

- ▶ 4-1 有線傳輸的媒介
- ▶ 4-2 網路傳輸設備

4-1 有線傳輸的媒介

4-1

4-2


- ▶網路訊號需透過傳輸媒介才能傳送與接收,而 傳輸媒介主要可以分成兩種:
 - ▶ 導引式(guided):指在兩個裝置間提供一個實體,網 路訊號就在所指定的傳輸路徑上傳送
 - ▶ 非導引式(unguided):它無需一個實體傳輸媒介(或稱無線通訊),而是藉由電磁波來傳送訊號,以便被任何能接收這些訊號的裝置所接收


4-1-1 雙絞線簡介

4-1

4-2

- ▶ 雙絞線有下列兩種:
 - ►無遮蔽式雙絞線(Unshielded Twisted Pair; UTP): 導體是銅導線,外部為絕緣體
 - ▶ 遮蔽式雙絞線(Shielded Twisted Pair; STP)。導體 也是銅導線,外部除絕緣體外還含有金屬遮蔽保護或 一層鋁箔的遮蔽,這樣使抗干擾的能力更優

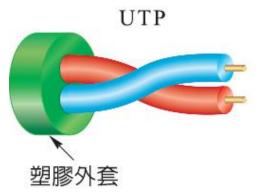

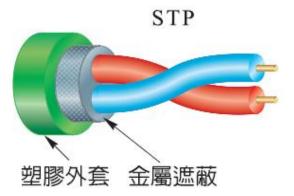

4-1-2 雙絞線類別

4-1

4-2

- ▶ 類別1(CAT.1): 適用於最高達到2Mbps的語音 通訊。
- ▶ 類別3(CAT.3):適用於最高達到16Mbps的資料 傳輸,例如:10Base-T記號環網路。
- ▶ 類別4(CAT.4):適用於最高達到20Mbps的資料 傳輸,例如:100Base-T4記號環網路。
- ▶ 類別5(CAT.5):適用於最高可達100Mbps的資料傳輸,例如:100Base-TX高速乙太網路。

4-1-2 雙絞線類別

4-1

4-2

- ▶ 類別5e(CAT.5e):適用於最高可達1000Mbps 的資料傳輸,e表加強型。例如:1000Base-T 乙太網路
- ▶類別6(CAT.6):適用於最高可達1Gbps的資料 傳輸。例如:1000Base-T乙太網路。若採用 CAT.6a,其最高傳輸速率可達10Gbps。
- ▶ 類別7(CAT.7):如同CAT.6a的最高資料傳輸速率,但CAT.7的頻寬比較高,可達600MHz。

4-1

4-2

習題

▶根據EIA/TIA 568B規格,雙絞線的每條芯線都 有特定的顏色與編號,如圖4-2所示。圖中的1-8編號顏色依序即白橙、橙、白綠、藍、白藍、 緣、白棕、棕。另一EIA/TIA 568A規格,其1-8 編號顏色依序為白綠、綠、白橙、藍、白藍、 橙、白棕、棕。記住:只要將568B的編號1、2 與編號3、6對換,就是568A的 顏色。

4-1

4-2

EIA/TIA 568B的標準雙絞線									
編號	1	2	3	4	5	6	7	8	
顏色	白橙	橙	白緑	藍	白藍	緑	白棕	棕	

●圖4-2 EIA / TIA 568B纜線標準

4-1

4-2

- ▶ 當網路線兩端同時使用EIA/TIA 568B,或同時使用EIA/TIA 568A,我們稱為平行線(straight-through)
- ► 若網路線的一端使用EIA/TIA 568B,另一端使用EIA/TIA 568A,我們稱為跳線或交叉線(crossover),像圖1-1的兩部電腦直接透過網路連線連接,就必須採用跳線方式。

4-1

4-2

習題

▶另一方面,根據EIA/TIA 568B規格,雙絞線共分4對,即第4條線與第5條線屬第1對線(保留給電話線使用);第1條線與第2條線屬第2對線,第3條線與第6條線屬第3對線,第7條線與第8條線屬第4對線。

4-1

4-2

習題

▶交換器至交換器,集線器至集線器,主機至主機,集線器至交換器或路由器至主機均採用交叉線做連接。而主機至交換器或集線器;或路由器至交換器或集線器則必須用平行線(像網路線兩端均採用EIA/TIA 568A)連接。

4-1-4 同軸電纜

4-1

4-2

- ▶同軸電纜可分為細同軸電纜及粗同軸電纜。
- ►細同軸電纜使用的導線為RG-58A/U(RG值越大, 中心導體越細)
- ▶ 粗同軸電纜使用的導線是RG-11,兩者網路均屬匯流排拓樸,電纜的兩端都需要50歐姆終端電阻,其目的是在線路終端吸收訊號,以避免訊號反射造成的干擾。

4-1-4 同軸電纜-RG-58 A/U

4-1

4-2

- ▶細同軸電纜由內而外分成導線、塑膠絕緣體、 金屬網、外皮等四層。
- ▶其傳導核心由多條銅線纏繞在一起,同時有一層金屬網遮罩用來保護傳導核心,避免受到電磁波的干擾。

4-1-4 同軸電纜-RG-58 A/U

習題


▶ 傳導核心與金屬網遮罩之間則利用塑膠絕緣體 來隔離避免短路。此線材缺點為重量還蠻有份 量且無容錯性。在區域網路中的10Base2(最大 傳輸距離185公尺)採用的正是RG-58 A/U同軸 電纜,其構造如圖4-3所示。

4-1-4 同軸電纜-RG-58 A/U

4-1

4-2

習題

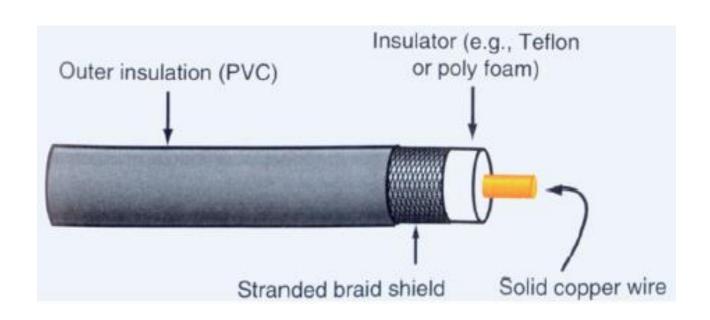

●圖4-3 RG-58 A/U同軸電纜

4-1-4 同軸電纜-RG-11

4-1


4-2

- ▶ 粗同軸電纜由內而外可分為銅線、塑膠絕緣體、 鋁箔、金屬網、鋁箔、金屬網、外皮等七層。
- ► 在區域網路中的10Base5(最大傳輸距離500公 尺)採用的正是RG-11同軸電纜。

4-1

4-2

- ▶光纖(optical fiber)是一條比頭髮還要細長、柔軟且又透明的玻璃纖維。
- ▶ 構成光纖的中心是一條纖細的玻璃絲(稱為核心層)。

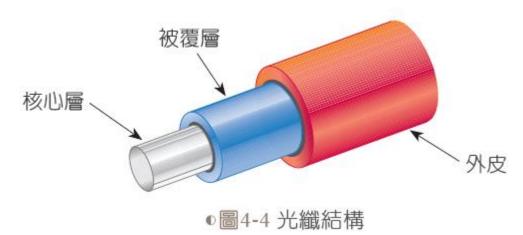

4-1

4-2

- ▶核心是由密度較高的玻璃或塑膠製成,用來傳送光的訊號,外面再包覆著一層(稱為被覆層)折射率低的物質,光訊號透過此層與核心的接觸面進行反射
- ▶光纖利用反射現象來控制光通過的光通道 (optical channel)。
- ▶光纖的外皮(coating)則是不透光的材質,用以隔絕外在的干擾。

4-1

4-2


- ▶光纖的優點
 - ▶ 1. 傳輸速度極快:可以超過2Gbps。
 - ▶ 2. 不受電磁干擾:由於光纖是用光波傳輸訊號,故不會受電磁波干擾。
 - ▶ 3. 安全性高:光傳輸訊號不會從光纖輻射出去,因此保密性高。
 - ▶ 4. 低傳輸損失:由於光纖傳輸損失極低,因此可延伸中繼區間距離。

4-1


4-2

- ▶光纖的缺點
 - ▶光纖接頭需要熔接,因此製作光纖接頭較麻煩;
 - ▶ 架設也不太容易,不適合一般小型區域網路使用。
 - ▶ 大部分的光纖使用在長距離的幹線網路,其網路的相關設備費用也較昂貴。


電腦網路概論

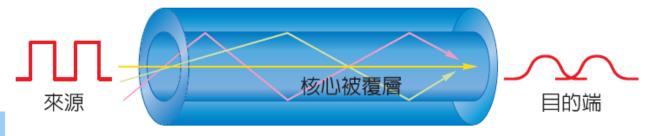

(a) 級射率光纖

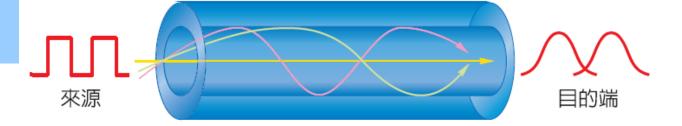

(b) 斜射率光纖

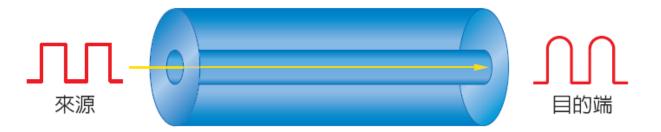

(c) 單模光纖

●圖4-5 光纖型態

4-1

4-2

4-2

- ▶ 光波在光通道傳輸的方式有兩種
 - ▶ **多模光纖(Multi Mode Fiber; MMF)**:型式可分成 兩種:
 - ▶ 一為級射率光纖(Step Index Fiber; SIF)
 - ▶ 一為級射率光纖(Step Index Fiber; SIF)
 - ▶ 單模光纖(Single Mode Fiber; SMF)

4-2 網路傳輸設備

- 4-1
- 4-2
- 習題

- ▶ 4-2-1 網路卡
- ▶ 4-2-2 中繼器
- ▶ 4-2-3 集線器
- ▶ 4-2-4 橋接器
- ▶ 4-2-5 第2層交換器
- ▶ 4-2-6 路由器

- ▶ 4-2-7 第3層交換器
- ▶ 4-2-8 數據機
- ▶ 4-2-9 閘道器
- ► 4-2-10 CSU/DSU與 DTE/DCE

4-2-1 網路卡

4-1

4-2

習題

▶網路卡又稱網路介面卡(Network Interface Card; NIC),它的功能是讓電腦能連接到網路上,並使電腦能藉由它在網路上互相傳輸資料。


4-2-1 網路卡

4-1

4-2

- ▶網路卡上的接頭也有3種:
 - ► AUI接頭(佈線施工麻煩,已不被考慮)連接AUI纜線
 - ▶BNC接頭(施工容易,但速率慢)連接RG-58纜線
 - ► RJ-45接頭連接雙絞線(UTP或STP)。

電腦網路概論

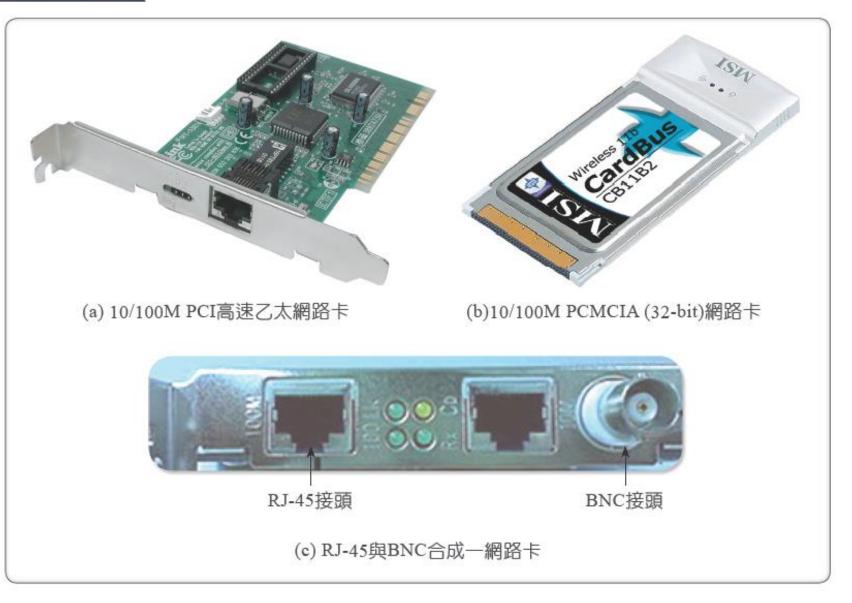

●圖4-6 各類型網路卡

4-1

4-2

4-2-1 網路卡

4-1

4-2

- ▶ 以匯流排介面區分的網路卡,有
 - ▶ISA(已進入歷史)
 - ▶ PCI(目前佔有率最高)
 - ▶ PCMCIA(稱PC Card;應用在筆記型電腦)
 - ► USB


4-2-2 中繼器

4-1

4-2

習題

▶中繼器(Repeater)用來加強纜線上的訊號,使 訊號可以傳得更遠。功能是對應到OSI模型中的 實體層。

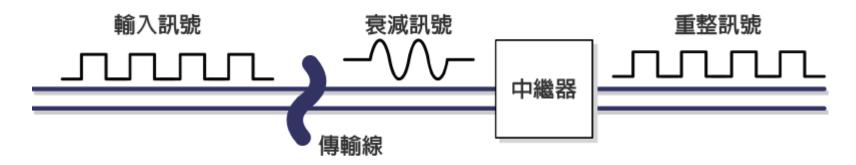

●圖4-7 使用中繼器恢復成原來的訊號強度

4-2-3 集線器

4-1

4-2

習題

▶集線器(Hub)亦是運作在OSI模型中的實體層。 它可以看成多埠的中繼器。



●圖4-8 集線器(Hub)

4-1


4-2

習題

▶ 橋接器是運作在OSI模型中的數據鏈路層。當乙 大網路上的一部電腦送出訊框時,訊號是以廣 播方式傳送至全部的電腦;然而,有的訊框只 需要在某個網路區段內傳遞,為避免訊框跑到 其他區段傳遞而造成不必要的干擾,因此,越 大型的區域網路就需要分割成多個小型的區域 這稱為網路分割 (network segmentation),所用的設備可以使用橋接器 (Bridge) •

4-1

4-2

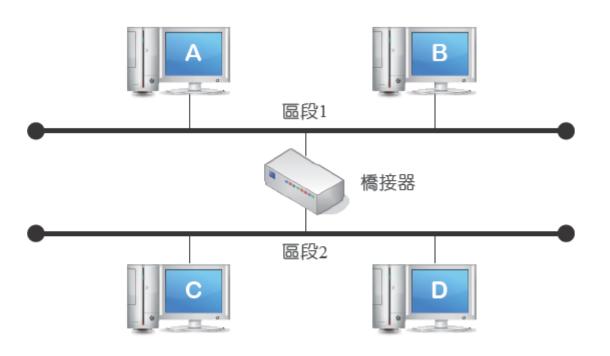

電腦	區段位置
A	區段1
В	區段1
С	區段2
D	區段2

●圖4-9(a) 橋接器典例


4-1

4-2

- ▶ 如果網路設計不當,如圖4-9(b)所示,圖中有兩 部橋接器X與Y,分別橋接兩個乙太網路,包括 區段1與區段2,當電腦A送出廣播訊息至區段2 時,此訊息會再從另一個橋接器轉送回來區段1, 這樣來來回回如同形成迴路(loop),造成網路上 都是廣播訊息,此種現象稱為「廣播風暴 (broadcast storm) _ •
- ▶要解決廣播風暴問題,可以採取擴展樹 (spanning tree)演算法來解決迴路造成的問題。

4-1

4-2

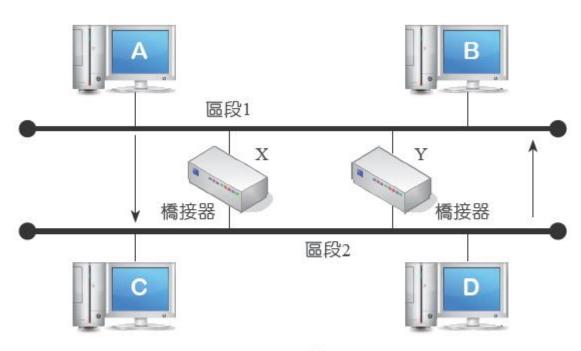


●圖4-9(b) 廣播風暴

4-1

4-2

習題

▶所謂「第2層交換器」,可以把它想像成是一個 多埠的橋接器,或稱為交換式集線器。

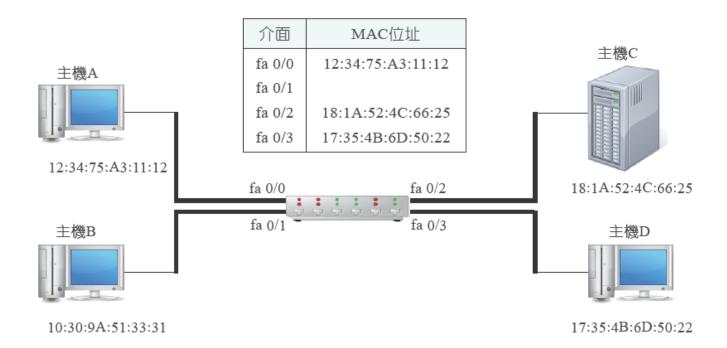

●圖4-10 第2層交換器

4-1

4-2

- ► 橋接器與第2層交換器只會分割碰撞區域,但所連接的電腦仍屬相同的廣播區域。因此,第2層交換器常以VLAN技術分割廣播區域。有些高階的第2層交換器就會支援VLAN功能
- ►由於第2層交換器仍有廣播風暴的問題,雖然第 2層交換器可以VLAN的方式嘗試降低廣播封包 對網路層的影響,但仍無法完全避免廣播風暴 問題,因為同一VLAN內仍可能會有廣播風暴之 問題

4-1

4-2

習題

▶ 範例1:

解釋第2層交換器如何改善區域網路的流量

4-1

習題


解:

- 圖4-11(a)是一個完全由集線器構成的網路,我們假設 這些Hub與電腦是使用100Mbps的乙太網路。
- 圖中一部Server(伺服器)與7部電腦共享100Mbps的頻 寬,一旦網路的傳輸流量增加,網路上封包的碰撞機率 也跟著增加,網路速度自然變慢了。
- (續下頁)

4-2-5 第2層交換器

4-1

4-2

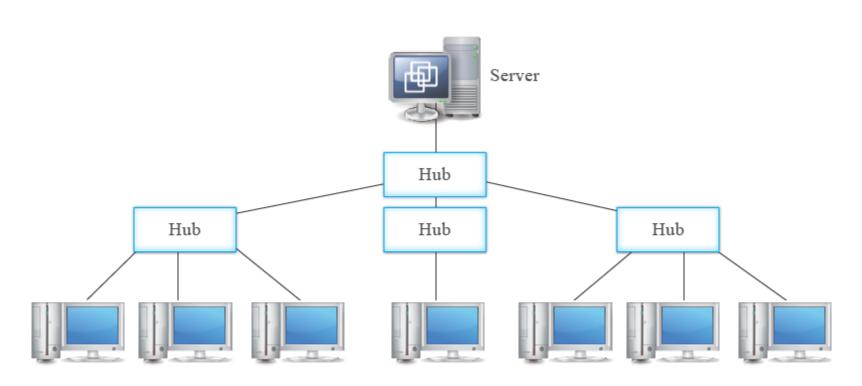

●圖4-11(a) 完全由Hub構成的網路


4-2-5 第2層交換器

4-1

4-2

習題

為減少網路的碰撞率,將最上層的Hub換成第2層交換 器(假設都為100Mbps),這時圖4-11(b)上方的Server 將獨享100Mbps的頻寬而不受干擾。

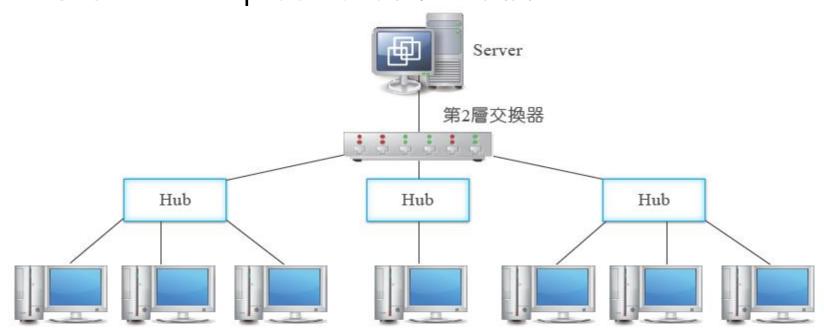

●圖4-11(b) 由第2層交換器與Hub構成的網路


4-2-5 第2層交換器

4-1

4-2

習題

■ 圖4-11(c)每一部Hub都換成第2層交換器,因此, Server與所有的電腦都獨享100Mbps的頻寬。

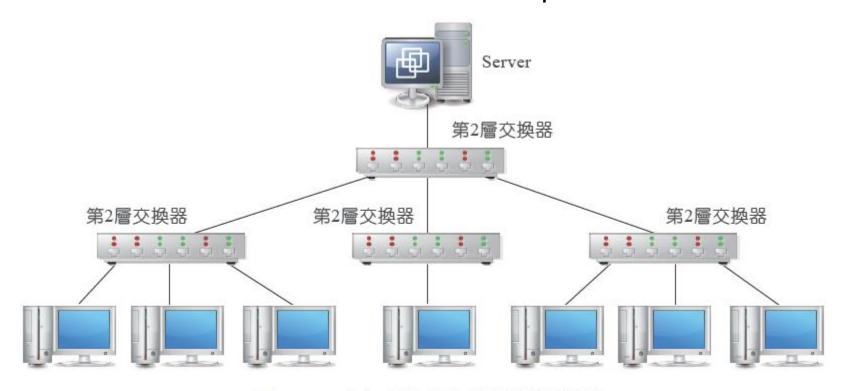

●圖4-11(c) 完全由第2層交換器構成的網路

4-1

4-2

- ▶路由器顧名思義,它是運作在OSI網路層的網路 設備。路由器的主要功能可解析封包上的標頭 資訊,經計算並判斷找出哪條路徑最佳,封包 再由來源端轉送至目的端網路。封包轉送的過 程都必須個別查詢路由表(routing table),相當 的沒有效率。
- ▶注意:路徑選擇的判斷需考慮頻寬、成本、線路品質等因素,因此,路由器也常稱為路徑選擇器。

4-1

4-2


- ▶ 路由器是藉由存取清單(Access List;簡稱ACL) 提供封包過濾,並利用邏輯位址達成封包交換;
- ▶ 再透過路徑表來選擇適當的路徑以遶送至另一個網路。以圖4-12為例, LAN 1的資料傳到 LAN 2有兩條路徑可以選擇:

4-1

4-2

- ▶一路徑是由C至D;另一路徑是由A至B,前者可能被優先考慮,因2.0Mbps比768Kbps快。
- ▶ 但若考慮路由器的操作及數量,A至B路徑似乎 較佳。最後決定哪一條是最佳路徑還要取決於 上面所說的頻寬、成本、線路品質等因素。
- ▶此外,路由器會分割廣播區域,也會分割碰撞 區域。

電腦網路概論

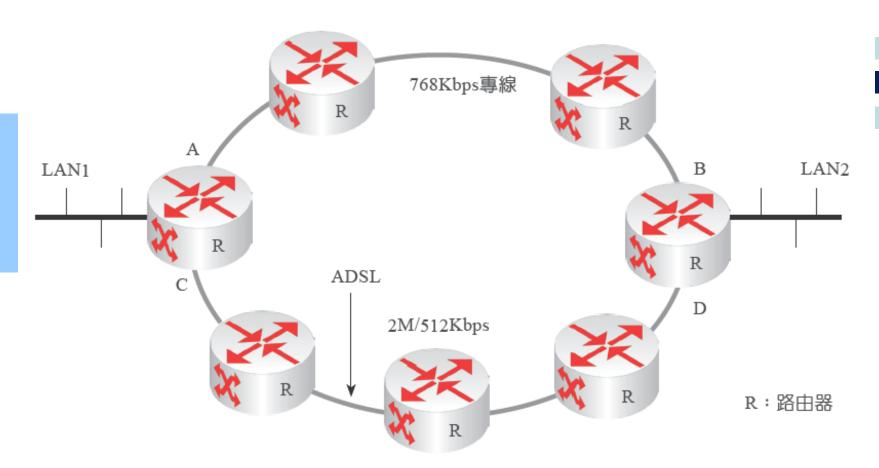

●圖4-12 路由器構成的網路

4-2

4-1

- ▶ 集線器與第2層交換器和路由器間的主要不同點
 - 第2層交換器是將訊框從一個埠交換到同一交換網 路的另一個埠,主要目的是要讓LAN的使用者有較 多的頻寬。而路由器是將封包繞送到另一個網路。
 - 集線器下的每部電腦都連到同一個碰撞網域與廣播 區域。而第2層交換器的每個埠都各自代表一個碰 撞區域,但所有電腦仍屬同一的廣播區域。
 - 路由器上的每個LAN介面不但分割廣播區域,而且 3. 分割碰撞區域。

4-2-7 第3層交換器

4-1

4-2

- ▶第3層交換器又稱交換式路由器,它除具有第2層交換器的功能外,還能進行路徑選擇工作。
- ► 在實際應用中,為使路徑的進行工作加速,可 透過ASIC硬體技術來處理(而傳統路由器是由軟 體處理路由)。

4-1

4-2

- ▶數據機英文簡稱為「Modem」,全名是modulation(調變)和demodulation(解調變)兩個字的縮寫。
- ▶數據機可透過電話線在電腦之間互相送收資料,簡言之,數據機就是用來將發送端(電腦)送出去的數位訊號轉換成類比訊號,然後經由電話線傳送出去,以完成遠距離的傳輸;接收端(電腦)再將電話線傳過來的類比訊號轉換成數位訊號。

4-1

4-2

- ▶一旦電腦連上數據機之後,我們就可以利用電 話線傳輸數據資料。
- ▶ 根據不同的應用場合,數據機可以使用不同的方法來傳送類比訊號,比如使用光纖、射頻無線電或電話線等。
- ▶像使用一般電話線音訊頻段進行資料通訊的電 話數據機便是人們最常接觸到的窄頻數據機。

4-1

4-2

- ► 窄頻數據機的傳輸速率以bps來表示每秒可以傳送多少位元資料。早期市面上窄頻用的數據機的速率是56000bps(即56 K)。
- ▶數據機的種類可分為外接式、內接式(亦稱數據卡)兩種。外接式數據機可分為連接到電腦的RS232埠(又稱為COM連接埠),或PCMCIAModem,但近年來的個人電腦,都配有通用序列匯流排(Universal Serial Bus; USB)介面。

4-1

- ▶ 目前外接式寬頻上網用的纜線數據機(Cable Modem)和ADSL數據機,則是透過網路卡和主 機連接,如圖4-13及圖4-14所示;數據卡則安 裝在主機板上的PCI插槽。
- ▶ 另外,有的數據機是將數據晶片內建於主機板

4-1

4-2



●圖4-13 ADSL Modem



●圖4-14 Cable Modem(資料來源:SMC)

4-2-9 閘道器

4-1

4-2

- ▶ 閘道器用來連結兩個或多個不同網路系統的裝置,並做 通訊協定轉換的工作。
- ▶ 例如:兩個不同網路系統,一在Internet,使用IP協定; 另一在Novell,使用IPX協定,當閘道器從一方收到IP 協定格式的封包,必須在閘道器先轉換成IPX協定格式 的封包,然後再轉送出去;反過來,當閘道器從另一方 收到IPX協定格式的封包,必須在閘道器先轉換成IP協 定格式的封包,然後再轉送出去。

4-2-9 閘道器

4-1

4-2

- ▶ 閘道器用來連結兩個或多個不同網路系統的裝置,並做通訊協定轉換的工作。
- ▶ 閘道器是運作在OSI模型中七個層的網路設備。 它和路由器均能連接多個LAN與WAN,但路由 器只可以使用相同通訊協定。
- ▶換言之,閘道器能在不同協定間移動資料,而 路由器則是在不同網路間移動資料。

4-1

4-2

- ► CSU/DSU通常包裝成在同一個裝置,主要提供 WAN與LAN間的介面,並提供傳輸資料所需要 的時脈。
- ► CSU負責向WAN發送或從WAN接收訊號、也可以測試迴路連線是否正常; DSU則用來管理傳輸資料線路功能與偵測。

4-1

4-2

習題

► 若有一路由器作為連接至WAN的端點,此情況中,路由器角色被看成為DTE; DCE則是將來自DTE的資料轉換成提供WAN服務時所能接受的形式,如圖4-15(a)所示。

4-1

4-2


習題


▶注意:WAN兩端的資料傳輸同步化則與 CSU/DSU有關。在一些互連網路例子中,若路 由器是直接互連的情況,其中一個路由器若設 定為DTE,則另一個路由器必須設定為DCE,且 DCE這一端必須提供時脈,如圖4-15(b)所示。

4-1

4-2

習題

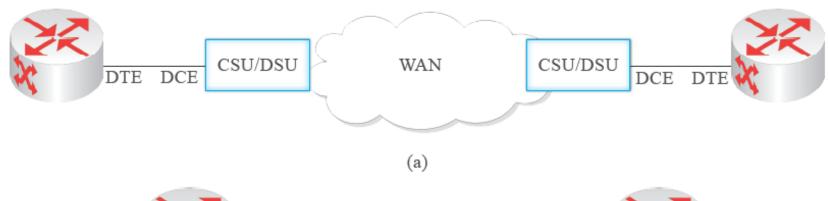

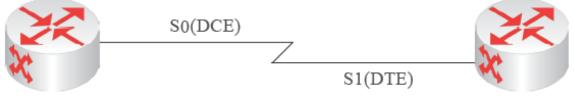

S0與S1為串列通訊介面 (b)

●圖4-15 CSU/DSU和DTE及DCE的連結