
netelsan

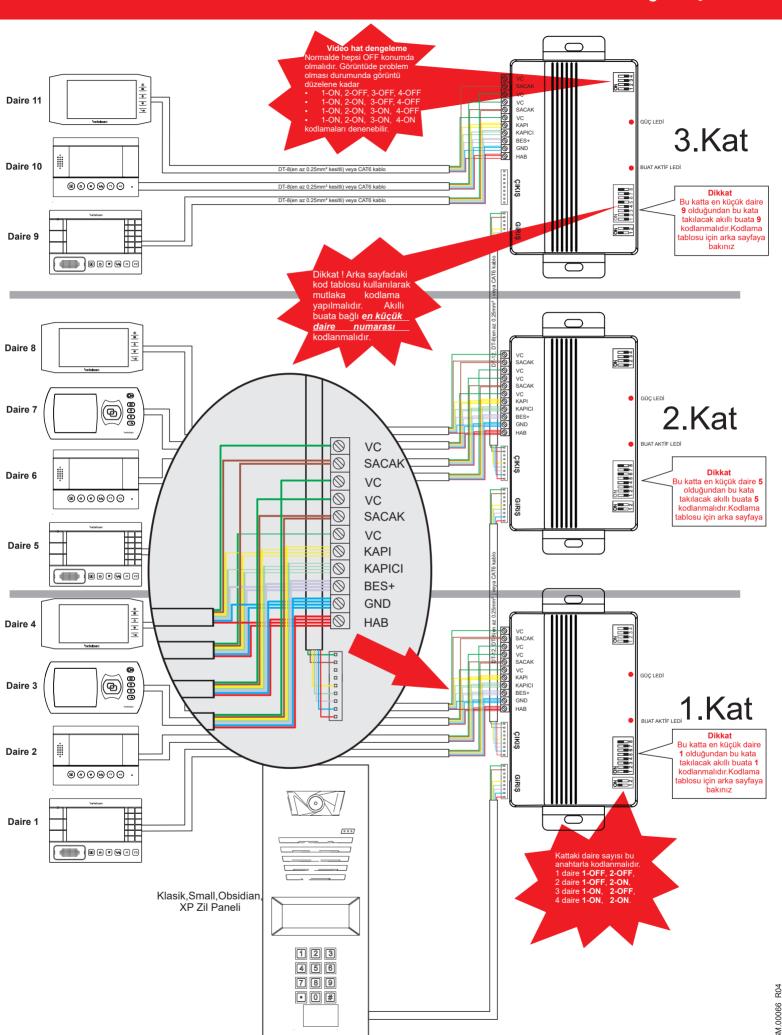

Dikkat, akıllı buatın takılacağı şubelerin en küçük daire numarası aşağıdaki tabloya göre kodlanmalıdır. Buatın takılacağı daireler ardışık olmalıdır. Örn. 6,7,8 nolu daireler için kullanılacak akıllı buattaki dip-sw'ler 1-OFF, 2-OFF, 3-OFF, 4-OFF, 5-OFF, 6-ON, 7-OFF ve 8-ON yapılmalıdır.

