

Procédure de configuration — Routeur MikroTik


1. Configuration WAN (accès Internet)

La configuration WAN nécessite trois éléments : l'adresse IP, les serveurs DNS et une route par défaut vers Internet.

A. Adresse IP

1. **IP > Addresses**
2. Cliquer sur + et renseigner les paramètres suivants :

Champ	Valeur
Address	IP_WAN/masque (ex : 192.168.11.2/24)
Interface	ether1

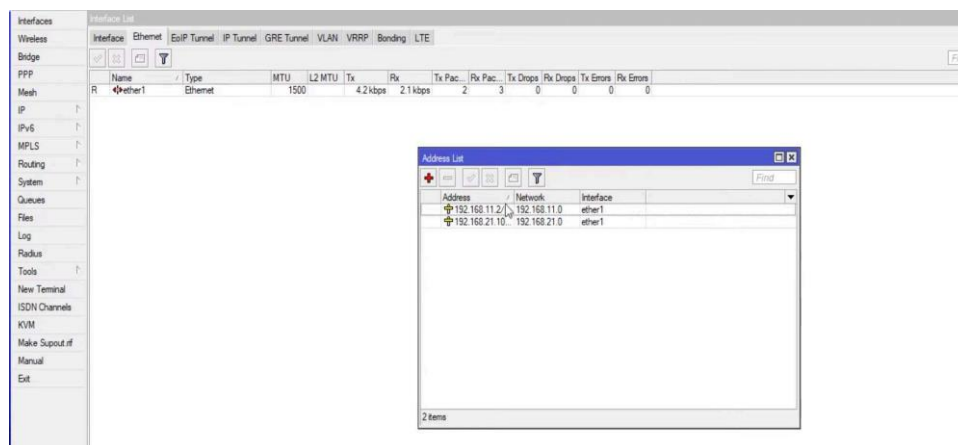


B. Serveurs DNS

3. **IP > DNS**
4. Renseigner les serveurs DNS :

Serveur	Adresse
Primaire	8.8.8.8 (Google)
Secondaire	1.1.1.1 (Cloudflare)

5. **Allow Remote Requests** si le routeur doit relayer le DNS vers les clients du LAN.

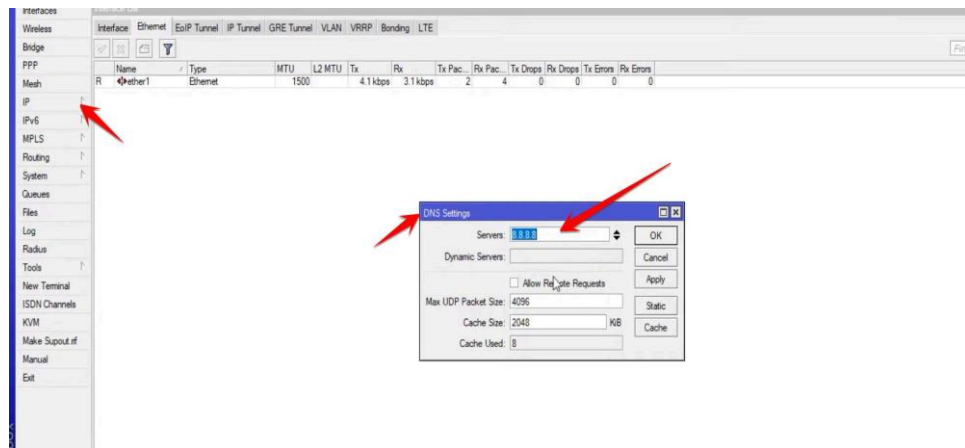

C. Route par défaut


Sans route par défaut, le routeur ne peut pas acheminer le trafic vers Internet.

6. **IP > Routes**, cliquer sur +

7. Renseigner :

Champ	Valeur
Dst. Address	0.0.0.0/0
Gateway	IP_passerelle_FAI

8. **Apply** puis **OK**

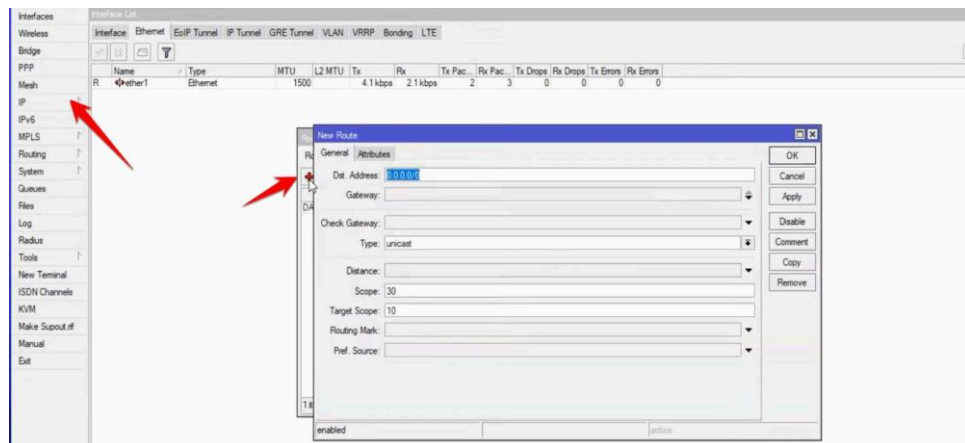

2. Configuration LAN

Le réseau local nécessite une adresse IP fixe sur l'interface LAN et un serveur DHCP pour distribuer les adresses aux clients.

A. Adresse IP de l'interface LAN


9. **IP > Addresses**, cliquer sur +

10. Renseigner :

Champ	Valeur
-------	--------

Address	10.0.0.1/8
Interface	ether2

11. OK

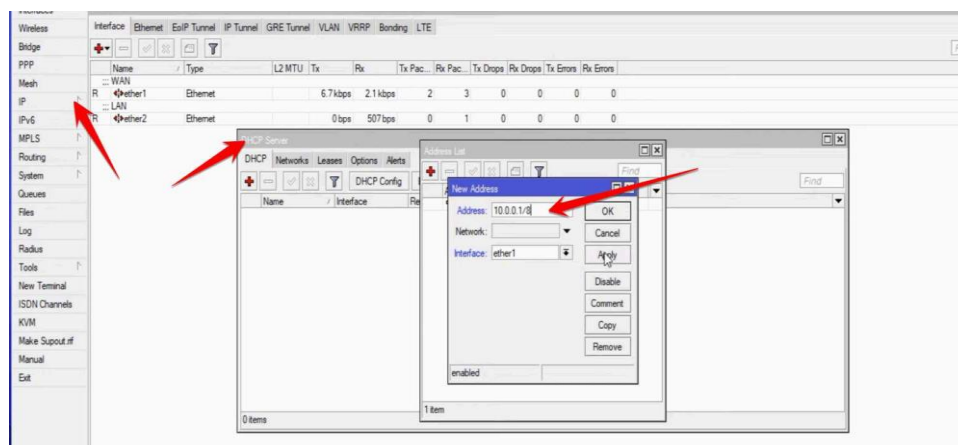

B. Serveur DHCP


L'assistant DHCP intégré configure automatiquement le pool d'adresses, la passerelle et les DNS.

12. IP > DHCP Server

13. DHCP Setup (assistant)

14. ether2 comme interface du serveur

15. Suivre les étapes de l'assistant : plage d'adresses, passerelle, DNS, durée du bail, puis valider.

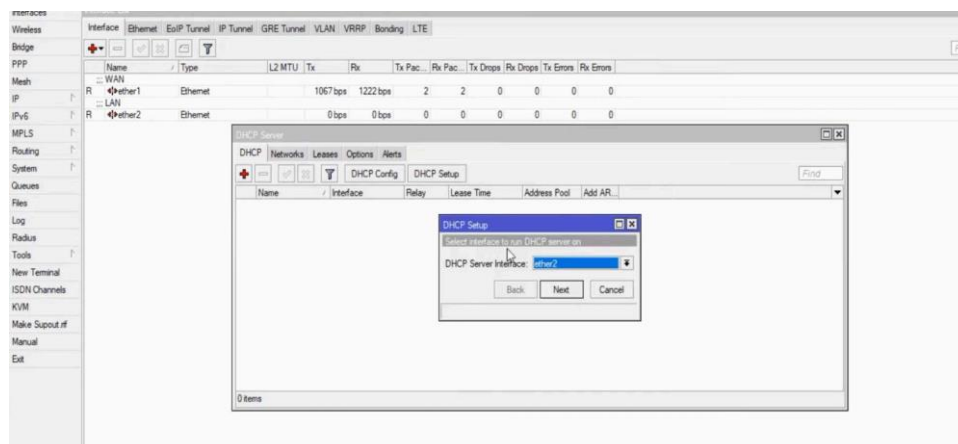

3. Configuration NAT (Masquerade)

Sans cette règle, les postes du LAN ne peuvent pas accéder à Internet, même si le WAN et le LAN sont correctement configurés.


16. IP > Firewall, onglet NAT

17. Cliquer sur +

18. General — renseigner :


Champ	Valeur
-------	--------

Chain	srcnat
Src. Address	10.0.0.0/8

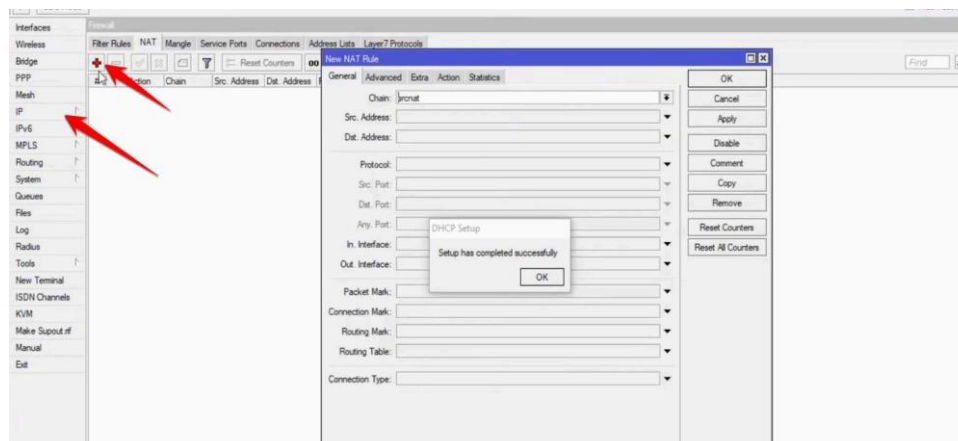

19. **Action** — sélectionner masquerade

20. **Apply** puis OK

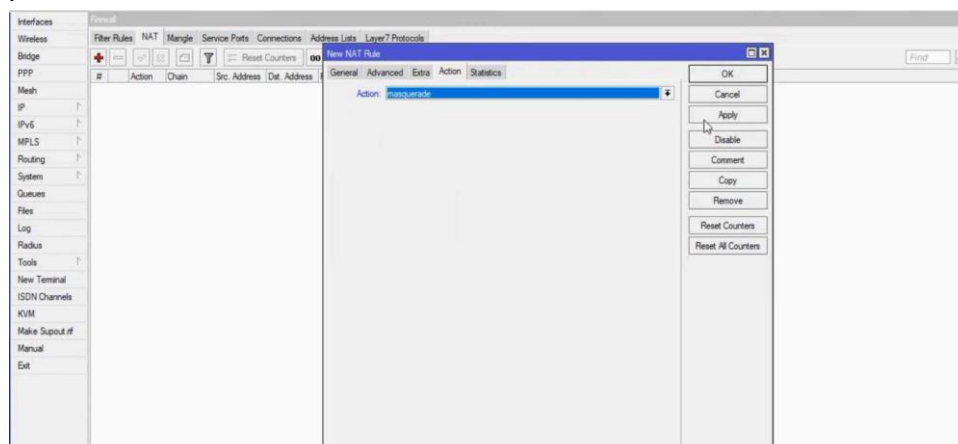

4. Vérification

Effectuer les tests suivants pour valider la configuration :

#	Test	Résultat attendu
1	Ping 8.8.8.8 depuis le routeur (Tools > Ping)	Réponses reçues
2	Ping google.com depuis le routeur	Résolution DNS + ping OK
3	Connecter un PC sur ether2	IP attribuée automatiquement via DHCP
4	Navigation Internet depuis le PC client	Fonctionnelle