

CAD块参照批量打印PDF工具使用说明

一、工具简介

CAD块参照批量打印PDF工具用于自动识别 CAD 图纸模型空间中的指定图框块，并将每个图框块对应的图纸区域逐张打印为 PDF 文件，最后自动合并为一个总 PDF。

该工具适用于一份 CAD 文件中包含多张图纸图框的场景，例如施工图、设备安装图、分册图纸等。用户只需要指定 CAD 文件、图框块前缀、排序属性和导出文件夹，即可自动完成批量打印和 PDF 合并。

二、使用前准备


使用本工具前，请确认：

1. 当前电脑已经安装 AutoCAD2025（依赖AutoCAD接口, 其他版本AutoCAD未测试）。
2. CAD 文件格式为 `.dwg` 或 `.dxf`。
3. CAD 图纸中的图框为块参照对象。
4. 需要打印的图框块名称具有统一前缀，例如 `GEDI_TQ`。
5. 建议提前准备一个空文件夹作为 PDF 导出目录。


三、工具索引

工具封装在CraftHub中

在下面位置访问

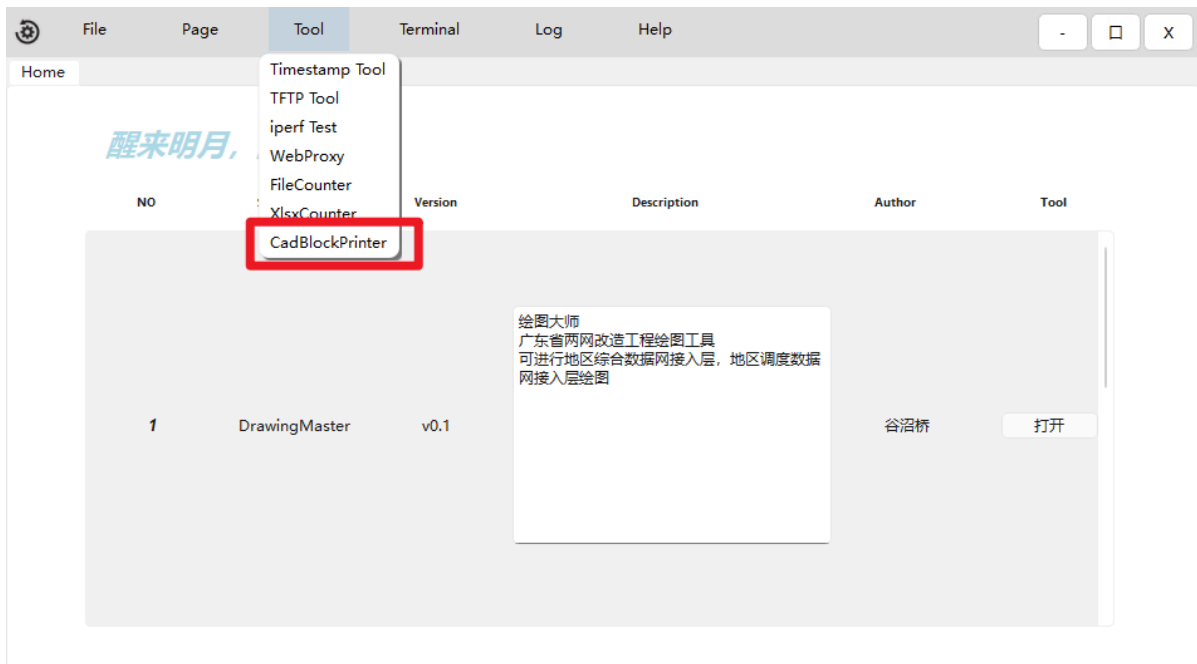

点击后进入下面页面

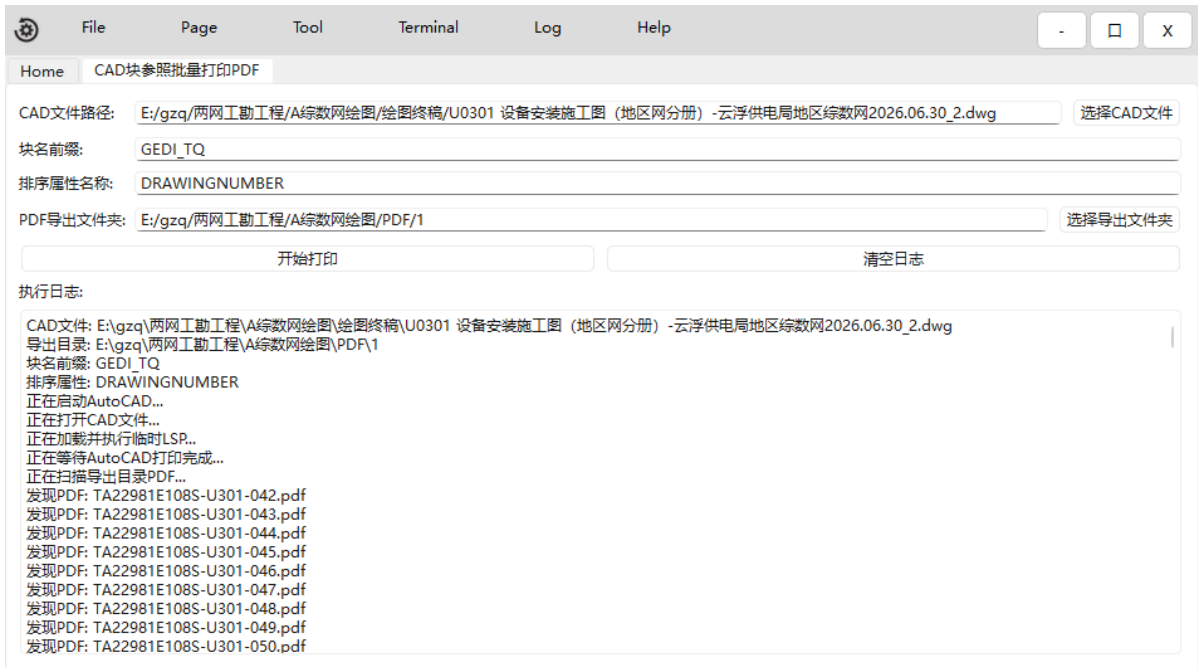

三、界面参数说明

1. CAD文件路径

选择需要批量打印的 CAD 文件，支持：

- `.dwg`
- `.dxf`

2. 块名前缀

填写需要识别并打印的图框块名称前缀。

例如：

GEDI_TQ

工具会自动查找模型空间中所有名称以该前缀开头的块参照，并将它们作为打印图框。

3. 排序属性名称

填写用于排序的增强属性名称。

例如：

DRAWINGNUMBER

如果填写该项，工具会读取每个图框块中的对应增强属性，并按属性值的字典顺序从小到大打印。

如果不填写该项，工具会按照 CAD 中识别到的默认顺序进行打印。

4. PDF导出文件夹

选择 PDF 文件的输出目录。

工具会将每张图纸单独导出为一个 PDF 文件，并在所有 PDF 导出完成后，在该目录下生成一个合并 PDF。

建议选择空文件夹，避免旧 PDF 被错误合并。

四、操作步骤

1. 打开 CraftHub。
2. 进入 CAD块参照批量打印PDF 工具页面。
3. 点击“选择CAD文件”，选择需要处理的 `.dwg` 或 `.dxf` 文件。
4. 在“块名前缀”中输入图框块名称前缀，例如 `GEDI_TQ`。
5. 在“排序属性名称”中输入排序用的增强属性名称，例如 `DRAWINGNUMBER`。如果不需要排序，可以留空。
6. 点击“选择导出文件夹”，选择一个空文件夹作为 PDF 输出目录。
7. 点击“开始打印”。
8. 等待 AutoCAD 自动打开图纸并逐张打印 PDF。
9. 打印完成后，工具会自动扫描导出文件夹内的 PDF，并合并为一个总 PDF。

五、输出结果

工具运行完成后，导出文件夹中会包含：

1. 每张图纸对应的单独 PDF 文件；
2. 一个合并后的总 PDF 文件。

合并 PDF 的命名规则为：

原CAD文件名前缀 + merged.pdf

例如，原 CAD 文件名为：

设备安装施工图.dwg

则合并 PDF 名称为：

设备安装施工图merged.pdf

六、注意事项

1. 导出文件夹建议为空。
工具会扫描导出文件夹内的所有 PDF 并进行合并，如果文件夹中存在旧 PDF，可能会被一并合并。
2. 打印过程中不要手动关闭 AutoCAD。
工具需要通过 AutoCAD 执行批量打印任务，提前关闭 AutoCAD 可能导致打印失败。
3. 如果没有生成 PDF，请检查图框块名前缀是否正确。
例如实际块名为 `GEDI_TQ_A3`，则块名前缀可以填写 `GEDI_TQ`。

4. 如果排序结果不正确，请检查增强属性名称是否正确。
属性名称需要和 CAD 图框块中的增强属性标签一致，例如 `DRAWINGNUMBER`。
5. 如果不填写排序属性，工具会按默认识别顺序打印。
这种方式不一定符合图纸编号顺序，正式出图时建议填写排序属性。

七、常见问题

1. 为什么提示导出目录非空？

因为工具会在打印完成后扫描导出目录中的所有 PDF 并合并。如果目录中已经存在 PDF，可能会影响最终合并结果。

建议新建一个空文件夹后再运行工具。

2. 为什么没有找到可打印图框？

通常是块名前缀填写错误，或者 CAD 中的图框不是块参照对象。

请检查：

- 图框是否为块；
- 块名是否以输入的前缀开头；
- 图框是否位于模型空间。

3. 为什么合并 PDF 顺序不对？

如果填写了排序属性，工具会按照该属性值排序打印。

如果未填写排序属性，则按默认识别顺序打印，顺序可能不稳定。

建议图框块中设置统一的图号属性，并在“排序属性名称”中填写该属性名。

4. 为什么打印出来的 PDF 有空白？

PDF 空白通常与 CAD 图框比例、纸张比例、打印窗口范围有关。工具会按照图框块外接范围打印，如果图框比例与纸张比例不完全一致，可能出现上下或左右空白。