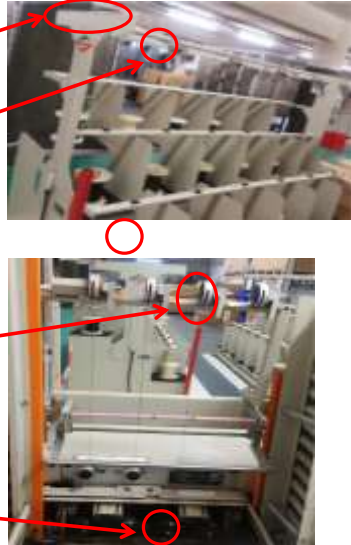
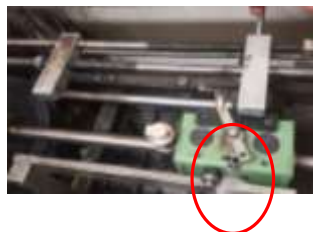
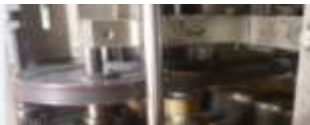


	FM 6-5e Stand: 02.11.2016	Wartungsplan Spulautomaten/Plan maintenance préventive automat bobinage Legende zum Wartungsplan Spulautomaten/Légende automat bobinage					
Wartung: Entretien	Verantwortlich: Responsable	Prüfintervall: Fréquence	Überprüfen / Säubern / Schmieren Vérifier/Nettoyer/lubrifier	Öl/Fett Huile/graisse	Photos	Comment	Dokumentation: documentation
W 1	Instand-haltung	1 x pro Monat	Kontrolle des beweglichen Schutzes an den Spulspindeln.			Funktionsprüfung Maschinenschutztür, wenn Tür offen-->Maschine startet nicht	im Maschinen-wartungsplan und der Wartungs-übersicht
	MAINTENANCE	1X/MOIS	Contrôle de la protection mobile sur les broches de la bobine.			Test de fonctionnement porte de sécurité machine, si porte ouverte-->machine ne démarre pas	Dans le plan de maintenance /tableau de maintenance machine
W 2	Instand-haltung	1 x pro Monat	Alle Fadenbremsen am Spulengatter überprüfen Vérifiez tous les freins de fil sur le porte-bobine			muss sie in ihre Ausgangsposition zurückkehren. Au toucher, l'axe doit retourner à sa position initiale	im Maschinen-wartungsplan und der Wartungs-übersicht Dans le plan de maintenance /tableau de maintenance machine
	MAINTENANCE	1X/MOIS	Fadenführer und Umlenkelemente auf Beschädigung prüfen. Vérifiez l'edommagement du Guide de fil et les éléments de déviation .			Keine Beschädigung: Ungehinderter Drahtdurchgang Pas d'endommagement : Passage de fil sans obstacle Aspect visuel et au toucher Die Ösen befinden sich auf der Ebene: Spulenzuführung Les œillels se trouvent au niveau : alimentation bobine automate de bobinage	im Maschinen-wartungsplan und der Wartungs- übersichtdans le plan de maintenance de la machine/tableau de maintenance
W 3	Instand-haltung	1 x pro Monat	Spulen-Wickelhub auf Gängigkeit prüfen, Gleitstäbe der Transportschlitten schmieren.	Berner Hochleistungs- schmierstoff		Endschalter: Die Achse muss beim Berühren in ihre Ausgangsposition zurückkehren.Maschinentest	im Maschinen-wartungsplan und der Wartungs-übersicht
	MAINTENANCE	1X/MOIS	Vérifier la course d'enroulement de bobine pour la commune, tiges de glissement Lubrifier le chariot de transport.	Berner Lubrifiant haute performance		Capteur fin de course: au toucher l'axe doit retourner à sa position initiale Essaie sur machine Tiges et engrenages doivent être lubrifier	dans le plan de maintenance de la machine/tableau de maintenance

Wartung Entretien	Verantwortlich Responsable	Prüfintervall Fréquence	Überprüfen / Säubern / Schmieren Vérifier/Nettoyer/lubrifier	Öl/Fett Huile/graisse	Photos	Comment	Dokumentation: documentation	
W 4	Instand-haltung	1 x pro Monat	Kontrolle des Luftdruckmanometers und der Luftdruckanlage, Ölstand im Schmierungskolben prüfen, ggf. nachfüllen, Kondenswasser ablassen.	Toolcraft Pneumatiköl Typ S		Manometer: Überprüfen Sie den Status Null - Änderung - Stabilisierung. Prüfen Sie den Ölstand im Kolben, siehe "min-max". Entlüftung auf der Ebene des Luftdrucksystems Manomètre: vérifier l'état zéro-variation- stabilisation	im Maschinen-wartungsplan und der Wartungs-übersicht	
	MAINTENANCE	1X/MOIS	Contrôle de la jauge de pression d'air et du Système de pression d'air, niveau d'huile dans le piston de lubrification	Huile pneumatique Toolcraft type S		Vérifier le niveau d'huile dans le piston, voir indication "min-max" Purge au niveau système de pression d'air	dans le plan de maintenance de la machine/tableau de maintenance	
W5	Instand-haltung	1 x pro Monat	die Funktion des Fadensensors überprüfen			den Faden zum Testen durchschneiden	im Maschinen-wartungsplan	
	MAINTENANCE	1X/MOIS	vérifier le fonctionnement du capteur de fil			couper le fil pour tester	dans le plan de maintenance de la machine	
W6	Instand-haltung	1 x pro Monat	Lüftungsgitter am Spulautomaten reinigen, Keilriemen auf korrekte Spannung und Abnutzung prüfen, Ölstand am Wendegetriebe prüfen, ggf. nachfüllen.	Berner Hochleistungs-schmierstoff			im Maschinen-wartungsplan und der Wartungs-übersicht	
	MAINTENANCE	1X/MOIS	Reinigen Sie das Lüftungsgitter der Wickelmaschine. Nettoyez la grille de ventilation de la machine à bobinage			*Visuell prüfen *Status prüfen; Berühren *Funktionalitätstest*Verifier visuellement *Vérifier l'état; au toucher *Test de fonctionnalité	dans le plan de maintenance de la machine/tableau de maintenance	
			Prüfen Sie den Keilriemen auf Spannung und Verschleiß, vérifiez la tension et l'usure de la courroie trapézoïdale, Prüfen Sie den Ölstand im Rückwärtsgang und füllen Sie gegebenenfalls nach. vérifiez le niveau d'huile de la marche arrière et remplissez-le si nécessaire.				im Maschinen-wartungsplan und der Wartungs-übersicht	
W 7	Instand-haltung	1 x pro Jahr	Lüftungsgitter an Spulautomaten wechseln.			1 Zeit / Jahr nur zur Information	im Maschinen-wartungsplan und der Wartungs-übersicht	
	MAINTENANCE	1X/an	changez la grille de ventilation de l'automat de bobinage.			den Zustand des Gitters auf Schäden überprüfen	dans le plan de maintenance de la machine/tableau de maintenance	
gültig ab:		08.08.2011	Erstellt:	G. Fleischmann	Freigabe:		W.Rödel	Seite 1 von 1
Letzte Änderung vom:		02/11/2016	Geändert von:	H. J. Seuß	Genehmigt:		F. Dürrenfeldt	