


Mode d'emploi

Modèle PW800



N° de machine : 14378
Fabrication : 2024

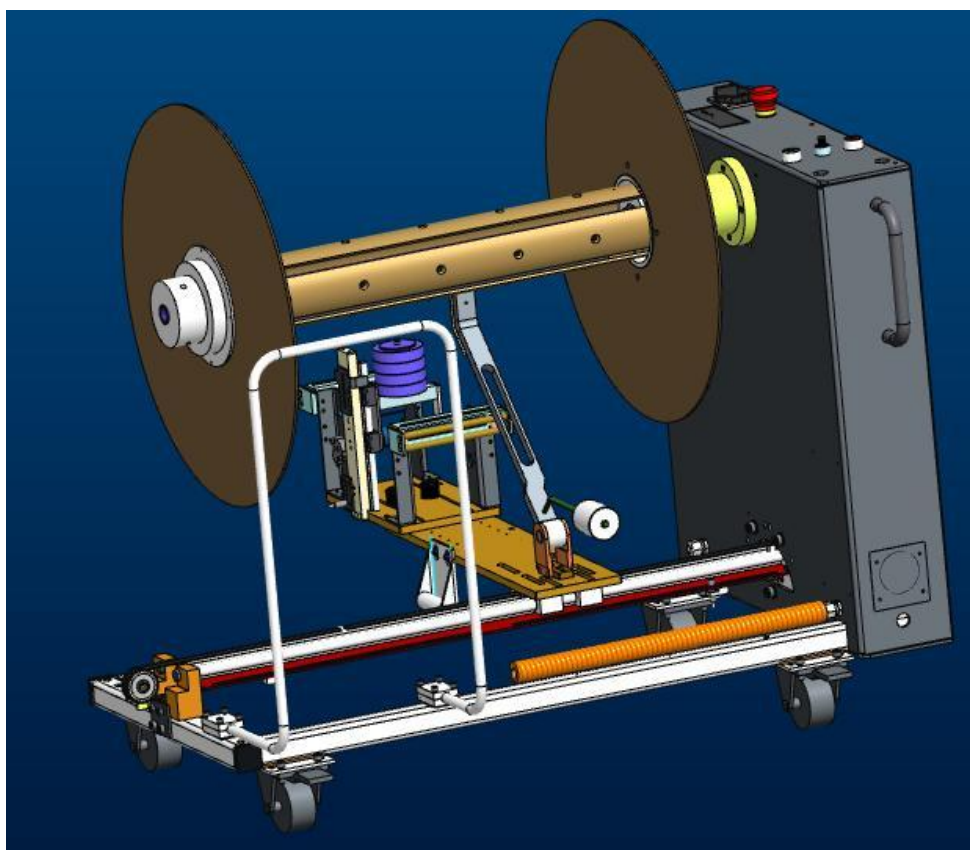

EG-Konformitätserklärung

gemäß der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006, Anhang II A

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Hersteller:

Lucas Textilmaschinen GmbH
Berbisdorferstraße 73
09123 Chemnitz

Beschreibung und Identifizierung der Maschine:

- Bezeichnung : Zentrumswickler
- Typ/Modell : PW800
- Seriennummer : 14378
- Baujahr : 2024

Es wird die Übereinstimmung mit weiteren, ebenfalls für das Produkt geltenden Richtlinien/Bestimmungen erklärt:

- EG-Niederspannungs-Richtlinie (2014/95/EG) vom 26. Februar 2014
- EMV-Richtlinie (2014/30/EG) vom 24. Februar 2014

Angewandte harmonisierte Normen insbesondere:

- EN ISO 4414: 2011-04
- EN 60204-1:2006 + A1:2009
- EN ISO 12100: 2010
- EN 61000-6-4:2007+A1:2011
- EN 6100-6-2:2005/AC:2005
- EN ISO 13849-2009


Ort, Datum:

Chemnitz, 13. Februar 2024

Angabe zur unterzeichnenden Person:


Michael Freude, Betriebsleiter

Unterschrift:

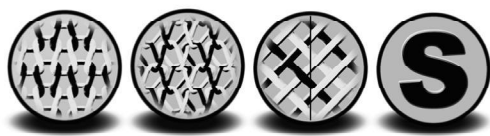

1 Table des matières

1	Table des matières	2
2	Champ d'application	3
3	Consignes de sécurité	3
3.1	Symboles :	3
4	Notes générales.....	3
5	Caractéristiques de la machine	4
6	Mise en place des machines	5
6.1	Transport	5
6.2	Mise en place.....	5
6.3	Connexion.....	5
6.4	Nettoyage	5
7	Interrupteur	6
7.1	L'interrupteur principal.....	6
7.2	Interrupteur « MARCHE »	6
7.3	Interrupteur « ARRÊT »	6
7.4	Bouton « ARRÊT D'URGENCE ».....	6
7.5	Interrupteur « Enrouleur - Arrière / Avant »	7
7.6	Interrupteur « Vitesse de rotation fixe - ARRÊT / MARCHE »	7
8	Mise en service de l'enrouleur.....	8
9	Commande	9
10	Annexes.....	10
10.1	Dessins	10
10.2	Schéma électrique	10

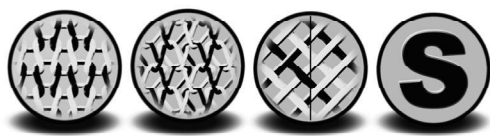

2 Champ d'application

La machine est conçue exclusivement pour l'enroulement de treillis tricotés.
Une utilisation autre que celle-ci est considérée comme non conforme à sa destination.
L'entreprise Harry Lucas décline toute responsabilité pour les dommages en résultant.

3 Consignes de sécurité

Les machines sont construites conformément aux règles techniques générales et les prescriptions de protection au travail et de prévention des accidents.
Néanmoins, lors de l'utilisation de la machine, il peut se créer des situations présentant de risques provoquant des dommages corporels de l'utilisateur ou de tierces personnes ou encore des pannes, voire de dégâts matériels sur la machine ou autres objets. C'est pourquoi l'utilisation de ces machines ne doit se faire qu'en bon état technique d'origine de la machine qui n'a pas subi de modifications arbitraires, dans le respect de l'utilisation de la machine conforme à sa destination, en toute sécurité, par un opérateur conscient des risques, et en observant le mode d'emploi. Le personnel opérateur doit être familiarisé avec la notice du fabricant et instruit par un professionnel.

Il est recommandé de porter des vêtements de protection ajustés ainsi qu'un filet à cheveux ou une casquette lors de l'utilisation de machines afin d'éviter les blessures dues aux pièces rotatives. Tout défaut pouvant entraver la sécurité doit être éliminé immédiatement.

Avant de procéder à un réglage sur la machine, il faut impérativement couper l'interrupteur principal. Lors des interventions sur l'installation électrique de la machine et avant d'ouvrir l'armoire électrique, il faut absolument couper l'alimentation secteur pour éviter accidents et dommages corporels. Les interventions sur l'installation électrique doivent être effectuées exclusivement par des professionnels ayant subi une formation pertinente.

L'ensemble des éléments de commande ainsi que les dispositifs de sécurité en place sur la machine doivent être régulièrement contrôlés en vérifiant la correction de leur positionnement, leur fixation et/ou leur fonctionnement.

Pour éviter l'inflammation de la poussière, il est recommandé d'enlever la poussière de la machine et de son environnement env. toutes les 8 heures.

3.1 Symboles :



Attention ! Tension électrique dangereuse

L'armoire électrique ne doit être ouverte que par du personnel spécialisé !


4 Notes générales

Ce mode d'emploi doit aider à se familiariser avec la nouvelle machine. Il aide à atteindre la qualité du produit à fabriquer sur la machine. Il donne des instructions sur le service, la maintenance et la sécurité au travail. Prière de tenir compte de ces notes, qui résultent de notre expérience avec les machines de ce type.

En cas de non-respect de ces notes, nous nous retirons de toute garantie concernant le fonctionnement et la sécurité de la machine.

Ce manuel est à remettre entre les mains du personnel d'exploitation et non sur un bureau. Si les informations contenues dans le mode d'emploi ne permettent pas de remédier à une panne de la machine. Prière de nous en informer.

Pour commander des pièces de rechange, prière d'utiliser les nomenclatures des pièces de rechange ci-jointes.

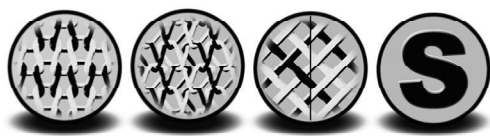

5 Caractéristiques de la machine

Type: PW800
Type:

Diamètre: -
Inch:

Nombre d'aiguilles: -
Needles:

Partition: -
Gauge:


Nr.de commande: 14378
Order No.:

L'aiguille du cylindre: -
Cylinder needle:

Platine: -
Sinkers:

Aiguille plateau: -
Rib needle:

Nombre de chute: -
System

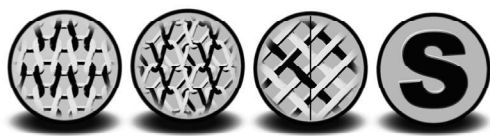

6 Mise en place des machines

6.1 Transport

La machine est livrée emballée sur une europalette et fixée par bande de serrage. Après avoir retiré la sécurité de transport, l'enrouleur est soulevé de la palette à l'aide d'un moyen auxiliaire de transport approprié et peut ensuite être déplacé grâce aux roulettes montées.

Poids total : ~ **130 kg**

6.2 Mise en place

L'enrouleur est équipé de roulettes blocables pour une utilisation mobile.

Une fixation de la machine au sol n'est pas prévue.

L'espace nécessaire pour la machine est de (Longueur x largeur) :

3,20 m x 1,10 m


(sans espace libre pour l'alimentation du matériel)

6.3 Connexion

La machine doit être connectée par un électricien certifié. Le schéma électrique ci-joint sert de base pour le câblage.

6.4 Nettoyage

L'usine de fabrication applique une protection anticorrosion sur la machine avant sa livraison. Avant de mettre la machine en service, il faut donc la nettoyer grossièrement avec un chiffon.

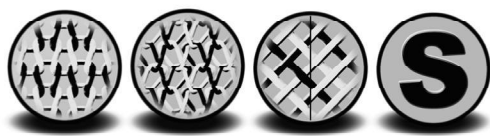

7 Interrupteur

7.1 L'interrupteur principal

L'interrupteur principal établit ou coupe la connexion électrique avec le réseau d'alimentation.

7.2 Interrupteur « MARCHE »

Lorsque cet interrupteur est allumé, il s'allume en vert. Lorsqu'il est actionné, le moteur d'enroulement est allumé.


7.3 Interrupteur « ARRÊT »


En appuyant sur cet interrupteur, le moteur d'enroulement est désactivé. L'interrupteur « ARRÊT » s'allume en rouge.

7.4 Bouton « ARRÊT D'URGENCE »

Le bouton « ARRÊT D'URGENCE » déclenche un arrêt d'urgence de la machine, l'enrouleur et la machine s'arrêtent.

En actionnant le bouton « ARRÊT D'URGENCE », l'interrupteur « ARRÊT » s'allume en rouge. Après avoir relâché le bouton « ARRÊT D'URGENCE », la machine doit être redémarrée.

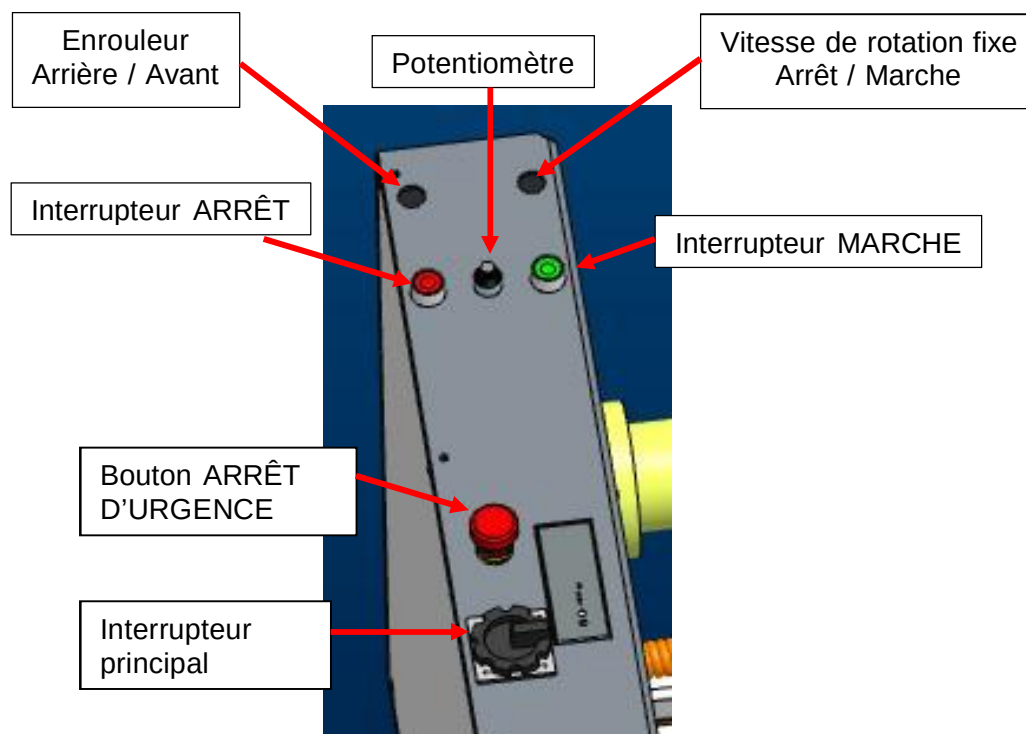

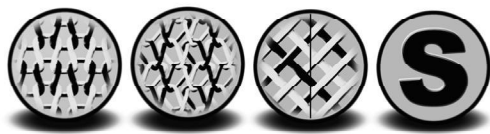


7.5 Interrupteur « Enrouleur - Arrière / Avant »

- La position de l'interrupteur « Arrière » sert à ce que le matériel puisse être déroulé.
- La position de l'interrupteur « AVANT » sert à ce que le matériel puisse être enroulé.

7.6 Interrupteur « Vitesse de rotation fixe - ARRÊT / MARCHE »

- La position de l'interrupteur « ARRÊT » sert à ce que l'enrouleur fonctionne en fonction du rouleau danseur.
- La position de l'interrupteur « MARCHE » sert à ce que l'enrouleur fonctionne à une vitesse de rotation fixe.

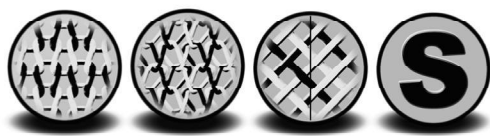

8 Mise en service de l'enrouleur


Pour mettre l'enrouleur en service, il faut suivre les étapes suivantes :

- Raccordement au réseau avec une rallonge 230 V / 16 A disponible dans le commerce
- Vérification du fonctionnement du moteur d'enroulement / de la fonction de pose / du rouleau danseur
- Placer le mandrin d'enroulement sur le mandrin d'écartement
(Desserrer l'écrou de blocage de la bobine ; retirer la vitre latérale avec l'élément conique ; pousser le mandrin sur les segments de mandrin jusqu'à la butée fixe ; mettre en place la vitre latérale avec l'élément conique ; appuyer et fixer avec l'écrou de blocage de la bobine)
- Guider le matériau d'alimentation vers l'enrouleur
- Insertion dans le système de rouleaux de guidage du rouleau danseur jusqu'au noyau de la bobine
- Allumer l'interrupteur principal
- Placer le matériau d'alimentation sur le noyau de la bobine et le serrer ou le fixer
- Actionner la touche de démarrage « MARCHE » à L'enrouleur fonctionne
- Contrôle de l'image d'enroulement sur la bobine.
- Le cas échéant, réajustement de la densité d'enroulement (réglage du potentiomètre)

- Contrôle de l'image d'enroulement sur la bobine
 - Modification du poids du rouleau danseur si l'enroulement est trop tendu ou trop lâche
 - Adapter l'image d'enroulement du matériau d'alimentation à l'aide du potentiomètre

Attention ! Réglage uniquement pendant le mode de réglage de l'enrouleur

Attention ! Le matériau d'enroulement doit toujours être guidé par le système de rouleaux de guidage, sinon la machine fonctionne à la vitesse maximale de manière incontrôlée !

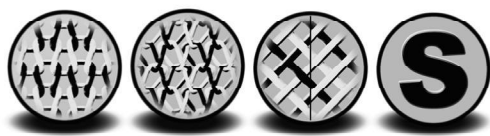

9 Commande

Après avoir allumé l'interrupteur principal, l'enrouleur est opérationnel.

L'utilisation se fait comme déjà décrit au point « Mise en service ».

Il n'est toutefois pas nécessaire de régler à nouveau la densité d'enroulement en cas de traitement d'un matériau d'alimentation de même dimension.

Lors de la mise en place du matériau d'alimentation sur l'axe d'enroulement, il faut veiller à ce que celui-ci se déplace facilement lors de l'insertion dans le guidage latéral, sinon des dysfonctionnements peuvent survenir.

Attention ! Pendant le fonctionnement de l'enrouleur, il ne faut en aucun cas mettre les membres dans le passage du matériau. En outre, il ne faut pas effectuer de corrections ou de manipulations sur le corps de l'enrouleur, car cela pourrait entraîner des blessures.


Attention ! Le matériel d'enroulement doit toujours être guidé par-dessus le rouleau danseur.

- Actionnement de l'interrupteur principal sur « 1 » à L'enrouleur est opérationnel
- Appuyer sur le bouton de démarrage « MARCHE ».
- L'enrouleur se déplace à la vitesse réglée par le rouleau danseur
- Actionner le bouton d'arrêt « ARRÊT » à L'enrouleur s'arrête
-
- Actionnement de l'interrupteur principal sur « 0 » à L'enrouleur est éteint
- Lorsque la bobine est pleine, couper le matériau d'alimentation avec une réserve suffisamment grande.
- Ouverture de la douille de serrage et retrait de la bobine

Lors de travaux sur l'enrouleur, celui-ci doit toujours être commuté avec l'interrupteur principal « ARRÊT »







La liste des pièces de rechange et d'autres fiches techniques, informations et aides se trouvent sur le CD / DVD fourni !

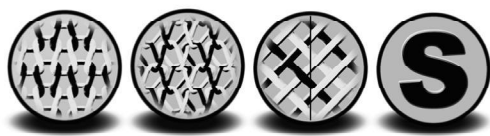

10 Annexes

10.1 Dessins

10.2 Schéma électrique

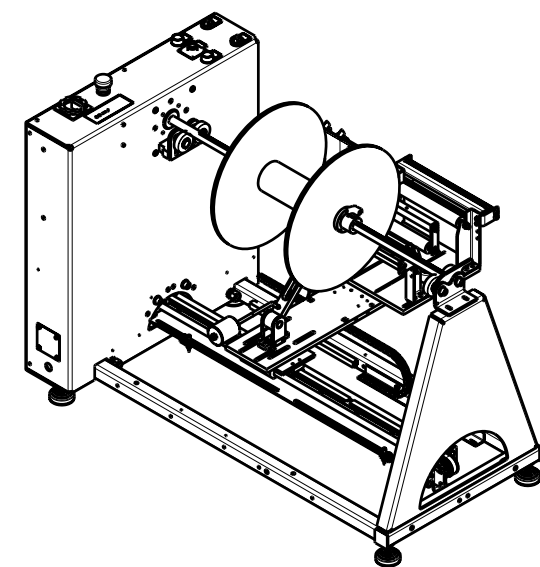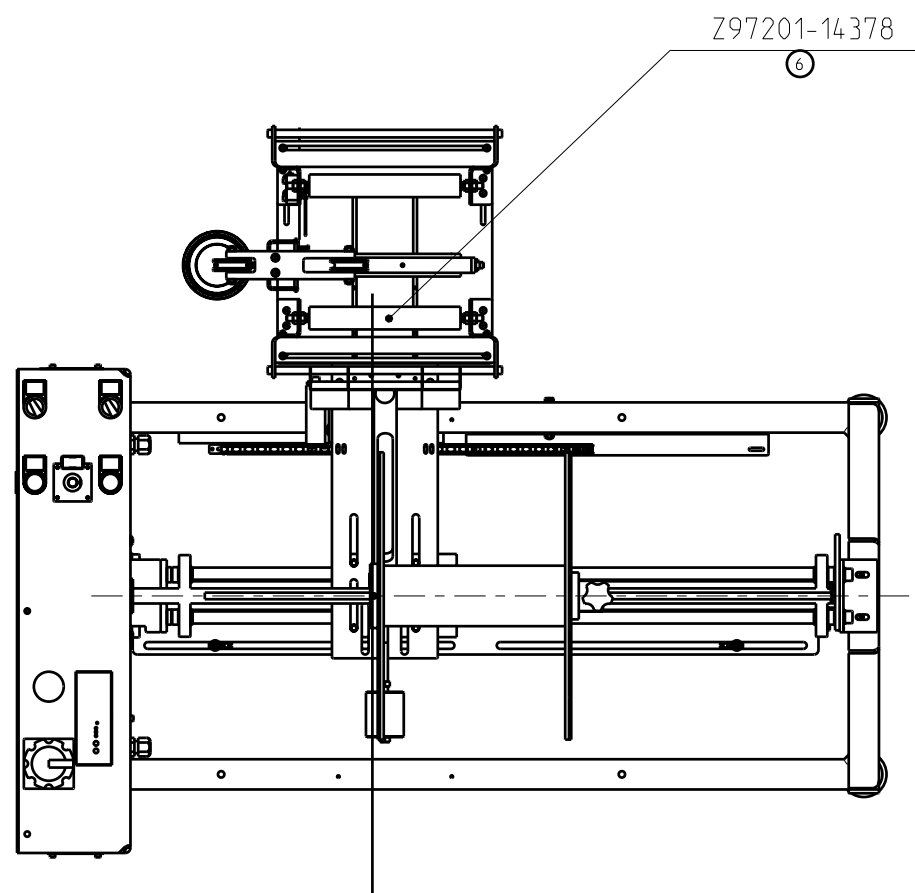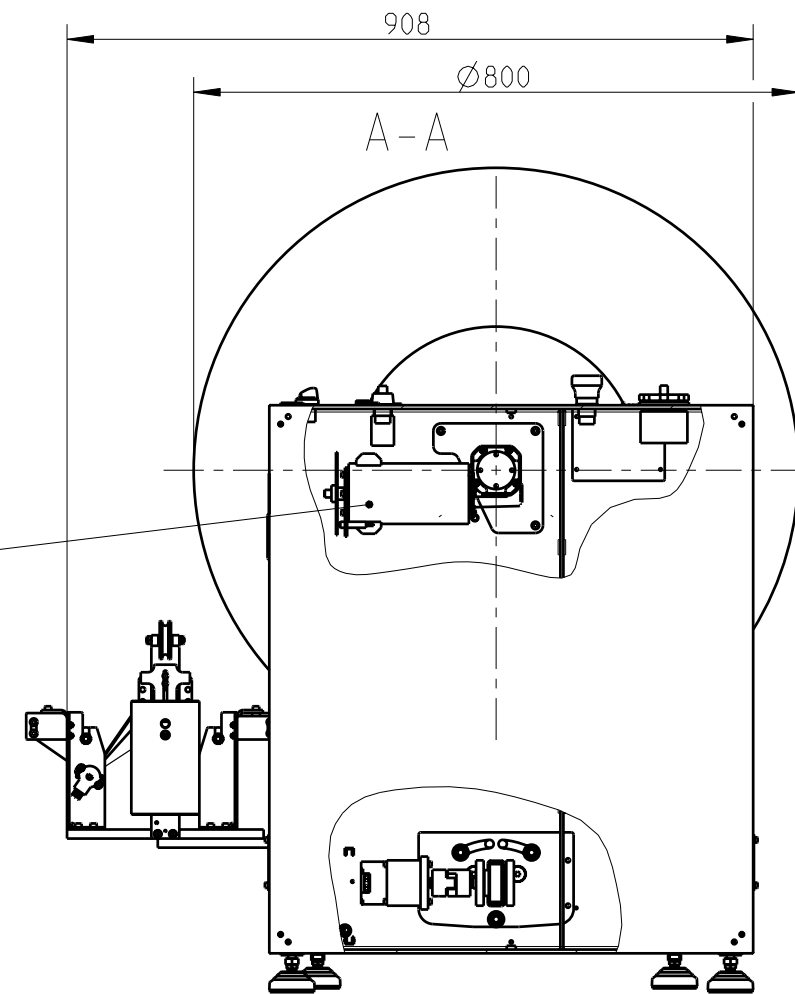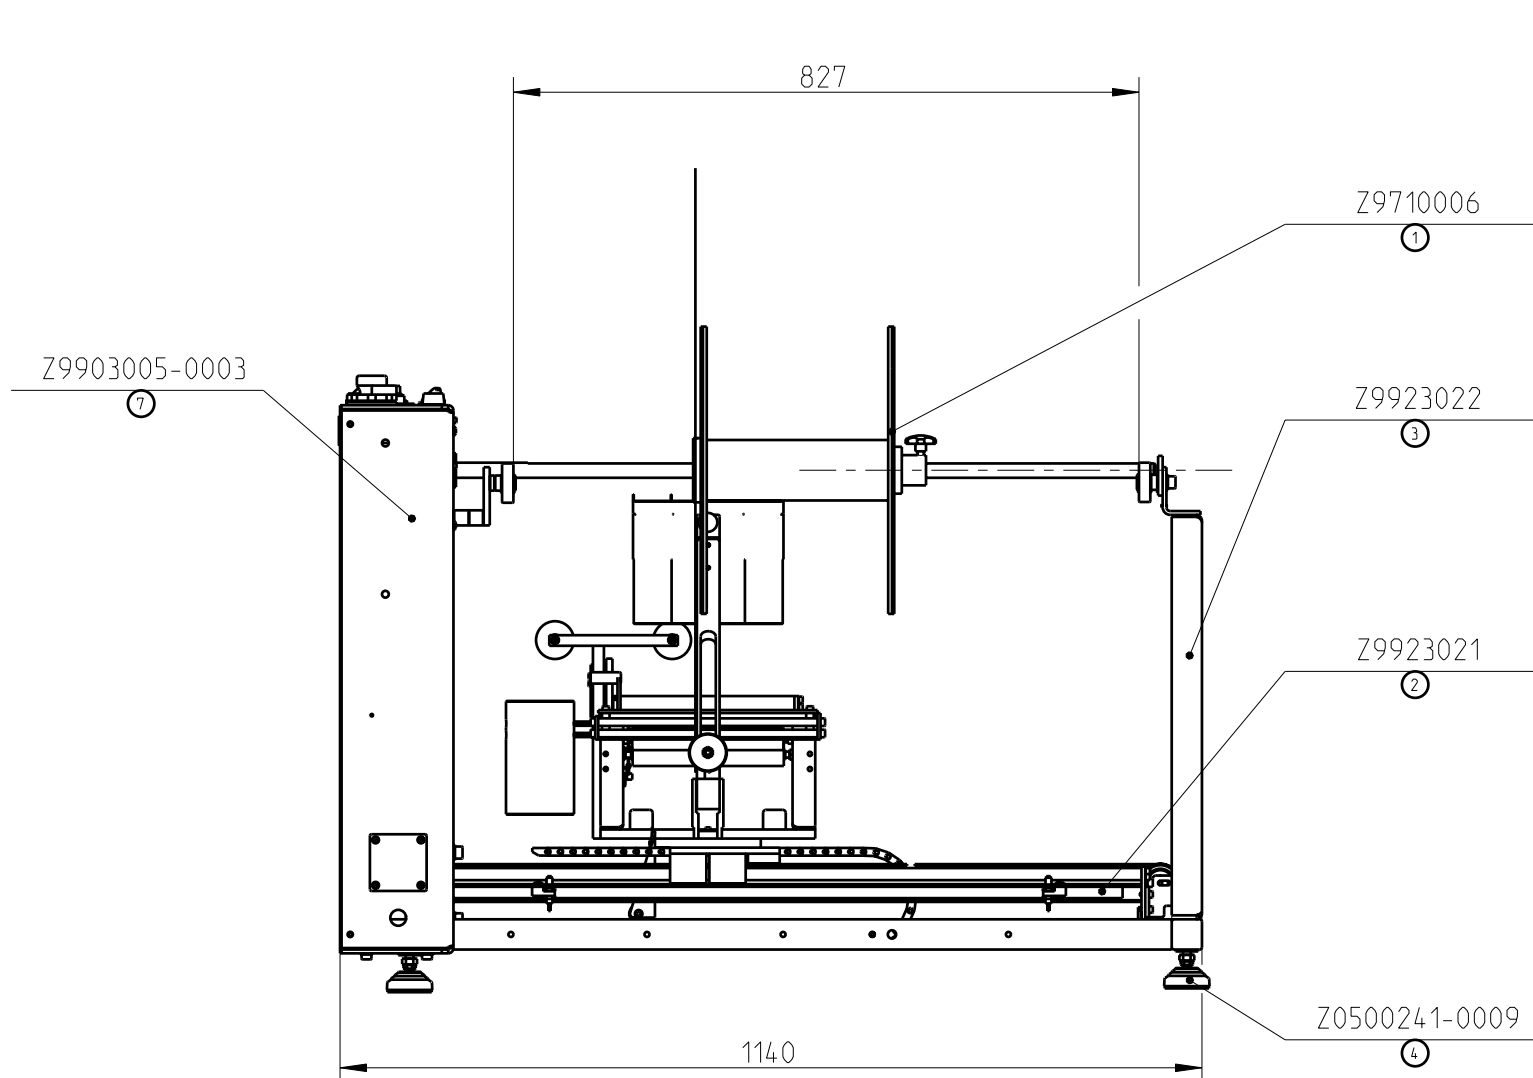





B E M E R K U N G:				Maßstab 1:10		Masse 131.200 kg	
Farbe der Maschine: RAL 5017 -Verkehrsblau				Werkstoff/Halbzeug			
				- BAU			
Status:			Datum	Name		Benennung	
Basismodell:		Bearb.	07-Nov-23	Gae		Zentrumswickler	
Ersetzt durch:		Ge.änd.					
Allgemein- toleranz ISO 2768-mK	Oberfläche DIN ISO 1302			PW 800			
				Zeichnung/Sach-Nr.:			Bl. 1
				Z97000-14378			von 2
				Änderungsnummer: 0		Ers. für:	

Stückliste



AuftragsNr	143780-002	Termin	09.02.2024	Menge	1	Datum	13.02.2024
Baugruppe	1-Z97000-14378	Kunde	IPROTEX GMBH & CO. KG				
Benennung	ZENTRUMSWICKLER	Ort	MUENCHBERG				

Sachnummer	Benennung	Menge	Position	Zeichnungsnummer
1-Z0500241-0009	GESTELLFUSS	4,000	1	Z0500241-0009
1-Z0670013-0006	MOTORBAUGRUPPE	1,000	2	Z0670013-0006
1-Z9710006	WICKELKOERPER MIT AUFNAHME	1,000	3	Z9710006
1-Z97201-14378	TAENZER	1,000	4	Z97201-14378
1-Z9903005-0003	GESTELL PW-700	1,000	5	Z9903005-0003
1-Z9923021	VERLEGUNG	1,000	6	Z9923021
1-Z9923022	PW800 ERGAENZUNG	1,000	7	Z9923022

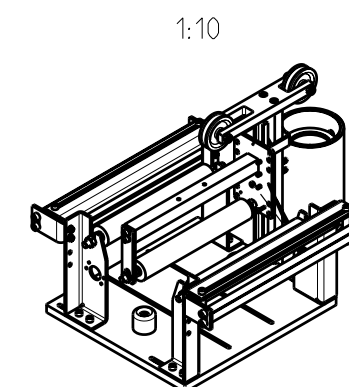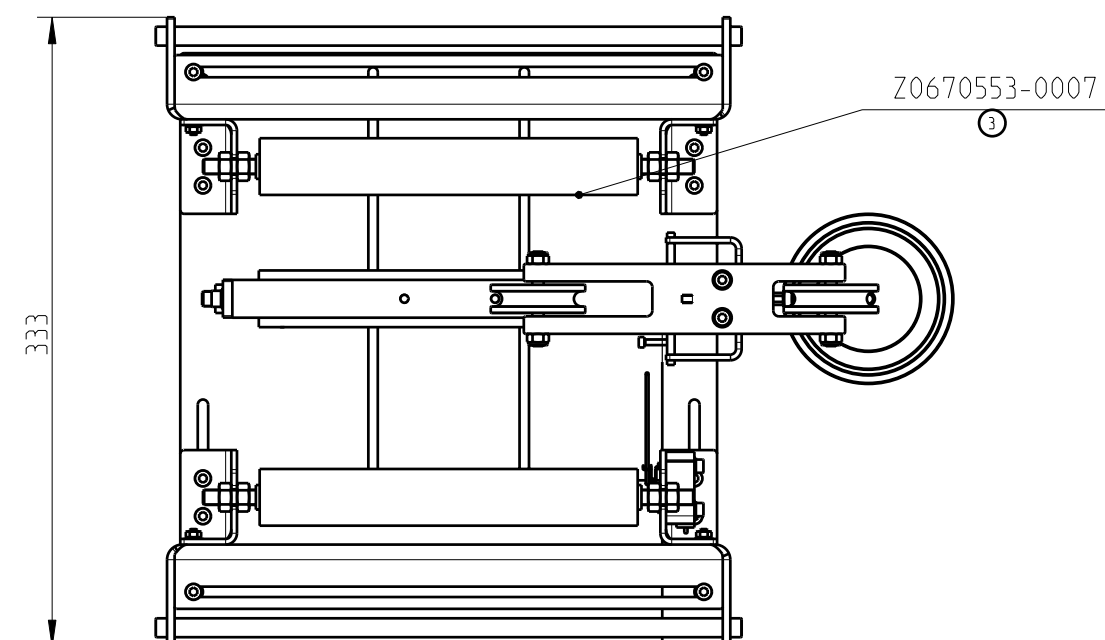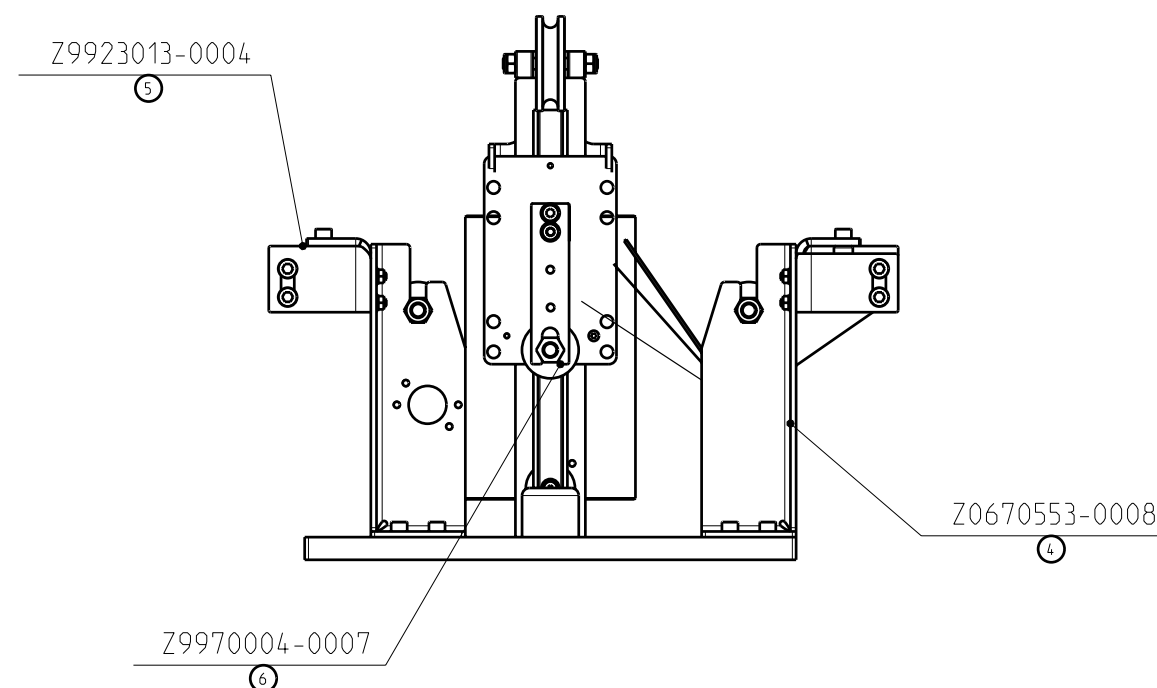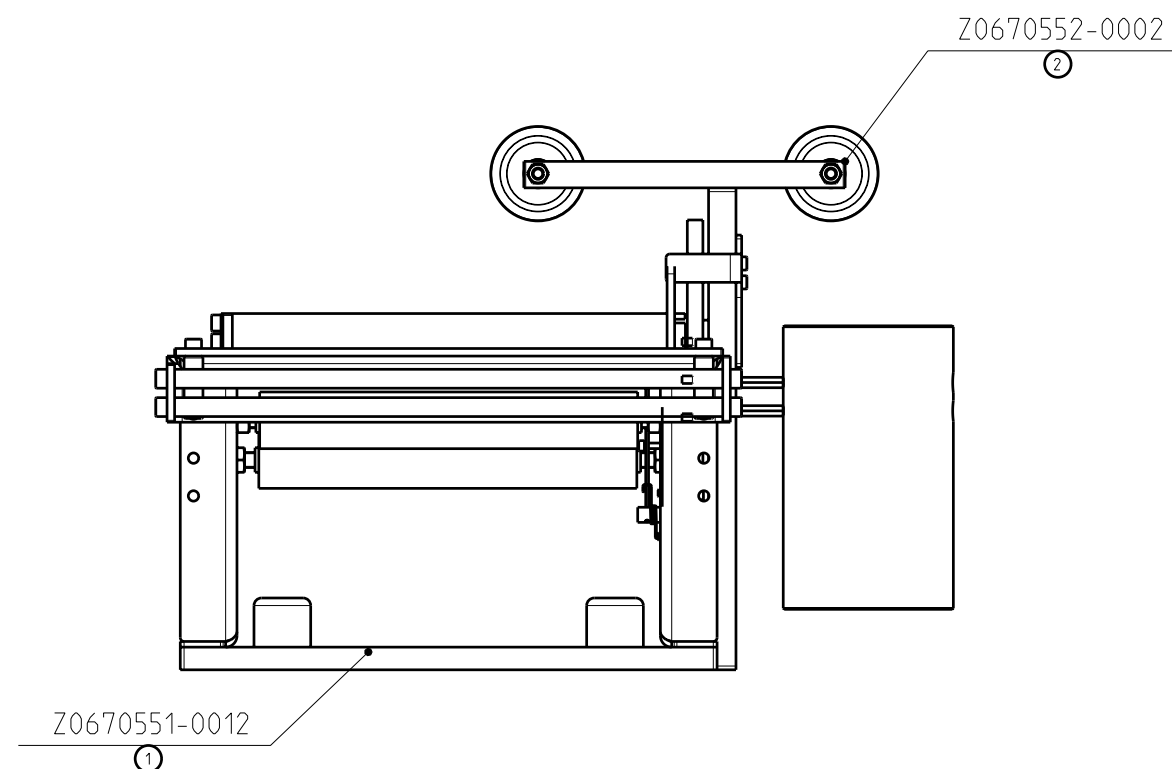




B E M E R K U N G:				Maßstab 1:4		Masse 16.104 kg	
				Werkstoff/Halbzeug			
				BAU			
Status: NEIN			Datum	Name		Benennung	
Basismodell: NEIN		Bearb.	08-Nov-23	Gae/Rud		Lineartänzer	
Ersetzt durch: NEIN		Ge.änd.					
Allgemein- toleranz ISO 2768-mK	Oberfläche DIN ISO 1302			breit			
				Zeichnung/Sach-Nr.:		Bl. 1	
				Z97200-14378		von 2	
				Änderungsnummer: 0		Ers. für:	

Stückliste




AuftragsNr	143780-002	Termin	09.02.2024	Menge	1	Datum	13.02.2024
Baugruppe	1-Z97200-14378	Kunde	IPROTEX GMBH & CO. KG				
Benennung	LINEARTÄNZER	Ort	MUENCHBERG				

Sachnummer	Benennung	Menge	Position	Zeichnungsnummer
1-Z0670551-0012	LINEARTÄNZER-BASIS	1,000	1	Z0670551-0012
1-Z0670552-0002	GEWICHTSAUSGLEICH F TÄNZER	1,000	2	Z0670552-0002
1-Z0670553-0007	FÜHRUNGSROLLE F TÄNZER	1,000	3	Z0670553-0007
1-Z0670553-0008	FÜHRUNGSROLLE F TÄNZER	1,000	4	Z0670553-0008
1-Z9923013-0004	EINLAUF	2,000	5	Z9923013-0004
1-Z9970004-0007	TAENZER	1,000	6	Z9970004-0007

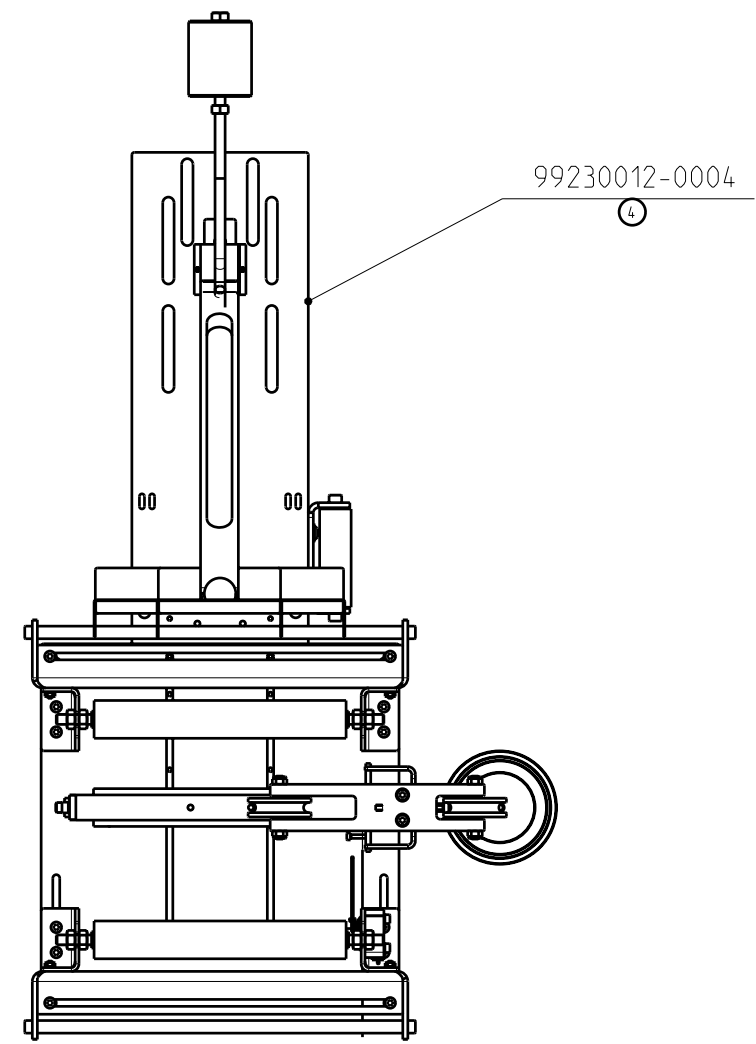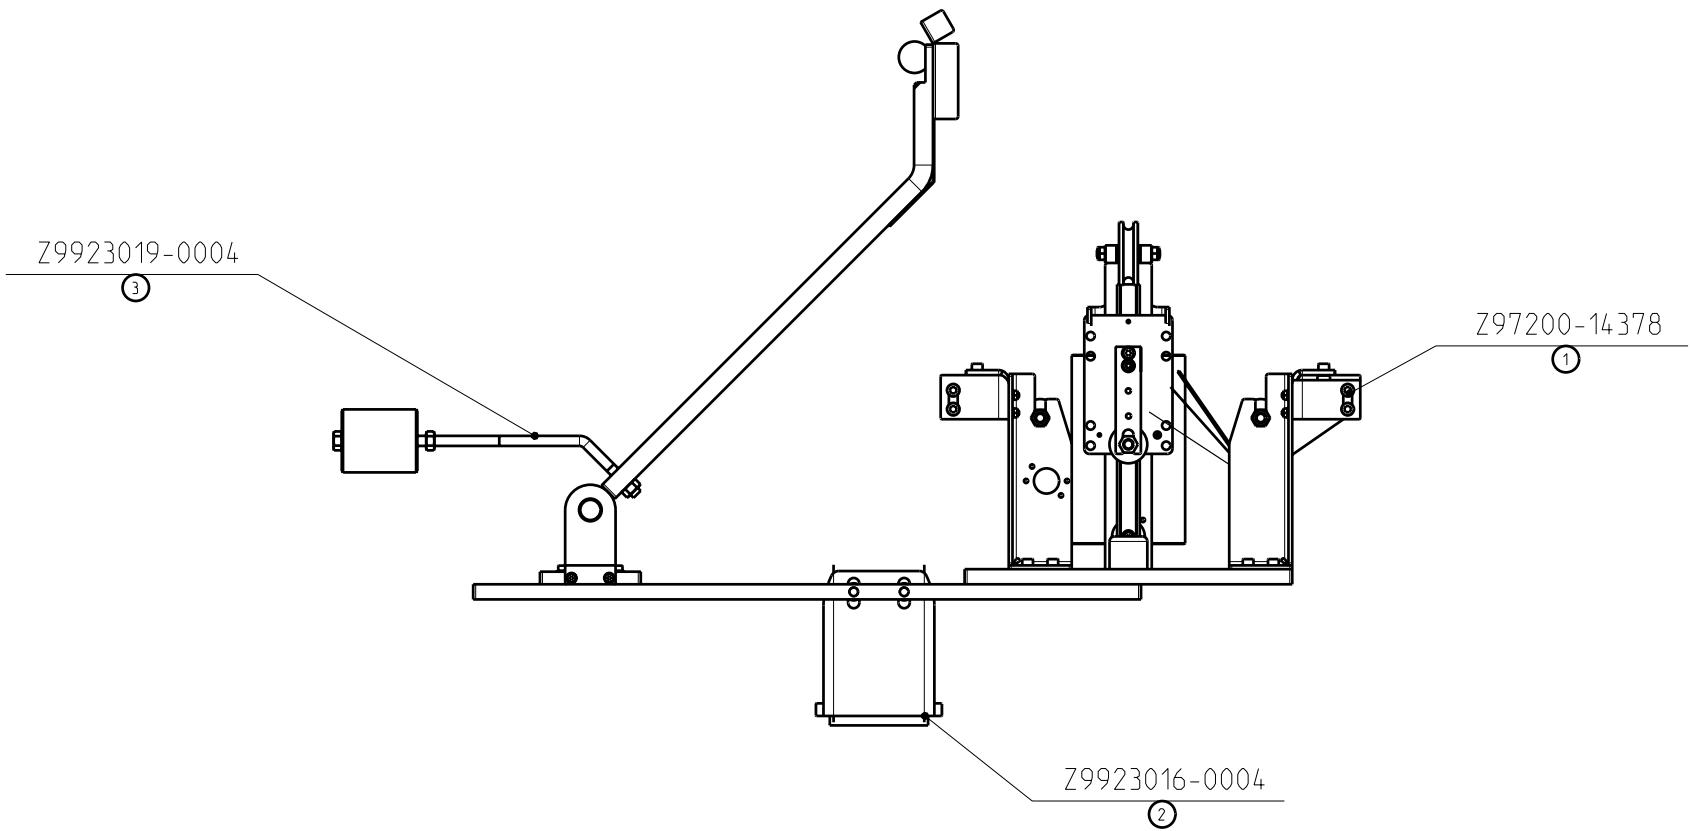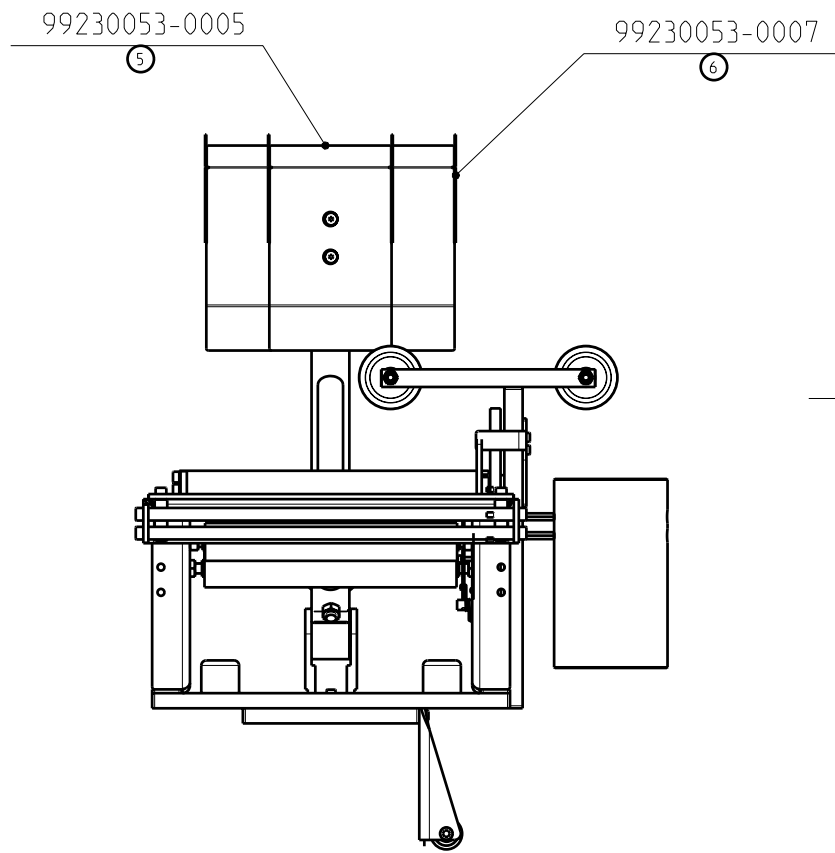

Z9923016-0004

2

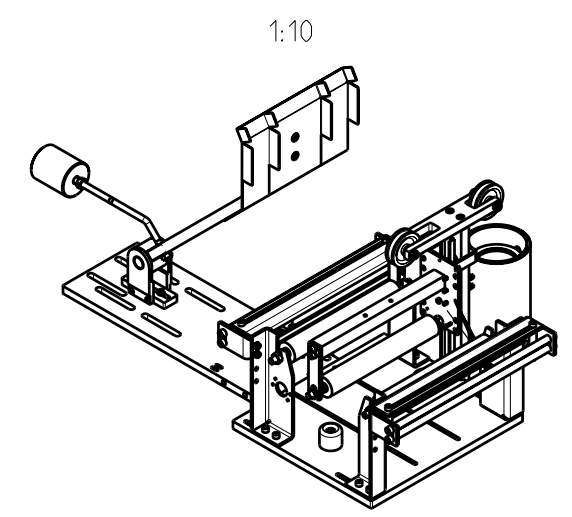




B E M E R K U N G:				Maßstab 1:6		Masse NEIN kg	
				Werkstoff/Halbzeug - BAU			
Status: NEIN			Datum	Name		Benennung	
Basismodell: NEIN		Bearb.	08-Nov-23	Gae/Rud		Taenzer	
Ersetzt durch: NEIN		Ge änd.					
Allgemein- toleranz ISO 2768-mK	Oberfläche DIN ISO 1302			100mm Leitblech			
				Zeichnung/Sach-Nr.: Bl. 1			
				Z97201-14378 von 2			
				Änderungsnummer: 0		Ers. für:	

Stückliste



AuftragsNr	143780-002	Termin	09.02.2024	Menge	1	Datum	13.02.2024
Baugruppe	1-Z97201-14378	Kunde	IPROTEX GMBH & CO. KG				
Benennung	TAENZER	Ort	MUENCHBERG				

Sachnummer	Benennung	Menge	Position	Zeichnungsnummer
1-Z97200-14378	LINEARTÄNZER	1,000	1	Z97200-14378
1-Z9923016-0004	VERLEGUNG	1,000	2	Z9923016-0004
1-Z9923019-0004	VERLEGEGARM	1,000	3	Z9923019-0004
1-99230012-0004	TAENZERUNG AUFNAHME TEIL 1	1,000	4	99230012-0004
1-99230053-0005	LEITBLECH	1,000	5	99230053-0005
1-99230053-0007	LEITBLECH	1,000	6	99230053-0007

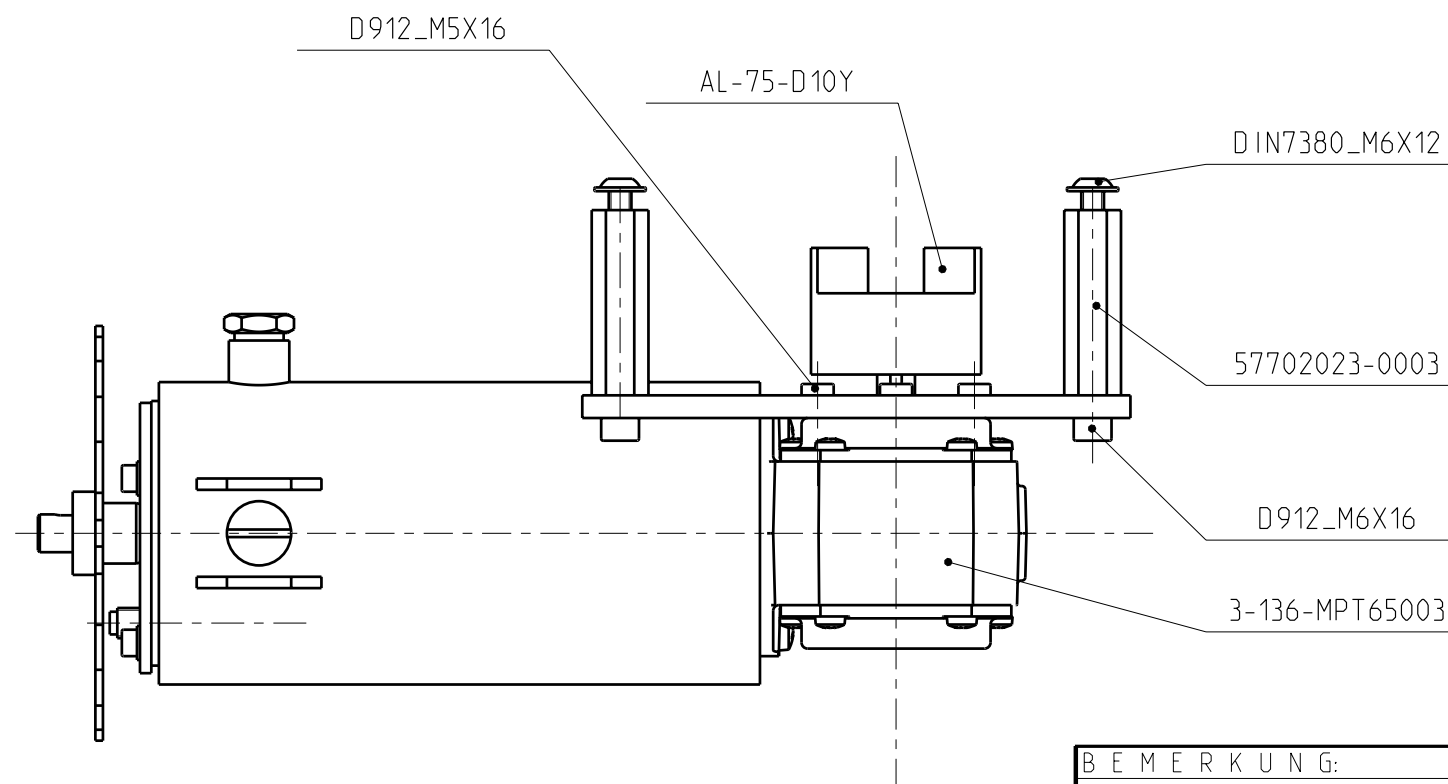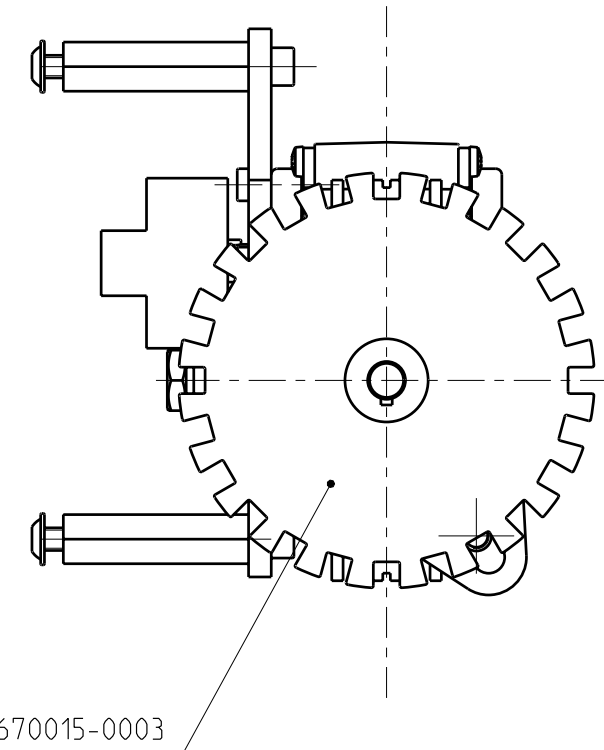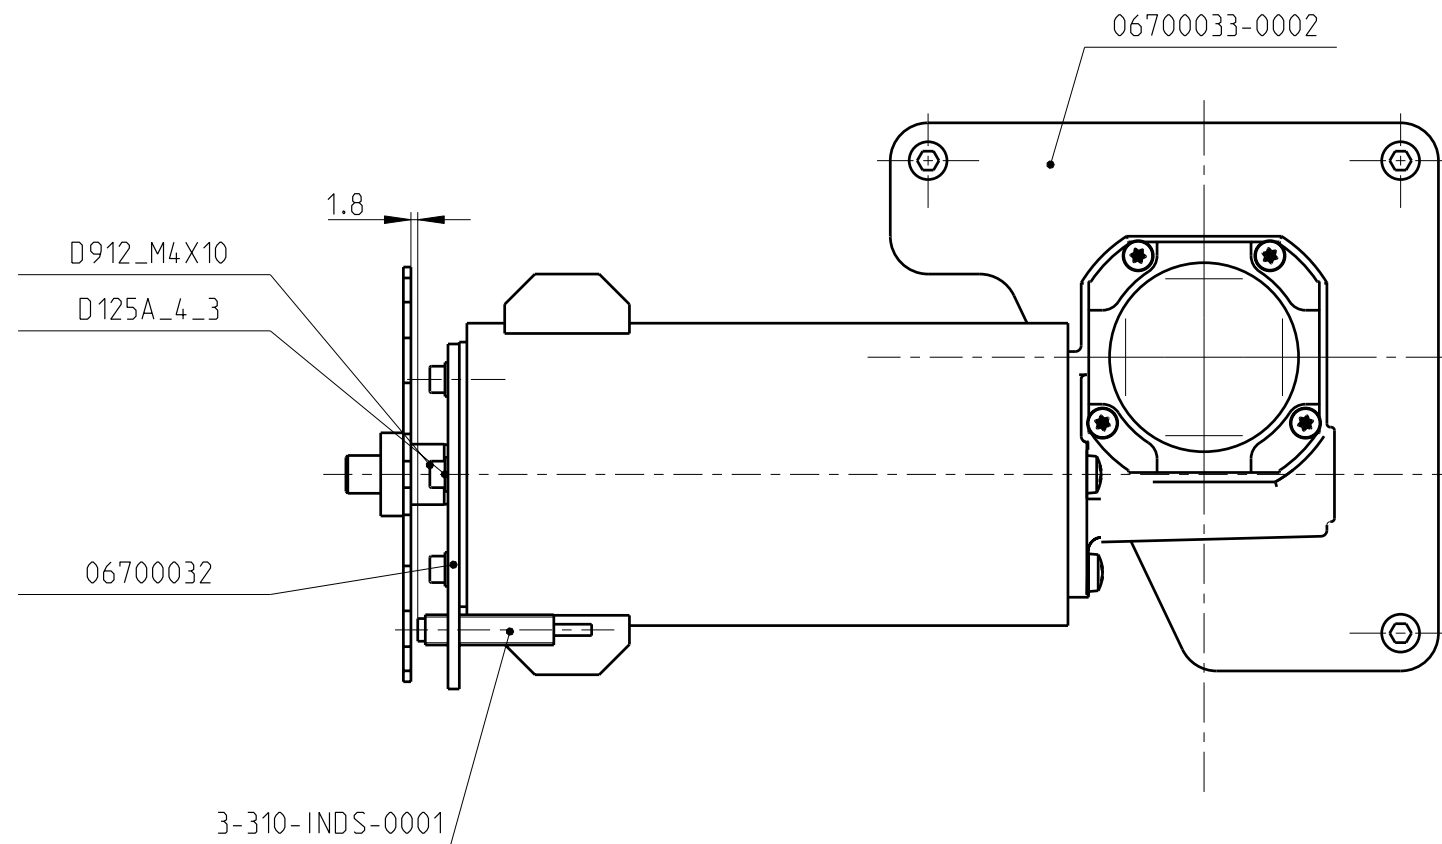




B E M E R K U N G:				Maßstab 1:2		Masse	
				Werkstoff/Halbzeug			
				BAU			
				Benennung			
				Motorbaugruppe			
				mit Indexscheibe			
Allgemein- toleranz ISO 2768-mK		Oberfläche DIN ISO 1302		Zeichnung/Sach-Nr.:		Bl. 1	
				Z0670013-0006		von 2	
				Änderungsnummer: 1		Ers. für:	
							

Stückliste



AuftragsNr	143780-002	Termin	09.02.2024	Menge	1	Datum	13.02.2024
Baugruppe	1-Z0670013-0006	Kunde	IPROTEX GMBH & CO. KG				
Benennung	MOTORBAUGRUPPE	Ort	MUENCHBERG				

Sachnummer	Benennung	Menge	Position	Zeichnungsnummer
1-Z0670015-0003	ZAEHLSCHEIBE 1	1,000	1	Z0670015-0003
1-57702023-0003	ABSTANDSSTUECKE	3,000	2	57702023-0003
1-06700032	BLECH	1,000	3	06700032
1-06700033-0002	MOTORHALTEPLATTE	1,000	4	06700033-0002
2-AL-75-D10Y	LOVEJOY KUPPLUNG	1,000	5	AL-75-D10Y
3-136-MPT65003	DC Schneckengetriebemotor l=1:55 MTP	1,000	6	3-136-MPT65003
3-310-E2AS08KS0	Näherungssensor PNP-S, M8, 2mm	1,000	7	3-310-INDS-0001

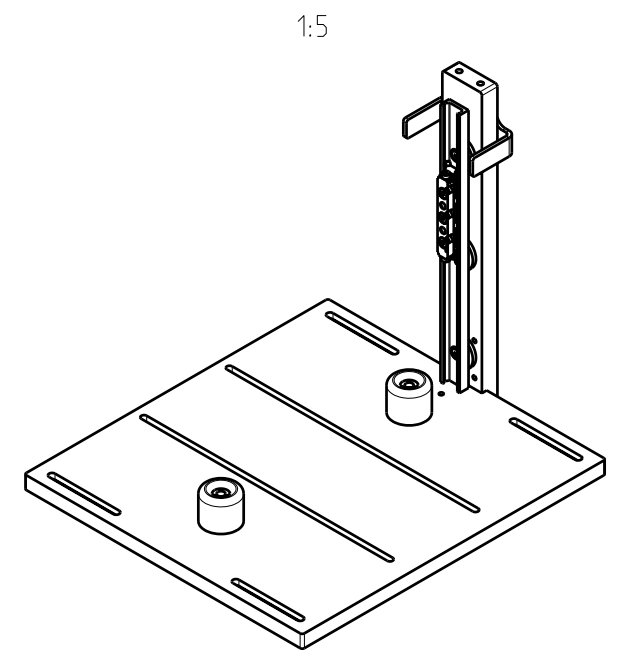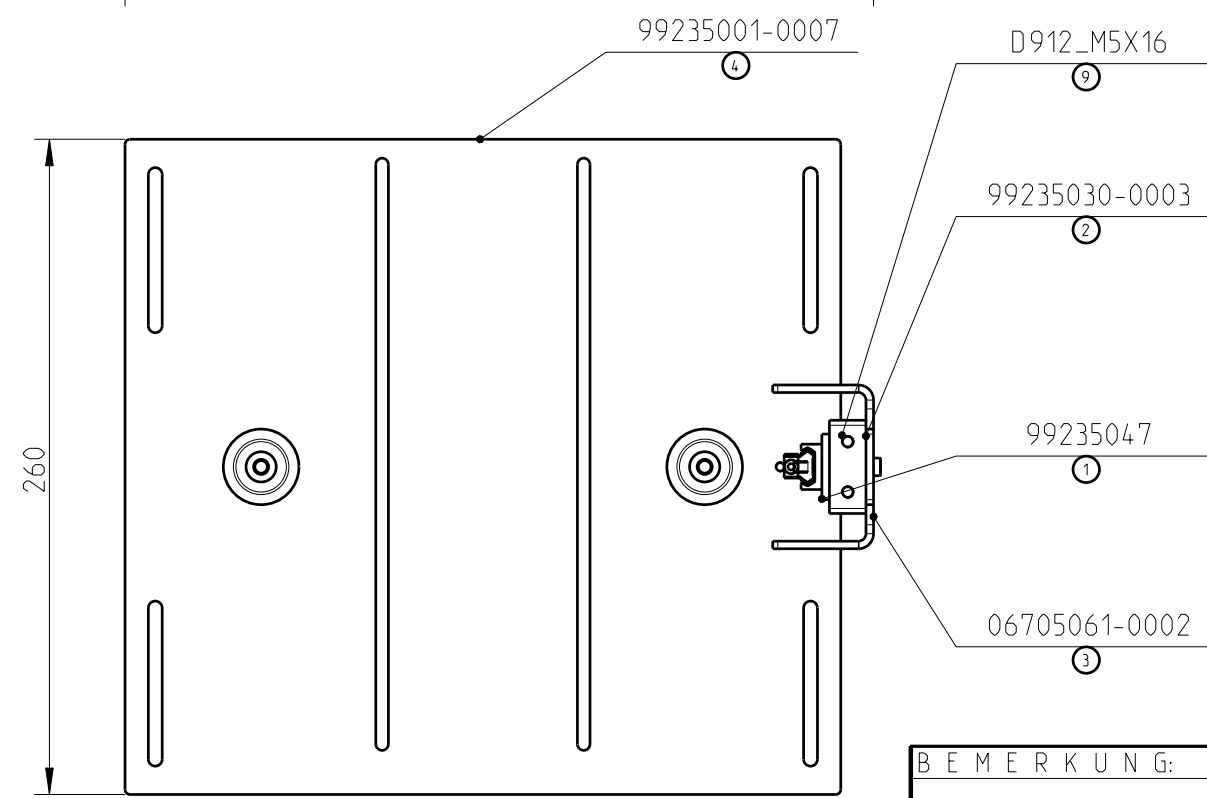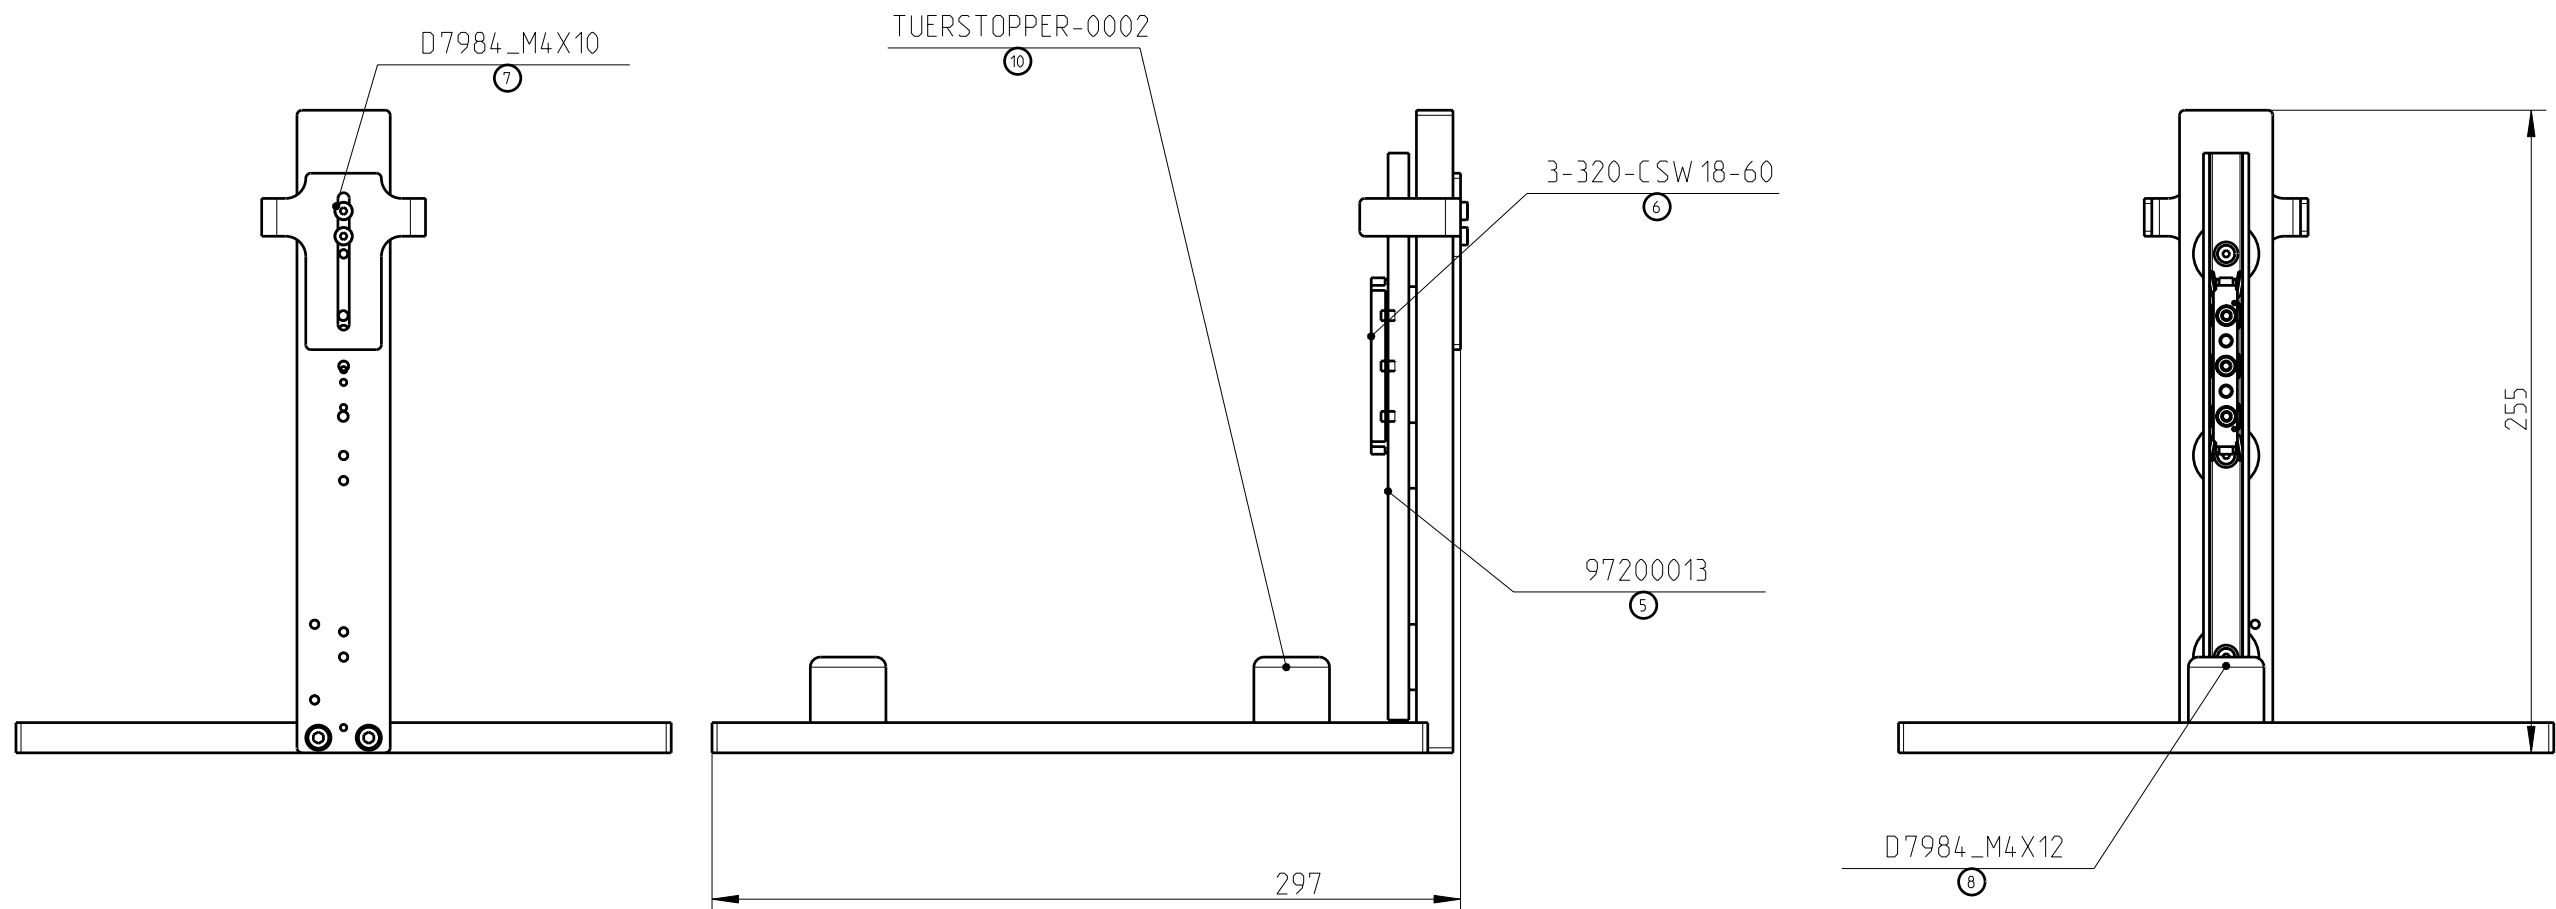


B E M E R K U N G:				Maßstab 1:3		Masse 3.525 kg				
				Werkstoff/Halbzeug						
				BAU						
Status: 20-AUF						Datum		Name		
Basismodell:				Bearb.		08-Nov-23		Gae/Rud		
Ersetzt durch:				Ge änd.						
Allgemein-toleranz ISO 2768-mK		Oberfl äche DIN ISO 1302				Benennung				
						Lineart änzer-Basis				
						lang, Rollenfuehrung, 200 breit				
						Zeichnung/Sach-Nr.:			Bl. 1	
						Z0670551-0012			von 2	
						Änderungsnummer: 0		Ers. für:		

Stückliste



AuftragsNr	143780-002	Termin	09.02.2024	Menge	1	Datum	13.02.2024
Baugruppe	1-Z0670551-0012	Kunde	IPROTEX GMBH & CO. KG				
Benennung	LINEARTÄNZER-BASIS	Ort	MUENCHBERG				

Sachnummer	Benennung	Menge	Position	Zeichnungsnummer
1-99235030-0003	TAENZERHALTER RECHTS	1,000	1	99235030-0003
1-99235047	ABSTANDSRING	3,000	2	99235047
1-06705061-0002	ANSCHLAG OBEN	1,000	3	06705061-0002
1-99235001-0007	TAENZERUNG AUFNAHME TEIL 1	1,000	4	99235001-0007
2-97200013	LAUFSCHIENE TLC 18	1,000	5	97200013
3-320-CSW18-60	LAEUFER CSW18-60 T	1,000	6	3-320-CSW18-60
3-050-798404x10	ZYLINDERSCHRAUBE M4X10 DIN7984	2,000	7	D7984_M4X10
3-050-798404x12	ZYLINDERSCHRAUBE M4X12 DIN7984	3,000	8	D7984_M4X12
3-050-091205x16	Zylinderschraube DIN912 M5x16 8.8 vz	2,000	9	D912_M5X16
3-210-TS263006	Anschlagpuffer/Türstopper 26x30x6	2,000	10	TUERSTOPPER-0002

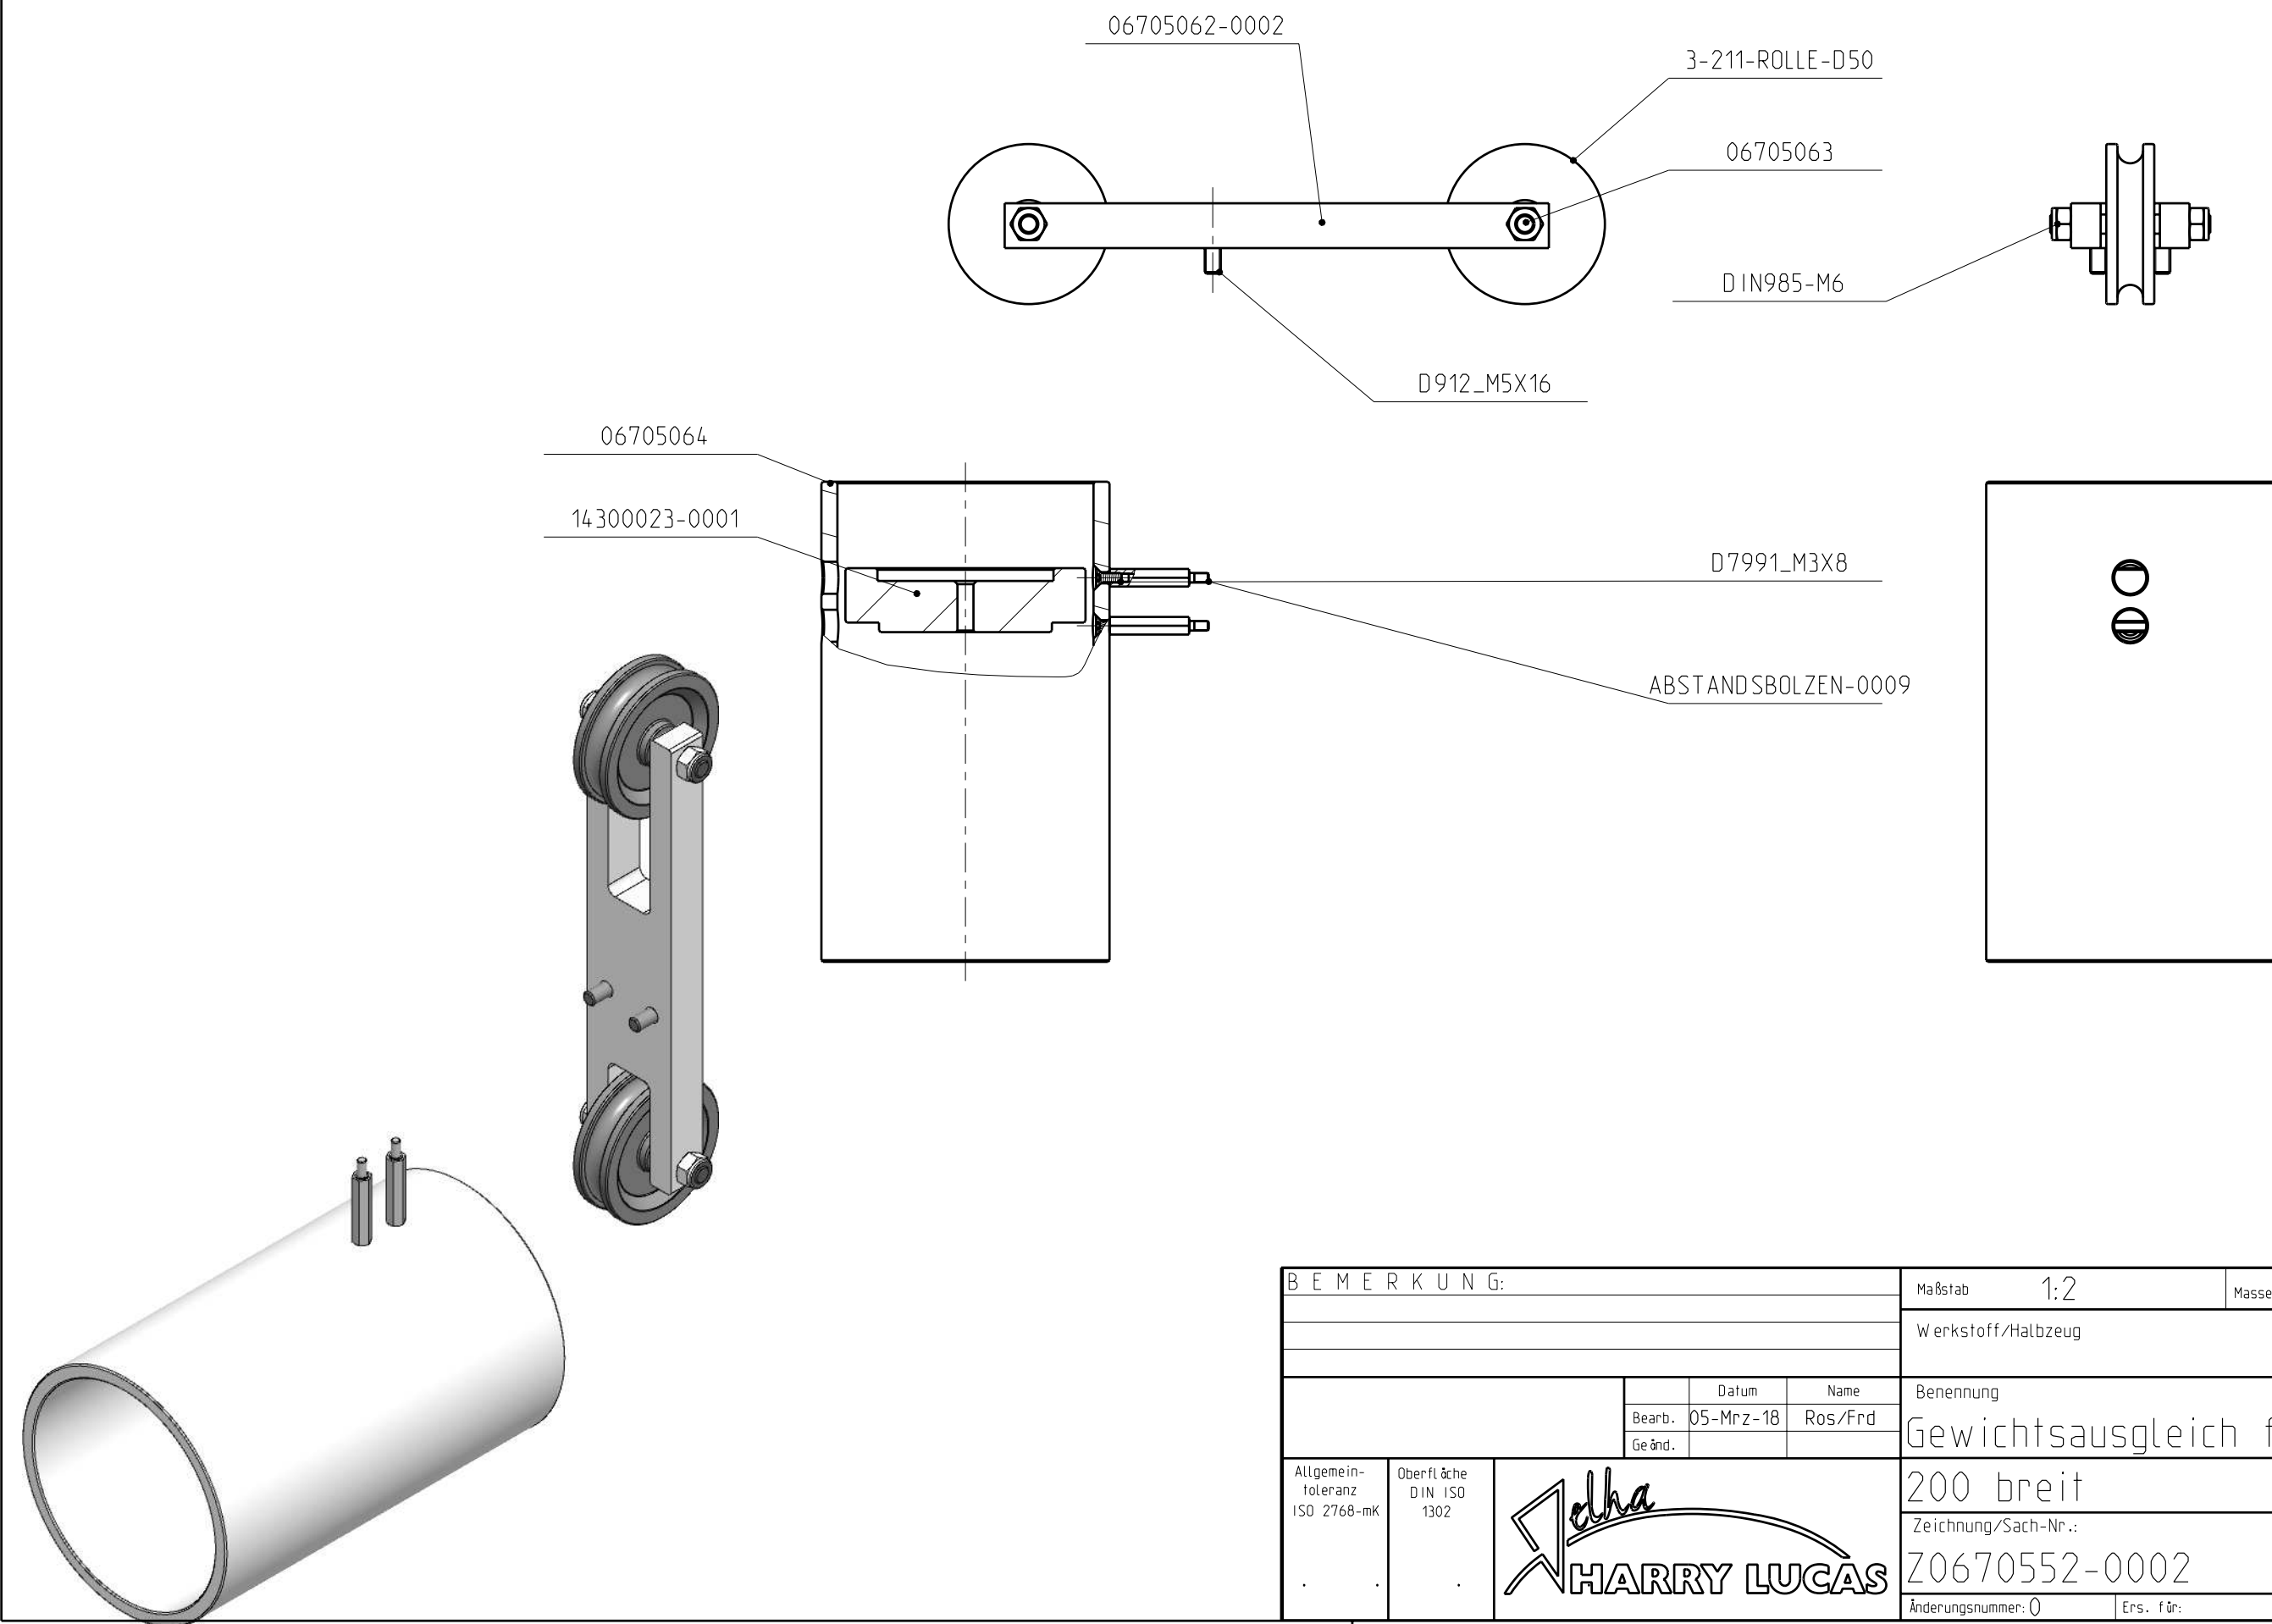


B E M E R K U N G:				Maßstab 1:2		Masse NEINKg		
				Werkstoff/Halbzeug				
				- BAU				
			Datum	Name	Benennung			
		Bearb.	05-Mrz-18	Ros/Frd	Gewichtsausgleich f Tänzer			
		Ge änd.						
Allgemein- toleranz ISO 2768-mK	Oberfläche DIN ISO 1302				200 breit			
					Zeichnung/Sach-Nr.:		Bl. 1	
					Z0670552-0002		von 2	
		Änderungsnummer: 0			Ers. für:			

Stückliste



AuftragsNr	143780-002	Termin	09.02.2024	Menge	1	Datum	13.02.2024
Baugruppe	1-Z0670552-0002	Kunde	IPROTEX GMBH & CO. KG				
Benennung	GEWICHTSAUSGLEICH F TÄNZER	Ort	MUENCHBERG				

Sachnummer	Benennung	Menge	Position	Zeichnungsnummer
1-06705063	RADACHSE	2,000	1	06705063
1-06705064	FÜHRUNGSHÜLSE	1,000	2	06705064
1-14300023-0001	GEWICHT	1,000	3	14300023-0001
1-06705062-0002	ROLLENTRAVERSE	1,000	4	06705062-0002
3-211-ROLLE-D50	SEILROLLE / LAUFRAD	2,000	5	3-211-ROLLE-D50
3-320-00018H180	ABSTANDSBOLZEN,ST.VERZINKT,	2,000	6	ABSTANDSBOLZEN-

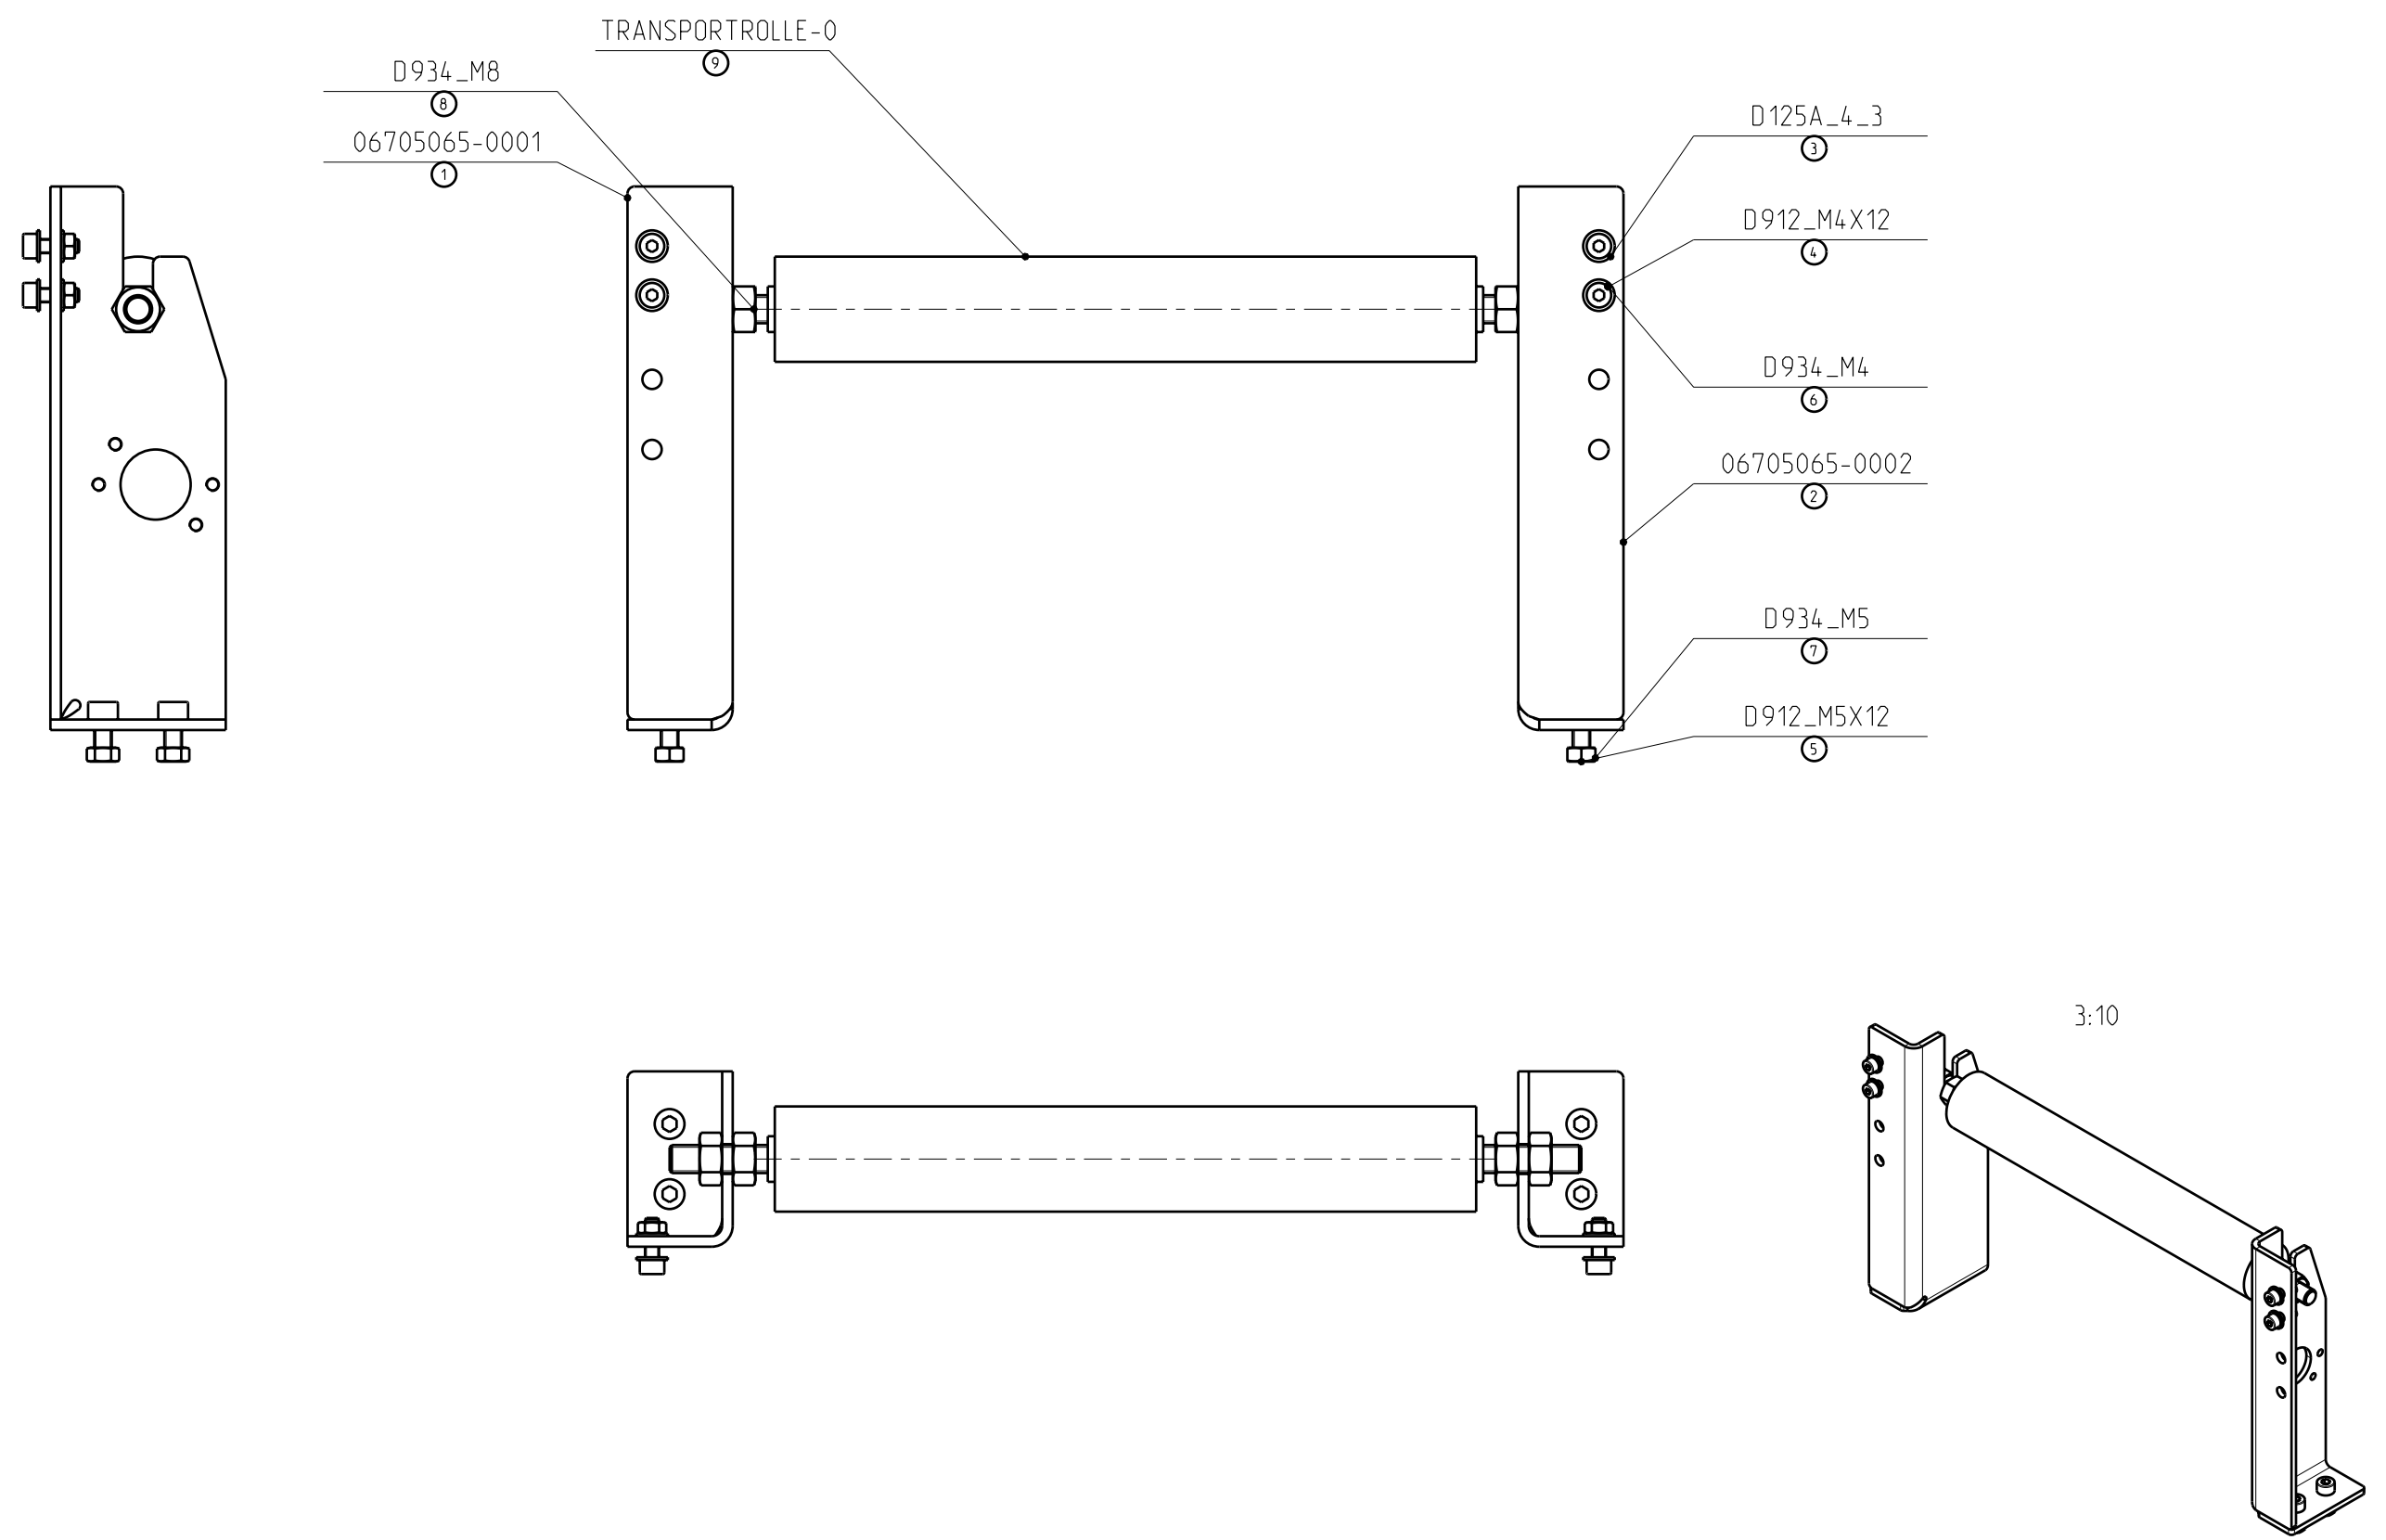


B E M E R K U N G:				Maßstab 1:2		Masse NEINkg		
				Werkstoff/Halbzeug				
				- BAU				
				Datum	Name	Benennung Führungsrolle f Tänzer		
			Bearb.	08-Nov-23	Gae/Rud			
			Ge.änd.					
Allgemein- toleranz ISO 2768-mK	Oberfläche DIN ISO 1302				ohne Poti, 200mm breit			
					Zeichnung/Sach-Nr.: Z0670553-0007			
					Änderungsnummer: 0		Ers. für:	
							Bl. 1	von 2

Stückliste



AuftragsNr	143780-002	Termin	09.02.2024	Menge	1	Datum	13.02.2024
Baugruppe	1-Z0670553-0007	Kunde	IPROTEX GMBH & CO. KG				
Benennung	FÜHRUNGSRÖLLE F TÄNZER	Ort	MUENCHBERG				

Sachnummer	Benennung	Menge	Position	Zeichnungsnummer
1-06705065-0001	TRAGBLECH FÜR RÖLLE	1,000	1	06705065-0001
1-06705065-0002	TRAGBLECH F. RÖLLE	1,000	2	06705065-0002
3-053-D0125A4.3	SCHEIBE DIN125 A4.3 Stahl 140HV	8,000	3	D125A_4_3
3-050-091204x12	Zylinderschraube DIN912 M4x12 vz	4,000	4	D912_M4X12
3-050-091205x12	ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912 M5x12	4,000	5	D912_M5X12
3-060-M04-934	Sechskantmutter DIN934 M4 vz	4,000	6	D934_M4
3-060-M05-934	Sechskantmutter DIN934 M5 vz	4,000	7	D934_M5
3-060-M08-934	Sechskantmutter M8 DIN934/ISO4032 vz	4,000	8	D934_M8
3-210-200x30A	TRANSPORTRÖLLE TYP200	1,000	9	TRANSPORTRÖLLE-

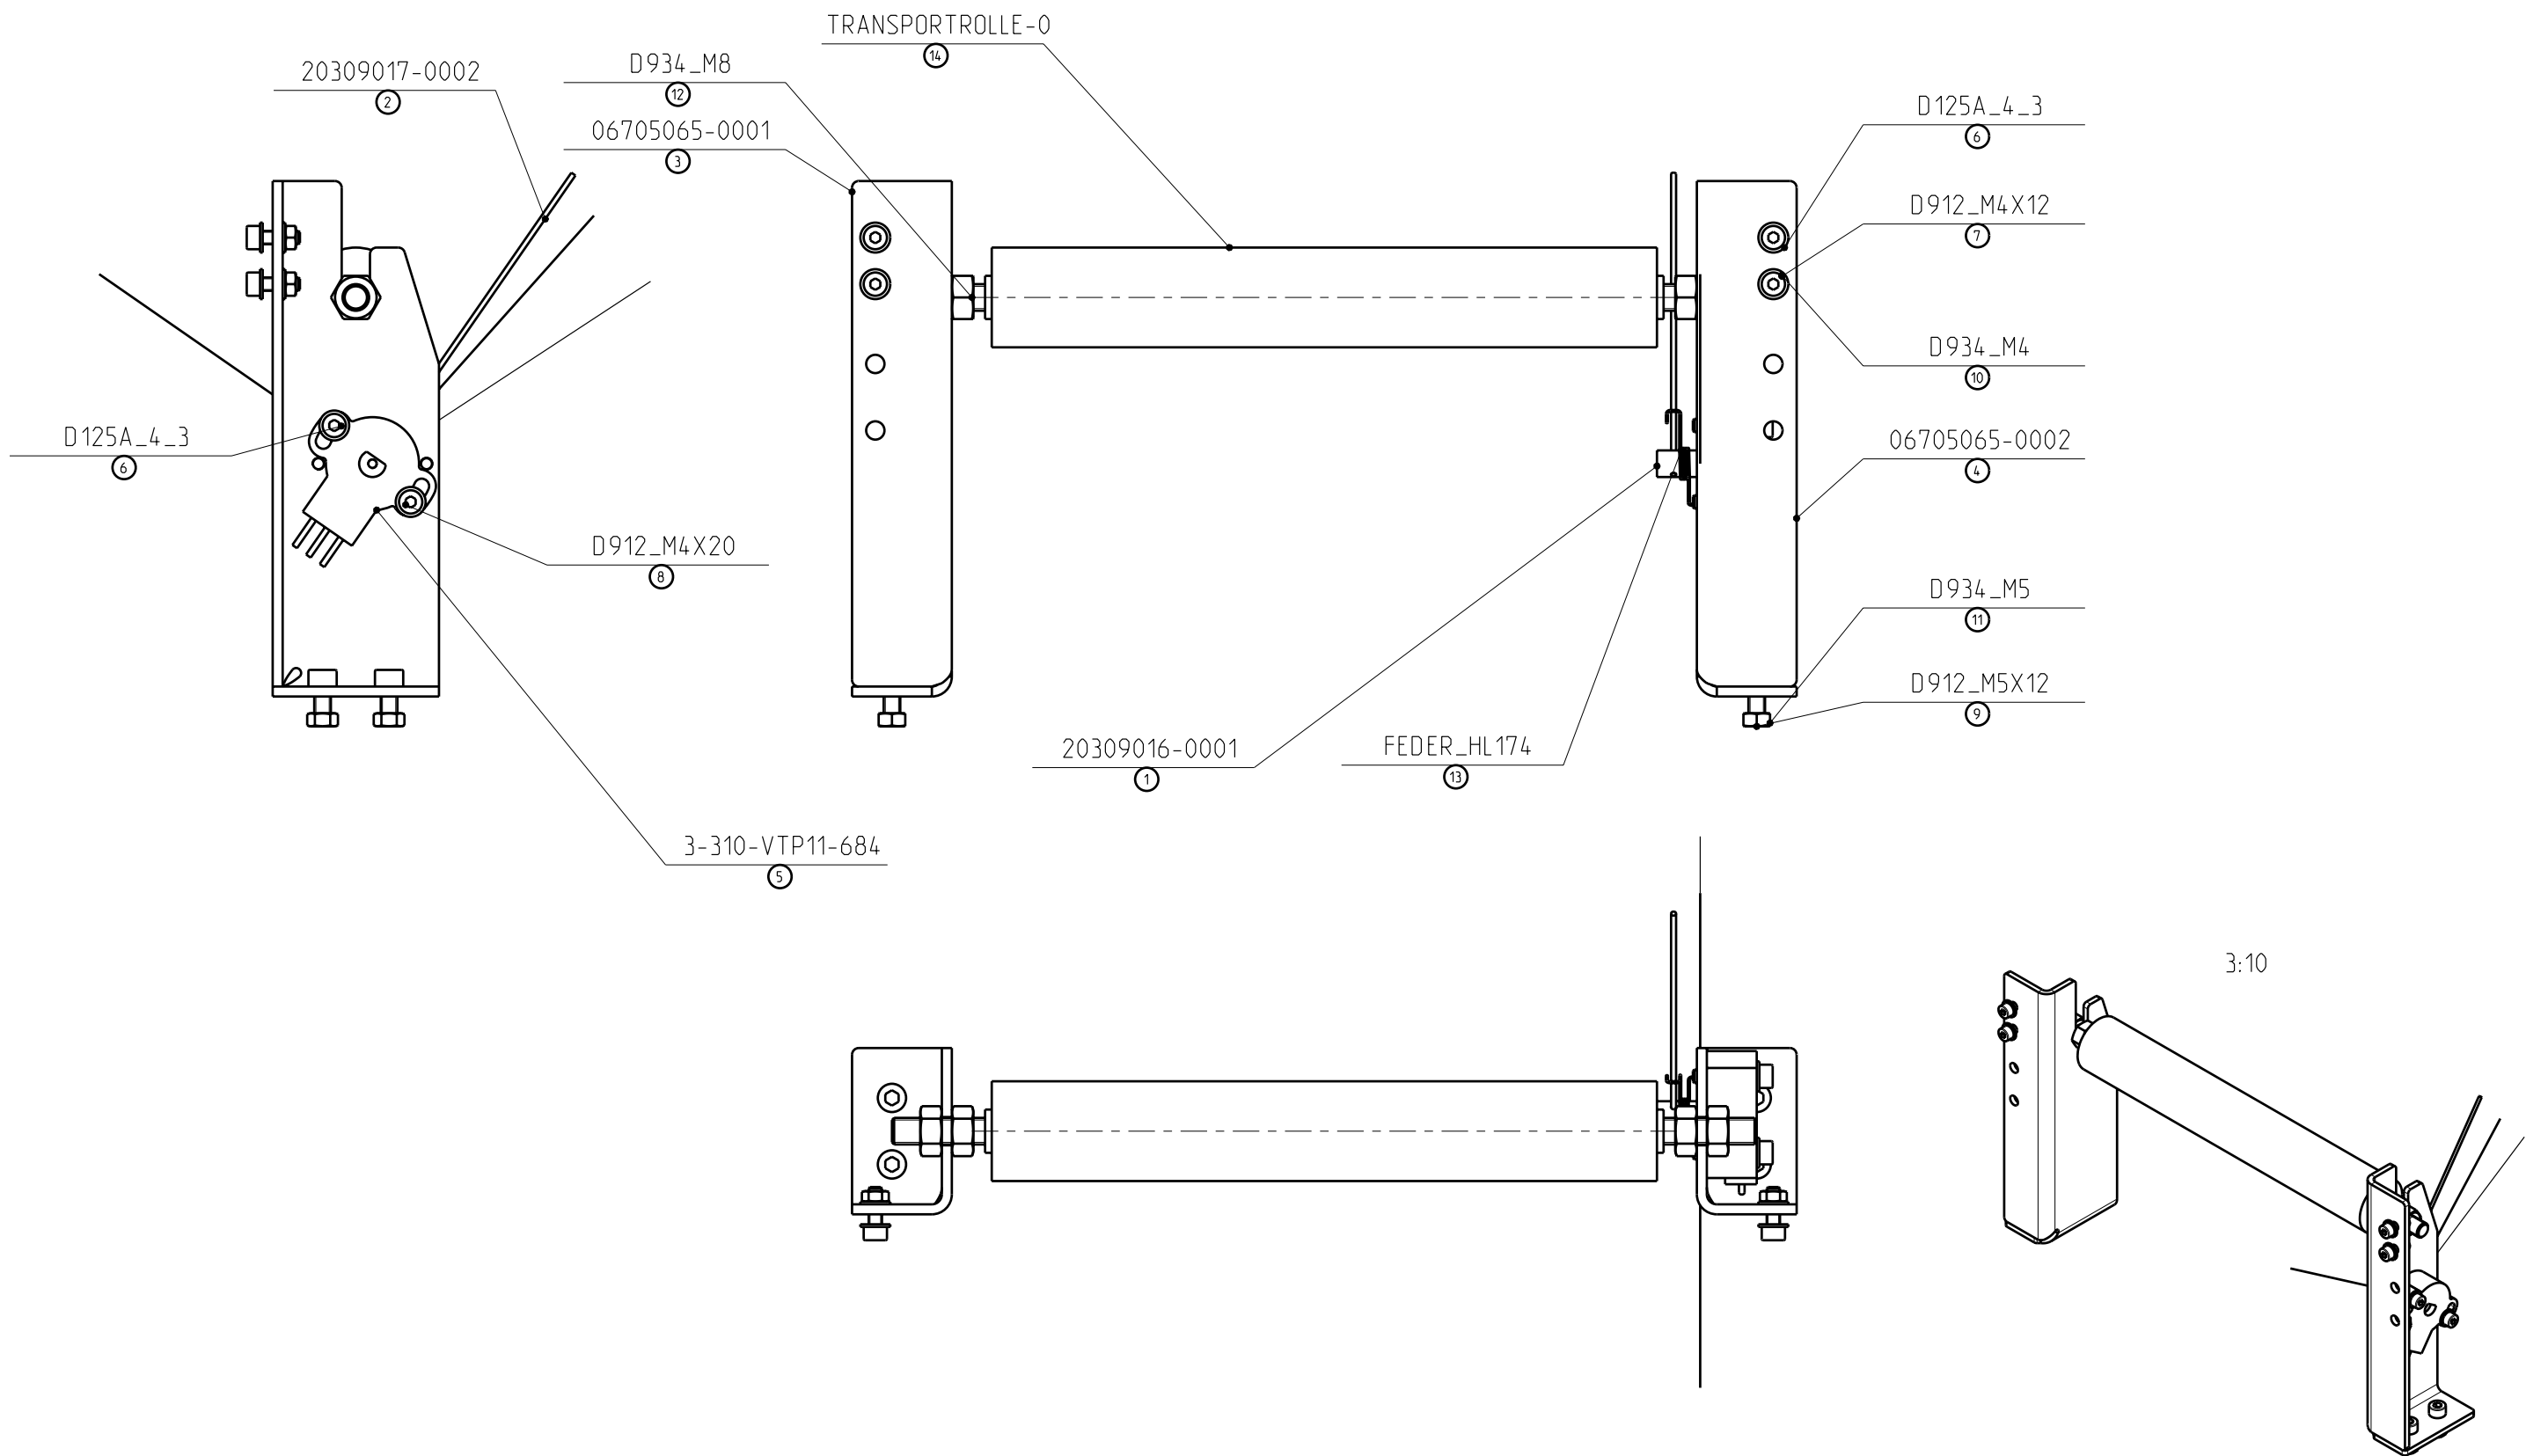



B E M E R K U N G:				Maßstab 1:2		Masse NEINKg		
				Werkstoff/Halbzeug				
				- BAU				
				Benennung				
				Führungsrolle f Tänzer				
				mit Poti lange Abtastung, 200mm breit				
				Zeichnung/Sach-Nr.:				Bl. 1
				Z0670553-0008				von 2
				Änderungsnummer: 0		Ers. für:		
Allgemein- toleranz ISO 2768-mK		Oberfläche DIN ISO 1302						

Stückliste





AuftragsNr	143780-002	Termin	09.02.2024	Menge	1	Datum	13.02.2024
Baugruppe	1-Z0670553-0008	Kunde	IPROTEX GMBH & CO. KG				
Benennung	FÜHRUNGSRÖLLE F TÄNZER	Ort	MUENCHBERG				

Sachnummer	Benennung	Menge	Position	Zeichnungsnummer
1-20309016-0001	ACHSE F. DREHPOTI	1,000	1	20309016-0001
1-20309017-0002	DRAHT	1,000	2	20309017-0002
1-06705065-0001	TRAGBLECH FÜR RÖLLE	1,000	3	06705065-0001
1-06705065-0002	TRAGBLECH F. RÖLLE	1,000	4	06705065-0002
3-310-VTP11-684	POTENTIOM.-POSITIONSG.5KOHM	1,000	5	3-310-VTP11-684
3-053-D0125A4.3	SCHEIBE DIN125 A4.3 Stahl 140HV	10,000	6	D125A_4_3
3-050-091204x12	Zylinderschraube DIN912 M4x12 vz	4,000	7	D912_M4X12
3-050-091204x20	Zylinderschraube DIN912 M4x20 8.8 vz	2,000	8	D912_M4X20
3-050-091205x12	ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912 M5x12	4,000	9	D912_M5X12
3-060-M04-934	Sechskantmutter DIN934 M4 vz	4,000	10	D934_M4
3-060-M05-934	Sechskantmutter DIN934 M5 vz	4,000	11	D934_M5
3-060-M08-934	Sechskantmutter M8 DIN934/ISO4032 vz	4,000	12	D934_M8
3-062-HL174	Rückstellfeder HL174	1,000	13	FEDER_HL174
3-210-200x30A	TRANSPORTRÖLLE TYP200	1,000	14	TRANSPORTRÖLLE-

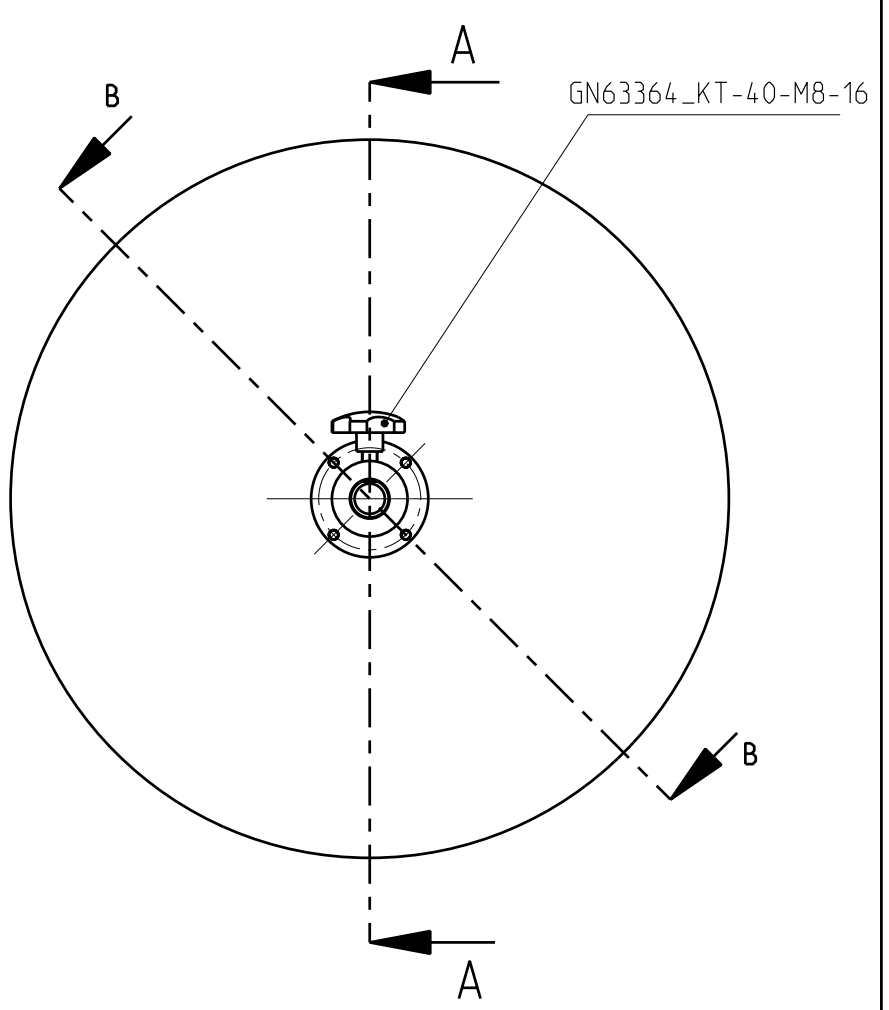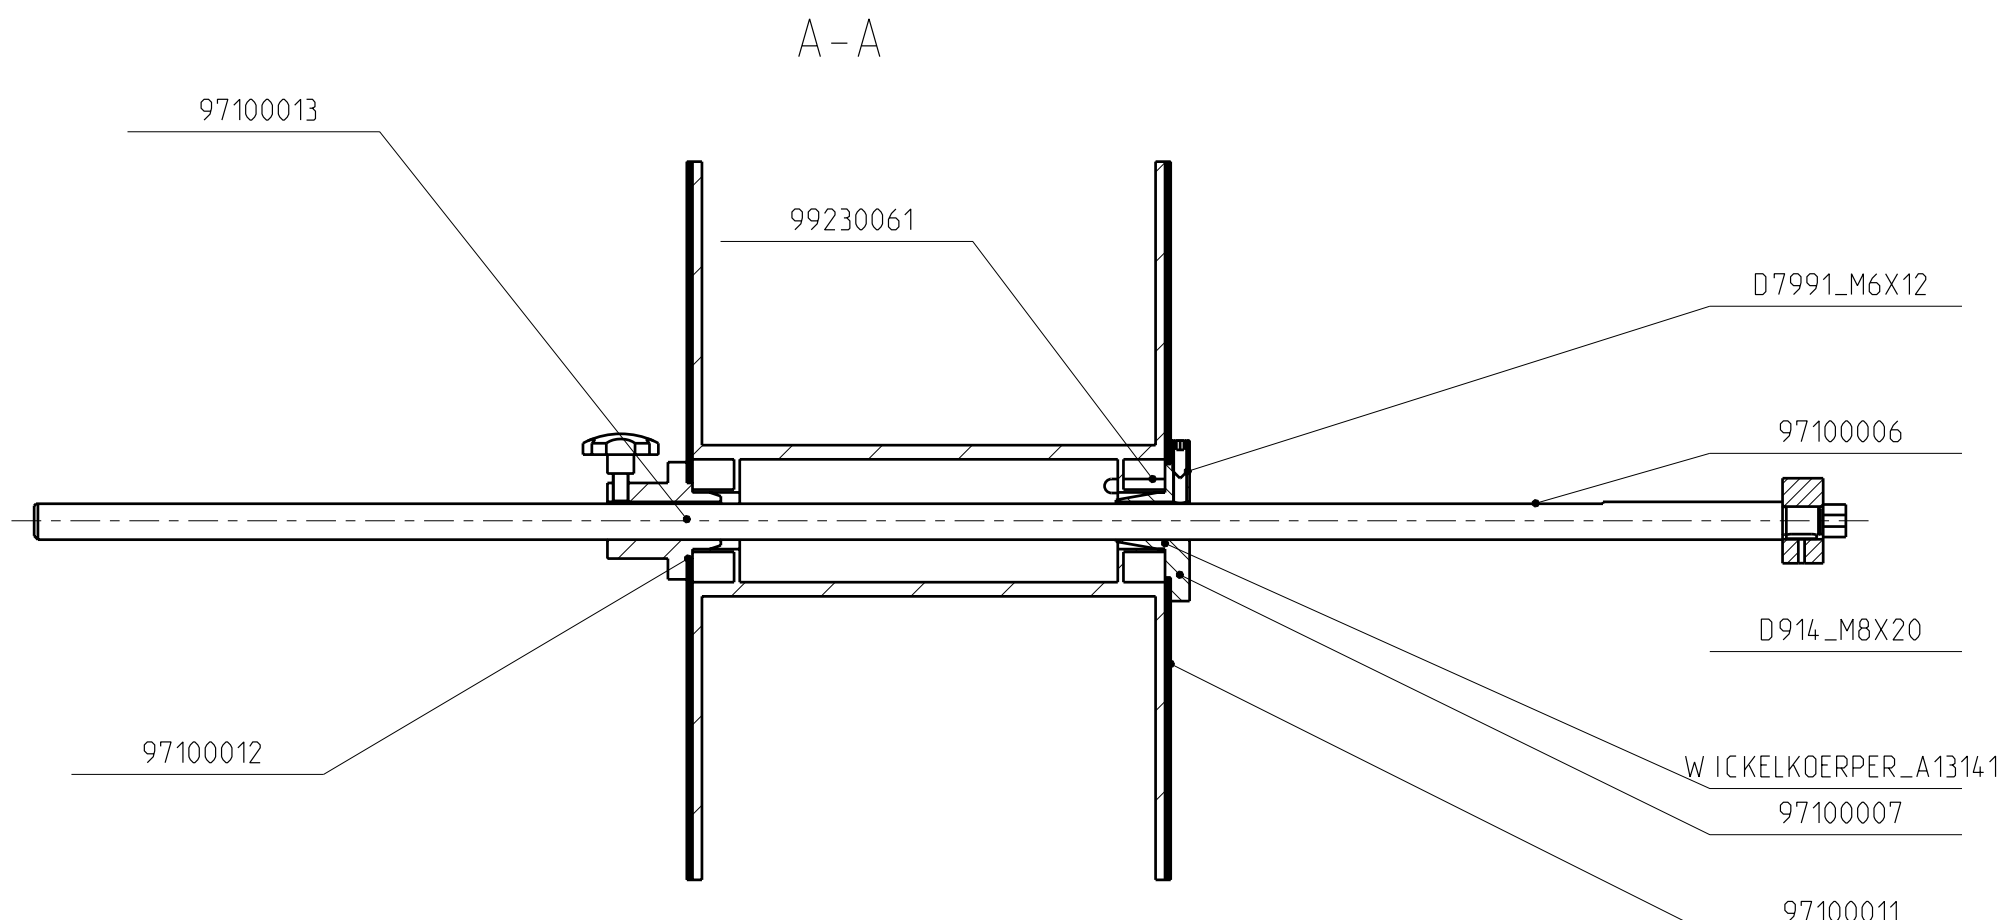


B-B
um 45° gedreht dargestellt

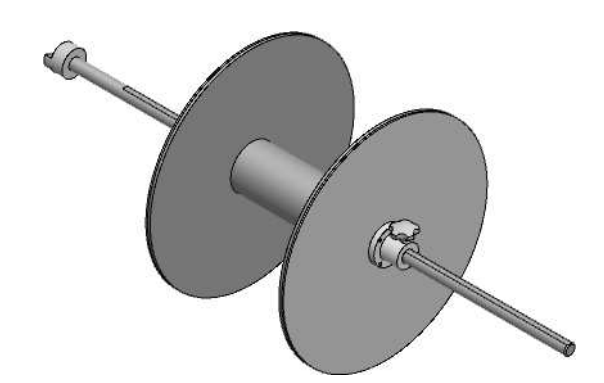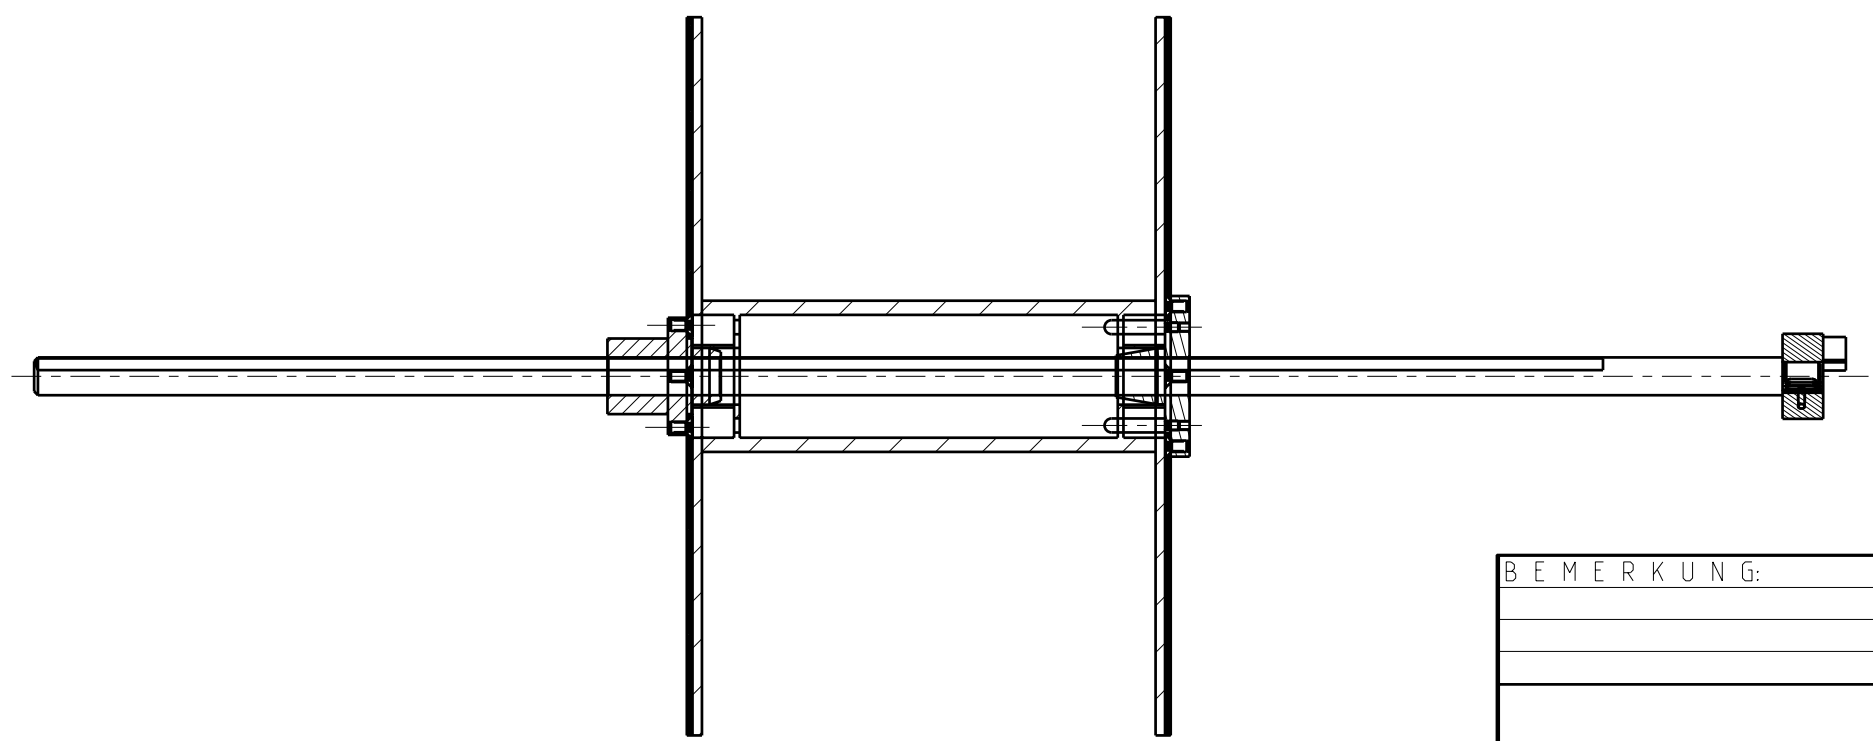

B E M E R K U N G:				Maßstab		1:4	1:10	Masse	
				Werkstoff/Halbzeug					BAU
			Datum	Name		Benennung			
		Bearb.	29-Mai-19	Wid/Sol		Wickelkoerper mit Aufnahme			
		Geönd.				PW 800 beidseitig			
Allgemein- toleranz ISO 2768-mK	Oberfläche DIN ISO 1302			Zeichnung/Sach-Nr.:					Bl. 1
				Z9710006					von 2
				Änderungsnummer: 1		Ers. für:			

Allgemein-
toleranz
ISO 2768-mK

Oberfläche
DIN ISO
1302

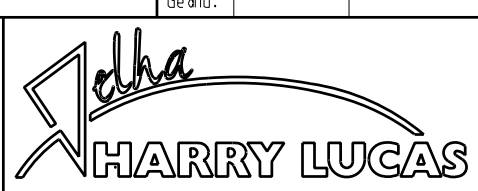


Stückliste



AuftragsNr	143780-002	Termin	09.02.2024	Menge	1	Datum	13.02.2024
Baugruppe	1-Z9710006	Kunde	IPROTEX GMBH & CO. KG				
Benennung	WICKELKOERPER MIT AUFNAHME	Ort	MUENCHBERG				

Sachnummer	Benennung	Menge	Position	Zeichnungsnummer
1-97100006	WELLE	1,000	1	97100006
1-97100007	FLANSCH 1	1,000	2	97100007
1-97100012	FLANSCH	1,000	3	97100012
1-99230061	MITNEHMER	2,000	4	99230061
1-97100011	BORDSCHEIBE F. WICKLER	1,000	5	97100011
1-97100013	BORDSCHEIBE F. WICKLER	1,000	6	97100013
2-AL-75-D15Y	LOVEJOY KUPPLUNG	1,000	7	AL-75-D15Y
3-054-A5x5x16	PASSFEDER A5x5x16 DIN6885	1,000	8	5X5X16_D6885A
3-050-799106x12	SENKSchRAUBE m. INNENSECHSKANT	8,000	9	D7991_M6X12
3-061-GN6336-04	STERNGRIFFSCHRAUBE	1,000	10	GN63364_KT-40-M8-16

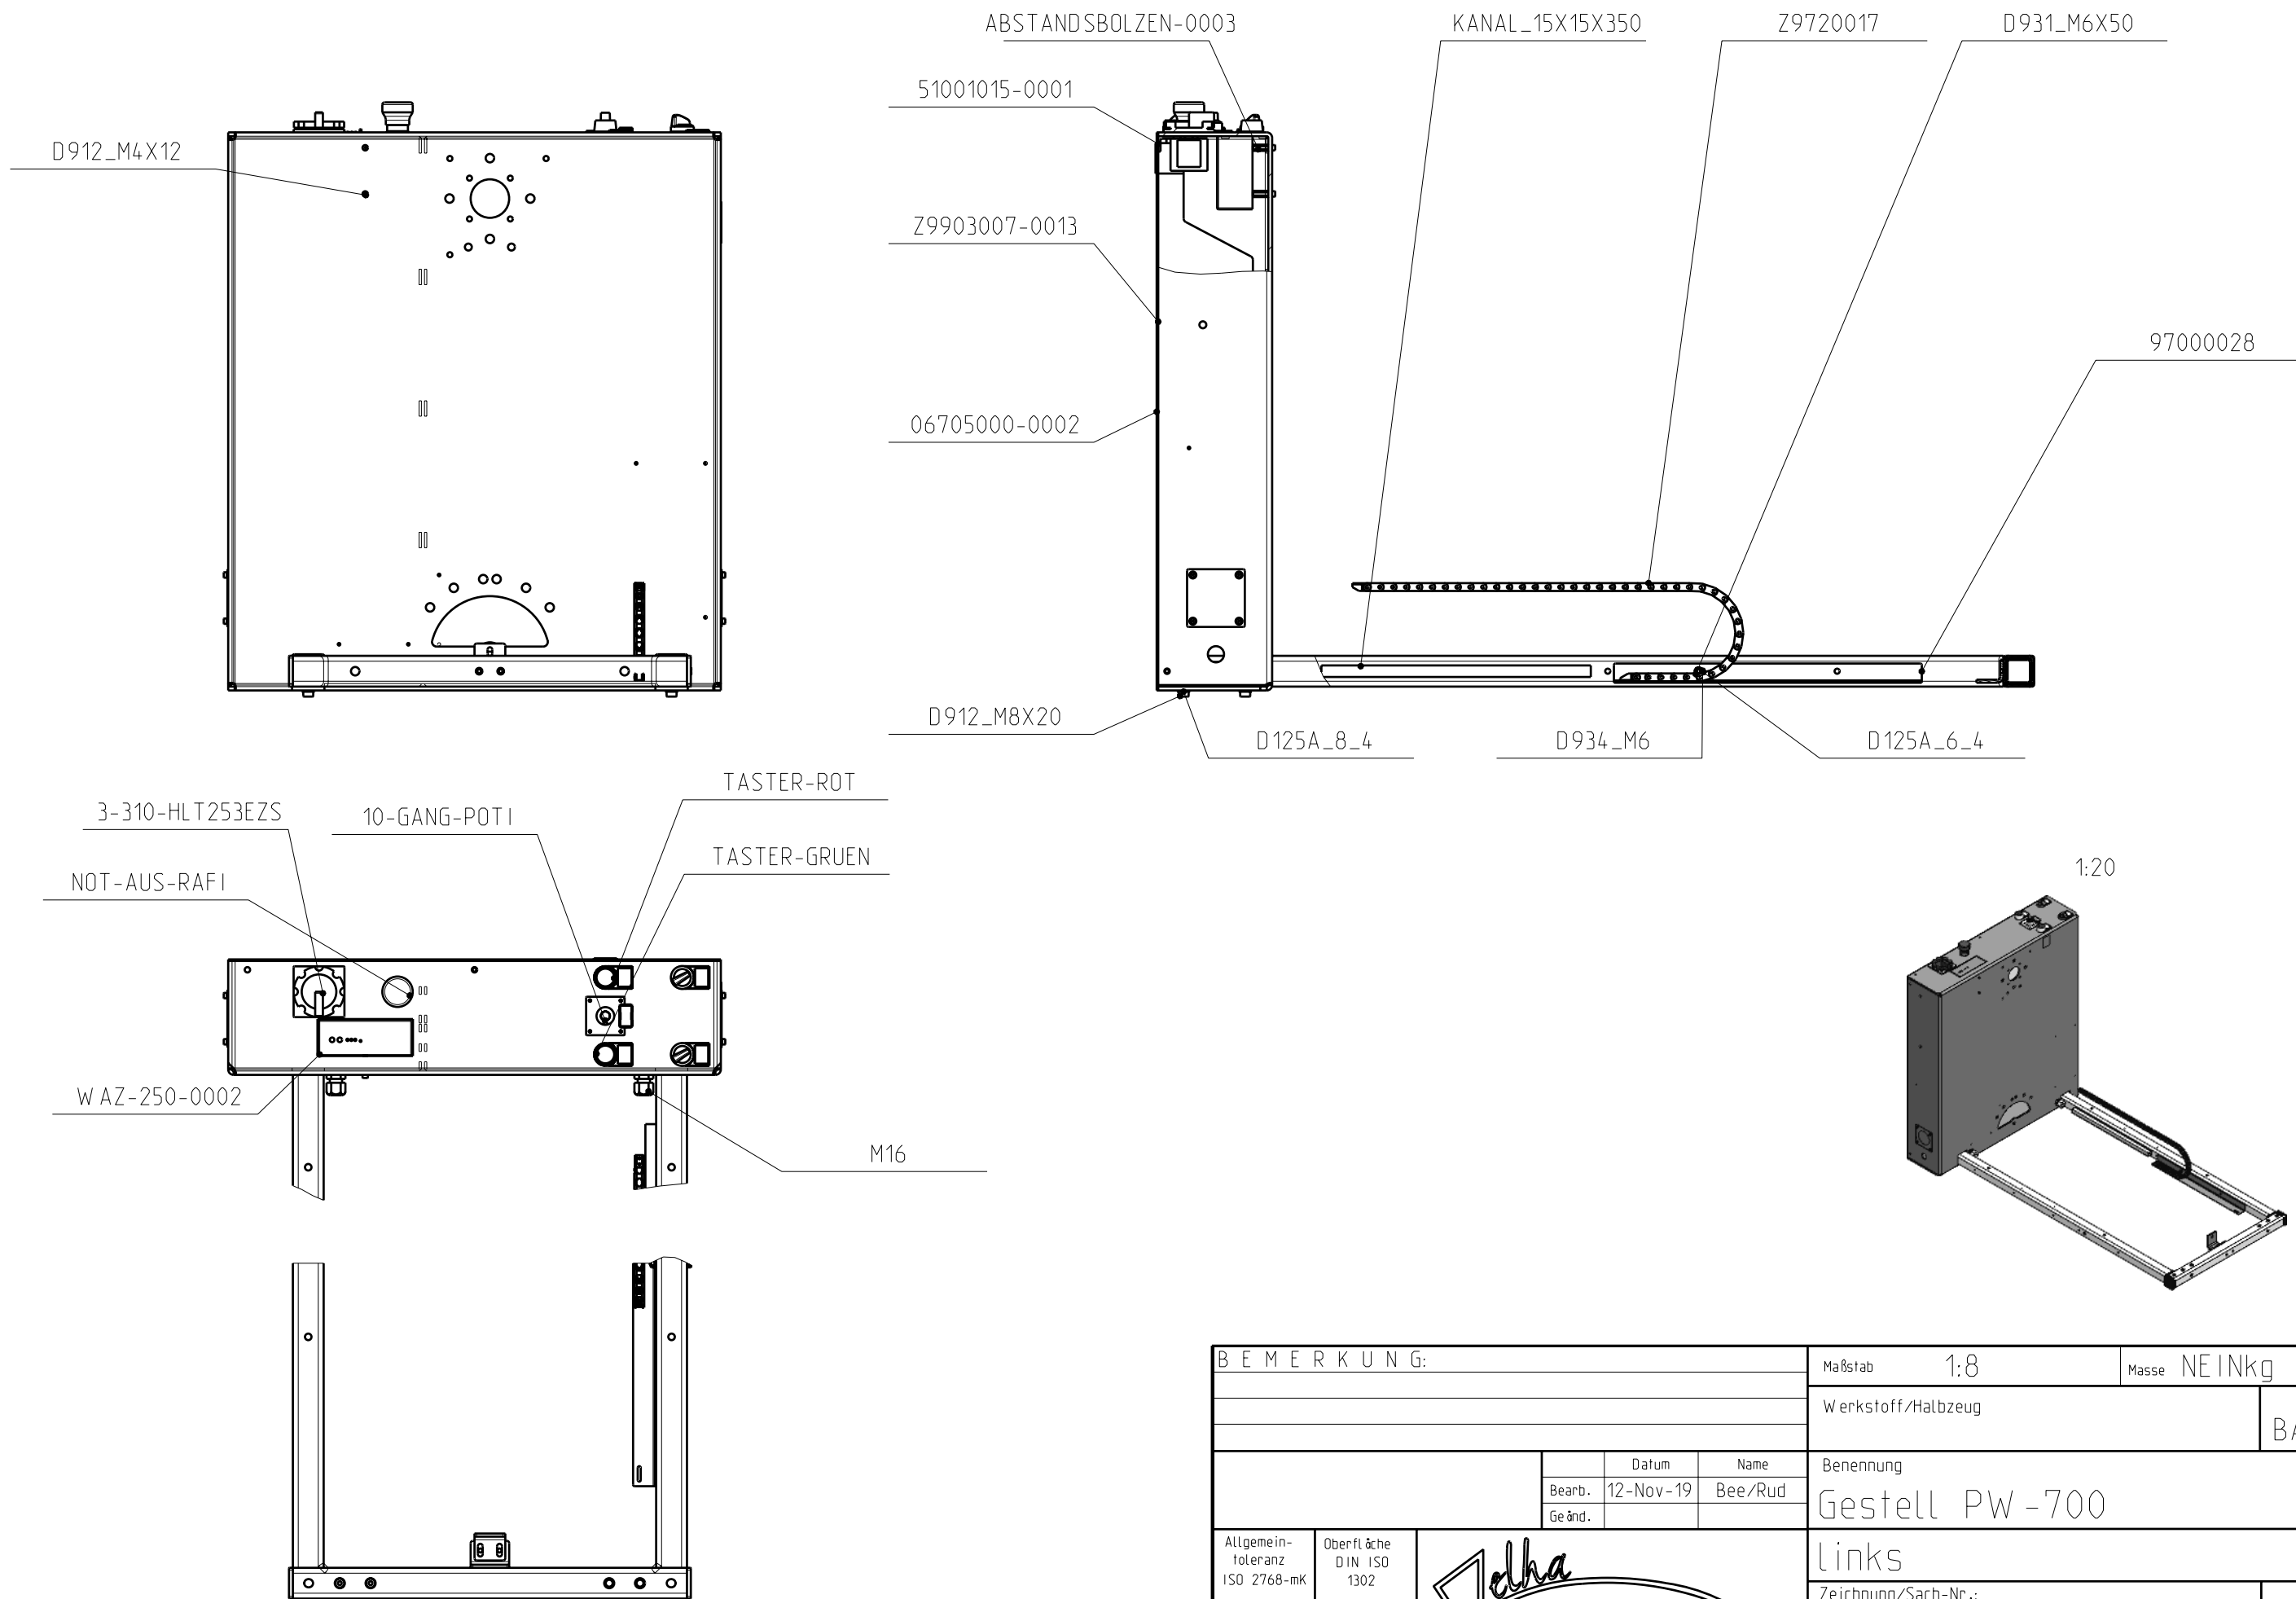


B E M E R K U N G:				Maßstab 1:8		Masse NEINkg	
				Werkstoff/Halbzeug			
				BAU			
				Benennung			
				Gestell PW-700			
				Links			
				Zeichnung/Sach-Nr.:		Bl. 1	
				Z9903005-0003		von 2	
				Änderungsnummer: 0		Ers. für:	
Allgemein-toleranz ISO 2768-mK		Oberfläche DIN ISO 1302					

Stückliste





AuftragsNr	143780-002	Termin	09.02.2024	Menge	1	Datum	13.02.2024
Baugruppe	1-Z9903005-0003	Kunde	IPROTEX GMBH & CO. KG				
Benennung	GESTELL PW-700	Ort	MUENCHBERG				

Sachnummer	Benennung	Menge	Position	Zeichnungsnummer
1-Z9720017	ENERGIEKETTE	1,000	1	Z9720017
1-Z9903007-0013	RAHMEN	1,000	2	Z9903007-0013
1-51001015-0001	WINKEL F. ABDECKPLATTE ZWEI-TEILIG	6,000	3	51001015-0001
1-06705000-0002	ABDECKUNG	1,000	4	06705000-0002
1-97000028	AUFLAGEBLECH	1,000	5	97000028
3-310-HLT253EZS	Hauptschalter HLT25/3E/Z33 S	1,000	6	3-310-HLT253EZS
3-320-00018H216	ABSTANDSBOLZEN/AUSSEN-	2,000	7	ABSTANDSBOLZEN-
3-060-M06-934	SECHSKANTMUTTER M6 DIN 934 Zn	1,000	8	D934_M6
3-320-WDK15015	KABELKANAL 15x15/GRAU	1,000	9	KANAL_15X15X0465
3-320-VERSCHM16	KABELVERSCHRAUBUNG/POLYAMID/M	2,000	10	M16
3-053-D0125A6.4	Scheibe DIN125 6,4 Form A vz	1,000	11	D125A_6_4
3-053-D0125A8.4	SCHEIBE DIN125 A8.4 vz	4,000	12	D125A_8_4
3-050-091204x12	Zylinderschraube DIN912 M4x12 vz	2,000	13	D912_M4X12
3-050-091208x20	ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912 M8x20	4,000	14	D912_M8X20
3-350-000WAZ252	Warenabzugsplatine Standard WAZ252	1,000	15	WAZ-250-0002

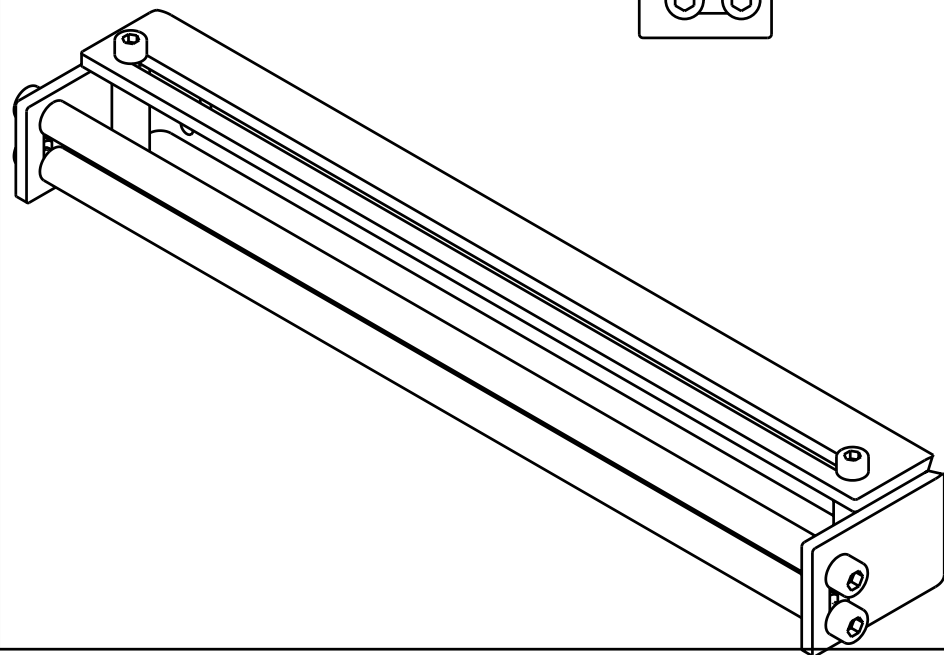

1:2

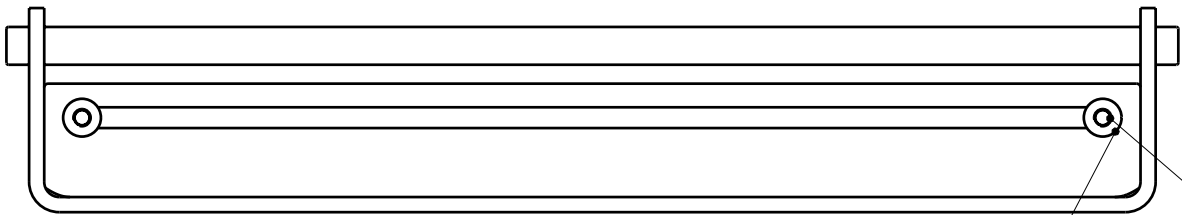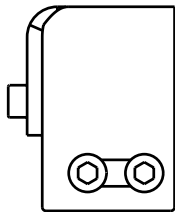


D 912_M5X12

99230048

99230011-0006

D 912_M6X12

99230010-0007

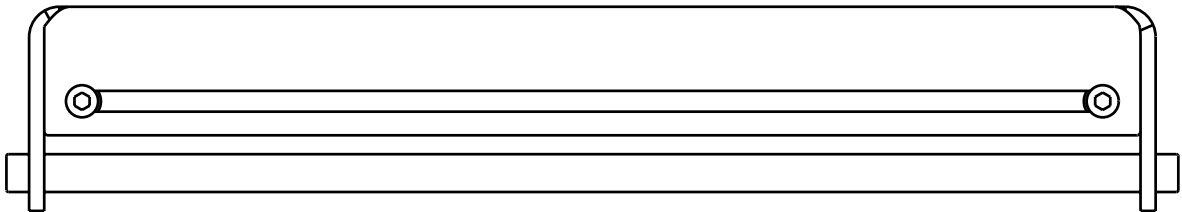



B E M E R K U N G:				Maßstab 1:2		Masse NE INkg		
				Werkstoff/Halbzeug				
				- BAU				
				Benennung				
				Einlauf				
				f. 200mm Rolle				
				Zeichnung/Sach-Nr.:				Bl. 1
				Z9923013-0004				von 2
				Änderungsnummer: 0		Ers. für:		
Allgemein- toleranz ISO 2768-mK		Oberfläche DIN ISO 1302						

Stückliste



AuftragsNr	143780-002	Termin	09.02.2024	Menge	1	Datum	13.02.2024
Baugruppe	1-Z9923013-0004	Kunde	IPROTEX GMBH & CO. KG				
Benennung	EINLAUF	Ort	MUENCHBERG				

Sachnummer	Benennung	Menge	Position	Zeichnungsnummer
1-99230010-0007	ACHSE - FÜR VERSTELLUNG	2,000	1	99230010-0007
1-99230048	FÜHRUNGSROLLE	2,000	2	99230048
1-99230011-0006	HALTERUNG - FÜR VERSTELLUNG	1,000	3	99230011-0006
3-050-091205x12	ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912 M5x12	2,000	4	D912_M5X12
3-050-091206x12	ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912 M6x12 zn	4,000	5	D912_M6X12

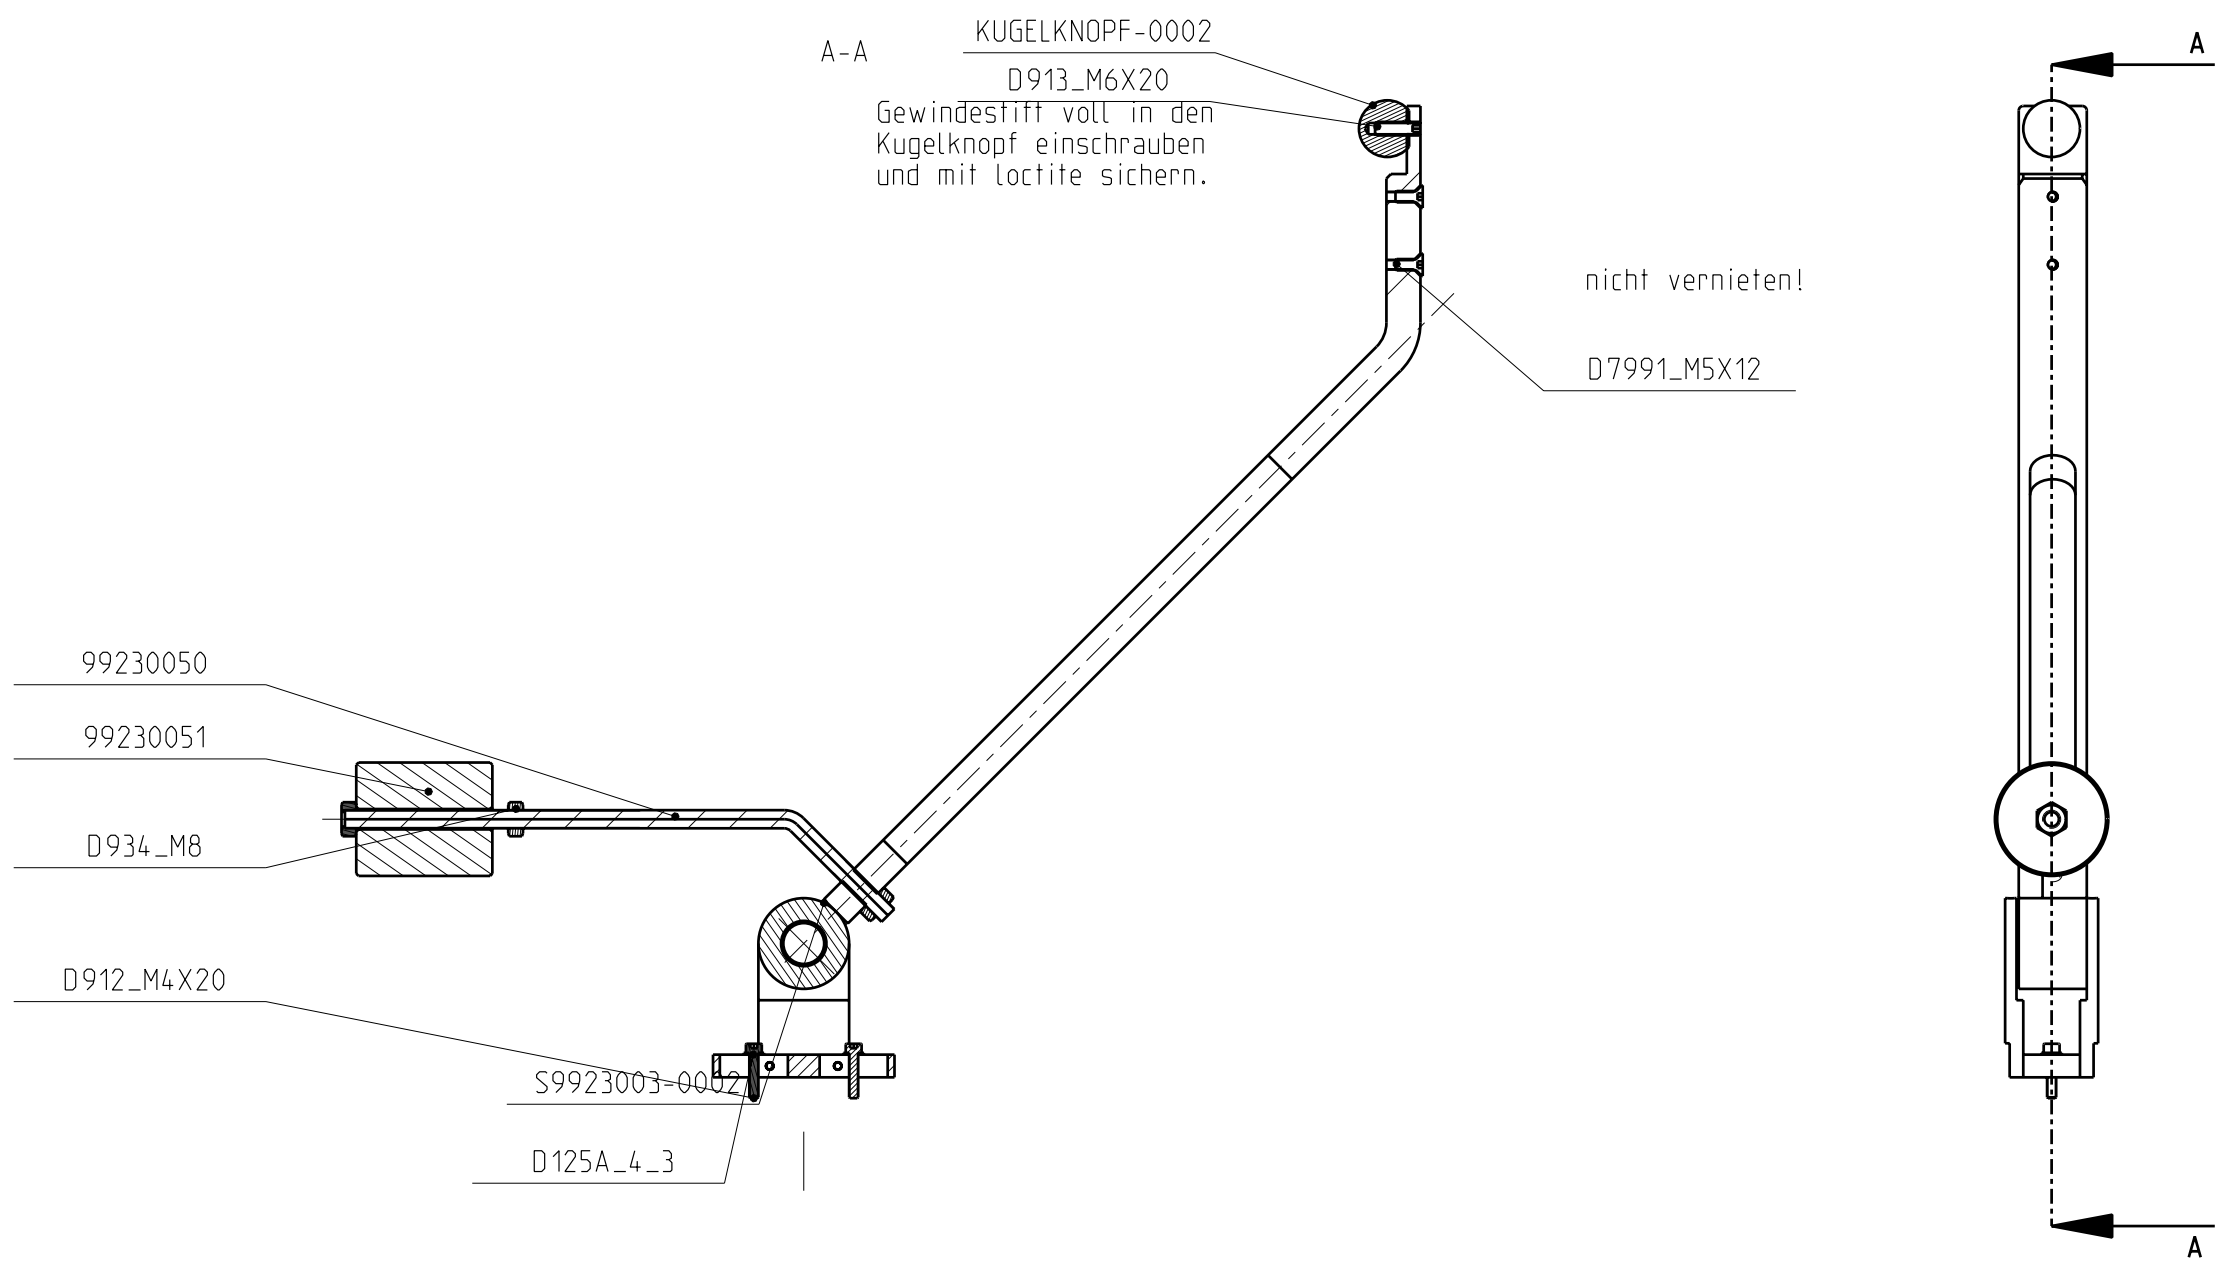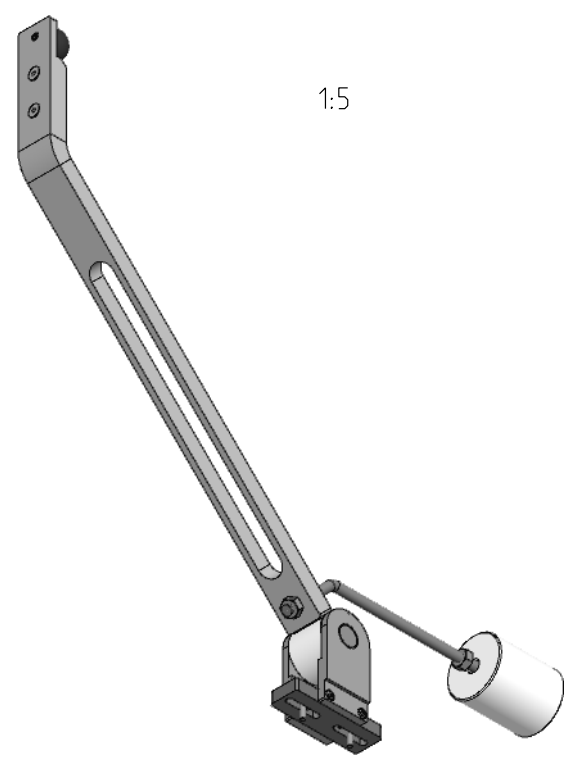

1:5






B E M E R K U N G:				Maßstab 3:10		Masse Jakg	
				Werkstoff/Halbzeug			
				- BAU			
		Datum		Benennung			
		Bearb.	30-Apr-19	Rud			
		Ge.änd.					
Allgemein-toleranz ISO 2768-mK		Oberfläche DIN ISO 1302		Verlegearm			
		ohne Leitblech gerade					
		Zeichnung/Sach-Nr.:					Bl. 1
		Z9923019-0004					von 2
				Änderungsnummer: 1		Ers. für:	

Stückliste





AuftragsNr	143780-002	Termin	09.02.2024	Menge	1	Datum	13.02.2024
Baugruppe	1-Z9923019-0004	Kunde	IPROTEX GMBH & CO. KG				
Benennung	VERLEGARM	Ort	MUENCHBERG				

Sachnummer	Benennung	Menge	Position	Zeichnungsnummer
1-S9923003-0002	SCHWENKARM	1,000	1	S9923003-0002
1-Z9923017	LAGERBOCK	1,000	2	Z9923017
1-99230050	STANGE	1,000	3	99230050
1-99230051	GEGENGEWICHT	1,000	4	99230051
3-055-091306x20	Gewindestift DIN913 M6x20	1,000	5	D913_M6X20
3-061-KUE25M	Kugelknopf M25x6 Kunststoff, rot	1,000	6	KUGELKNOPF-0002

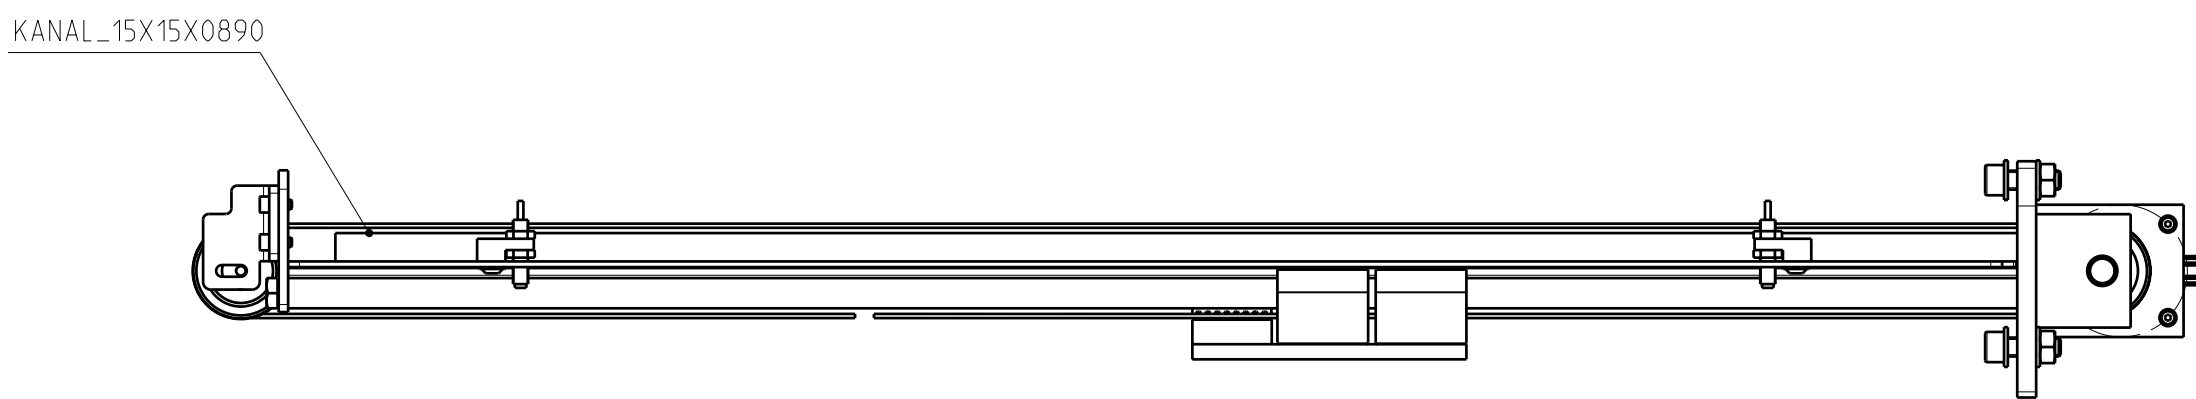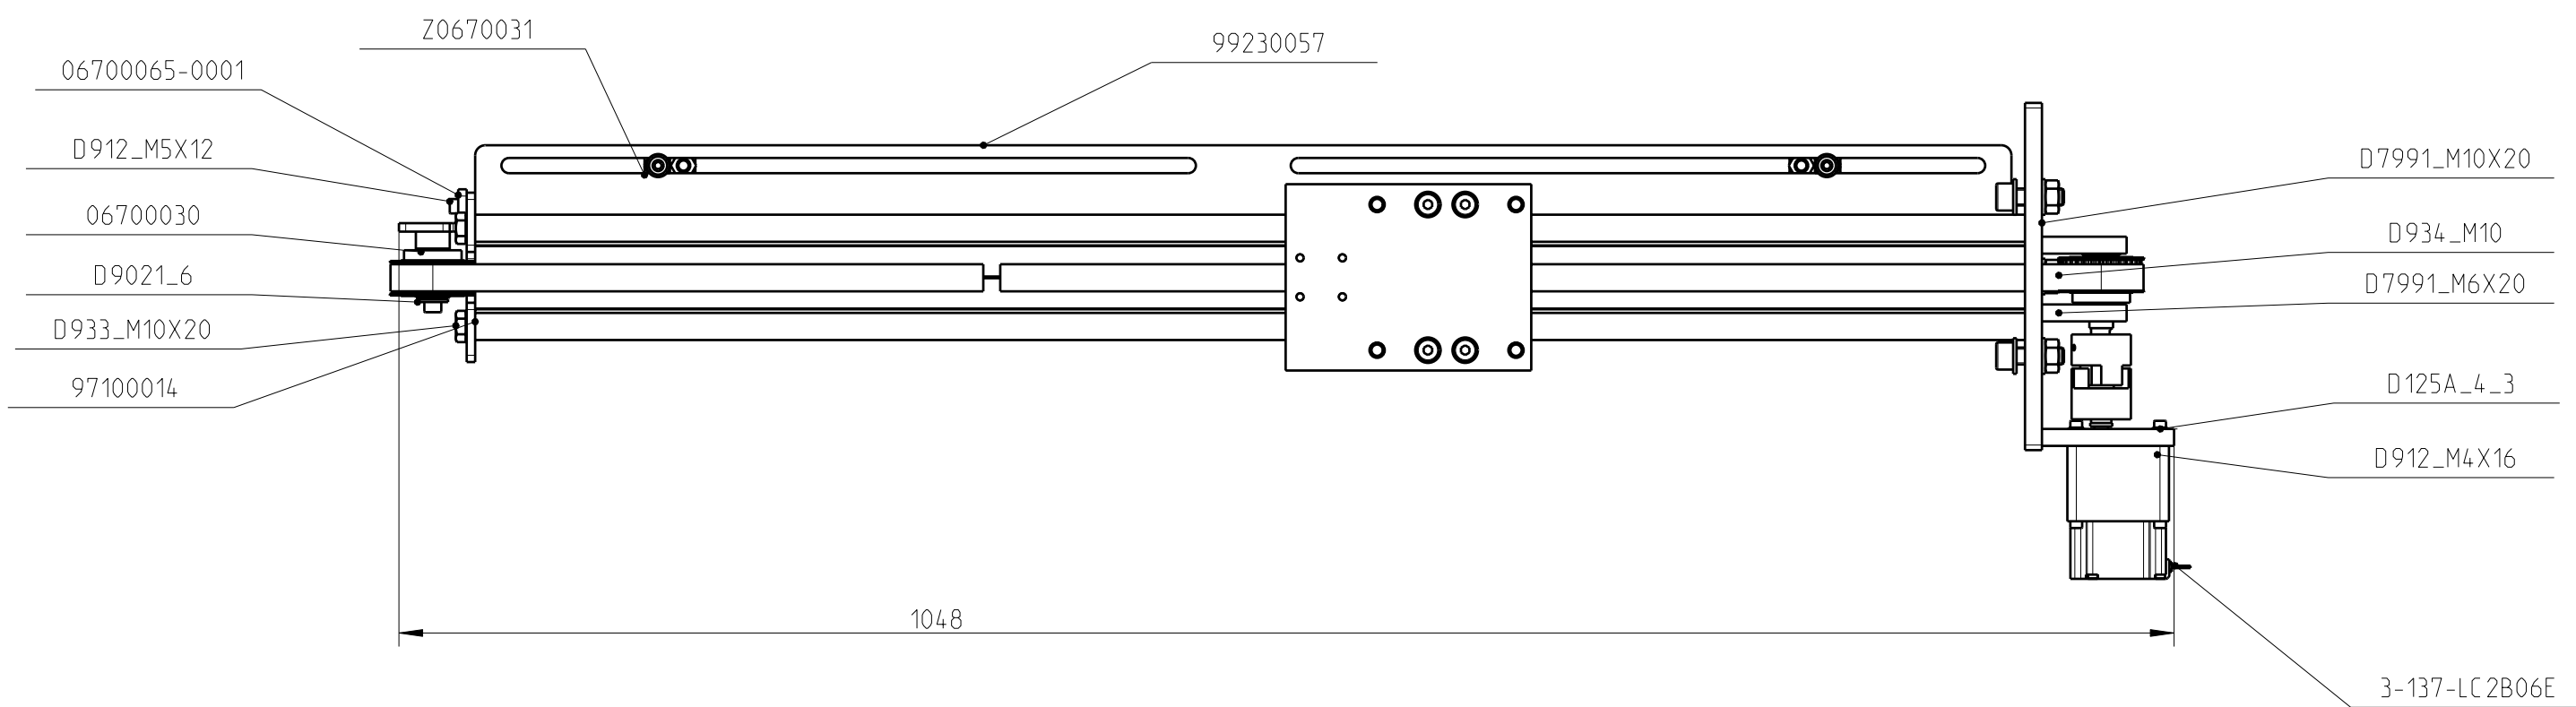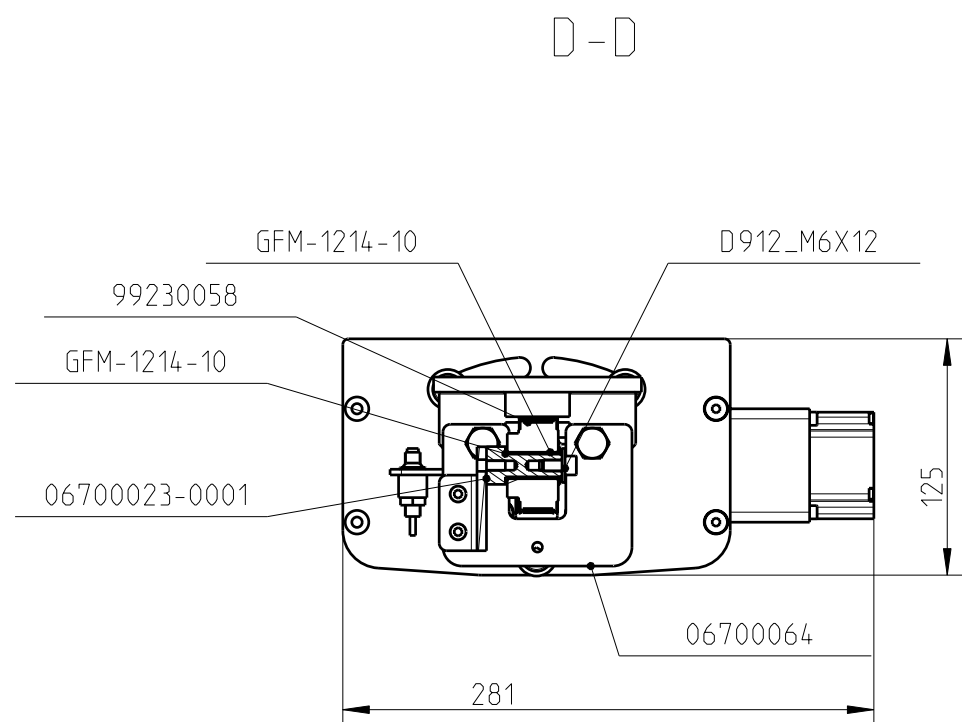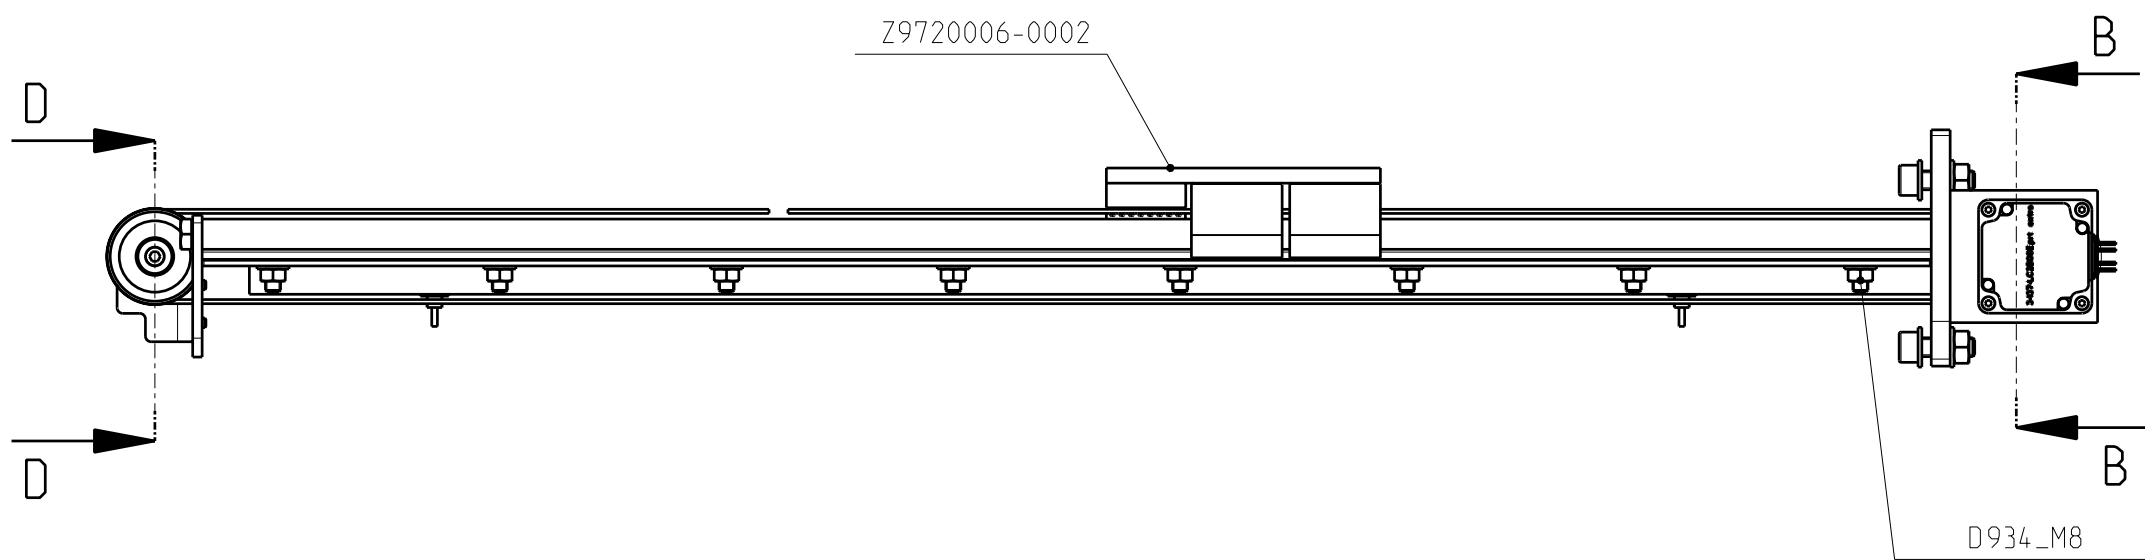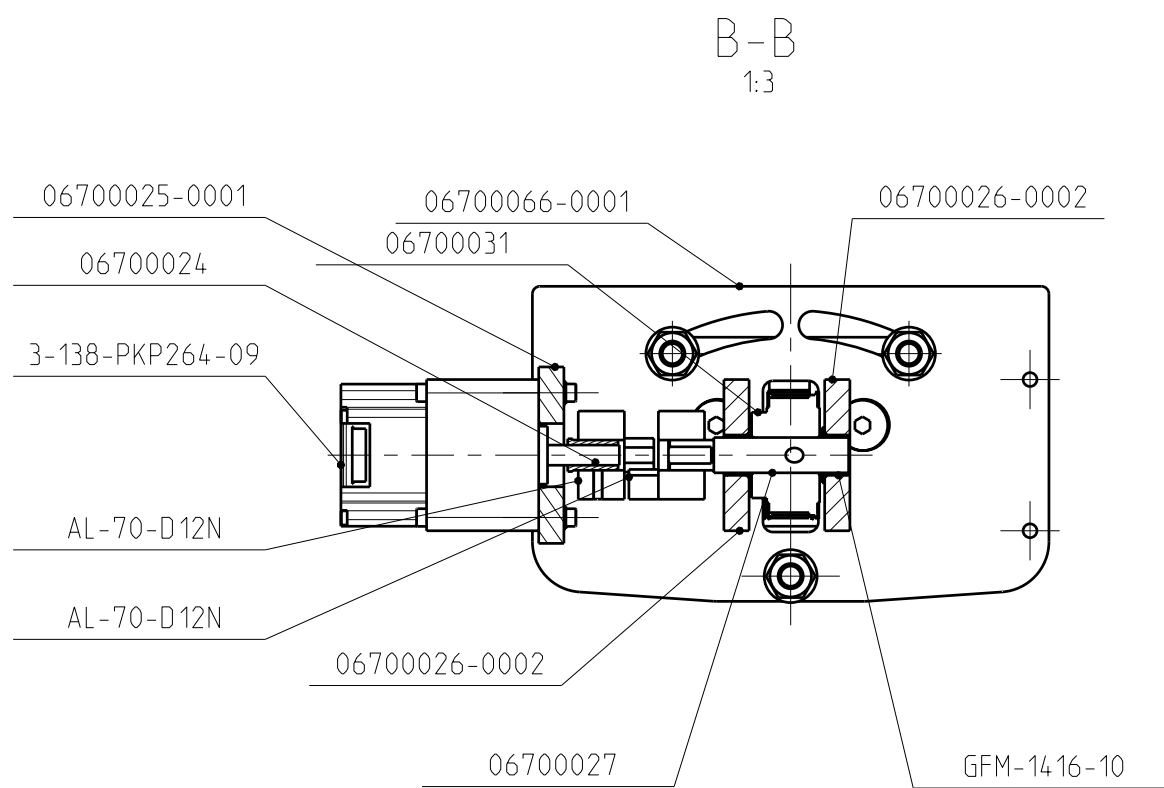

1:10

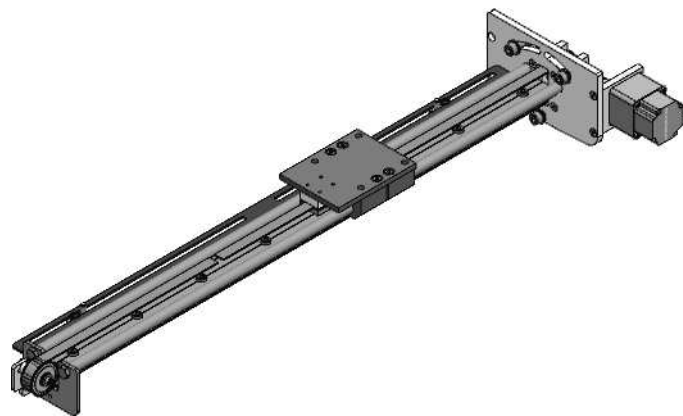

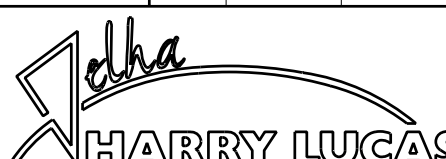B E M E R K U N G:				Maßstab	1:4	Masse	NEINKg	
				Werkstoff/Haltzeug			BAU	
			Datum	Name	Benennung			
		Bearb.	12-Nov-19	Bee/Rud	Verlegung			
		Geänd.						
Allgemein- toleranz ISO 2768-mK	Oberfläche DIN ISO 1302				PW 800			
					Zeichnung/Sach-Nr.:			Bl. 1 von 3
					Z9923021			
		Änderungsnummer: 0			Ers. für:			



Stückliste



AuftragsNr	143780-002	Termin	09.02.2024	Menge	1	Datum	13.02.2024
Baugruppe	1-Z9923021	Kunde	IPROTEX GMBH & CO. KG				
Benennung	VERLEGUNG	Ort	MUENCHBERG				

Sachnummer	Benennung	Menge	Position	Zeichnungsnummer
1-Z0670031	HALTER	2,000	1	Z0670031
1-Z9720006-0002	SCHLITTEN	1,000	2	Z9720006-0002
1-06700023-0001	ACHSE	1,000	3	06700023-0001
1-06700024	ADAPTERWELLE	1,000	4	06700024
1-06700025-0001	PLATTE	1,000	5	06700025-0001
1-06700026-0002	PLATTE	2,000	6	06700026-0002
1-06700027	WELLE	1,000	7	06700027
1-06700064	HALTER	1,000	8	06700064
1-06700065-0001	WINKEL	1,000	9	06700065-0001
1-06700066-0001	PLATTE	1,000	10	06700066-0001
1-99230057	BLECH	1,000	11	99230057
2-06700030	ZAHNRIEMENRAD_16233000	1,000	12	06700030
2-06700031	ZAHNRIEMENRAD	1,000	13	06700031
2-97100014	IGUS-SCHIENE	1,000	14	97100014
2-99230058	ZAHNRIEMEN	1,000	15	99230058
2-AL-70-D12N	LOVEJOY KUPPLUNG	2,000	16	AL-70-D12N
3-137-LC2B06E	ANSCHLUSSKABEL LC2B06E	1,000	17	3-137-LC2B06E
3-138-PKP264-09	SCHRITTMOTOR KLEIN I=1:9; 24V	1,000	18	3-138-PKP264-09
3-055-5x16-914	GEWINDESTIFTE DIN914 M5X16	1,000	24	D914_M5X16
3-091-GFM121410	Gleitlager mit Bund GFM-1214-10	2,000	25	GFM-1214-10
3-091-GFM141610	GLEITLAGER MIT BUND	2,000	26	GFM-1416-10
3-320-WDK15015	KABELKANAL 15x15/GRAU	1,000	27	KANAL_15X15X0465
3-053-D90216.4	SCHEIBE D6,4 DIN9021 - VZ.	2,000	28	D9021_6
3-050-6KTM10020	SECHSKANTSCHRAUBE M10x20 933-8.8	2,000	29	D933_M10X20
3-060-M10-934	SECHSKANTMUTTER DIN934 M10 vz	3,000	30	D934_M10
3-060-M08-934	Sechskantmutter M8 DIN934/ISO4032 vz	8,000	31	D934_M8