


Pilot Bloğu Montajı — Montaj Prosedürü

PATLATILMIŞ GÖRÜNÜM

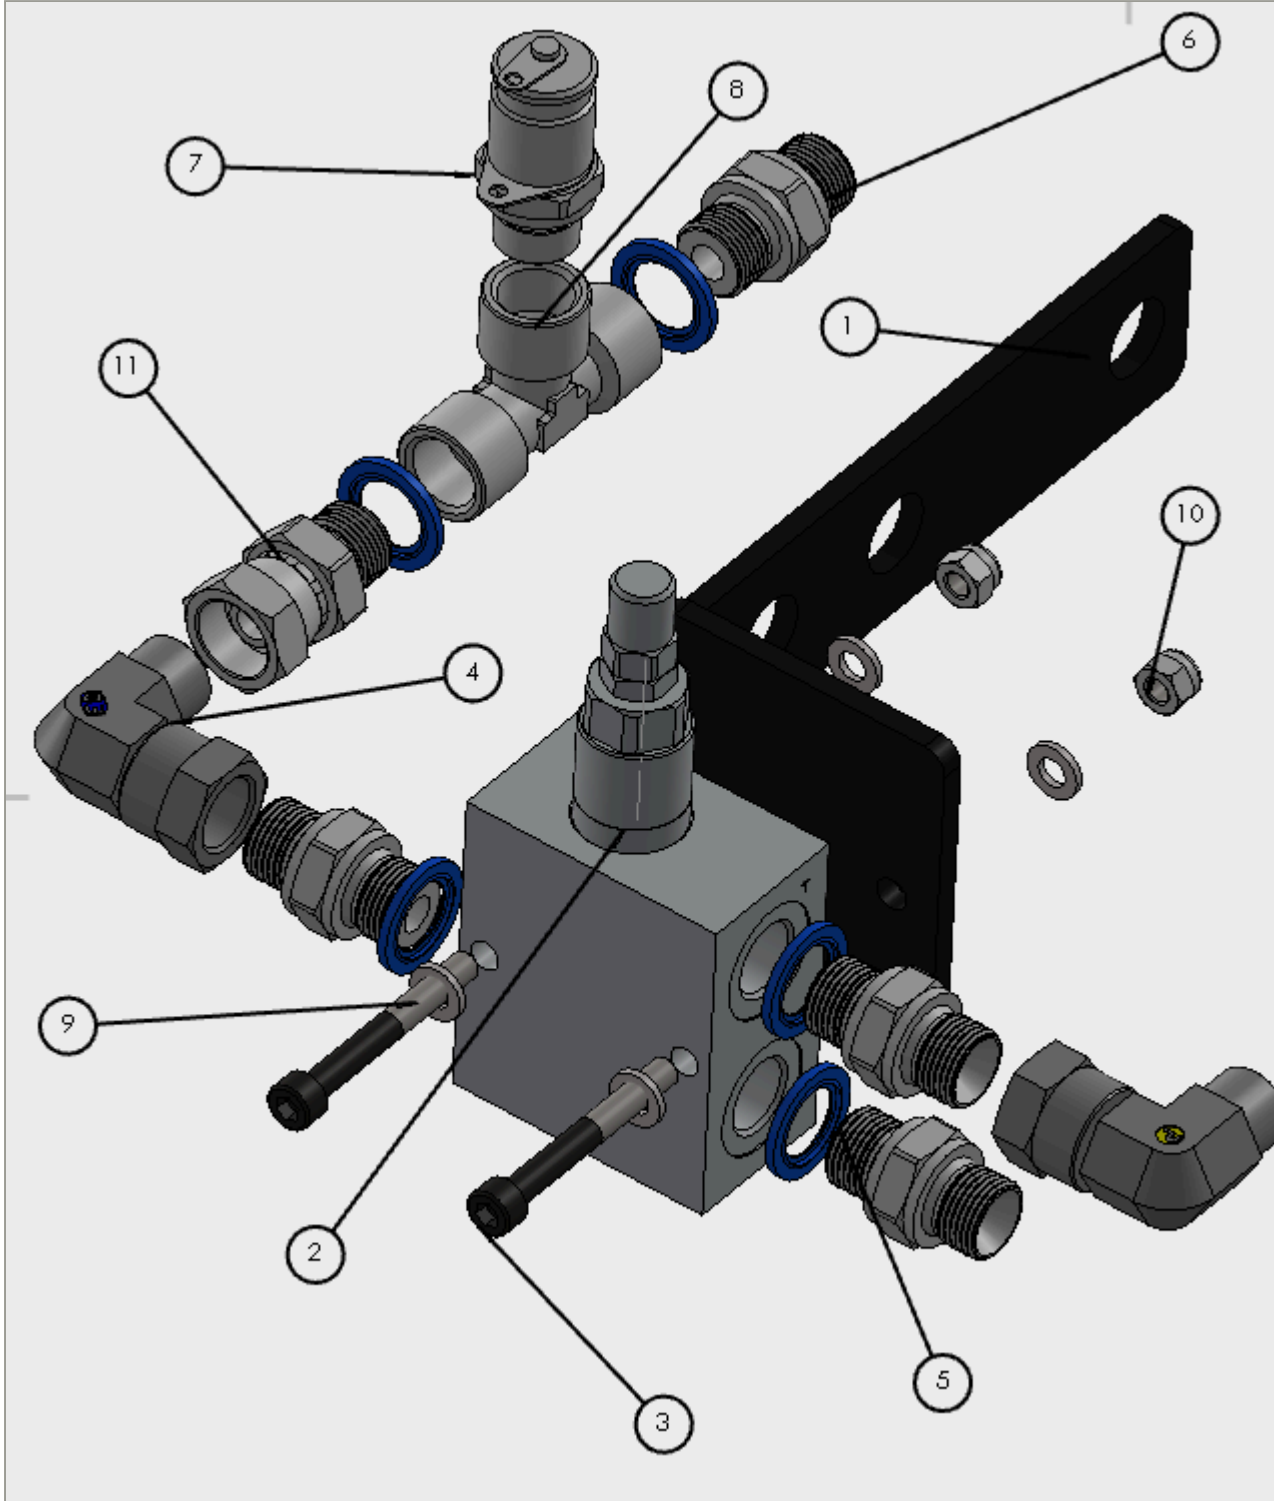

MONTAJ NOTLARI

1. Montaja başlamadan önce nipel ve rakorları göz ile kontrol ediniz.
2. Basınç tahliye valfini "Balata Spreyi" ile yıkayınız.
3. Nipelileri yeteri kadar ilaçlayınız.
4. M6 pullarını hem cıvata hem somun tarafına bağlayınız.
5. Montaj tamamlandıktan sonra ayar valfini tamamen açınız!! (Saat yönünün tersinde)

MALZEME LİSTESİ

Poz No	Parça No	Parça Adı	Adet
1	CP0695	PP Pompa Basınç Bloğu Bağlantı Sacı	1
2	OZ03412	WALVOIL Basınç Tahliye Valfi - VMP/B/L 5-38/TS.S	1
3	OZ01320	M6x50 Silindir Başlı İmbus Cıvata - 8.8 - DIN912 - Siyah	2
4	OZ02390	TEKSAN Döner Somunlu Ters Dirsek G3/8" - TR540-6	2
5	OZ02756	Keçeli Pul - 3/8"	5
6	OZ02228	TEKSAN Hidrolik Nipel - BSP - G3/8" - G3/8" - Blok Tipi - TR460-6-6	4
7	OZ03625	Sensör Adaptörü - G3/8" - TCG38N	1
8	OZ03363	TEKSAN BSP Dişi T Dirsek - G3/8" - TR380-6	1
9	OZ01774	M6 - Düz Rondela - DIN125A - Galvanizli	4
10	OZ01755	M6 - Altıköşe Fiberli Somun - DIN982 - Galvanizli	2
11	OZ02391	TEKSAN BSP Döner Somunlu Ters Rakor - G3/8" - G3/8" - TR530-6-6	1