

QUICKSTART

BarSync


MIDI Clock Bar Counter & Visualizer

Always in Time.

WARUM BARSYNC?

Immer im richtigen Takt

BarSync unterstützt dich bei deiner Live-Performance. Während einer Show hast du meist alle Hände voll zu tun — da verliert man schnell den Überblick übers Timing. Kein Im-Kopf-Taktezählen mehr, damit der Drop im richtigen Moment einsetzt: BarSync zählt und visualisiert die verstrichenen Takte seit einem Startpunkt, den du selbst festlegst — entweder das erste MIDI-Clock-Signal deines Sequencers, oder du setzt ihn per Reset-Taster jederzeit neu. So weißt du immer, in welchem Takt du dich befindest. Die Visualisierung passt sich dabei deinen Bedürfnissen an.

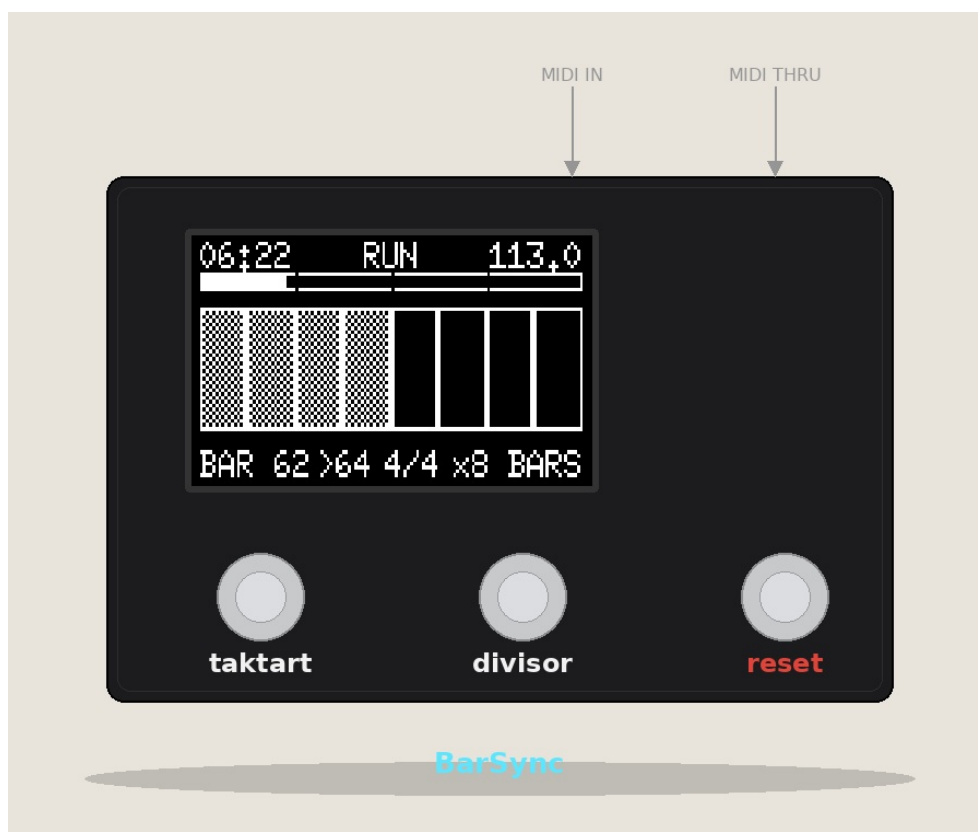

Drei Anschlüsse, drei Taster — mehr braucht BarSync nicht.



USB (Strom)

Micro-USB oder USB-C am ESP32-Board — versorgt das ganze Gerät. Handelsübliches Netzteil oder Powerbank reicht.



MIDI-IN

DIN-5-Buchse — hier kommt die MIDI-Clock deiner Quelle rein (Sequencer, Mixer, DAW-Interface, o. ä.).



MIDI-THRU

Reicht das eingehende Signal gepuffert an ein weiteres Gerät weiter — praktisch zum Verketteten mehrerer Empfänger.



3 Taster

Taktart (links) · Divisor (Mitte) · Reset (rechts) — steuern das komplette Gerät.

2 Erste Schritte

1 Strom anschließen

USB-Kabel einstecken.

2 MIDI-Quelle verbinden

MIDI-Kabel von deinem Sequencer in die MIDI-IN-Buchse stecken.

3 Clock starten (externe Clock/Sequencer)


MIDI-Start an deiner Quelle auslösen — das Display am BarSync wechselt von "STOP" auf "RUN", Bar-Zähler beginnt.

4 Taktart & Divisor prüfen

Passen H (Taktart) und I (Divisor) unten im Display zu deinem Track? Mit den Tastern durchschalten, falls nicht.


Fertig! Die Anzeige läuft jetzt synchron zu deiner MIDI-Clock — Bar-Position, Beat-Fortschritt, Tempo und Spielzeit auf einen Blick.

3 Das Display

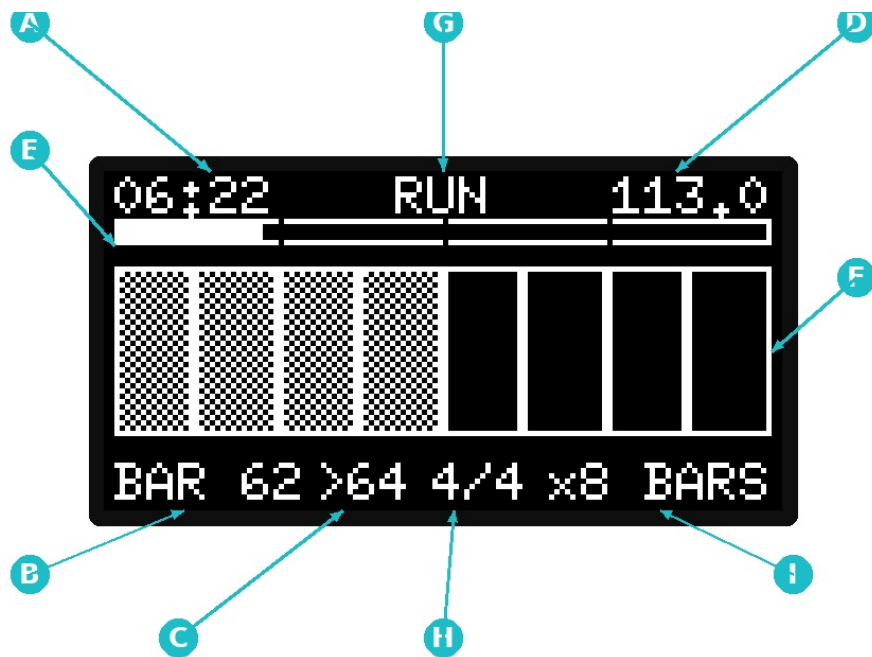

#	Element	Bedeutung
A	Zeit	Verstrichene Spielzeit seit MIDI-Start
B	Bar-Zahl	Aktuelle Bar-Nummer
C	Zyklusende	Letzte Bar des aktuellen Divisor-Zyklus
D	BPM	Aktuelles Tempo
E	Beat-Balken	Fortschritt innerhalb der aktuellen Bar
F	Divisor-Balken	Fortschritt über den gewählten Zyklus (x1-x128)
G	Status	RUN / STOP, oder Live-Feedback bei Tastendruck
H	Taktart	Aktuell aktive Taktart
I	Divisor	Aktueller Divisor-Wert

4 Die drei Taster

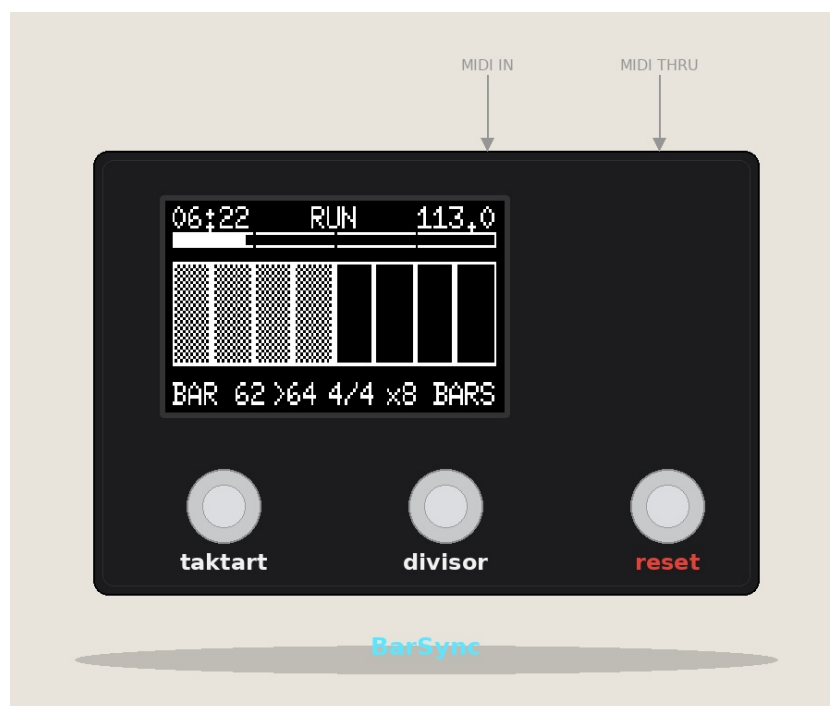

TA

Taktart-Taster

- Kurz: nächste Taktart
- 1s halten: MIDI-Analyzer ein/aus

DI

Divisor-Taster

- Kurz: nächster Divisor (x1-x128)

RE

Reset-Taster

- Kurz (<1s): Reset 1 — Taktende
- Mittel (1-3s): Reset 2 — Zyklusende
- Lang (≥3s): Reset 3 — + Zeit

Erweiterte Funktionen

⚙️ Einstellungsmenü

Reset-Taster beim Booten 1s halten

Taktarten/Divisoren auswählen, Kontrast, Invertieren, Standby, Werksreset

Navigation: Taktart = rauf, Divisor = runter, Reset kurz = wählen/bestätigen, Reset 1s = eine Ebene zurück, Reset 3s = speichern & verlassen.

↔ Nudge-Modus

Taktart+Divisor gleichzeitig

Feinkorrektur bei Clock-Drift, $\pm 1/16$ Beat pro Tastendruck

⌂ Standby

Automatisch bei MIDI-Stille (Zeit einstellbar)

Aufwachen: MIDI-Signal oder Tastendruck

Kurz-Problemlösung

- **Display bleibt dunkel**

USB-Verbindung prüfen. Falls Standby aktiv war: kurz MIDI senden oder einen Taster drücken.

- **Zeigt "STOP", obwohl die Quelle läuft**

MIDI-Start-Nachricht wurde nicht empfangen — an der Quelle Start erneut auslösen, Kabel/Buchse prüfen.

- **Bar-Zahl und Track laufen langsam auseinander**

Typisch bei audio-basierten BPM-Countern als Quelle. Mit dem Nudge-Modus manuell nachjustieren.

- **Taktart/Divisor lassen sich nicht wie gewünscht wählen**

Im Einstellungsmenü prüfen, welche Werte aktiviert sind — nur angehakte Werte sind im Betrieb durchschaltbar.