



Calc 4You

Handleiding Versie 6.xx

2025

1	Over dit helpprogramma	4
2	Inleiding	5
3	Snel op weg met Calc 4You	6
3.1	Opstartscherm	6
3.2	Opzet calculatie	10
3.3	Basishandelingen	11
3.4	Structuur	13
3.5	Staartkosten	14
3.6	Opslagen binnen de begroting	16
4	Toelichting functionaliteit en menu	18
4.1	START -> begroting	18
4.1.1	Algemene gegevens	18
4.1.2	Toelichting	20
4.2	START -> klembord	21
4.2.1	Blokken kopiëren, knippen en plakken	21
4.2.2	Blokken kopiëren naar Excel, Word enz.	21
4.2.3	Clipboard leegmaken	21
4.2.4	Regel en cel kopiëren algemeen	21
4.3	START -> regels	22
4.3.1	BTW	22
4.3.2	Filteren binnen de begroting	22
4.4	START -> zoeken	22
4.4.1	Zoeken	22
4.4.2	Zoekboom (navigeren)	23
4.4.3	Zoek en vervang	24
4.5	START -> opmaak	25
4.5.1	Wijzig opmaak	25
4.6	START -> wijzigen	26
4.6.1	Logboek	26
4.7	START -> offerte	27
4.7.1	Offertes in Microsoft Word	27
4.8	INVOEGEN in middelen	28
4.8.1	Bibliotheek	28
4.8.2	Zoek in bibliotheek	29
4.8.3	Zoek in map	29
4.9	INVOEGEN -> meetstaat & x meetstaat	30
4.9.1	Meetstaat (ook wel uittrekstaat genoemd)	30
4.9.2	X meetstaat is een uittrekstaat / meetstaat in Excel van Microsoft.	32
4.9.3	Aanmaken Excel meetstaten (INVOEGEN menu)	34
4.10	INVOEGEN -> begroting	36
4.10.1	Genereer	36
4.10.2	Actualiseren	36
4.10.3	Toevoegen (INVOEGEN menu)	37
4.10.4	Memo (INVOEGEN menu)	38



4.10.5	Link (INVOEGEN menu).....	38
4.11	BEWERKEN -> kolom.....	38
4.11.1	Initialiseer.....	38
4.11.2	Kolom kopiëren.....	39
4.11.3	Kolom Forceer.....	40
4.11.4	Indexeren.....	40
4.11.5	Sorteren.....	40
4.12	BEWERKEN -> koppen.....	41
4.12.1	Bereken alternatieve hoeveelheid.....	41
4.12.2	doorkoppen en deelpoppen.....	41
4.13	BEWERKEN (invoer).....	43
4.13.1	Bruto invoer.....	43
4.13.2	Meerjaren invoer & meerjaren selectie.....	44
4.13.3	Meerjaren invoer.....	45
4.14	BEWERKEN -> verwerken.....	46
4.15	BEWERKEN -> weergave.....	47
4.15.1	Spelling (BEWERK menu).....	47
4.16	BEWERKEN -> element.....	48
4.16.1	Aantal blokkeer.....	48
4.16.2	Totaal blokkeren.....	48
4.17	EXTRA -> calc 4you.....	50
4.17.1	Projectverkenner.....	50
4.18	EXTRA -> help.....	51
4.19	EXTRA -> informatie.....	51
4.19.1	Email help over.....	51
4.20	EXTRA -> exact.....	51
4.20.1	Exact Online Bouw EOB.....	51
4.20.2	Meerwerk (Exact).....	52
4.20.3	Offerte (Exact).....	53
4.20.4	Materiaal import (Exact).....	54
4.21	EXTRA -> casadata.....	54
4.21.1	Actuele bouwkosten ophalen in de cloud!.....	54
4.22	EXTRA -> bluebeam.....	55
4.22.1	Bluebeam Excel import.....	55
4.23	EXTRA -> awb.....	56
5	Sneltoetsen.....	58
5.1	Functietoetsen.....	58
5.2	Inklappen hoofdstukken.....	59
6	Bestand.....	60
6.1	Nieuw.....	60
6.2	Open.....	60
6.3	Begrotingbeheer.....	61
6.4	Opslaan als.....	62
6.4.1	Netto calculatie.....	63
6.4.2	Recapitulatie.....	63
6.4.3	Werkbegroting.....	64
6.4.4	Koppenbestand.....	66
6.5	Exporteer.....	68
6.6	MJOP.....	68
6.6.1	MJOP Planjaar (BESTAND menu).....	68
6.7	Importeer.....	70
6.8	Exporteer.....	70



6.9	Afdrukken Rapportages.....	71
6.9.1	Afdrukken (BESTAND menu).....	71
6.9.2	Onderhoudsrapportage.....	73
7.1	Opties.....	75
7.1.1	Locatie.....	75
7.1.2	Instellingen.....	75
7.1.3	Calculatie instellingen.....	76
7.1.4	Programma instellingen.....	77
7.1.5	Niveau kleuren (instellingen).....	77
7.1.6	Raster (instellingen).....	77
7.1.7	Logboek.....	77
8	Overige.....	79
8.1	Rekenfunctionaliteit.....	79
8.2	Licentie.....	79
8.3	Nieuwe functionaliteit.....	79
8.4	Support en ondersteuning.....	79



1 Over dit helpprogramma

Via het calculatie programma Calc 4You kunt u online informatie krijgen over de werking van het programma. Middels de functietoets F1 of het Menu Help kunt u dit oproepen mits u verbonden bent met internet.

Calc 4You is geschikt voor diverse vakgebieden waarin kosten gecalculeerd moet worden en kent de volgende reken- en werkmethodes.

Bouwkundige (alle bouw relevante calculaties) inschrijfbegrotingen.
Elementenbegroting
Ramingen op basis van Nen en Nlfsb
Meer jaren onderhoudsbegroting
Onderhoudsjaarplan
RAW onderaanneming begrotingen (geen inschrijfstaat)

Naast de standaard functionaliteit zijn er ook integraties zoals integraties met onlineapplicaties zoals Exact Online Bouw en CasaData.

Exact Online Bouw is een applicatie waar de begroting wordt ingelezen en gebruikt om manuren te plannen en kosten te bewaken.

CasaData is een applicatie die complete databestanden aanlevert voor bouwend Nederland.

Software4You staat open om met ander partijen te integreren zolang wij ons devies "Keep it simple" maar overeind kunnen houden.
Ingewikkelde applicaties zijn er al genoeg.

2 Inleiding

MultiWeb 4You heeft een laagdrempelig calculatiepakket ontwikkeld ter ondersteuning van uw bedrijfsproces. Wij hebben gemerkt dat de kostendeskundige behoefte heeft aan een dergelijk laagdrempelig hulpmiddel voor het opzetten van ramingen en inschrijfbegrotingen en hebben dit vertaald in ons calculatie pakket Calc 4You.

Met de geïntegreerde calculatie viewer, CalcViewer 4You, kunt u eenvoudig begrotingen van derden in lezen en de gewenste informatie te kopiëren of te exporteren naar Calc 4You. Dit geeft een groot voordeel bij de overstap naar Calc 4You en het hergebruik van aanwezige bestanden.

De wensen en behoeftes van onze klanten zijn van belang voor het verbeteren van de software. Daarom vinden wij de interactie met onze klanten erg belangrijk om het product dynamisch en "simpel" te houden.

The screenshot displays the Calc 4You software interface. The top menu bar includes 'BESTAND', 'START', 'INVOEGEN', 'BEWERKEN', and 'EXTRA'. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations, calculations, and viewing. The main window shows a detailed cost calculation table for a project named '2023 Voorbeeld project btw SVG-K'.

Nr	Code	S	Omschrijving	Hoeve	Eenh	Norm	Uurtotaal	Totaalbed	Materiaal	Materieel	Ordekkann.	ppp	N-Totaal	Factor(%)	B-Totaal	mvr
00001	00.000	1	TOTAAL PROJECT	158.13	m2	1.110.41	53.805.46	148.37	11.37	189.19	690.93		109.340.12			
00002	00.002	2	WERKZAAMHEDEN VOOR DERDEN	1	PST	2.00	97.00	15.00		30.00	162.00		162.00			
00003	00.003	3	WERKZAAMHEDEN VOOR DERDEN	1	PST	2.00	97.00	15.00		30.00	162.00		162.00			
00004			spanningen houden/dichten													
00005			bouwk. voorzieningen tlv installaties	1	won	2	48.50	97.00	15.00	50.00	162.00		162.00			
00006	05	2	UITZETTEN / MAATVOERING	1	PST	1.17	56.65	5.10		66.15	127.90		127.90			
00007	05.10.10	3	Maatvoering	44	bvo					1.50	1.50		66.15			
00008			maatvoering ruwbouw	158.25	bvo					0.38	0.42	60.14	10.000		66.15	
00009	05.52.11	3	Betonramen	5.1	m2	1.17	56.65	1.08		16.11			87.78			
00010			bouwplank incl. pilaten 25x125mm	5.1	m2	0.18	48.50	44.52	1.00				49.62			
00011			incl. maatvoering													
00012			controle na grondwerk	1	pst	0.25	48.50	12.13					12.13			
00013	12	2	GRONDWERKEN	1	PST					622.37	622.37		622.37			
00014	12.00	3	Algemeen netto bouwput	44	m3					6.56	6.56		288.64			
00015			overtollige grond afvoeren + 5km depôt	44	m3					3.56	3.56		156.64			
00016			overtollige af te voeren schone grond	44	m3					3.00	3.00		132.00			
00017	12.40.10	3	Gras/verfsaaiende	1	pst					230.83	230.83		230.83			
00018			ontgraven tlv bestratingen 200mm	6.87	m3					3.03	3.03	20.82			20.82	
00019			graven van sleuven incl. aanvullen	7	m1					7.06	7.06	49.42			49.42	
00020			ontgraven tlv bestratingen 200mm	53	m3					3.03	3.03	160.59			160.59	
00021	12.50.10	3	Aanvulling: B. ophogings- werkzaamheden	1	pst					102.90	102.90		102.90			
00022			fontein aanvullen met omliggende grond	9	m3					2.25	2.25	20.25			20.25	
00023			schone/and bodemafvulling dia 100mm	5	m3					16.53	16.53	82.65			82.65	
00024	14	2	BUITENVERLENING/DRAINAGE	1	PST					80.63	80.63		80.63			
00025	14.33.10	3	Buitenverlening	5.1	m1					15.81	15.81		80.63			
00026			buitenverlening PVC 110mm incl. hulpst							15.81	15.81	80.63			80.63	
00027	15	2	BESTRATING	1	PST					463.89	411.27	875.15			875.15	
00028	15.31.10	3	Opstratingen	17.2	m1					3.64	4.89	84.11			84.11	
00029			opstratingen afw. 50x150x100mm	17.2	m1					3.64	4.89	84.11			84.11	
00030	15.41.20	3	Straatbodem bestrating	34.33	m2					12.89	10.16	23.04			791.04	
00031	?		BKX grijs 210x105x80mm + cunet maken	34.33	m2					12.26	10.11	22.37			767.96	

At the bottom of the table, there is a summary row: 'Inclusief Code kolom'.




3 Snel op weg met Calc 4You


3.1 Opstartscherm

Als u het programma heeft gestart volgt u het volgende scherm. Hier zijn alle basis opties zichtbaar zoals:

- Nieuwe, start een nieuwe begroting met of zonder onderlegger
- Open, bestaande begroting openen
- Recent begroting
- Enz.

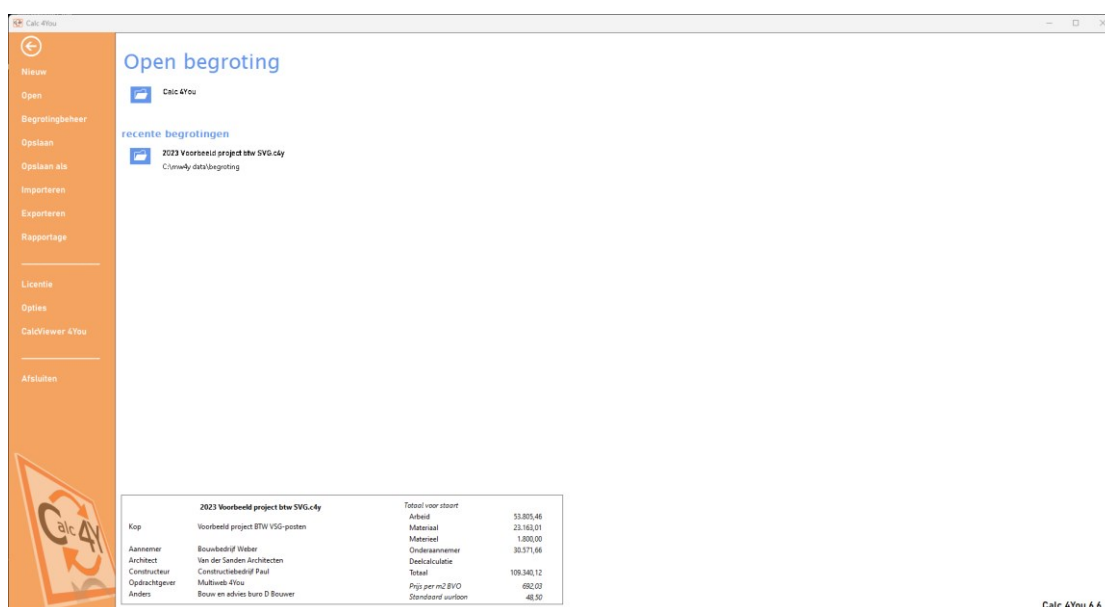

Wanneer u voor "Nieuwe" kiest, krijgt u de volgende opties:

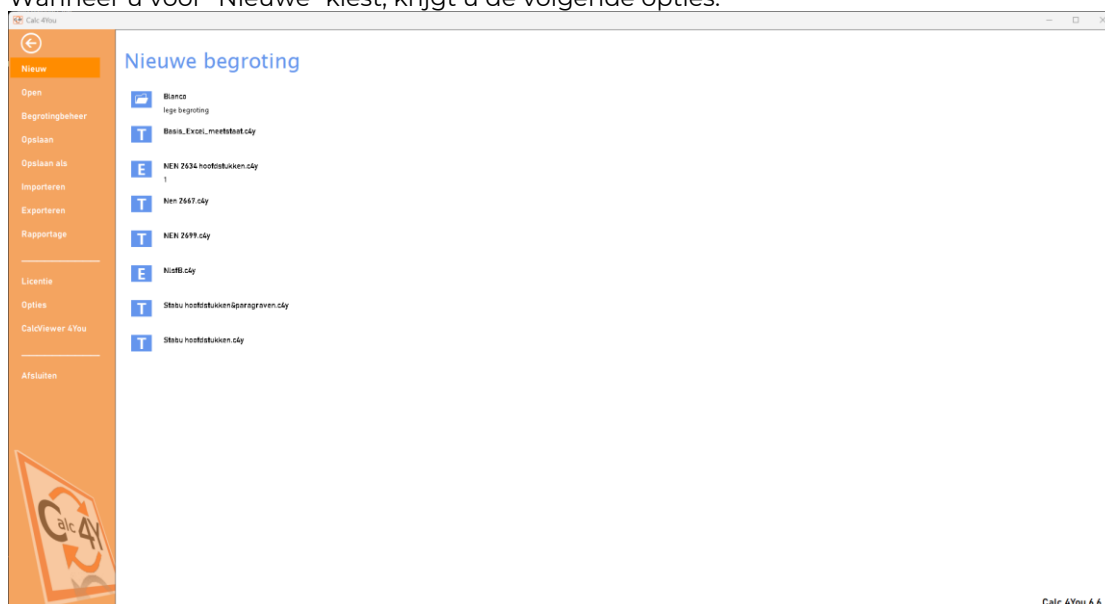

Blanco, standaard een lege basis begroting of een aantal voor gedefinieerde onderleggers.



Dubbelklik gebruikt u om de gekozen basisbegroting te activeren. Met deze actie wordt zowel de inhoud van de begroting als de standaard ingevulde algemene gegevens overgenomen naar de nieuwe begroting.

Wanneer u voor “Open bestaande begroting” kiest, brengt het programma u naar de standaard locatie waar de begrotingen worden opgeslagen.
Bij de optie “Recent” heeft u de mogelijkheid om een van de laatst geopende begrotingen weer te heropenen.

Open een bestaande begroting, bijvoorbeeld zoals in het voorbeeld.


Bij het openen van een nieuwe begroting krijgt u onderstaand scherm te zien. Hier kunnen de projectgebonden begrotingsgegevens worden ingevuld.

In de begrotingsgegevens kunt u de volgende informatie verwerken:

Berekenwijze begroting, hier kunt u aangeven of het om standaard, MJOB, een traditionele of elementen begroting gaat.

Project, welke partijen zijn betrokken bij dit project.

Overig, extra informatieregels over het project. Inclusief het aansturen van de afbeelding die in de rapportage kan worden opgenomen.

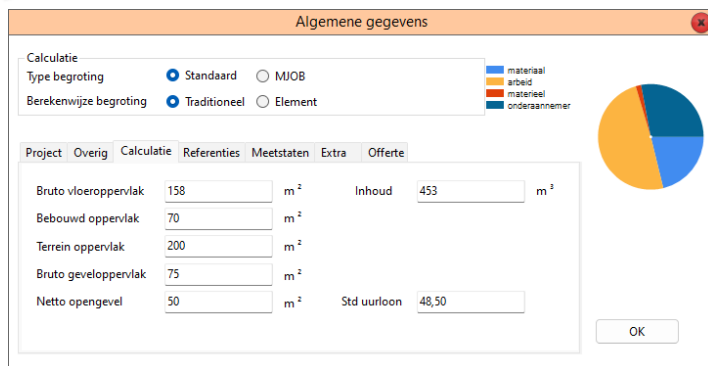

Algemene gegevens

Calculatie
Type begroting: ☒ Standaard ☐ MJOB
Berekenwijze begroting: ☒ Traditioneel ☐ Element

Legend:
■ materiaal
■ arbeid
■ materieel
■ onderaannemer

Project Overig **Calculatie** Referenties Meetstaten Extra Offerte

Bruto vloeroppervlak	158	m ²	Inhoud	453	m ³
Bebouwd oppervlak	70	m ²			
Terrein oppervlak	200	m ²			
Bruto geveloppervlak	75	m ²			
Netto opengevel	50	m ²	Std uurloon	48,50	

OK

Calculatie, project informatie voor het berekenen van eenheidsprijzen binnen de rapportages en het vaststellen van het standaard project uurloon.



Algemene gegevens

Calculatie
Type begroting: ☒ Standaard ☐ MJOB
Berekenwijze begroting: ☒ Traditioneel ☐ Element


Legend:
■ materiaal
■ arbeid
■ materieel
■ onderaannemer

Project Overig **Calculatie** **Referenties** Meetstaten Extra Offerte

Bibliotheek: C:\mw4y\data\referentie begrotingen\Voorbeeld referentie begroting ...

OK

Referenties, Aan iedere begroting kan een standaard referentie / prijzenboek worden gekoppeld. Deze is op te roepen via het menu, rechtermuisknop of Alt+B. Vanuit de referentie kunt informatie kopiëren naar de begroting. Zie ook hoofdstuk 6.10 en 6.11.

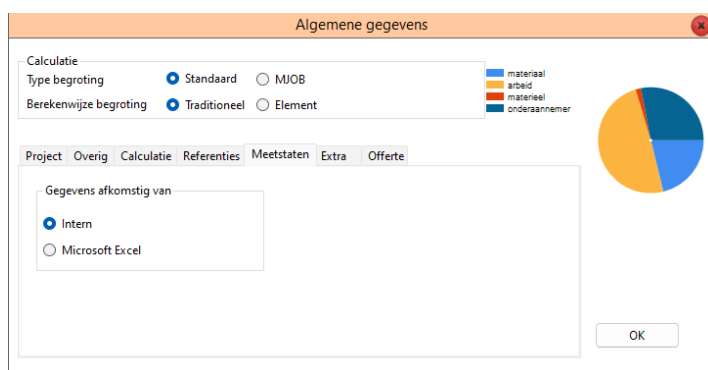

Algemene gegevens

Calculatie
Type begroting: ☒ Standaard ☐ MJOB
Berekenwijze begroting: ☒ Traditioneel ☐ Element


Legend:
■ materiaal
■ arbeid
■ materieel
■ onderaannemer

Project Overig **Calculatie** Referenties **Meetstaten** Extra Offerte


Gegevens afkomstig van:
☒ Intern
☐ Microsoft Excel

OK

Meetstaten, Aan iedere begroting kan een basis uittrekstaat (meetstaat) gekoppeld worden en een Excel uittrekstaat. De basis uittrekstaat heeft een beperking in de rekenmethode maar kan natuurlijk wel gekoppeld worden aan meerdere regels. Binnen de Excel uittrekstaat zijn de mogelijkheden zo uitgebreid als u zelf wilt zolang het maar binnen in een Excel bestand blijft. [Zie hoofdstuk 4.8 en 4.9.](#)

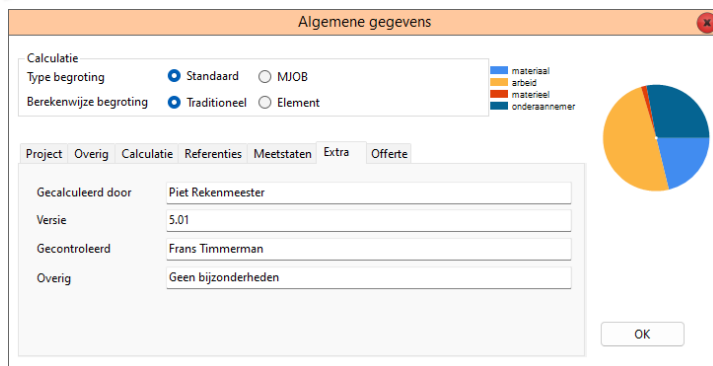

Extra, meer informatie voor het inzichtelijk maken van de status en wie de begroting heeft gecontroleerd en gemaakt.

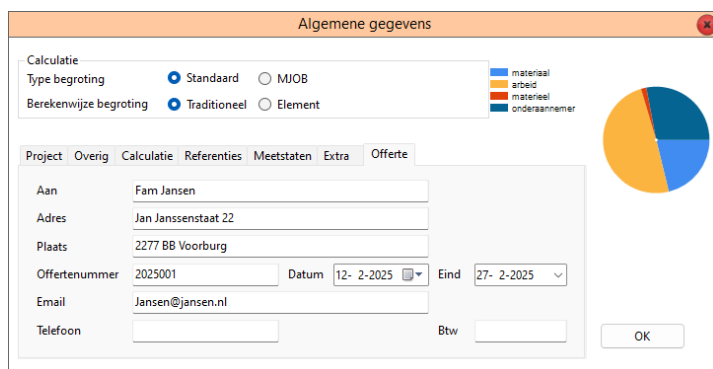

Offerte, is de informatie kan gebruikt worden bij het gebruik van een offerte via de Word integratie. Let op! Niet alle velden binnen de begroting worden aangeboden in Word.

Wanneer gebruikgemaakt wordt van Exact Online Bouw komt hier icon van Exact tevoorschijn waarmee je direct vanuit EOB een relatie kunt kiezen.

De informatie uit de "Begroting gegevens" zijn opnieuw te gebruiken in de rapportages van Calc 4You. In de standaard meegeleverde rapportages zijn deze velden opgenomen. Heeft u het Std uurloon (standaard uurloon) ingevuld dan zal het programma deze toepassen wanneer de gebruiker een norm invult bij het opzetten van de begroting. Binnen de rapportages worden de meetstaten niet aangeboden in het rapport.

Ter info! Het is mogelijk om bij het openen van de begroting de begrotingsgegevens niet automatisch getoond worden. [Zie hoofdstuk 7.1.3.](#)

3.2 Opzet calculatie

2023 Voorbeeld project bhw SVG K

Nr	Code	\$	Omschrijving	Hoeve	Eenh	Noom	Uurtotaal	Totaalbed	Materiaal	Materieel	Ordenkann.	ppp	Ni-Totaal	Factor(%)	B-Totaal	mvr
00001	1		TOTAAL PROJECT	1	POST		1.112,41	53.807,96	148,27	11,97			690,93		109.340,12	
00002	00.03.2	2	WERKZAAMHEDEN VOOR DERDEN	1	POST		2,00	97,00	15,00				162,00		162,00	
00003	00.03.2	3	WERKZAAMHEDEN VOOR DERDEN	1	POST		2,00	97,00	15,00				162,00		162,00	
00004			spangren houden/dichtten													
00005			bouwk. voorbereiden tlv installaties	1	von	2	48,50	97,00	15,00			50,00	162,00		162,00	
00006	05	2	UITZETTEN / MAATVOERING	1	POST		1,17	56,65	5,10				66,15		127,90	
00007	05.50.10	3	Maattoering	44	bro								1,50		1,50	
00008			maatvoering overboren	158,25	bro								0,38		60,14	10,000
00009	05.52.11	3	Bouwen	5,1	m1		1,17	56,65	1,00				12,11		61,75	
00010			bouwenplank incl. planken 25x125mm	5,1	m1		0,18	48,50	44,52	1,00			9,73		49,62	
00011			incl. maatvoering													
00012			kontrole na grondwerk	1	post		0,25	48,50	12,13				12,13		12,13	
00013	12	2	GRONDWERKEN	1	POST								622,37		622,37	
00014	12.00	3	Algemeen graafwerk	44	m3								8,56		8,56	
00015			overstijgende grond afvoeren < 5cm diepte	44	m3								3,56		156,64	
00016			stortkosten af te voeren schone grond	44	m3								3,00		132,00	
00017	12.40.10	3	Graafwerkzaamheden	1	post								230,83		230,83	
00018			ontgraven tlv bestratingen 200mm	6,87	m3								3,03		20,82	
00019			graven van sleuven incl. aanvullen	7	m1								7,06		49,42	
00020			ontgraven tlv bestratingen 200mm	53	m3								3,03		160,59	
00021	12.50.10	3	Aanmulling & oprijggr. werkzaamheden	1	post								160,90		160,90	
00022			fundatie aanvullen met uitlopende grond	9	m3								2,25		20,25	
00023			schoonheid bodemafwerking dik 100mm	5	m3								16,53		82,65	
00024	14	2	BUITENROLERING/ORAANSE	1	POST								80,63		80,63	
00025	14.33.10	3	Buitenrolering	5,1	m1								15,81		15,81	
00026			buitenrolering PVC 110mm incl. hulpst										15,81		80,63	
00027	15	2	BESTRATING	1	POST								413,27		875,15	
00028	15.31.10	3	Opstralingen	17,2	m1								3,64		84,11	
00029			opstralingen afm. 55x155x1000mm	17,2	m1								3,64		84,11	
00030	15.41.20	3	Straatstenen bestrating	34,33	m2								10,16		23,04	
00031			BKX grijs 210x105x80mm + cunet maken	34,33	m2								10,11		22,37	

Inclusief Code kolom

0.00 | 109.340,12 | 160.465,92 | v 6.6.0.2

Werkscherm begroting.

Wanneer de structuur van het werkscherm al duidelijk is er maar een beetje extra kennis nodig om te kunnen calculeren zoals F9 nieuweregel, F11 regel verwijderen, Tabtoets en het toetsenbord.



3.3 Basishandelingen

Om het programma te kunnen gebruiken moet u regels kunnen aanmaken, verwijderen kopiëren, plakken enzovoorts. De meeste belangrijke functies zijn ondergebracht onder de rechtermuisknop.

Doorrekenen	Alt+F9
Regel eronder	F9
Regel erboven	Shift+F9
Regel verwijderen	F11
Kopieer regel eronder	Shift+F4
Kopieer cel van hierboven	F4
Selecteer alles	Ctrl+A
Blok onthouden	Ctrl+C
Blok plakken	Ctrl+V
Blok opheffen	Ctrl+F8
Blok verwijderen	Ctrl+X
Kopieer klembord	Ctrl+K
Bibliotheek	Alt+B
Zoek in map	
Zoeken	Ctrl+F
Vervang	Ctrl+H
Boomstructuur	Ctrl+T
Niveau inklappen	Shift+F8
Niveau uitklappen	F8
Begroting inklappen	▶
Begroting uitklappen	F7
Btw	▶

Rechtermuisknop in het werkscherm.

Een nieuwe regel maakt u aan met sneltoets **F9**, om een regel te verwijderen kiest u voor de sneltoets **F11**. Om van cel naar cel te gaan gebruikt u de **Tab** toets en om naar de volgende cel te gaan of de Shift toets in combinatie met de Tabtoets om een cel terug te gaan. Het is natuurlijk ook toegestaan om met de muis de gewenste cel te kiezen. Om een regel te stijgen of te dalen kunt u gebruik maken van de pijltjestoetsen.

Onderstaand treft u de meest voorkomende functietoetsen die u kunt gebruiken tijdens het calculeren.

F9	nieuwe regel onder actieve regel aanmaken
Shift F9	nieuwe regel boven actieve regel aanmaken
F11	regel verwijderen
Tab	naar volgende cel van de begroting
Shift + Tab	naar de vorige cel
Shift +F4	maak kopie van huidige regel en plak deze onder de actieve regel
F4	bovenliggende cel kopiëren
Ctrl+Z	ongedaan maken van de laatste bewerkingen (uitgezonderd de uittrekstaten)
F6	open de uittrekstaat of Excel uittrekstaat
Ctrl+L	openen en sluiten logboek
Ctrl+B	brutobedragen invullen
Alt+B	open gekoppelde bibliotheek of referentie begroting
Alt+Shift+B	Zoek alfanumeriek de gekoppelde bibliotheek
Alt+F	Zoek in map (over meerdere begrotingen tegelijk zoeken)

[Overige functietoetsen zie hoofdstuk 5.1](#)

Voor het selecteren van een blok gebruikt u de toets combinatie **Shift + Pijltje** omhoog of omlaag of u gebruikt de muis door de linkermuisknop ingedrukt te houden en de cursor van de muis te slepen over de regels. Meerdere blokken tegelijkertijd aanmaken is ook mogelijk, hierbij herhaalt u de laatste handeling maar dan in combinatie met de **Ctrl** toets. Onderstaand de functietoetsen die u kunt gebruiken bij de blok bewerkingen.



Shift+Pijltje	Blok aanmaken
Shift+F3	Selecteert hoofdstuk tot het gelijkwaardige hoofdstuk
Ctrl+A	Selecteer het gehele werkblad
Ctrl+C	kopieer blok of regel (hier wordt de meetstaat gekopieerd)
Ctrl+V	plak blok op actieve regel
Ctrl+X	verwijder blok
Ctrl+F8	blok opheffen

[Overige functietoetsen zie hoofdstuk 5.1](#)



3.4 Structuur

Bij het opzetten van een calculatie is de structuur van belang. Deze is eenvoudig op te zetten door, zoals in het voorbeeld, de hoofdstukken hiërarchisch te nummeren in de **S** kolom.

Nr	Code	S	Omschrijving	Hoef	Eenh	Norm	Uurlo...	Totaalbed	Materiaal	Materieel	Ordenkann.	ppe	N-Totaal	Factor(%)	B-Totaal	mvr
00001		1	TOTAAL PROJECT	156.17	m2	1.112.41		33.005.46	146.57	11.37	190.19	690.93	109.340.12			
00002	00.032..	2	WERKZAAMHEDEN VOOR DERDEN	1	PST	2.00		97.00	15.00		30.00	162.00	162.00			
00003	00.032..	3	WERKZAAMHEDEN VOOR DERDEN	1	PST	2.00		97.00	15.00		30.00	162.00	162.00			
00004			opruimen houten/dieken	1	von	2	48.50	97.00	15.00		50.00	162.00	162.00			
00005			bouwk. voorspellingen b.v. installaties	1	von	2	48.50	97.00	15.00		50.00	162.00	162.00			
00006	05.	2	UITZETTEN / MAATVOERING	1	PST	1.17		56.65	5.10		66.15	127.90	127.90			
00007	05.50.10-	3	Maatvoering	44	bvo						1.50	1.50	66.15			
00008			maatvoering ruwbouw	158.25	bvo						0.38	0.42	60.14	10.000	66.15	
00009	05.52.11-	3	Bouwkosten	5.1	m1	1.17		56.65	1.00		12.11		67.75			
00010			Bouwkosten incl. pijlstenen 25x125mm	5.1	m1	0.18	48.50	44.52	1.00		9.73		49.62			
00011			incl. maatvoering													
00012			controle na grondwerk	1	pst	0.25	48.50	12.13					12.13			
00013	12.	2	GRONDWERKEN	1	PST						622.37		622.37			
00014	12.00.	3	Algemeen netto bouwput	44	m3						6.56		288.64			
00015			overtollige grond afvoeren + 5km depôt	44	m3						3.56		156.64			
00016			verkosten of te voeren schone grond	44	m3						3.00		132.00			
00017	12.40.10-	3	Grondwerkzaamheden	1	pst						230.83		230.83			
00018			ontgraven b.v. bestratingen 200mm	6.87	m3						3.03		20.82			
00019			graven van diepen incl. aanvullen	7	m1						7.06		49.42			
00020			ontgraven b.v. bestratingen 200mm	53	m3						3.03		160.59			
00021	12.50.10-	3	Aanvulling- & ophoging: werkzaamheden	1	pst						102.90		102.90			
00022			fundatie aanvullen met uitkomende grond	9	m3						2.25		20.25			
00023			schepend bodembepaling d.b. 100mm	5	m3						16.53		82.65			
00024	14.	2	BUITENVERCLERING/DRAINAGE	1	PST						80.63		80.63			
00025	14.33.10-	3	Buitenverclering	5.1	m1						15.81		80.63			
00026			buitenverclering PVC 110mm incl. hulpst	5.1	m1						15.81		80.63			
00027	15.	2	BESTRATING	1	PST						411.27		875.15			
00028	15.31.10-	3	Opstelingen	17.2	m1						3.64		84.11			
00029			opstelingen afw. 50x150x100mm	17.2	m1						3.64		84.11			
00030	15.41.20-	3	Staanstenen bestrating	34.33	m2						10.16		791.04			
00031			BKX grijs 210x105x80mm + cunet maken	34.33	m2						10.11		787.96			

Werk scherm begroting.

Niveau **1** is het hoogste niveau in de begroting, het is toegestaan om meerdere niveaus **1** toe te passen.

Het bovenstaande voorbeeld heeft drie niveaus en begrotingsregels. De begrotingsregels hebben geen cijfer in de S kolom. Alle begrotingsregels onder niveau drie worden aan niveau **3** toegekend en opgeteld, alle niveaus gelijk aan niveau **3** worden opgeteld in niveau **2** en zo verder afhankelijk van het aantal niveaus dat is toegepast in de begroting.

Het gebruik van informatieregels (tekstregels) is in voorzien door gebruik te maken van een, (komma) in de stuurcode. Heeft u in deze tekstregels hoeveelheden en prijzen verwerkt dan worden deze grijs in de begroting getoond. Het spreekt voor zich dat de prijzen in het grijs niet worden meegerekend in het totaal van de begroting.

Het gebruik van een S, V of een G wordt gezien als een Stelpost, Verrekenpost of Geschatte post. Deze kosten kunnen onderaan de begroting worden getoond ter informatie. De kosten blijven in de directe kosten zitten.

Het gebruik van X posten heeft invloed op het totaal van de directe kosten (voor de staart) van het project. Wanneer u deze toepast kunnen de kosten weer terug worden gebracht in de staartkosten. In de hoofdstukken van de begroting wordt de X Post wel doorgeteld.

Overzicht stuurcodes

- **1** 1,2,3,4, enz. Hoofdstuk(ken)
- **,** Tekstregel
- **,** Tekstregel
- **?** Aandachtpost
- **S** Stelposten
- **V** Verrekenposten
- **G** Geschatte posten
- **X** X posten Let op! Deze posten komen niet in de directe kosten!!!

Let op! Een X post is altijd btw hoog.



3.5 Staartkosten

Om het totaal te bepalen van de directe kosten in de begroting exclusief staartkosten kunt u onderaan de laatste begrotingsregel een / teken zetten in de stuurcode kolom. Op deze regel wordt een totaal berekend van alle kostensoorten en het totaal.

Nr	Code	S	Omschrijving	Hoef	Eenh	Norm	Uurt...	Totk/beid	Materiaal	Materieel	Onderkann.	ppr	N-Totaal	(%)	B-Totaal	mnr
0...	05	01	WERKZAAMHEDEN VOOR DERDEN													
0...	05	01	UITZETTEN / MAATVOERING													
0...	10	02	E-ELECTRA-TELEKOMMUNIKATIE	1	PST						2.950,00		2.950,00		2.950,00	
0...	70	03	E-ELECTRA-TELEKOMMUNIKATIE	1	PST						2.950,00		2.950,00		2.950,00	
0...	70	00	electrische installatie	1	won						2.950,00		2.950,00		2.950,00	
0...	90	02	DIVERSEN ALGEMEEN	1	PST	900,00		43.504,50	115,00		1.150,00		44.769,50		44.769,50	
0...	90	03	DIVERSEN ALGEMEEN	1	PST	900,00		43.504,50	115,00		1.150,00		44.769,50		44.769,50	
0...	90	00	hulp aan ondernemers	222	won	4	48,50	43.068,00					194,00		43.068,00	
0...	90	00	schoonmaken bezemschoon	1	won						115,00		115,00		1.150,00	
0...	90	00	voorspeler afbouw	10	won	4	48,50	194,00					194,00		194,00	
0...	90	00	naroclen en te oplevering	1	won	3	48,50	0,00	25,00				160,50		160,50	
0...	90	00	schoonmaken en 2e oplevering	1	won	3	48,50	145,50	15,00				100,00		100,00	
0...	90	00	onderhoudperiode - nazorg	1	won	3			100,00				97,00		97,00	
0...	90	00	schoonmaken tbv schilder	1	won	2	48,50	97,00					97,00		97,00	
0...	90	00	Totaal directe kosten	1				53.893,46	25.189,00	1.898,00	30.571,46				109.540,12	
0...	93	00	Algemene kosten 7%			7			5,00				10,00		7.581,70	
0...	94	00	Winst en risico 5%			5			5,00				7,00		6.078,44	
0...	94	00	CAR	0,45	%										492,03	
0...	95	00	Subtotaal 1	1				60.504,23	25.583,54	1.898,10	35.906,42				133.892,29	
0...	95	00	Overoords										10.000,00			
0...	95	00	Subtotaal 2					60.504,23	25.583,54	1.898,10	45.906,42				133.892,29	
0...	95	00	Commerciële korting						731,61						-731,61	
0...	95	00	Subtotaal 3					60.504,23	24.851,93	1.898,10	45.906,42				133.140,68	
0...	95	00	Buiten directe kosten: 0,00													
0...	95	00	Subtotaal					60.504,23	24.851,93	1.898,10	45.906,42				133.140,68	
0...	95	00	Hoog en btw: 131.109,12			21	%								27.532,92	
0...	95	00	Laag en btw: 2.031,56			9	%								182,84	
0...	95	00	Totaal incl. BTW					60.504,23	24.851,93	1.898,10	45.906,42				160.856,44	
0...	95	00	Stelposten												1.422,00	
0...	95	00	Verrekenbare posten												0,00	
0...	95	00	Geschatte posten												0,00	

Staat kosten opbouw.

Over de directe bouwkosten (netto bouwkosten) van de begroting kunt u staartkosten berekenen door de volgende stuurcodes te gebruiken:

- **/** start staartkosten
- **%** regel opslag
- **&** opslag per kostenpost
- **=** tussen-totaal (de staart moet altijd afgesloten worden met een = teken)
- **+** handmatig ingevuld positief bedrag
- **-** voor een handmatig negatief bedrag **
- **a** btw hoog
- **b** btw laag
- **c** btw verlegd
- **S** Stelpost (totaal aan stelposten)
- **G** Geschatte post (totaal aan geschatte posten)
- **V** Verrekenbare post (totaal aan geschatte posten)
- **X** X posten vallen buiten de directe kosten en kunnen in de staartkosten opgeroepen worden.

**** Let op!** Over een negatief bedrag in de staart wordt geen BTW gerekend

Een alternatief op opslagen zijn opslagen per arbeid, materiaal, materieel en onderaanneming. De opbouw is hetzelfde maar niet de invulling zie onderstaand voorbeeld.



U...		scnoormaken en ze opieversing	1 won	2	48,20	143,20	12,00			100,20	100,20	100,20
0...		onderhoudsperiode - nazorg	1 won	3			100,00			100,00	100,00	100,00
0...		schoonmaken tbv schilder	1 won	2	48,50	97,00				97,00	97,00	97,00
0...		.										
0...		/ Totaal directe kosten	1		53.805,46	23.163,01	1.800,00	30.571,66				109.340,12
0...	93	& Algemene kosten 7%	%	7		5,00		10,00				7.981,70
0...	94	% Winst en risico 5%	%	5		5,00	5,00	7,00				6.078,44
0...	94	% CAR	0,45 %									492,03
0...		= Subtotaal 1	1		60.504,23	25.583,54	1.898,10	35.906,42				123.892,29
0...		+ Onvoorzien						10.000,00				10.000,00
0...		= Subtotaal 2			60.504,23	25.583,54	1.898,10	45.906,42				133.892,29
0...		- Commerciële korting				751,61						-751,61
0...		= Subtotaal 3			60.504,23	24.831,93	1.898,10	45.906,42				133.140,68
0...	95	X Buiten directe kosten: 0,00										
0...		= Sub totaal			60.504,23	24.831,93	1.898,10	45.906,42				133.140,68
0...		a Hoog ex btw: 131.109,12	21 %									27.532,92
0...		b Laag ex btw: 2.031,56	9 %									182,84
0...		= Totaal incl. BTW			60.504,23	24.831,93	1.898,10	45.906,42				160.856,44
0...		.										
0...	95	S Stelposten										1.422,00
0...		V Verrekenbare posten										0,00
0...	95	G Geschatte posten										0,00
0...		.										

C:\mw4y\data\begroting\2025 Voorbeeld project btw SVG.c4y TRADITIONEEL35,38109.340,12160.856,44v 6.70,0,0

Let op! Het niet mogelijk om in de hoeveelheid kolom en in een van de 4 kosten kolommen een percentage in te vullen.

3.6 Opslagen binnen de begroting


Opslag optie in de begrotingsregel is een algemene opslag per regel en dit kan natuurlijk positieve als negatieve opslag zijn.

ann.	Ppe	NTotaal	Factor(%)	Totaal
00,00	400,20			400,20
	90,00	100,00	-10,000	90,00
50,00	155,10	282,00	10,000	310,20


De kolommen NTotaal en "Factor" moeten worden geactiveerd zodat het verschil tussen in- en exclusief opslag inzichtelijk is.

Wanneer de opslag(en) akkoord is (zijn) kan de begroting worden doorgerekend in de netto begrotingsregels. Hiervoor zijn twee opties.

Optie 1, Ga in het menu naar Bewerk – verwerken -> % Factor.

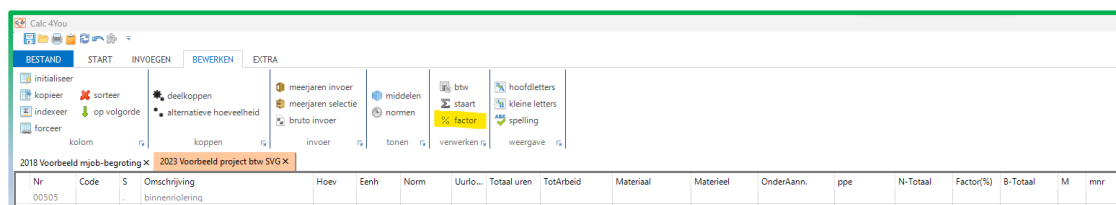


Wanneer deze optie geactiveerd wordt dan komt de volgende melding.

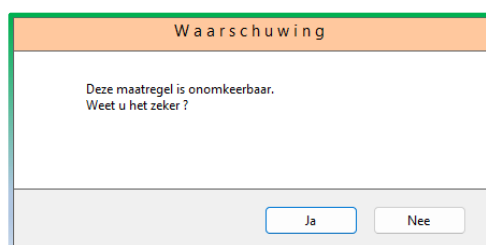

Let op! Ons advies is de begroting eerst opslaan als netto / bruto begroting dan blijft het origineel intact.

Optie 2, ga in het menu naar Bestand -> Opslaan als -> Netto Calc 4You.

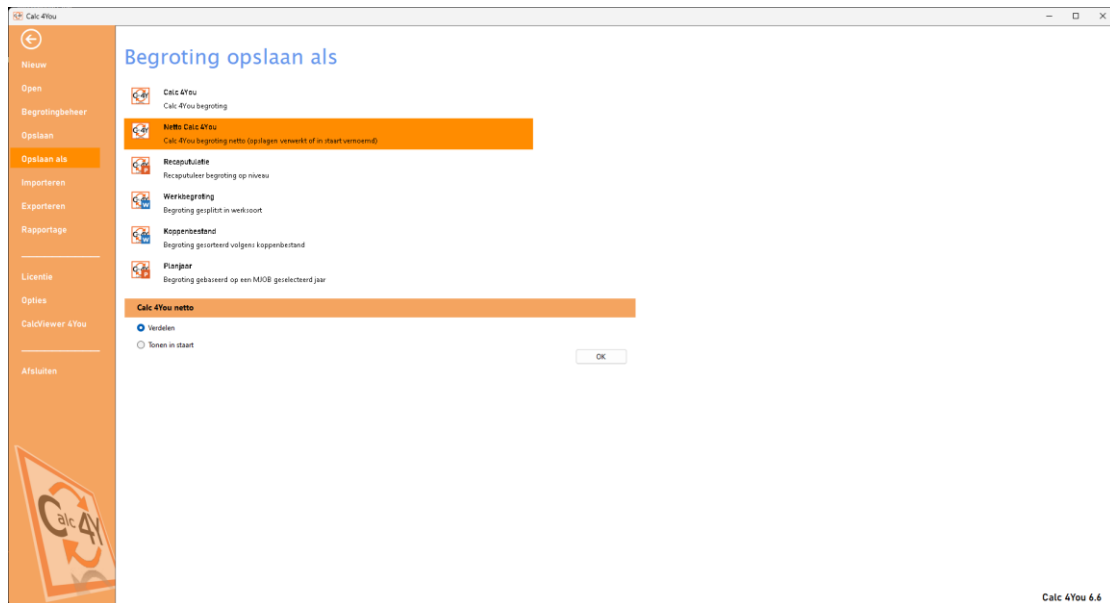

Vervolgens kun je kiezen voor verrekenen of het verschil tonen in de staart.



4 Toelichting functionaliteit en menu

4.1 START -> begroting

4.1.1 Algemene gegevens

Hier kunnen de projectgebonden begrotingsgegevens worden ingevuld.

Algemene gegevens

Calculatie
Type begroting: ☒ Standaard ☐ MJOB
Berekenwijze begroting: ☒ Traditioneel ☐ Element

Project Overig Calculatie Referenties Meetstaten Extra Offerte

Aannemer: Bouwbedrijf Weber
Architect: Van der Sanden Architecten
Constructeur: Constructiebedrijf Paul
Opdrachtgever: Multiweb 4You
Anders: Bouw en advies bureau D Bouwer

OK

In de begrotingsgegevens kunt u de volgende informatie verwerken:

Berekenwijze begroting, hier kunt u aangeven of het om standaard, MJOB, een traditionele of elementen begroting gaat.

Project, welke partijen zijn betrokken bij dit project.

Algemene gegevens

Calculatie
Type begroting: ☒ Standaard ☐ MJOB
Berekenwijze begroting: ☒ Traditioneel ☐ Element

Project Overig Calculatie Referenties Meetstaten Extra Offerte

Koptekst: Voorbeeld project BTW VSG-posten
Regel 1: Standaard gebouw ter voorbereiding van een traditionele begroting die
Regel 2: terug geslagen wordt naar een elementen begroting!
Regel 3:
Regel 4:
Logo: C:\mw4y\data\Logo\Mw4Y_logo.JPG

OK

Overig, extra informatieregels over het project. Inclusief het aansturen van de afbeelding die in de rapportage kan worden opgenomen.

Algemene gegevens

Calculatie
Type begroting: ☒ Standaard ☐ MJOB
Berekenwijze begroting: ☒ Traditioneel ☐ Element

Project Overig Calculatie Referenties Meetstaten Extra Offerte

Bruto vloeroppervlak	158	m ²	Inhoud	453	m ³
Bebouwd oppervlak	70	m ²			
Terrein oppervlak	200	m ²			
Bruto geveloppervlak	75	m ²			
Netto opengevel	50	m ²	Std uurloon	48,50	

OK



Calculatie, project informatie voor het berekenen van eenheidsprijzen binnen de rapportages en het vaststellen van het standaard project uurloon.

Algemene gegevens

Calculatie

Type begroting ☒ Standaard ☐ MJOB

Berekenwijze begroting ☒ Traditioneel ☐ Element

Legend: materiaal (blue), arbeid (orange), materieel (red), onderaannemer (dark blue)

Project Overig **Calculatie** Referenties Meetstaten Extra Offerte

Bibliotheek C:\mw4y data\referentie begrotingen\Voorbeeld referentie begroting ...

OK

Referenties, Aan iedere begroting kan een standaard referentie / prijzenboek worden gekoppeld. Deze is op te roepen via het menu, rechtermuisknop of Alt+B. Vanuit de referentie kunt informatie kopiëren naar de begroting. Zie ook hoofdstuk 6.10 en 6.11.

Algemene gegevens

Calculatie

Type begroting ☒ Standaard ☐ MJOB

Berekenwijze begroting ☒ Traditioneel ☐ Element

Legend: materiaal (blue), arbeid (orange), materieel (red), onderaannemer (dark blue)

Project Overig **Referenties** Meetstaten Extra Offerte

Gegevens afkomstig van

☒ Intern

☐ Microsoft Excel

OK

Meetstaten, Aan iedere begroting kan een basis uittrekstaat (meetstaat) gekoppeld worden en een Excel uittrekstaat. De basis uittrekstaat heeft een beperking in de rekenmethode maar kan natuurlijk wel gekoppeld worden aan meerdere regels. Binnen de Excel uittrekstaat zijn de mogelijkheden zo uitgebreid als u zelf wilt zolang het maar binnen in een Excel bestand blijft. **Zie hoofdstuk 4.8 en 4.9.**

Algemene gegevens

Calculatie

Type begroting ☒ Standaard ☐ MJOB

Berekenwijze begroting ☒ Traditioneel ☐ Element

Legend: materiaal (blue), arbeid (orange), materieel (red), onderaannemer (dark blue)

Project Overig **Extra** Offerte

Gecalculeerd door Piet Rekenmeester


Versie 5.01

Gecontroleerd Frans Timmerman

Overig Geen bijzonderheden

OK

Extra, meer informatie voor het inzichtelijk maken van de status en wie de begroting heeft gecontroleerd en gemaakt.

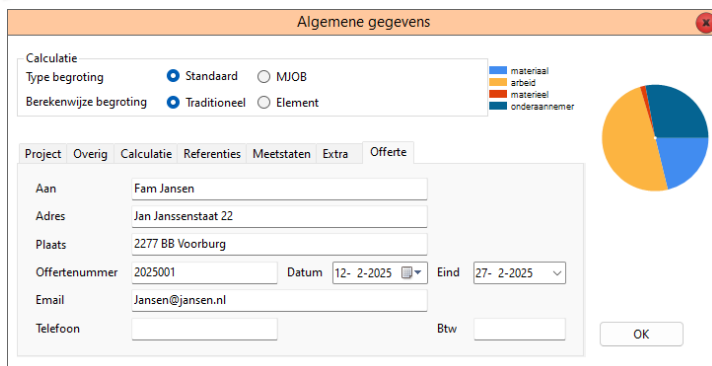

Algemene gegevens

Calculatie
Type begroting: ☒ Standaard ☐ MJOB
Berekenwijze begroting: ☒ Traditioneel ☐ Element


Project Overig Calculatie Referenties Meetstaten Extra Offerte

Aan: Fam Jansen
Adres: Jan Janssenstaat 22
Plaats: 2277 BB Voorburg
Offertenummer: 2025001 Datum: 12- 2-2025 Eind: 27- 2-2025
Email: Jansen@jansen.nl
Telefoon: Btw: OK

material
arbeid
materieel
onderaannemer

Offerte, is de informatie kan gebruikt worden bij het gebruik van een offerte via de Word integratie. Let op! Niet alle velden binnen de begroting worden aangeboden in Word.

Wanneer gebruikgemaakt wordt van Exact Online Bouw komt hier icon van Exact tevoorschijn waarmee je direct vanuit EOB een relatie kunt kiezen of de aangemaakte relatie wegschrijven naar Exact Online Bouw.

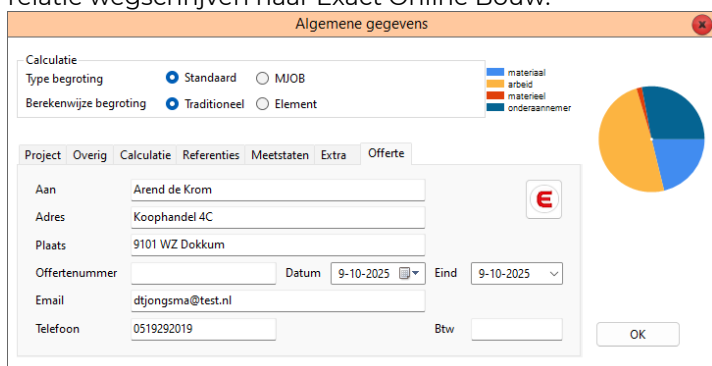

Algemene gegevens

Calculatie
Type begroting: ☒ Standaard ☐ MJOB
Berekenwijze begroting: ☒ Traditioneel ☐ Element

Project Overig Calculatie Referenties Meetstaten Extra Offerte

Aan: Arend de Krom
Adres: Koophandel 4C
Plaats: 9101 WZ Dokkum
Offertenummer: Datum: 9-10-2025 Eind: 9-10-2025
Email: dtjongsmma@test.nl
Telefoon: 0519292019 Btw: OK


E

material
arbeid
materieel
onderaannemer


De informatie uit de "Begroting gegevens" zijn opnieuw te gebruiken in de rapportages van Calc 4You. In de standaard meegeleverde rapportages zijn deze velden opgenomen. Heeft u het Std uurloon (standaard uurloon) ingevuld dan zal het programma deze toepassen wanneer de gebruiker een norm invult bij het opzetten van de begroting. Binnen de rapportages worden de meetstaten niet aangeboden in het rapport.

Ter info! Het is mogelijk om bij het openen van de begroting de begrotingsgegevens niet automatisch getoond worden. [Zie hoofdstuk 7.1.3.](#)

4.1.2 Toelichting

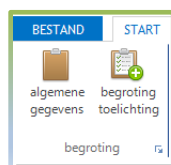

Per begroting (begrotingsafhankelijk) is het mogelijk een toelichting te geven die in de rapportage kan worden toegevoegd.

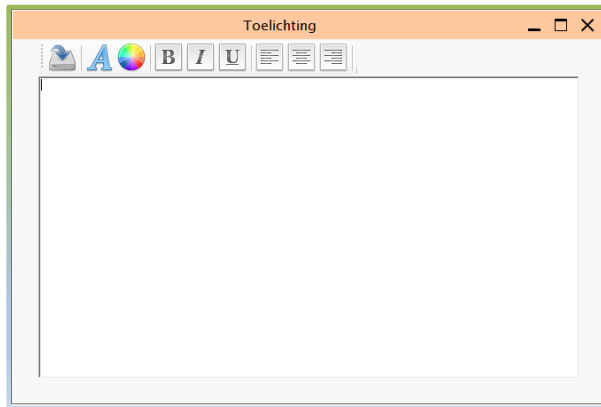

4.2 START -> klembord

Als u aan het begroten bent zijn er diverse bewerkingen mogelijk om het begroten eenvoudiger te maken. De meeste bewerkingsopties zitten onder de menu en onder de rechtermuisknop.

4.2.1 Blokken kopiëren, knippen en plakken

Om een blok aan te maken gebruikt u de muis en de Ctrl toets. Door met de muis met de rechtermuisknop ingedrukt over het scherm te gaan, maakt u een blok aan. Wilt u meerdere blokken of regels aan maken dan herhaalt u de handeling maar dan met de Ctrl toets ingedrukt. Heeft u een blok geselecteerd dan kunt u deze als volgt kopiëren. In het menu kiest u voor Start -> klemboord Blok onthouden of, onder de rechtermuisknop Blok onthouden of door de functietoets combinatie Ctrl + C.

Om een blok te plakken kiest u voor de plek waar u de geselecteerde informatie moet komen. U kunt dit doen door in het menu te kiezen voor Start -> klemboord Blok plakken of onder de rechtermuisknop Blok plakken of door de functietoets combinatie Ctrl + V.

Om een blok te verwijderen kiest u in het menu voor Start -> klemboord Blok verwijderen, onder de rechtermuisknop Blok verwijderen of door de functietoets combinatie Ctrl + X.

4.2.2 Blokken kopiëren naar Excel, Word enz.

Om een blok aan te maken past u dezelfde basis handelingen toe om een regel of blok te selecteren. Heeft u een blok geselecteerd, dan kunt u deze als volgt kopiëren. In het menu kiest u voor Start -> klemboord Kopieer Clipboard of, onder de rechtermuisknop Kopieer Clipboard of door de functietoets combinatie Ctrl + K. De informatie die op het Clipboard komt te staan is volgens de kolomindeling van de actieve schermopmaak.

Wanneer u binnen de begroting kiest voor plakken, na Ctrl+K, dan wordt alleen de actieve informatie gekopieerd en niet de "niet" zichtbare informatie. Deze functie is speciaal voor kopiëren naar externe programma's zoals Excel.

4.2.3 Clipboard leegmaken

Vanwege de mogelijkheid om te kopiëren naar derden, dit verloopt via het Windows Clipboard, is ervoor gekozen om het Clipboard handmatig te kunnen legen. Om het Clipboard te kunnen legen kiest u voor Alt+C. Na deze handeling wordt weer gebruik gemaakt van de bestaande inhoud van het interne Clipboard. Gebruikt u de standaard kopieer functie Ctrl+C dan hoeft u het clipboard niet te legen.

4.2.4 Regel en cel kopiëren algemeen

Naast het kopiëren van blokken binnen de begroting zijn er ook andere mogelijkheden om binnen één handeling informatie te kopiëren.

Om een kopie te maken van de huidige actieve regel en deze direct er onder te kopiëren handelt u als volgt. In het menu kiest u voor Start -> klemboord Kopieer regel eronder of onder de rechtermuisknop Kopieer er onder of door de functietoets combinatie Shift + F4.



Om bijvoorbeeld snel af te coderen is het handig om de code die in de bovenliggende regel is gebruikt door te kopiëren naar de onderliggende regel.


Om de bovenliggende cel te kopiëren kiest u in het menu voor Start -> klemboord Kopieer cel van hierboven of onder de rechtermuisknop Kopieer cel van hierboven of door de functietoets F4.

4.3 START -> regels

4.3.1 BTW

Het is mogelijk om btw toe te kennen aan de individuele begrotingsregels. We kennen 3 typen btw, hoog, laag en verlegd. Standaard rekent de begroting met btw hoog. Wanneer u de btw wilt aanpassen kunt u dit doen door op de rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor de optie btw of de sneltoets combinatie Ctrl+Alt+b. Wanneer u het btw-percentage aanpast van hoog naar laag of verlegt, krijgt de eenheid cel een andere kleur.


Of u gebruikt de optie in het ringmenu onder Start -> regels

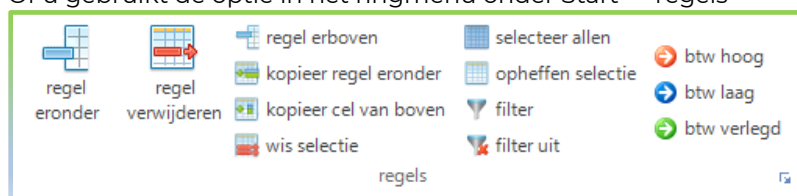

Het btw-percentage kunt u in de staart aangeven in de hoeveelheidkolom.

4.3.2 Filteren binnen de begroting

Filter van regels binnen de begroting. Naast het zoeken binnen de begroting, het filteren op kosten en op normen is het nu ook mogelijk om specifiek alfanumeriek te filteren met de optie filter. Het gebruik van de filter kan op de kolom omschrijving, code, eenheid en code1 tot en met code4.

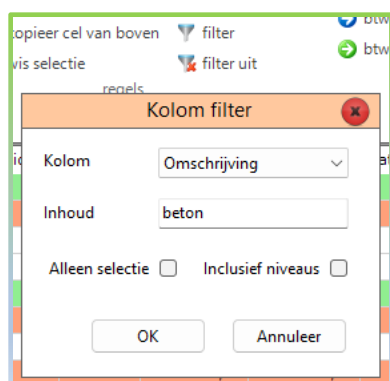

4.4 START -> zoeken

4.4.1 Zoeken

Wilt u zoeken op een woord, code, prijs of een ander argument dan is dit mogelijk door middel van de optie Zoek, in het menu kiest u voor Start -> zoek of de functietoets combinatie Ctrl+F of onder de rechtermuisknop.

Rechts van het werkscherm verschijnt een zoekvenster waar u de zoekterm kunt invoeren, via de knop OK activeert u de zoekactie. Onder het scherm Tekst komen alle overeenkomende regels te staan. Door op de regel te staan in het zoekresultaten scherm wordt de regel geselecteerd en getoond in het werkscherm. Om het zoekvenster te sluiten kiest u in het menu Start -> zoek of de functietoets combinatie Ctrl+F of onder de rechtermuisknop.

Nr	Code	S	Omschrijving	Hoeve	Ehd	Altehu	M	Norm	Uk	Tot uren	Totaal A	Materiaal	Materieel	OnderAanm.	Prijs Ehd	Totaal
00001		1	TOTAAL PROJECT	158 m2	158,00	7,06	38,00	1.115,41			206,25	146,76	11,39	195,37	621,74	981,23,15
00002	00.03.29.01	2	WERKZAAMHEDEN VOOR DERDEN	1 PST	0,01	2	38,00	2,00			76,00	15,00		50,00	141,00	141,00
00003	00.03.29.01	3	WERKZAAMHEDEN VOOR DERDEN	1 PST	0,63	2	38,00	2,00			76,00	15,00		50,00	141,00	141,00
00004			spargen houten/delen													
00005			bouw. voorzieningen tbv installaties	1 won	1,00	2	38,00	2,00			76,00	15,00		50,00	141,00	141,00
00006	05	2	UITZETTEN / MAATVOERING	1 PST	0,01	1,17	38,00	1,17			44,38	5,10		60,18	109,66	109,66
00007	05.50.10	3	Maatvoering	158,36 bre	158,36	100,23										
00008			maatvoering randbouw	158,36 bre	1,00											
00009	05.52.11	3	Bouwwaam	5,1 m3	3,23	0,23	38,00	1,17			8,70	1,00			9,70	49,48
00010			bouwplank incl. piketten 25x125mm	5,1 m3	1,00	0,18	38,00	0,92			34,88	1,00			7,84	39,98
00011			incl. maatvoering													
00012			controle na grondwerk	1 pst	0,20	0,25	38,00	0,25			9,50				9,50	9,50
00013	12	2	GRONDWERKEN	1 PST	0,01										622,37	622,37
00014	12.05	3	Algemeen netto bouwput	44 m3	27,85										6,56	288,64
00015		X	overblijve grond afvoeren - 50cm diepte	44 m3	1,00										3,56	156,84
00016		X	afvoeren af te voeren schone grond	44 m3	1,00										3,00	132,00
00017	12.40.10	3	Graafwerkzaamheden	1 pst	0,63										230,83	230,83
00018		X	ontgraven tbv bestratingen 200mm	6,87 m3	6,90										3,03	20,82
00019		X	graven van slooten incl. aanvullen	7 m3	7,03										7,06	46,42
00020		X	ontgraven tbv bestratingen 200mm	53 m3	53,24										3,03	160,59
00021	12.35.10	3	Aanvulling - 8 spingegge- werkzaamheden	1 pst	0,63										102,90	102,90
00022		X	fundatie aanvullen met uitkomende grond	9 m3	9,04										2,25	20,25
00023		X	schoonrand bodembestrijding dik 100mm	9 m3	8,02										16,53	82,65
00024	14	2	BUITENROERING/PAALWEG	1 PST	0,01										80,63	80,63
00025	14.35.10	3	Buiterroering	5,1 m3	3,23										15,81	80,63
00026			buitenroering PVC 110mm incl. hulpst	5,1 m3	1,00										15,81	80,63
00027	15	2	BESTRATING	34,33 m2	0,22										11,98	875,15
00028	15.31.10	3	Opstratingen	17,2 m2	0,46										3,64	84,11
00029			opstratingen afm 50x150x1000mm	17,2 m2	1,01										3,64	84,11
00030	15.41.20	3	Straatstenen bestrating	34,33 m2	0,99										10,16	791,04
00031			BKK grijs 210x105x60mm + cunet maken	34,33 m2	1,00										10,11	767,96
00032			toelag parkietegel 315x315x40mm	1 st	0,03										1,58	23,08
00033	16	2	BEPLANTINGEN	1 PST	0,01										35,38	35,38
00034	16	3	BEPLANTINGEN	1 PST	0,63										35,38	35,38
00035	16.51.13		hagen 4x/m1 hoog 200mm	6,1 m3	6,13										5,80	35,38
00036	20	2	HEIWERK	1 PST	0,01	0,9	38,00	0,90			34,20	996,42			442,90	1.673,52
00037	20.31.13	3	Heiwerk prefab betongalen #290 vierkant 10m1	90 m3	37,97	0,02	38,00	0,90			6,87	16,61			10,72	27,89
00038			betongalen #290cm leveren en inhelen	60 m3	1,00										9,40	1.573,00
00039			uitzetten heipiketten	6 st	0,10	0,15	38,00	0,90			34,20	0,57			6,27	37,62
00040			koppelen smalen (braken) #290mm	6 st	0,10										7,15	42,90

Rechts van het scherm de Zoek functie.

4.4.2 Zoekboom (navigeren)

De begroting heeft een hoofdstukindeling gebaseerd op de niveaus 1, 2, 3, enzovoorts. Op deze indeling kan worden genavigeerd door te kiezen in het menu voor Start -> zoeken -> Zoekboom, de toetsen combinatie Ctrl+T of de onder de rechtermuisknop. Nu is aan de linkerkant van het werkscherm de zoekboom geactiveerd. Door middel van de cursor van de muis en de linkermuisknop kan er via de plusjes en de mappenstructuur door de begroting worden genavigeerd. Kiezen we voor een map dan loopt het document in het werkscherm mee.

Om de zoekboom te sluiten kiest u opnieuw in het menu voor Start -> Zoekboom, de toetsen combinatie Ctrl+T of de onder de rechtermuisknop.



Nr	Code	S	Omschrijving	Hoefv	Ehd	Althv	M	horm	UL	Tot uren	Totaal A	Materiaal	Materieel	OnderAanm	Prijs Ehd	Totaal
00136	23.42.11-a	3	Kanaalplaat 200mm geïsoleerd begroond	39,39	m2	24,93		0,18	38,00	6,24	6,02	35,95		3,24	40,22	1.520,03
00137			kanaalplaatvloer K200K dik 200mm geïsoleerd	39,39	m2	1,00		0,1	38,00	3,94	149,68	35,50				1.548,03
00138			Rc = 4,0 m2.K/W													
00139			sparingen ind. levering	39,39	m2	1,00						0,90			0,90	14,04
00140			uur platenkleem	15,6	m1	0,40						0,50			0,88	11,44
00141			oplegvilt/rubber afm 6x30mm	13	st	0,33		0,01	38,00	0,13	4,94	0,35			0,73	9,49
00142			isoliatieproppen in kanalen 7x1/120cm	13	st	0,33		0,01	38,00	0,13	4,94	0,35			0,73	9,49
00143			isoliatieproppen in kanalen 11x1/120cm	5,05	m1	0,13		0,15	38,00	0,76	28,79	1,36			7,06	35,65
00144			tempex tpv dilatatie dik 20mm hg mm	32	m1	0,81		0,04	38,00	1,28	48,64				1,52	48,64
00145			naden vullen met fijne grindbeton	0,28	m3	0,01						91,88			91,89	25,73
00146			naden grindbeton 20cm/ 7,3tr/m1+verls	1,5	uur	0,04								85,00	85,00	127,50
00147			kraan tbv leggen													
00148	23.42.11-d	3	Kanaalplaat 200mm ongesoleerd verdiepingen	102,47	m2	44,05		0,14	38,00	13,94	5,17	36,46		3,82	45,44	4.656,37
00149			kanaalplaatvloer A200K dik 200mm ongesoleerd	102,47	m2	1,00		0,08	38,00	8,20	311,51	27,00			30,04	3.076,20
00150			sparingen ind. levering													
00151			uur platenkleem	102,47	m2	1,00						0,90			0,90	39,87
00152			oplegvilt/rubber afm 6x30mm	44,3	m1	0,43						0,35			0,73	27,01
00153			isoliatieproppen in kanalen 11x1/120cm	5,1	m1	0,05		0,1	38,00	0,37	14,06	0,35			0,73	27,01
00154			veiligheidsvoorzieningen/hekken	1,28	tr	0,01						2,20			6,00	30,80
00155			bekistingssolie 0,1 tr/m2	1,28	tr	0,01						1,15			1,15	1,47
00156			naden vullen met fijne grindbeton	84	m1	0,82		0,04	38,00	3,36	127,68				1,52	127,68
00157			naden grindbeton 20cm/ 7,3tr/m1+verls	0,74	m3	0,01						91,88			91,88	67,99
00158			betonpomp voor storten	0,92	m3	0,01								9,18	9,18	8,45
00159			raveelrijzen trapgaten lang 3600mm	3	st	0,03		0,5	38,00	1,50	57,00	278,50			297,50	892,50
00160			centraaldozen ingestort 1x5/10m2 ind.	11	st	0,11										
00161			kraan tbv leggen	4,5	uur	0,04								85,00	85,00	382,50
00162	23.42.11-d	3	Kanaalplaat 150mm ongesoleerd dakvloer	26,01	m2	16,46		0,44	38,00	11,42	16,68	33,58		4,90	55,16	1.434,70
00163			kanaalplaatvloer A200K dik 200mm ongesoleerd	26,01	m2	1,00		0,08	38,00	2,08	79,07	27,00			30,04	781,34
00164			sparingen ind. levering													
00165			uur platenkleem	26,01	m2	1,00						0,90			0,90	9,27
00166			oplegvilt/rubber afm 6x30mm	10,3	m1	0,40						0,35			0,73	6,57
00167			isoliatieproppen in kanalen 11x1/120cm	9	st	0,35		0,01	38,00	0,09	3,42	0,35			0,73	6,57
00168			randbekisting hoog 150mm tbv druklaag	20,4	m1	0,78		0,2	38,00	4,08	155,04	2,15			9,75	198,90
00169			veiligheidsvoorzieningen/hekken	20,4	m1	0,78		0,1	38,00	2,04	77,52	2,20			6,00	122,40
00170			bekistingssolie 0,1 tr/m2	30,74	tr	1,18						1,15			1,15	35,35
00171			tempex tpv dilatatie dik 20mm hg mm	15,25	m1	0,59		0,15	38,00	2,29	86,93	1,36			7,06	107,67
00172			naden vullen met fijne grindbeton	21	m1	0,81		0,04	38,00	0,84	31,92				1,52	31,92
00173			naden grindbeton 20cm/ 7,3tr/m1+verls	0,15	m3	0,01						91,88			91,87	13,78
00174			centraaldozen ingestort 1x5/10m2 ind.	3	st	0,12										
00175			kraan tbv leggen	1,5	uur	0,06								85,00	85,00	127,50

4.4.3 Zoek en vervang

Binnen het programma is het mogelijk om binnen alle kolommen te zoeken naar argumenten en deze in één keer tegelijk te vervangen door een ander. Dit is mogelijk door middel van de optie Vervang, in het menu kiest u voor Start -> zoeken, de functietoets combinatie Ctrl+H of onder de rechtermuisknop.

Met deze functie kunt u door de gehele begroting laten zoeken (alle kolommen) of kunt kiezen voor een selectie (bijvoorbeeld een blok binnen de begroting) of binnen een bepaalde kolom.

Na het invullen van het gewenste argument en parameters kiest u voor OK en krijgt u het volgende venster. Hier kunt u zelf bepalen of het gevonden argument moet worden vervangen.

Als alle overeenkomende argumenten zijn gevonden geeft het programma ter controle aan hoeveel er vervangen zijn.





In het Opmaken scherm kunt u één van de 9 standaardopmaken kiezen en aangeven welke kolom u zichtbaar wilt hebben door middel van het aan- of afvinken van de kolomnamen. In het voorbeeldscherm 'Opmaken' ziet u direct de aanpassingen. U kunt de volgorde van de kolommen aanpassen door uw linkermuisknop ingedrukt te houden en de kolom naar links of naar rechts te verplaatsen.

Kolomnamen

De kolomnamen in Calc 4You zijn voor gedefinieerde databasenames waar u als gebruiker een alternatieve naam aan kunt toekennen om het voor uzelf overzichtelijker en duidelijker te maken. Als u de kolomnaam wilt aanpassen kiest u eerst door middel van een muisklik de gewenste kolom in het Opmaken venster. De kolomnaam wordt zichtbaar

In het kolomvlak van het opmaakscherm, nu kunt u de naam van de kolom aanpassen. Wanneer u klaar bent met de bewerking drukt u op Aanpassen. Dan is de wijziging zichtbaar in het voorbeeld van het Opmakenvenster.

Nadat u alle gewenste bewerkingen heeft uitgevoerd, kiest u voor opslaan. U krijgt de melding "Opmaken weggeschreven".

Afmeting

Als u de kolommen breder of smaller wilt maken gaat u met de cursor van de muis op de rand van de gewenste kolom staan totdat de cursor van de muis verandert van vorm. Als u nu de rechtermuisknop ingedrukt houdt en de muis naar links of rechts verplaatst maakt u de kolom groter of kleiner.

Nadat u alle gewenste bewerkingen heeft uitgevoerd, kiest u voor opslaan. U krijgt de melding "Opmaken weggeschreven".


Lettertype

In de opmaak is het mogelijk een standaard lettertype te kiezen om zo aan te sluiten op uw huisstijl. In het tabelvlak van het Opmakenscherm kunt u kiezen voor de knop Aanpassen om het lettertype aan te passen. Tevens is het mogelijk om de rasterlijnen aan of uit te zetten.

Nadat u alle gewenste bewerkingen heeft uitgevoerd, kiest u voor opslaan. U krijgt de melding "Opmaken weggeschreven".

4.6 START -> wijzigen

4.6.1 Logboek

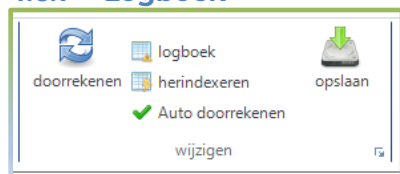

Het Logboek dient als hulpmiddel om mogelijke basisfouten te voorkomen. Na het doorrekenen van de begroting kijkt het programma naar begrotingsregels die mogelijk een negatieve werking hebben.

Op de volgende punten wordt gecontroleerd:

1. kopregels zonder hoeveelheid
2. geen prijs bij een begrotingsregel
3. geen hoeveelheid bij een begrotingsregel



4. geen prijs en hoeveelheid bij een begrotingsregel
5. een commentaarregel bevat een hoeveelheid of een prijs
6. een kopregel met een negatieve hoeveelheid
7. blokkeer aantal (alleen bij elementen begroting) en blokkeert de doortelling
8. geen staartteken
9. staart eindigt niet met een =
10. X post (kosten buiten de directe kosten) niet toegepast in de staart
11. ? gebruik van een tijdelijke invulling
12. een overschreven uittrekstaat


Het Logboek is door middel van Ctr+L te activeren en te deactiveren.

Let op! Het Logboek is een hulpmiddel om fouten te voorkomen. U bent als gebruiker altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de begroting.

4.7 START -> offerte

4.7.1 Offertes in Microsoft Word

De gebruiker heeft de mogelijkheid om een begroting af te drukken of via de knop "Offerte" op basis van een Word onderlegger een offerte op te stellen. Dit is dan op basis van hoofdstukken en de calculatie eigenschappen.



Word offerte

Aan: Arend de Krom
Adres: Koophandel 4C
Plaats: 9101 WZ Dokkum
Offertedatum: donderdag 9 oktober 2025
Offerteinddatum: donderdag 9 oktober 2025
Offertenummer:
Email: dtjongsma@test.nl
Telefoon: 0519292019
Btw:
Brief: don donaldinio offerte staart Toelichting.docx
don donaldinio offerte staart+.docx
Standaard-velden.docx
Velden-02.docx
velden.docx
voorbeeld-met staart+ppe.docx
voorbeeld-met staart.docx
voorbeeld-zonderstaart.docx
voorbeeld-zzp-offerte-eenmanszaak met staart.docx

☐ Niveau begroting Niveau 2
☒ Doorsnede begroting ☒ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4
☒ Begrotingsstaart toevoegen
☒ Open document na genereren **Genereer**

Begrotingsregels

Niveau regel	Middel regel	Staart regel	Memo regel
☒ Aantal	☒ Aantal	☒ Aantal	☒ Tonen
☒ Eenheid	☒ Eenheid	☒ Eenheid	
☐ Prijs	☐ Prijs	☒ Subtotaal	
☒ Totaal	☐ Totaal	☒ Totaal	

Niveau regels

	vet	cursief	onderstreept	hoogte
Niveau 1	☒	☐	☐	11
Niveau 2	☒	☐	☐	10
Niveau 3	☐	☒	☐	10
middelen	☐	☐	☐	9
memo	☐	☒	☐	8

Het is mogelijk om zelf via een standaard Word sjabloon zelf briefpapier op te stellen en deze te gebruiken als onderlegger voor een Word offerte.

De locatie van de sjablonen is dezelfde als die van de rapporten, zie menu Bestand -> Opties, en hier zijn ook voorbeelden opgenomen waar de gebruiker ook het standaard veldenbestand kan raadplegen om de juiste velden te koppelen aan het Word document.




Met de optie;

- “Niveau begroting” kan een hoofdstuk 1 2 3 enz. gekozen worden voor de afruk in het Word document.
- “Doorsnede begroting” kan aangegeven worden welk niveau toegepast in de begroting moet worden gebruikt in het Word document.
- **Let op!** Begrotingsregels worden bij deze optie meegenomen.
- “Begrotingsstaart toevoegen” wanneer een staart aanwezig is kan deze worden meegenomen naar het Word document.

Met de optie “Begrotingsregels” kan aangegeven worden welke kolommen, die standaard meekomen naar Word, worden verborgen of zichtbaar moeten worden.

Met de optie “Niveau regels” kan de opmaak worden bijgestuurd op eigenschap van het gekozen lettertype dat is gebruikt in de Word onderlegger.


4.8 INVOEGEN in middelen

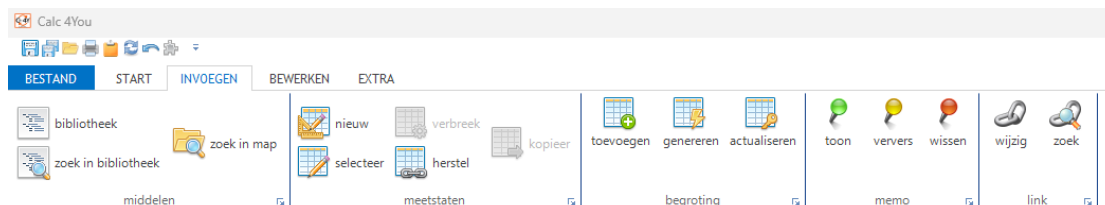


4.8.1 Bibliotheek

Per begroting is het mogelijk om een standaard referentie bestand te koppelen. Hierbij kan het om zowel een begroting, bibliotheek als prijzenboek gaan.

Een bibliotheek kan worden gekoppeld aan de begroting in de Begroting gegevens (Ctrl+B).

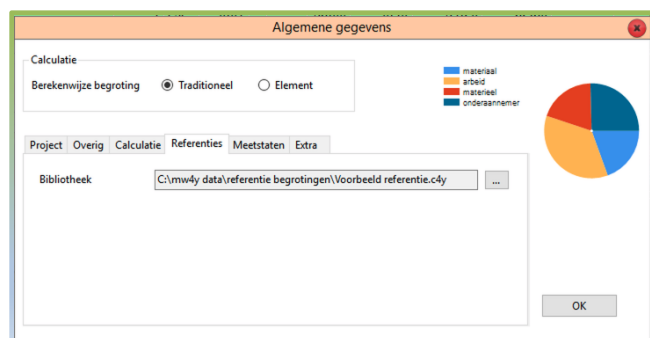

Om de bibliotheek te kunnen gebruiken kiest u in het menu voor Invoegen -> middelen -> bibliotheek of de sneltoetscombinatie Alt+B.



Wanneer u gebruik maakt van een bibliotheek heeft u de optie om begrotingsregels alfanumeriek te zoeken op de omschrijving.
Ga in het menu naar Invoegen -> zoek in bibliotheek of sneltoets combinatie Alt+Shift+B en het volgende scherm verschijnt.



Het zoeken van begrotingsregels in bestaande begrotingen is binnen Calc opgelost door de optie “Zoek in map” ofwel bestanden zoeker, hiermee selecteert u de map waar de begrotingen staan en typt het gewenste argument in. Nu worden de regels getoond die voldoen aan het argument incl. relevante informatie zoals uit welk bestand, prijs, hoeveelheid enz..

Bestanden zoeken

C:\mw4y\data\begroting_beta

Beton+tegels ☐ Alleen niveau regels (34)

Bestand	Code	S	Omschrijving	Hvh	Ehd	Arbeid	Uurloon	Materiaal	Materieel	OnderAan	Ppe	Totaal
20240927.c4y			Betontegels dik 45mm, dakteras	15,80	m2	0,13	50,9				6,72	106,16
bert.c4y	114210	5	Opbreken betontegels.	300	m2							
bert.c4y	165110	5	Aanbrengen betontegels.	145	m2							
bert.c4y			Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	1500	st							
bert.c4y			Betontegels 150 x 300 x 60 mm kleur grijs	223	st							
bert.c4y	214210	5	Opbreken betontegels.	25	m2							
bert.c4y	265110	5	Aanbrengen betontegels.	115	m2							
bert.c4y			Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	1195	st							

OnTop ☐

Nu kunt u de regels selecteren en desgewenst overnemen naar de begroting. Naast het overnemen van selecties al dan niet gecombineerd met een onderbouwing is het ook mogelijk om een begroting in te zien. Dit doet u door op de rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor Open. In dit geval wordt er geen tabblad geopend maar een nieuw calculatie venster.

Met de optie "Alleen niveau regels" worden alleen de hoofdstukken getoond en niet de begrotingsregels. Met deze optie zoekt op elementen die direct gekopieerd kunnen worden naar de begroting.

Wanneer u over dieperliggende mappen wil zoeken dan is dit mogelijk door dit aan te geven in de optie Submappen. We hebben gekozen voor een maximaal aantal van 2 niveaus om de snelheid van het programma te waarborgen. Mogelijk gaan we het aantal niveaus in de toekomst verhogen.

4.9 INVOEGEN -> meetstaat & x meetstaat


4.9.1 Meetstaat (ook wel uittrekstaat genoemd)

00...	12.	2	GRONDWERKEN	1	PST			
00...	12.00.	3	Algemeen netto bouwput	44	m3			
00...		X	overtollige grond afvoeren <5km depôt	12	m3	1	0001....	
00...		X	storkkosten af te voeren schone grond	44	m3			
00...		X	overtollige grond afvoeren <5km depôt	12	m3	1	0002....	

Het programma is voorzien van een standaard uittrekstaat waarmee eenvoudig m1, m2, m3 kunnen worden berekend. De uittrekstaat beperkt zich **niet** tot één begrotingsregel maar kan aan meerdere regels worden gekoppeld. Het betreft hier zowel begrotingsregels als hoofdstukregels.

Wanneer het nummer van de meetstaat niet zichtbaar is kun je aan het groene bolletje zien of er een meetstaat aangekoppeld is. Is het groene bolletje **rood** dan is er sprake van een passieve koppeling en zal deze niet worden aangepast wanneer de hoeveelheden in de meetstaten worden aangepast.

Om de meetstaat te activeren kiest men in het programmamenu voor INVOEGEN -> meetstaten

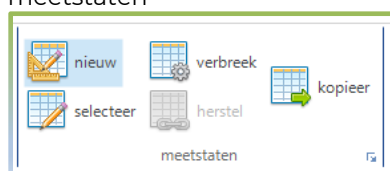

Of de functietoets F6. Het volgende scherm wordt zichtbaar.

Basis mogelijkheden meetstaat.

Uittrekstaat									
Nr	Code	S	Omschrijving	Aantal	Factor	Lengte	Breedte	Hoogte	Totaal
0001			Oost gevel	1		12		6	72
0002			West gevel	1		2		6	12
0003		+	Totaal bruto gevel						84
0004		=	Tussen totaal						84
0005									
0006			Zuid gevel	1		12		6	72
0007			West gevel	1		2		6	12
0008		+	Totaal bruto gevel						84
0009	168 moet...	=	Tussen totaal						84
0010									0
0011		-	Sparing oost gevel	2		1,35		1,25	3,375
0012		-	Sparing west gevel	3		0,4		0,6	0,72
0013		-	Sparing zuid gevel	2		1,35		1,25	3,375
0014		+	Totaal sparingen						-7,47
0015	160.53 m...	=	Tussen totaal						-7,47
0016									
0017		T							160,53

0009 M2 netto gevel berekening Titel ☒ OnTop OK

Alternatieve meetstaat met tussen totalen.

Het invullen van een uittrekstaat gaat op dezelfde wijze als de begroting. Binnen de meetstaten is het mogelijk om de inhoud te kopiëren naar een nieuwe meetstaat.

Om een (willekeurige) cel uit de uittrekstaat te koppelen aan een regel binnen de begroting moet de volgende handeling worden verricht.

Kies in de begroting de regel waar u een waarde uit de uittrekstaat aan wilt koppelen. Vervolgens gaat u naar de betreffende cel in de begroting en kiest u voor de toets combinatie Alt+F1 of door middel van uw rechtermuisknop. De hoeveelheid wordt overgenomen naar de begrotingen en de hoeveelheid krijgt een blauwe kleur.

Alle mogelijke functies zijn op te vragen door in de uittrekstaat op de rechtermuisknop te drukken. Zie onderstaand voorbeeld.

Regel eronder	F9
Regel erboven	Shift+F9
Regel verwijderen	F11
Kopieer celinhoud naar begroting	Alt+F1
Kopieer regel eronder	Shift+F4
Kopieer cel van hierboven	F4
Cell wissen	Del
Kopieer clipboard	Ctrl+C
Plak clipboard	Ctrl+V

Door middel van de OK knop of functietoets F6 sluit de meetstaat en is weer op te roepen door de functietoets F6 of via het menu INVOEGEN -> meetstaten -> nieuw.



Met de tabtoets kunt directe de meetstaat muteren zonder het gebruik van de muis.

Binnen de meetstaat zijn een aantal stuurcodes mogelijk om, zoals in het voorbeeld, tussentellingen en negatieve posten aan te maken. De volgende stuurcodes zijn te gebruiken:

- + subtotaal van alle bovenliggende posten tot de stuurcode =



- = vaststellen tussen totaal
- - negatieve berekening voor springen enz.
- , tekstregel


Bij het aanmaken van een nieuwe meetstaat kunt u deze een naam meegeven onder in het meetstaat venster. Hiermee bent u in staat om een bestaande meetstaat te koppelen aan andere regels binnen dezelfde begroting. Bijvoorbeeld vloer en plafond afwerking. Deze functie kunt u activeren door in het menu te kiezen voor Meetstaat -> Selecteer.

Het volgende venster verschijnt waarin u de gewenste uittrekstaat (meetstaat) kunt kiezen door op Selecteer te klikken. Wilt u een meetstaat verwijderen dan klikt u op wissen.

In het menu heeft u naast het openen en selecteren ook de mogelijkheid om handmatig overschreven hoeveelheden en de koppeling met de meetstaat te herstellen, te verbreken of te kopiëren. Let op! Alleen bij de optie herstel kun je gebruikmaken van multiselect.



Opties binnen het menu.

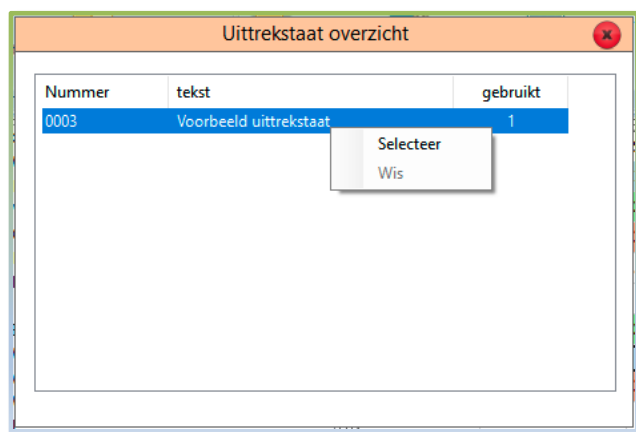


Meetstaat overzicht ook wel uittrekstaat genoemd.

De standaard meetstaten kunnen worden opgenomen in een rapport en we hebben een standaard bij als standaard rapport toegevoegd. [Zie hoofdstuk 11](#)


Let op! Wanneer veel meetstaten worden gebruikt in een zeer uitgebreide begroting bestaat de kans dat het automatisch doorrekenen van de begroting langzaam gaat. Dit kan door een instelling worden aangepast. Zie hoofdstuk [7.1.3](#)

4.9.2 X meetstaat is een uittrekstaat / meetstaat in Excel van Microsoft.

Om een Excel meetstaat te koppelen aan de begroting moet u dit eerst aangeven in de Alegemene gegevens van de begrotingsgegevens van de calculatie.

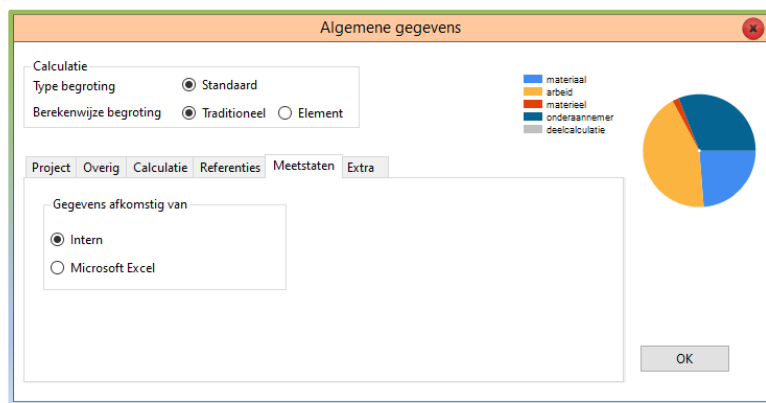


Wanneer u hier aanvinken dat u gebruik wilt maken van de Excel meetstaat krijgt u de zekerheidsvraag.

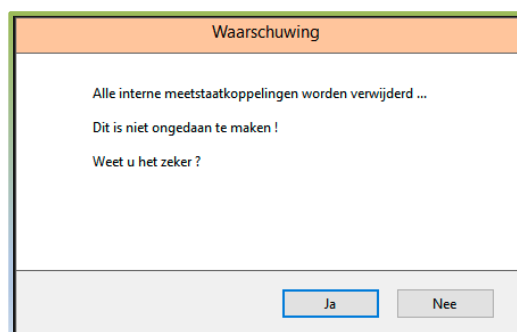


Nadat u hier op Ja hebt geklikt komt de vraag welk Excel bestand u wilt koppelen aan de begroting.

Is dit correct afgehandeld dan wordt de volgende knop zichtbaar i.p.v. de standaard meetstaat knop.

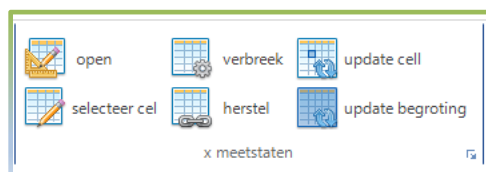


Wanneer dit het geval is, kunt u met F6 of de knop X meetstaat kiezen. Is er een ingericht Excel sheet gekozen dan worden de verwijzingen getoond.

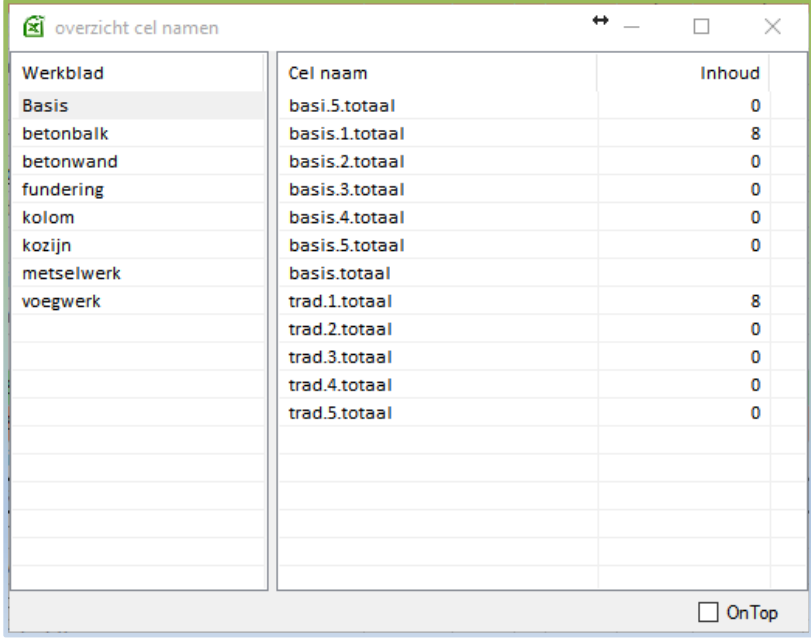

Werkblad	Cel naam	Inhoud
Basis	basi.5.totaal	0
betonbalk	basis.1.totaal	8
betonwand	basis.2.totaal	0
fundering	basis.3.totaal	0
kolom	basis.4.totaal	0
kozijn	basis.5.totaal	0
metselwerk	basis.totaal	
voegwerk	trad.1.totaal	8
	trad.2.totaal	0
	trad.3.totaal	0
	trad.4.totaal	0
	trad.5.totaal	0

In het menu is Meetstaat veranderd naar Xmeetstaat. Het onderliggende menu heeft de volgende opties.

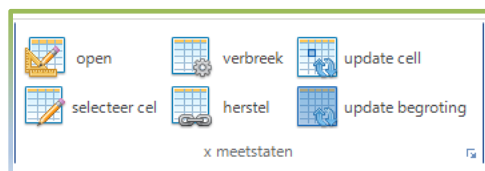

Open, hiermee opent u het Excel document om bewerkingen te doen. **Let op!** Nadat u het bestand heeft aangepast, worden de hoeveelheden niet direct doorgerekend. Dit moet u handmatig doen door de optie Update.

Selecteer cel F6, hiermee krijgt u een selectie scherm met de hoeveelheden per tabblad.

Verbreek verbinding, hiermee kunt u de koppeling verbreken per cel of per blok.

Herstel koppeling, de koppeling die handmatig is overschreven kan hiermee worden hersteld.

Update hoeveelheid Ctrl+F6, update de regel waar u op staat met de Excel meetstaat.


Update begroting Alt+F6, update de gehele begroting met de gekoppelde meetstaat.

4.9.3 Aanmaken Excel meetstaten (INVOEGEN menu)

Voordat u een Excel meetstaat kunt gebruiken, moet u eerst een meetstaat aanmaken in Excel en kenmerken aanmaken zodat Calc 4You de cellen kan herkennen.

Open een nieuw bestand en maak de gewenste berekeningen aan. Wanneer dit is gebeurd, moet u de cellen die moeten overkomen een naam geven.


Link boven in het Excel scherm hebt u de mogelijkheid de gewenste cel die u wilt terugzien in de begroting, een naam geven.

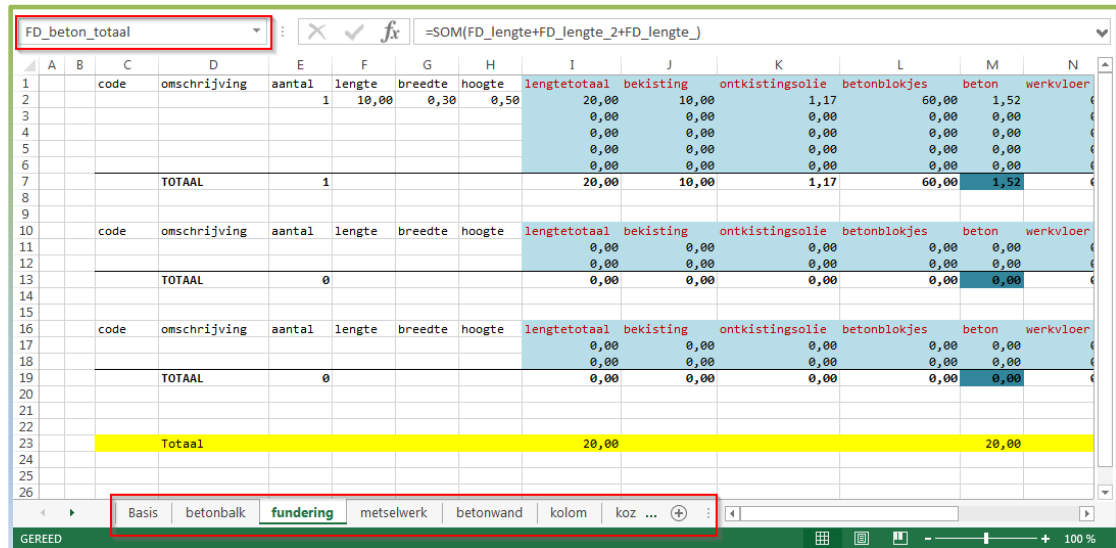

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			code	omschrijving	aantal	lengte	breedte	hoogte	lengtetotaal	bekisting	ontkistingsolie	betonblokkjes	beton	werkvloer
1					1	10,00	0,30	0,50	20,00	10,00	1,17	60,00	1,52	
2									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7				TOTAAL	1				20,00	10,00	1,17	60,00	1,52	
8														
9														
10									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13				TOTAAL	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14														
15									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19				TOTAAL	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20														
21														
22														
23				Totaal					20,00				20,00	
24														
25														
26														

Let op! Wanneer u een naam hebt gekozen voor de cel kunt u deze niet makkelijk aanpassen. Ons advies is daarom dan ook om van tevoren de namen te bedenken alvorens u deze gaat gebruiken. Dit is ook van belang bij de tabbladen.

Zie onderstaand voorbeeld.

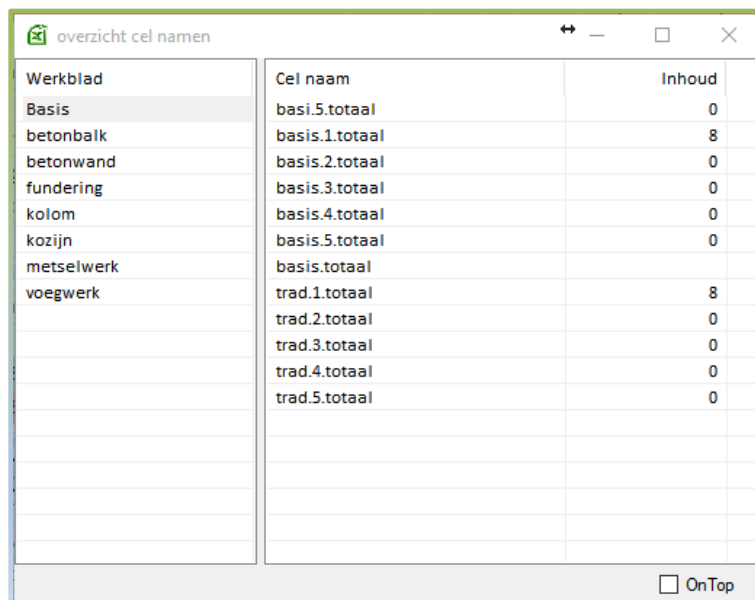

Werkblad	Cel naam	Inhoud
Basis	basi.5.totaal	0
betonbalk	basis.1.totaal	8
betonwand	basis.2.totaal	0
fundering	basis.3.totaal	0
kolom	basis.4.totaal	0
kozijn	basis.5.totaal	0
metselwerk	basis.totaal	
voegwerk	trad.1.totaal	8
	trad.2.totaal	0
	trad.3.totaal	0
	trad.4.totaal	0
	trad.5.totaal	0

Wilt u de hoeveelheid aanpassen in Excel werkblad? Dit kunt u doen door in het menu te kiezen voor INVVOEGEN -> Xmeetstaat -> Open. Nu kunt u de hoeveelheden aanpassen.

Let op! Wanneer u de Excel meetstaat aanpast moet u de begroting updaten, dit kan via de Menu optie INVVOEGEN -> Xmeetstaat -> Update begroting of hoeveelheid. Bij het afdrukken of handmatig doorrekenen van de begroting wordt deze vraag ook gesteld.

Optie onderlegger:

Binnen Calc 4You kunt u gebruikmaken van onderleggers ofwel basisbegrotingen. Wanneer u aan een basisbegroting een Excel meetstaat hebt gekoppeld, wordt deze automatisch meegenomen naar de nieuw aan te maken begroting.



4.10 INVOEGEN -> begroting

4.10.1 Genereer

Met menukeuze Genereer kunt u een onderbouwing (begrotingsregels) vanuit een referentiebegroting overnemen in de actieve begroting.

Het programma vergelijkt de code op hoofdstukniveau (het laatste niveau waaronder de begroting regels komen) met de overeenkomstige code in de referentiebegroting. Op basis van deze informatie zal het programma de begrotingsregels uit de referentiebegroting kopiëren of toevoegen aan de actieve begroting.

Door middel van de menukeuze Bewerk -> Genereer kunt u onderstaand venster activeren. U kiest door middel van de pulldown knop de gewenste codekolom waar het programma mee moet vergelijken. Er zijn vijf codekolommen die u kunt gebruiken. Om een referentiebegroting te kiezen klikt u op de knop Selecteer. Heeft u de gewenste referentie begroting gekozen klik dan op OK. De onderbouwing van de overeenkomende hoofdstukcodes worden in het project gekopieerd.

Het is ook mogelijk om een selectie te laten onderbouwen op basis van een referentie.

Alvorens u start met het automatisch onderbouwen van de begroting moet u voor de zekerheid uw werk opslaan. Mocht er iets niet correct verlopen dan kunt u altijd terug naar uw origineel.


Let op! Als de hoofdstukstructuur van de referentiebegroting gelijk is aan die van de begroting dan bestaat de kans dat er meer regels worden toegevoegd dan wenselijk.

4.10.2 Actualiseren

Het gebruik van unieke coderingen geeft u de mogelijkheid om uw begroting te actualiseren op basis van deze code.

Bij het opzetten van een prijzenbestand of een moederbestand kunt u gebruik maken van één van de codekolommen om een middelgerichte code te verwerken. Als u deze werkmethode gebruikt, kunt u met een simpele handeling uw begroting die is opgezet met de prijs-/moederbestand, updaten.

Op basis van een code kunt u de gehele kostenregel actualiseren. Dient alleen de prijs te worden geactualiseerd en niet de omschrijving dan kunt u dit instellen.

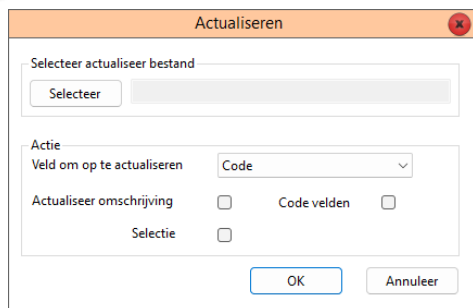

The screenshot shows a dialog box titled 'Actualiseren'. It contains a section 'Selecteer actualiseer bestand' with a 'Selecteer' button and a text field. Below this is an 'Actie' section with a dropdown menu set to 'Code'. There are two rows of checkboxes: 'Actualiseer omschrijving' and 'Selectie' on the left, and 'Code velden' on the right. At the bottom are 'OK' and 'Annuleer' buttons.

Let op! Als de eenheid niet overeenkomt maar de code wel, dan wordt deze regel niet geactualiseerd.

4.10.3 Toevoegen (INVOEGEN menu)

Onder het menu Bestand staat de optie Toevoegen. Met deze functie kunt u aan uw bestaande begroting een nieuwe begroting toevoegen. Een kopie van de gekozen begroting wordt onderaan de actieve begroting toegevoegd.



Met de optie “toon” opent een scherm waar het memo kan gemuteerd worden.

memo

00035 - hagen 4st/m1 hoog 300mm

☒ OnTop

opslaan

wissen

1 682 97			1 682 97
MEMO	0,00	109.340,12	160.856,44 v 6.70.0.0

4.10.5 Link (INVOEGEN menu)


A screenshot of a web browser's address bar. The address bar is light gray and contains the text "Link" on the left and a close button (X) on the right. Below the address bar is a search bar with the placeholder text "Selecteer". To the right of the search bar is a text input field containing the URL "https://www.software4you.nl/". To the right of the text input field is a red X icon. Below the text input field are two buttons: "Toon link" and "Opslaan".

MEMO HTTPS 0,00 109.340,12 160.856,44 v 6.70.0.0


4.11 BEWERKEN -> kolom

Binnen het programma is het mogelijk om een codekolom automatisch te voorzien van een vaste structuur op basis van de hoofdstukindeling. Onderstaand ziet u een aantal voorbeelden op basis van de mogelijke instellingen.

Voorbeeld 1

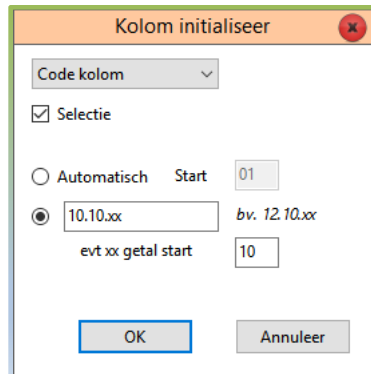

code 3	code 4
01	
01.01	
01.01.01	
01.01.01	
01.01.01.01	
01.02	
01.02.01	
01.02.01.01	
01.02.02	
01.02.02.01	
01.02.02	
01.02.02.02	
01.03	
01.03.01	
01.03.01.01	
01.03.01.02	
01.03.02	
01.03.02.01	
01.03.02.02	
01.03.02.03	

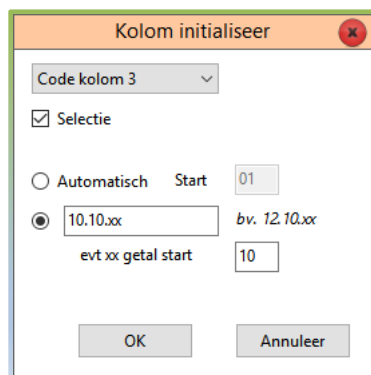


21.50	
10.50.10	
10.50.11	
10.50.12	
10.50.13	
10.50.14	
10.50.15	
10.50.16	
10.50.17	
10.50.18	
10.50.19	
10.50.20	
10.50.21	
10.50.22	
10.50.23	
21.85	

U heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van 5 codekolommen. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om de begroting te sorteren en in deze indeling te bewaren. Bijvoorbeeld als u een begroting hebt opgezet volgens de stabu structuur en deze wilt aanpassen in de Nen of de Nlsfb structuur.

4.11.2 Kolom kopiëren


Met deze optie heeft u de mogelijkheid om de inhoud van een kolom of een selectie daarvan te kopiëren naar een andere kolom. Het is niet mogelijk om alle kolommen te kopiëren naar elkaar. Bijvoorbeeld de hoeveelheid kolom is wel te kopiëren naar een codekolom maar een codekolom is niet te kopiëren naar de hoeveelheid kolom. Hier is bewust voor gekozen om mogelijke overschrijvingen van de hoeveelheden te voorkomen.

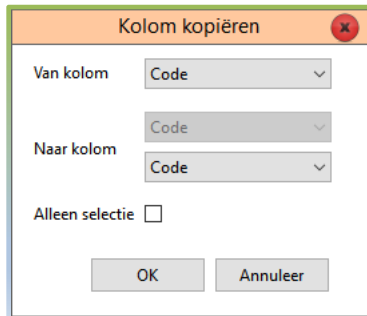

Door middel van de pulldown knop kiest u de gewenste kolom.

4.11.3 Kolom Forceer

Met deze optie heeft u de mogelijkheid om een willekeurige kolom te bewerken met dezelfde informatie. Zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de uurlonen binnen een selectie of een middel (kostenregel) te voorzien van dezelfde code.

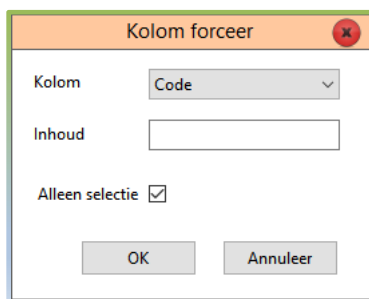


4.11.4 Indexeren

Naast het handmatig aanpassen van de prijzen is het ook mogelijk om te werken met prijsindexen per kostensoort.

Door te kiezen voor Bewerk -> Kolom -> Indexeer kunt u onderstaand venster activeren. U kiest door middel van de pulldown knop de gewenste kostensoort. Als u een blok heeft geselecteerd kunt u ervoor kiezen om alleen de selectie te indexeren.

Het is tevens mogelijk om de begroting te sorteren op omschrijving of een code en binnen de sortering een blok aan te maken die u vervolgens kunt indexeren.

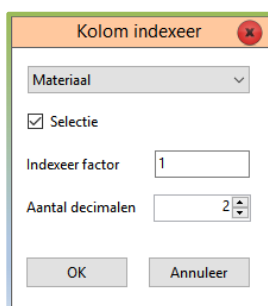

4.11.5 Sorteren

Op elke kolom kunt u sorteren door met de cursor van de muis op de kolomkop te gaan staan en erop te klikken met uw linkermuisknop. De sortering is weer in de oorspronkelijke staat terug te krijgen door te klikken op de kolom NR (nummering). Is deze kolom niet actief dan kunt u deze activeren in de Schermopmaak instellingen van het programma. Sorteringen zijn handig om een begroting af te prijzen, te indexeren, te controleren of een andere indeling te geven op basis van code, tekst enzovoorts.



Heeft u last van deze optie tijdens het calculeregels dan kunt u deze blokkeren door in het menu te kiezen voor Bewerk -> kolom -> Sorteren.

4.12 BEWERKEN -> koppen

4.12.1 Bereken alternatieve hoeveelheid

Bij een traditionele begroting wordt de werkelijke hoeveelheid per kostenregel bepaald in de onderbouwing van een element. U heeft de mogelijkheid om in de kopregel van het element een hoeveelheid te zetten waar het programma niet alleen het totaal van het hoofdstuk berekend maar ook de eenheidsprijs op basis van de ingevulde hoeveelheid.

Bij een elementen begroting wordt de werkelijke hoeveelheid in de kopregel van het element gezet. In de kostenregels van de onderbouwing worden de hoeveelheden bepaald op basis van één eenheid. De werkelijke kosten van het element worden doorgerekend vanuit de kophoeveelheid.

Om tijdens het opzetten van een elementen begroting de werkelijk berekende hoeveelheid te kunnen zien hebben we een AltHvH toegevoegd. Hierin wordt automatisch, na het doorrekenen, de werkelijke hoeveelheid zichtbaar. U heeft ook de optie om dit handmatig te doen (menu optie Bewerk -> Bereken alternatieve hoeveelheid). Om het automatisch te laten verlopen moet u dit instellen bij de programma opties.

Nr	Code	S	Omschrijving	Hoeve	Ehd	Althv	Norm	UL	Tot uren	Totaal A	Materiaal	Materieel	OnderAann.	Prijs Ehd	Totaal
00075	21.10-2	2	BETONWERK		1 PST	0,01	11,62	36,00	11,62	441,64	736,41		334,78	1.512,83	1.512,83
00076	21.50.10-3	3	PS-fundering balken	17,66	m1	11,18	0,52	36,00	9,12	19,63	37,50		18,96	76,09	1.343,75
00077			PS balken afm 350x500mm	17,66	m1	1,00									
00078			egaliseren zand werkvloeren	6,18	m2	0,25	0,05	36,00	0,31	11,74				1,90	11,74
00079	21.31.41-a		EPS funderingmal 350x500mm/bgl 434	17,66	m1	1,00	0,2	36,00	3,53	134,22	16,50			24,10	425,61
00080			bovenbeugels hoh 600mm/beugels 434	30	st	1,70					0,65			0,65	19,50
00081			bodemharing hoh 1200mm in EPS bodem	15	st	0,85					0,46			0,46	6,90
00082			onderbgl hoh 1000mm als geen EPS bodem	18	st	1,02					0,50			0,50	9,00
00083			houtenregels 45x70mm (4x) afschrijving	70,64	m1	4,00	0,05	36,00	3,53	134,22	0,77			2,67	188,61
00084			wapeningblokken beton	1,02	hnd	0,06					2,40			2,40	2,45
00085	21.40.10-b		wapeningstl Feb-500/80kg-m3 incl vris	247,24	kg	14,00							1,20	1,20	296,69
00086			wapeningstl Feb-500/80kg-m3 incl vris	7,42	kg	0,42							1,20	1,20	8,90
00087	21.50.10-a		HA-beton B25-M2-C2	3,09	m3	0,17	0,55	36,00	1,70	64,58	87,64			108,54	335,39
00088			HA-beton B25-M2-C2	0,09	m3	0,01	0,55	36,00	0,05	1,88	87,64			108,56	9,77
00089			betonpomp voor storten	3,18	m3	0,18							9,18	9,18	29,19
00090	21.85	3	Doorvoeringen en mantelbuizen		1 pst	0,63	2,5	36,00	2,50	95,00	74,08			169,08	169,08
00091			doorvoerbuis	2	st	2,01	0,25	36,00	0,50	19,00				9,50	19,00
00092	21.85.12-a		PVC doorvoerbuis in fundering	2	st	2,01	0,25	36,00	0,50	19,00				9,50	19,00
00093			PVC doorventilatie kruipruimte	2	st	2,01	0,25	36,00	0,50	19,00				9,50	19,00
00094			PVC aankoop tbv doorvoeren Ø 125mm	1,6	m1	1,61					3,45			3,45	5,52
00095			cal Ø32-el Ø50-tel Ø50-vtr Ø50-gas Ø63												
00096			invoer buisbochtenset 5-delig 90/425cm	1	st	1,00	1,5	36,00	1,50	57,00	68,56			125,56	125,56
00097	22.	2	METSELWERK		1 PST	0,01	16,31	36,00	16,31	619,78	3.609,43	1.800,00	6.317,03	12.346,23	12.346,23
00098	22.00	3	Algemeen		1 pst	0,63						1.800,00		1.800,00	1.800,00
00099			schraagsteigers incl. OA	15	m1	15,07						120,00		120,00	1.800,00
00100	22.31.12-b	3	Gevelmetselwerk baksteen WF 75st/m2	24,46	m2	15,48	0,16	36,00	4,00	6,21	22,19		50,37	76,77	1.926,79
00101			gevelsteen aankoop netto postloos € 250,-/dvd.	1,83	dvd	0,07					250,00			250,00	457,50
00102			gevelsteen WF kl-B1 (75st/m2) incl 4%										525,00	525,00	924,00
00103			gevelsteen WF kl-B1 (75st/m2) verwerk	1,76	dvd	0,07									
00104			ind. zaagwerk bakstenen	5,2	m1	0,21									
00105			houden van knipvoegen e/o dilatatie	5,2	m1	0,21								4,75	24,70
00106			mortel 350 ltr/dvd	0,62	m3	0,03					84,99			84,98	52,69
00107			profielen stellen	8	st	0,33	0,5	36,00	4,00	152,00	1,05			20,05	160,40
00108			voegwerk doorgestreken 2mm diep	24,46	m2	1,00					0,50			8,84	9,34
00109			universeel nennsen moellan mm	23	st	0,88							9,80	9,80	79,04

Elementen alternatief de doorgerekende hoeveelheid.

Terugrekenen naar een hoeveelheid per eenheid is ook mogelijk. Dit kan handig zijn om de stap naar het rekenen met elementen en elementprijzen kleiner te maken.

4.12.2 doorkoppen en dealkoppen

Deze functie binnen het programma is ontwikkeld voor gebruikers die enerzijds op basis van elementen begroten en anderzijds de resultaten in een traditionele begroting willen zien. Zeker voor gebruikers die thuis zijn in het opzetten van een traditionele begroting



maar de stap willen maken naar het begroten op basis van elementen, is dit een handige tool. Deze functie kan indien gewenst direct de gehele begroting delen of doorkoppen.

Een hulpmiddel voor het inzichtelijk gebruik van deze functie is hoofdstuk "Bereken alternatieve hoeveelheid". Hierin wordt de berekening al getoond in de alternatieve hoeveelheid kolom.

Doorkoppen

Bij een elementenbegroting wordt de werkelijke hoeveelheid in de kopregel van het element gezet. In de kostenregels van de onderbouwing worden de hoeveelheden bepaald op basis van één eenheid. De werkelijke kosten van het element worden doorgerekend vanuit de kophoeveelheid. Om deze om te zetten naar een traditionele begroting kiest u in het menu voor Bewerk -> Koppen -> Doorkoppen. Hierbij komt het volgende venster naar voren.



Druk op ja en de begroting wordt omgezet.

Let op! U dient nog wel in de begrotingsgegevens (Ctrl+G) de begroting om te zetten naar traditioneel.

Andere optie is om de begroting op te slaan als!

Deelkoppen

Bij een traditionele begroting wordt de werkelijke hoeveelheid per kostenregel bepaald in de onderbouwing van een element. U heeft de mogelijkheid om in de kopregel van het element een hoeveelheid te zetten waar het programma niet alleen het totaal van het hoofdstuk berekend maar ook de eenheidsprijs op basis van de ingevulde hoeveelheid.

Wanneer u de kophoeveelheden hebt voorzien van de relevante hoeveelheden is het mogelijk om van deze traditionele elementen een elementen begroting te maken waarbij de hoeveelheid van de onderbouwing de hoeveelheid per eenheid krijgt. Om de begroting om te zetten naar een elementen begroting kiest u in het menu voor Bewerk -> Koppen -> Deelkoppen. Hierbij komt het volgende venster naar voren.



Druk op ja en de begroting wordt omgezet.

Let op! U dient nog wel in de begrotingsgegevens (Ctrl+G) de begroting om te zetten naar elementen.



Wij adviseren u om op basis van hoofdstuk "Bereken alternatieve hoeveelheid" de voorbereiding te treffen. Met deze functie worden de nieuwe verhoudingsgetallen zichtbaar in de alternatieve hoeveelheid kolom.

4.13 BEWERKEN (invoer)

4.13.1 Bruto invoer

In de begroting wordt standaard gebruik gemaakt van een prijs, veelal de prijs per eenheid of postprijs, die vermenigvuldigd wordt met de hoeveelheid. Met de optie Bruto invoer is het mogelijk om bijvoorbeeld een onderaannemerprijs te laten terugrekenen naar een prijs per eenheid op basis van de hoeveelheid.

Door middel van de menukeuze Bewerk -> invoer -> bruto of Ctrl + b kunt u onderstaand venster activeren.

	Bedrag
Bruto materiaal	52555,52
Bruto materieel	2457,48
Bruto onderaannemer	
Totaal aantal uren	1.116,03

U vult de gewenste bedragen in en kiest voor Bereken. Wanneer u naar de volgende regel wilt, kiest u voor pijl omhoog of omlaag.

Wanneer u klaar bent met dit venster kunt u het afsluiten door middel van het kruisje of door de functietoets Ctrl + b te gebruiken.

Let op! Het programma rekent met een eenheidsprijs per kostensoort hierdoor kan het gebeuren dat de uitkomst van de berekening beïnvloed wordt door kleine afrondingsverschillen.



4.13.2 Meerjaren invoer & meerjaren selectie


Calc 4You heeft de optie om simpel op basis van een bestaande begroting en structuur een meerjaren onderhoudsprognose op te stellen. Of wel een meerjarenonderhoudsplan op te zetten en af te drukken.

Zet in de eigenschappen van de calculatie (Ctrl+G) bij Type begroting de optie MJOB aan.

Calculatie
Type begroting ☐ Standaard ☒ MJOB
Berekenwijze begroting ☒ Traditioneel ☐ Element

Wanneer je dit hebt gedaan worden 4 extra kolommen getoond in het werkscherm. Te weten, startjaar, cyclustijd, stoptijd en orde (faseren) in te geven. Met deze parameters kunt u het basisprincipe van een MJOP toepassen.

Deze handeling is zowel handmatig als met een dialoogvenster in te vullen. Wanneer u handmatig een MJOP wilt invullen volgt u de kolom structuur. Maar het is ook mogelijk om een invulscherm te gebruiken via het menu Bewerk -> "meerjaren invoer" en Meerjaren selectie.

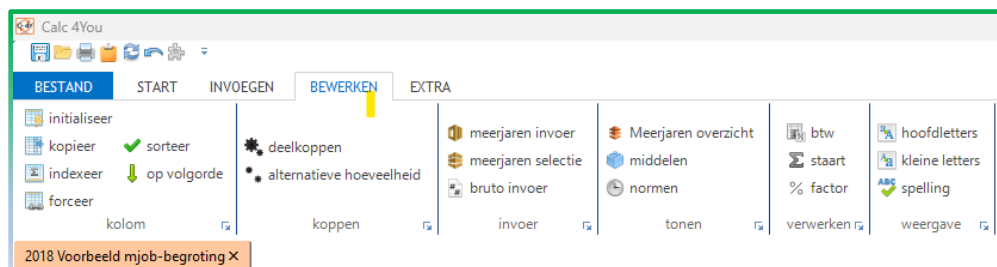

Het volgende scherm verschijnt wanneer je kiest voor meerjaren.

Mjob invoer
Herstellen cl.rubber bet. b02
13,728 m2
Startjaar 2022
Cyclus 3
Stopjaar 2099
Prioriteit 6
[Up] [Down] [Checkmark]

Met pijltje naar boven en beneden gaat u naar de volgende regel. Wanneer u op het vinkje klikt wordt de waarde overgenomen. Om het scherm af te sluiten kiest u voor de rode knop.

Het volgende scherm verschijnt wanneer je kiest voor meerjaren selectie.



Mjob selectie invoer


Startjaar	Cyclus	Stopjaar	Prioriteit
2022	3	2099	1

☐

De MJOP-opties worden in de volgende updates uitgebreid.
Voor het afdrukken van een MJOP-begroting zijn er een aantal rapporten meegeleverd voor het afdrukken van een 5, 10, 15 en 20 jaar MJOP. Binnen de jaren zijn er weer een aantal opties om detail te tonen of een recapitulatie.

4.13.3 Meerjaren invoer

Om goed overzicht te krijgen van de bruto kosten per jaar aan onderhoud dan moet je de optie Meerjaren overzicht activeren.

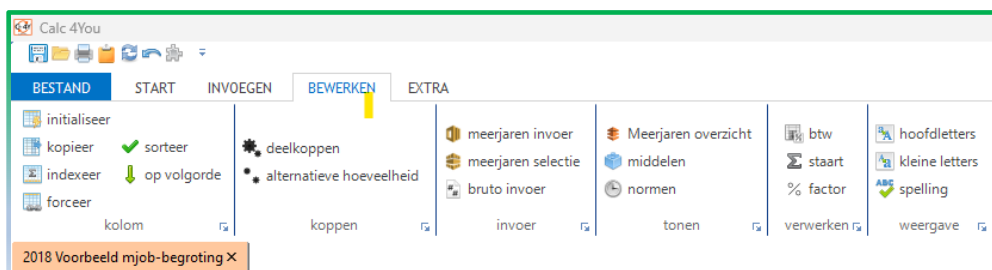

Klik op Meerjaren overzicht en het volgende scherm verschijnt.



Gefaseerde MJOB jaaroverzicht

jaar	totaal
2023	772
2024	1.054
2025	1.095
2026	48.641
2027	772
2028	2.151
2029	772
2030	1.054
2031	1.095
2032	1.054
2033	772
2034	2.203
2035	772
2036	48.641
2037	1.095
2038	1.054
2039	772
2040	2.151
2041	772
2042	1.054
2043	1.095
2044	1.054
2045	772
2046	49.790
2047	772
2048	1.054
2049	1.095
2050	1.054
2051	772
2052	2.151
2053	772
2054	1.054
2055	1.095
2056	48.641
2057	772
2058	2.203
2059	772
2060	1.054
2061	1.095
2062	1.054
2063	772
2064	2.151
2065	772
2066	48.641
2067	1.095
2068	1.054
2069	772
2070	2.203
2071	772
2072	1.054


Update

4.14 BEWERKEN -> verwerken


Verdelen van staartkosten en btw

Het is niet altijd wenselijk dat de staartkosten worden getoond bij het indienen van de aanvraag. Het is mogelijk om de staartkosten te verdelen over de begroting. Let op! De staartkosten worden verhoudingsgewijs verdeeld over de begroting. Hierdoor kunnen kleine afrondingsverschillen ontstaan.


Wanneer de staartkosten verdeeld moeten worden, kiest men in het programmamenu voor Bewerken -> verwerken Staart (Ctrl+Alt+S).

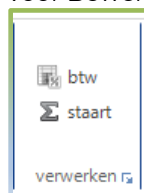

Het volgende scherm verschijnt.

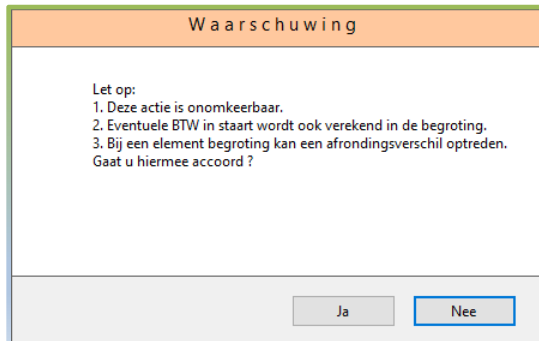

Naast de staartkosten is het ook mogelijk om de btw verdelen over de begroting. Per regel wordt de btw verrekend. Wanneer de btw verdeeld moeten worden, kiest men in het programmamenu voor Bewerk -> verwerk ->btw. Het volgende scherm verschijnt.

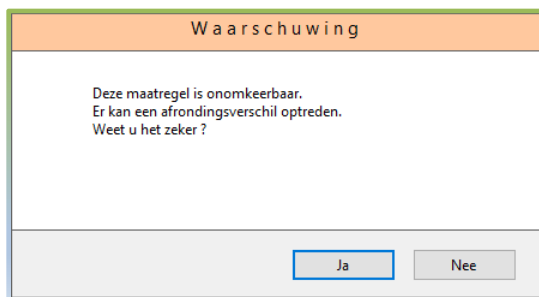

Let op!

- Bij het verdelen van staartkosten en btw kunnen er kleine afrondingsverschillen ontstaan in het eindtotaal.
- Korting in de staart heeft geen btw.
- X posten zijn altijd op basis van het standaard btw-tarief.
- Wij adviseren de begroting altijd op te slaan of op te slaan als voor dat bovenstaande bewerkingen worden verricht.

4.15 BEWERKEN -> weergave

4.15.1 Spelling (BEWERK menu)

Bij het werkblad is het mogelijk om de omschrijving grammaticaal te laten controleren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de functie binnen Office van Microsoft of Open Office. Om de functie te activeren kiest u in het menu voor Bewerken -> weergave -> spelling.

Het volgende venster verschijnt en u kiest voor OK.

Spelling...

Niet in woordenlijst:

bouwk. voorzieningen tbv installaties

Suggesties:

bouw
bouwt
Bouw
bouwkas
boek
bauw

volgende regel negeer allen wijzig regel stop

Om de spellingscontrole af te breken drukt u twee keer op Stop.

4.16 BEWERKEN -> element

4.16.1 Aantal blokkeer

Blokkeer aantal aan/uit

Blokkeer aantal aan/uit is een optie die alleen actief is bij een elementen begroting. Met deze functie kunt u binnen een elementenbegroting een hoofdstuk traditioneel doorrekenen. Deze functie kan handig zijn om binnen een elementenbegroting de kophoeveelheden terug te reken naar een eenheidsprijs op basis van de hoeveelheid. Wanneer er een **A** in de eerste niet wijzigbare kolom staat, houdt dat in dat dit hoofdstuk traditioneel rekt.

2023 Voorbeeld project btw SVG Elementen														
Nr	Code	S	Omschrijving	Hoef	Eenh	Norm	Uurlo...	TotArbeid	Materiaal	Materieel	OnderAann.	ppe	N-Totaal	Factor(%)
00001		1	TOTAAL PROJECT 158m2	158	M2	1.116,03	38,00	54.087,01	52.555,52	2.457,48		690,50		109.098,36
00002	00.032...	2	WERKZAAMHEDEN VOOR DERDEN	1	PST	2,00	97,00	50,00				147,00		147,00
00003	00.032...	3	WERKZAAMHEDEN VOOR DERDEN	1	PST	2,00	97,00	50,00				147,00		147,00
00004			sparingen houden/dichten:											
00005			bouwv. voorzieningen tbv installaties	1	won	2	48,50	97,00	50,00			147,00	147,00	147,00
00006	05	2	UITZETTEN / MAATVOERING	1	PST	1,17	56,92	65,28				122,19		122,19
00007	05.50.10-	3	Maatvoering	158,36	bvo			60,18				0,38		60,18

4.16.2 Totaal blokkeren

Blokkeer totaal is ook een optie die alleen actief is bij een elementen begroting. Met deze functie kunt u binnen een elementen begroting een begrotingsregel traditioneel mee laten rekenen. Dus staat onafhankelijk van de kopregel. Dit kan zeer handig zijn bij het huren van een kraan of een post die lastig te berekenen is op basis van een element. Wanneer er een **T** in de eerste niet wijzigbare kolom staat, houdt dit in dat deze begrotingsregel traditioneel rekt.

Nr	Code	S	Omschrijving	Hoef	Eenh	Norm	Uurlo...	TotArbeid	Materiaal	Materieel	OnderAann.	ppe	N-Totaal	Factor(%)
00006	05	2	UITZETTEN / MAATVOERING	1	PST	11,37		551,62	65,28			219,19		219,19
00007	05.50.10-	3	Maatvoering	158,36	bvo			60,18				0,38		60,18
00008			maatvoering ruwbouw	1	bvo			0,38				0,38	0,38	0,38
00009	05.52.11-	3	Bouwraam	5,1	m1	11,37		551,62	5,10			31,18		159,02
00010			bouwplank incl. piketten 25x125mm	1	m1	0,18	48,50	8,73	1,00			9,73	9,73	9,73
00011			maatvoering	1	uur	2	48,50	97,00				97,00	97,00	97,00
00012			controle na grondwerk	0,2	pst	0,25	48,50	2,43				12,15	2,43	2,43





Let op! Wanneer de functie “Blokkeer totaal op regel” wordt toegepast is het niet mogelijk om stuurcodes te gebruiken zoals A, V, G, X en is de btw altijd percentage hoog.

4.17 EXTRA -> calc 4you

4.17.1 Projectverkenner

De project verkenner is ideaal voor gebruikers die structuur willen aanbrengen door het selecteren van referentie begrotingen, voor het opzetten van een nieuwe begroting, en het raadplegen daarvan. Het betreft hier begrotingen die overal op het netwerk of PC kunnen staan.

De Projectverkenner optie is te activeren door in het menu te kiezen voor Extra -> Projectverkenner of de functietoets Alt+O

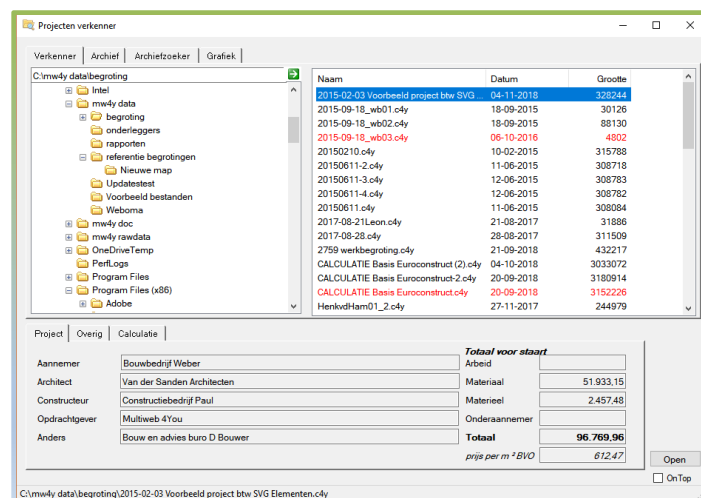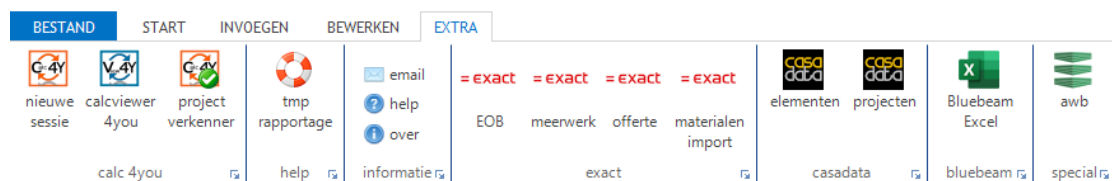

Binnen de projectverkenner zijn 4 tabbladen, elk met een specifieke eigenschap.

Verkenner

In dit scherm worden de basisgegevens van de begroting zichtbaar en kunt u begrotingen opzoeken via de mappenlijst. In het rechtergedeelte van het scherm verschijnen de begrotingen in de gekozen map. Wanneer u klikt op de begroting worden in het onderste scherm de begroting gebonden eigenschappen getoond.


Wanneer u een begroting wilt hergebruiken kunt u deze archiveren door de rechtermuisknop te gebruiken en te kiezen voor Opslaan voor archief. Deze optie is locatie-onafhankelijk en er wordt een link gelegd met de gekozen begroting.

Archief

In dit scherm worden de gearchiveerde begrotingen getoond en kunnen geopend worden om informatie te kopiëren naar de actieve begroting.

Onder de rechtermuisknop zitten de volgende opties:

- Open bestand
- Verwijder uit archief
- Wijzig omschrijving

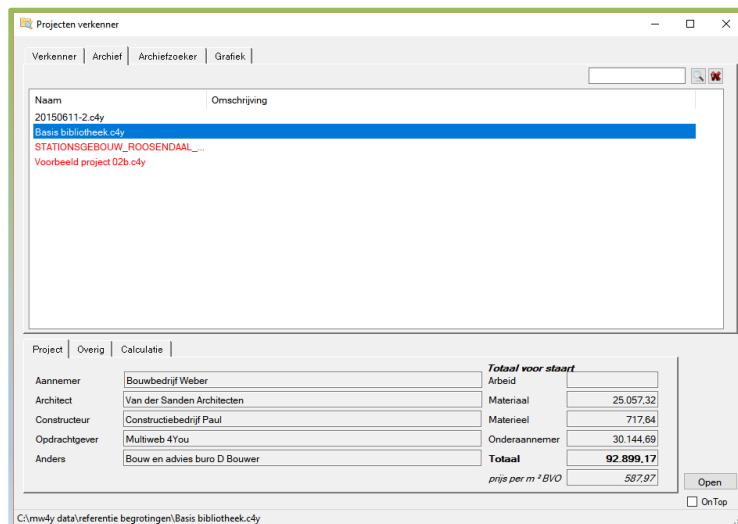


Archiefzoeker

De archiefzoeker werkt hetzelfde als “Zoek in map” met dien verschil dat we nu over de verschillende mappen kunnen zoeken en niet beperkt zijn tot één specifieke map.

Wanneer u een argument intypt worden de regels getoond die voldoen aan het argument incl. relevante informatie zoals uit welk bestand, prijs, hoeveelheid enz.

Nu kunt u de regels selecteren en desgewenst overnemen naar de begroting. Naast het overnemen van selecties en of gecombineerd met een onderbouwing is het ook mogelijk om een begroting in te zien. Dit doet u door op de rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor Open.

4.18 EXTRA -> help

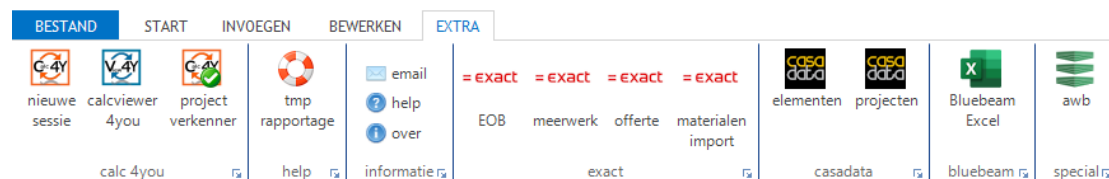

Wanneer een begroting is afgedrukt via de standaard afdruk methode en deze begroting is **niet** opgeslagen kan de begroting toch teruggehaald worden. Het is handige noodoplossing. **Let op!** Deze optie werkt niet bij de Word offerte.


4.19 EXTRA -> informatie

4.19.1 Email help over

Stuur ons een bericht of vraag om informatie over het programma.

4.20 EXTRA -> exact


4.20.1 Exact Online Bouw EOB

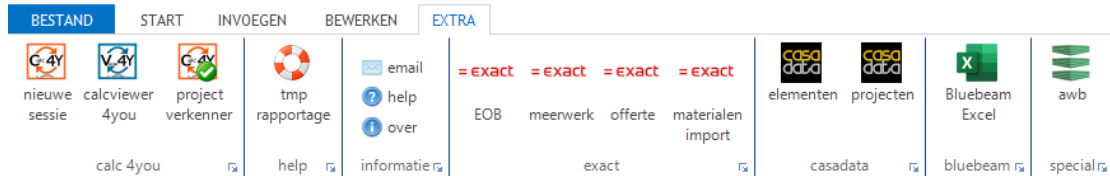

Exact Online Bouw integratie. Direct uw werkbegroting begroting wegschrijven in de Cloud naar EOB incl. onderbouwing van de kosten.


He is mogelijk oom een nieuw project aan te maken of een bestaand project te gebruiken. De gebruiker bepaald.

Om deze optie te kunnen gebruiken is een API key van belang en kan verkregen worden binnen EOB en ingevoerd worden onder instellingen.

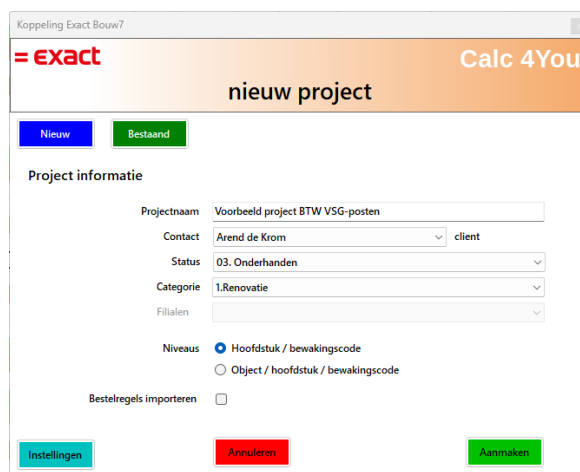

4.20.2 Meerwerk (Exact)

Het is niet alleen mogelijk om de begroting maar ook het meer- en minderwerk direct naar een bestaand project brengen zodat de budgetten direct gevuld worden als “meer- en minderwerk”.

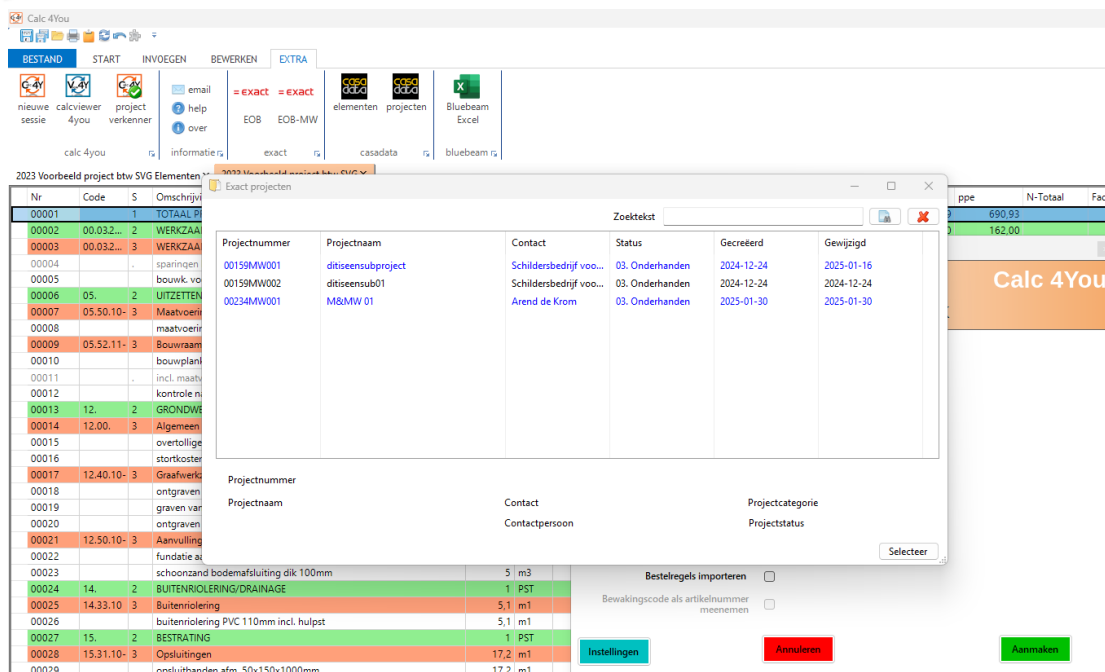

4.20.3 Offerte (Exact)

Het is mogelijk om binnen Calc4You een offerte te maken i.c.m. Word maar Exact Online Bouw heeft een geïntegreerde optie die vanuit Calc4You gevuld kan worden.

The screenshot shows the 'maak Exact offerte' form in the Calc 4You software. The form has a header with the 'exact' logo and the text 'Calc 4You'. Below the header, there are several input fields and dropdown menus for creating an offer. The fields include 'Betreft' (Dit in een nieuwe offerte), 'Contact' (Arend de Krom), 'Adviseur' (Rick Voorbeeld), 'Status' (Concept), 'Btw' (Hoog 21%), 'Kenmerk', 'Omschrijving', and 'Niveau' (3). At the bottom, there are three buttons: 'Instellingen', 'Annuleren', and 'Aanmaken'. A note at the bottom left states: 'LET OP: Staart gegevens moet handmatig in de offerte aangevuld worden.'

Betreft is een vrij veld maar Contact en adviseur direct uit de online omgeving van EOB gehaald worden.

BTW is een optie die wij niet (nog niet) kunnen meesturen naar EOB dus moet separaat worden ingevuld.

Kenmerk en omschrijving zijn niet verplicht en kunnen in EOB worden aangevuld.



Met de optie “Niveau” bepaal je welk niveau qua kosten meegenomen wordt naar EOB. Het niveau boven het gekozen niveau wordt al tekst meegenomen dus opties 2 niveaus.

Let op! De staartkosten worden niet overgenomen maar deze kunnen opnieuw ingevuld worden in EOB of de staartkosten kunnen verdeeld worden binnen Calc4You en vervolgens naar EOB.

4.20.4 Materiaal import (Exact)

Binnen Exact Online Bouw is het mogelijk om middelen op te slaan om bijvoorbeeld in te kopen via een inkooporder. Binnen Calc4You kan deze informatie ook gebruikt worden met de optie “materialen import”.

ean	artikel	materiaal	ehd	inkoop	verkoop
	10001	Schroeven 4.0 x 40	200 ...	5.00	7.50
	10002	Vuren C 47 x 75	Per ...	0.90	1.30
	10003	Grondverf Grijs	Per ...	3.75	6.50
	10004	Binnendeurslot Badkamer/WC-Slot Neme...	Per ...	10.00	16.95
	10005	Multiplex exterieur 15mm Uniprime WBP	m²	11.43	14.00
	10006	Montage kit	Tube	7.50	11.50
	04.01.01	buitenriolering PVC 110mm incl. hulpst	m1	15.90	17.00

Met deze opties kan één of meerdere regels geselecteerd worden en gekopieerd naar Calc4You. Ook heeft de gebruiker de optie om de prijs en code te selecteren die terug moet komen in Calc4You.

4.21 EXTRA -> casadata

4.21.1 Actuele bouwkosten ophalen in de cloud!



Calc 4You heeft ook een integratie met “CASADATA” leverancier van gedetailleerde kostenbestanden voor het opzetten van een nieuwbouw tot Meer Jaren Onderhoud Begrotingen.



Onze benadering is simpel, we hebben binnen Calc 4You een zoektool ontwikkeld om snel online in de "CASADATA" database naar informatie te zoeken die nodig is voor het opzetten van de begroting.

Hier krijgt de gebruiker inzicht in de CASADATA "basis elementen" een paragraaf met begrotingsregels op basis van de twee rekenmethodes, elementen of traditionele.

Selecteer de elementen of een compleet project en met één druk op de knop kopieert u de elementen of project(en) met de onderbouwing naar uw begroting. Eenmaal opgenomen in de calculatie is de gebruiker natuurlijk vrij om naar eigen inzicht de data optimaliseren. De gebruiker blijft de baas over zijn eigen begroting.


omschrijving	bijzonderheid	ehd	Totaal(ex)
Betonnen balkenfundering aanbrengen in houten bekisting met PE-werkvloer			
☐ 300 x 400 mm (B x H)	Tot 10 m lengte	m	193,13
☐ 300 x 400 mm (B x H)	10 - 20 m lengte	m	136,61
☐ 300 x 400 mm (B x H)	20 - 40 m lengte	m	128,21
☐ 300 x 400 mm (B x H)	40 - 75 m lengte	m	123,65
☐ 300 x 500 mm (B x H)	Tot 10 m lengte	m	208,33
☐ 300 x 500 mm (B x H)	10 - 20 m lengte	m	170,68
☐ 300 x 500 mm (B x H)	20 - 40 m lengte	m	160,24
☐ 300 x 500 mm (B x H)	40 - 75 m lengte	m	157,96
☐ 300 x 600 mm (B x H)	Tot 10 m lengte	m	249,51
☐ 300 x 600 mm (B x H)	10 - 20 m lengte	m	201,63
☐ 300 x 600 mm (B x H)	20 - 40 m lengte	m	189,03
☐ 300 x 600 mm (B x H)	40 - 75 m lengte	m	187,45
☐ 350 x 400 mm (B x H)	Tot 10 m lengte	m	178,79
☐ 350 x 400 mm (B x H)	10 - 20 m lengte	m	144,05

De optie Casadata uurloon kan gebruikt worden bij een raming en dan wordt het standaard uurloon gebruikt van Casadata en bij geen vinkje het standaard uurloon van de begroting.

De optie Element moet geactiveerd worden bij een elementen begroting en niet bij een traditionele begroting.

4.22 EXTRA -> bluebeam

4.22.1 Bluebeam Excel import.

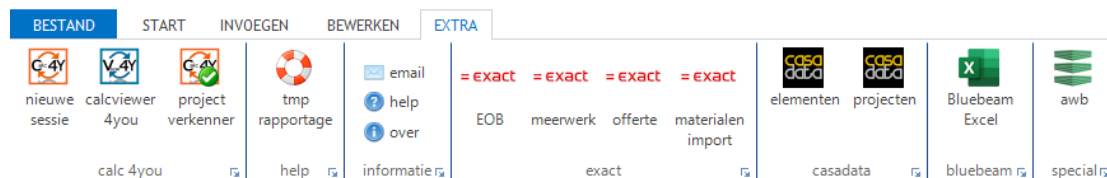



Bluebeam is de marktleider voor het digitaal bepalen van hoeveelheden uit bijvoorbeeld een pdf en haalt hier slim data uit de tekening om hoeveelheden uit te trekken.

Binnen de applicatie zijn 3 opties

- 1) Excel export
- 2) Csv export
- 3) Een dynamische Excel export

Excel en Csv kunnen via deze methode ingelezen worden met de keus of de data naar de begroting of standaard meetstaat gekopieerd moet worden.

Code	code
st	eenheid
Omschrijving	omschrijving
hoev	-
ehd	-
pijs	-
Totaal	-

De dynamische integratie gaat automatisch van Bluebeam naar Excel en dit document is weer dynamisch gekoppeld met de begroting in Calc 4You.

4.23 EXTRA -> awb

AWB is de afkorting voor Algemene Werkbegroting. Met deze optie kunnen de kostenregels worden gesplitst op MAMO dus één regel per kostensoort en worden de hoofdstukken verwijderd.

Aanvulling	
code 1	1
code 2	2
code 3	3
code 4	4

Wanneer de begroting een standaard code heeft op calculatieregel niveau dan kan deze code als basis dienen voor de werkbegroting. De regel wordt gesplitst op



mamo indien meerdere kostensoorten op een regel zijn gebruikt en de code wordt aangevuld met een "Aanvulling". Bijvoorbeeld,
In de begroting staat een code 21.10 en bevat Arbeid Materiaal en OA, dan wordt de regel gesplitst en de code wordt in de juiste code kolom ingevuld.
Arbeid wordt dan 21.102 materiaal 21.101 en OA 21.104

Wanneer de optie "Niveau" wordt gekozen kan aangegeven worden naar welk niveau gekeken moet worden en de code die hier staat is de basis voor de begrotingsregels.



5 Sneltoetsen

5.1 Functietoetsen

1. Ctrl+N maak nieuwe begroting aan
2. Ctrl+O open bestaande begroting
3. Ctrl+S begroting sluiten
4. Ctrl+R nieuwe sessie starten ofwel extra begroting openen
5. Ctrl+G open begrotingsgegevens
6. Alt+B open gekoppelde bibliotheek of referentie begroting
7. Alt+Shift+B Alfanumeriek zoeken binnen de middelen binnen de bibliotheek
8. Ctrl+P afdrukken van de begroting
9. Alt+N Afdrukken rapportage van de begroting
10. F9 nieuwe regel onder actieve regel aanmaken
11. Shift F9 nieuwe regel boven actieve regel aanmaken
12. F11 regel verwijderen
13. Tab naar volgende cel van de begroting
14. Shift+Tab naar de vorige cel
15. Alt+F9 doorrekenen van de begroting
16. Shift +F4 maak kopie van huidige regel en plak deze onder de actieve regel
17. F4 bovenliggende cel kopiëren
18. Ctrl+B brutobedragen invullen
19. Ctrl+I invoegen bestaande begroting in actieve begroting
20. Ctrl+A selecteer het volledige werkblad
21. Ctrl+F3 selecteer van tot hoofdstuk.
22. Ctrl+C kopieer blok of regel (hier wordt de meetstaat gekopieerd)
23. Ctrl+K kopieer blok of regel waarbij de werkscherm indeling leidend is, deze functie kan gebruikt worden om specifieke informatie naar Excel, Word enz. te kopiëren**
24. Alt+C Windows Clipboard leegmaken
25. Ctrl+V plak blok op actieve regel
26. Ctrl+X verwijder blok
27. Ctrl+F8 blok opheffen
28. Ctrl+F zoek binnen de begroting
29. Ctrl+T activeer mappenlijst op basis van de hoofdstukstructuur
30. Ctrl+L openen en sluiten logboek
31. Ctrl+H zoek en vervang binnen de begroting
32. Ctrl+Z ongedaan maken van bewerkingen (uitgezonderd de uittrekstaten)
33. Ctrl+F11 activeer bouwkosten online voor het inlezen van data
34. Shift+F11 plak geselecteerde bouwkosten online in de actieve begroting
35. Alt+I/m5 voor gedefinieerde opmaak activeren
36. F6 activeer nieuwe of bestaande uittrekstaat
37. F1 help
38. Alt+F Zoek in map
39. Alt+H Vervang (zoek vervang)
40. Alt+B Zoek in bibliotheek
41. Alt+F Zoek in map (over meerdere begrotingen tegelijk zoeken)
42. Ctrl+Alt+B BTW Hoog, laag verlegd



- 43. Ctrl+D Blokkeer aantal aan/uit (alleen in een elementen begroting)
- 44. Ctrl+2xklik Openen van het MJOP invulscherm Ctrl+ twee keer linkermuisknop.
- 45. Ctrl+Alt+S Staartkosten verdelen
- 46. Ctrl+M Toon alleen middelen
- 47. Ctrl+U Alles hoofdletters
- 48. Ctrl+Shift+U Alles kleine letters

** Let op! Als deze functie wordt gebruikt binnen de begroting zal alleen de zichtbare informatie worden overgenomen

5.2 Inklappen hoofdstukken

Binnen de begroting is het mogelijk om de hoofdstukken individueel in te klappen. Dit kan bijdragen aan een overzichtelijke begroting. Bijvoorbeeld als u alles inklapt wat u al heeft begroot. Om deze functionaliteit te activeren doet u de volgende handeling, kies het hoofdstuk of subhoofdstuk dat u wilt inklappen, klik op uw rechtermuisknop en kies voor de optie Niveau inklappen of functie F8 en Shift+F8. Wilt u het niveau weer uitklappen dan kiest u voor de optie Niveau uitklappen.

Doorrekenen	Alt+F9
Regel eronder	F9
Regel erboven	Shift+F9
Regel verwijderen	F11
Kopieer regel eronder	Shift+F4
Kopieer cel van hierboven	F4
Selecteer alles	Ctrl+A
Blok onthouden	Ctrl+C
Blok plakken	Ctrl+V
Blok opheffen	Ctrl+F8
Blok verwijderen	Ctrl+X
Kopieer klembord	Ctrl+K
Bibliotheek	Alt+B
Zoek in map	
Zoeken	Ctrl+F
Vervang	Ctrl+H
Boomstructuur	Ctrl+T
Niveau inklappen	Shift+F8
Niveau uitklappen	F8
Begroting inklappen	▶
Begroting uitklappen	F7
Btw	▶


Let op! Als u een ingeklapt hoofdstuk in zijn geheel wilt kopiëren dan is dat in ingeklapte status niet mogelijk. Alleen het zichtbare gedeelte wordt gekopieerd. Als u alles wilt kopiëren dient u eerst alles uit te klappen alvorens u kopieert.



6 Bestand

6.1 Nieuw


Standaard wordt Calc 4You uitgeleverd met een aantal standaard onderleggers waarmee de begroting gestart kan worden. Wanneer gekozen wordt voor een van deze standaarden worden de hoofdstukken van bij voorbeeld NlsfB mee gekopieerd naar de nieuwe begroting.

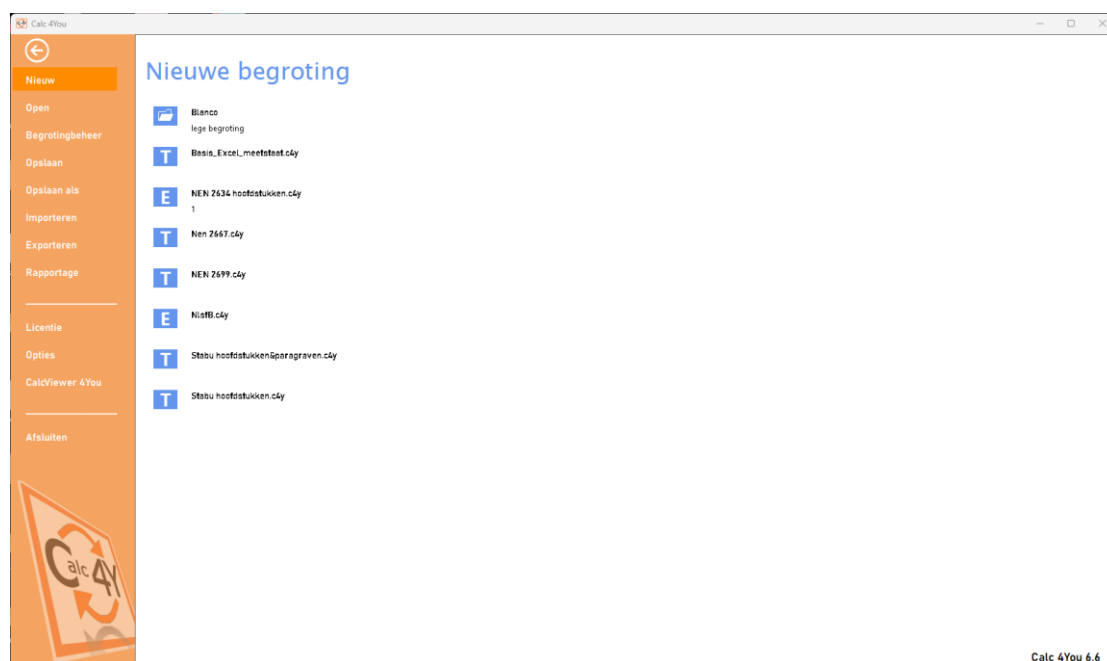

Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf specifieke onderleggers te maken om het opzetten van een calculatie te versnellen.


6.2 Open

Met de optie open worden de gemaakte begrotingen zichtbaar wanneer op de knop Calc4You dubbelklikt.

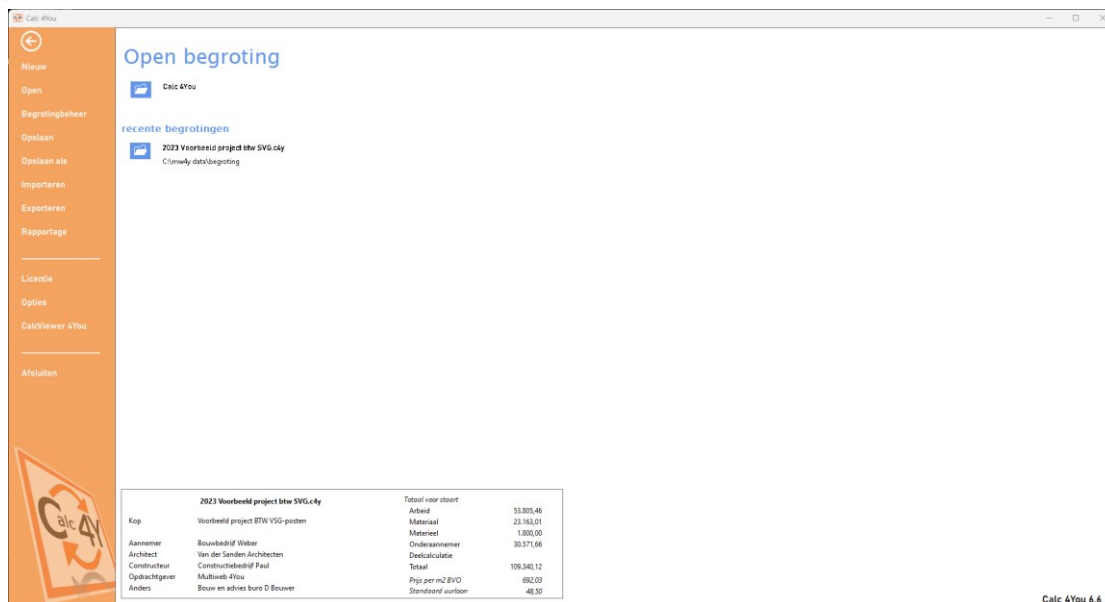


Maar hier worden ook de al gemaakte begrotingen zichtbaar en zijn de gegevens van de begroting zichtbaar wanneer de begroting wordt geselecteerd.

6.3 Begrotingbeheer

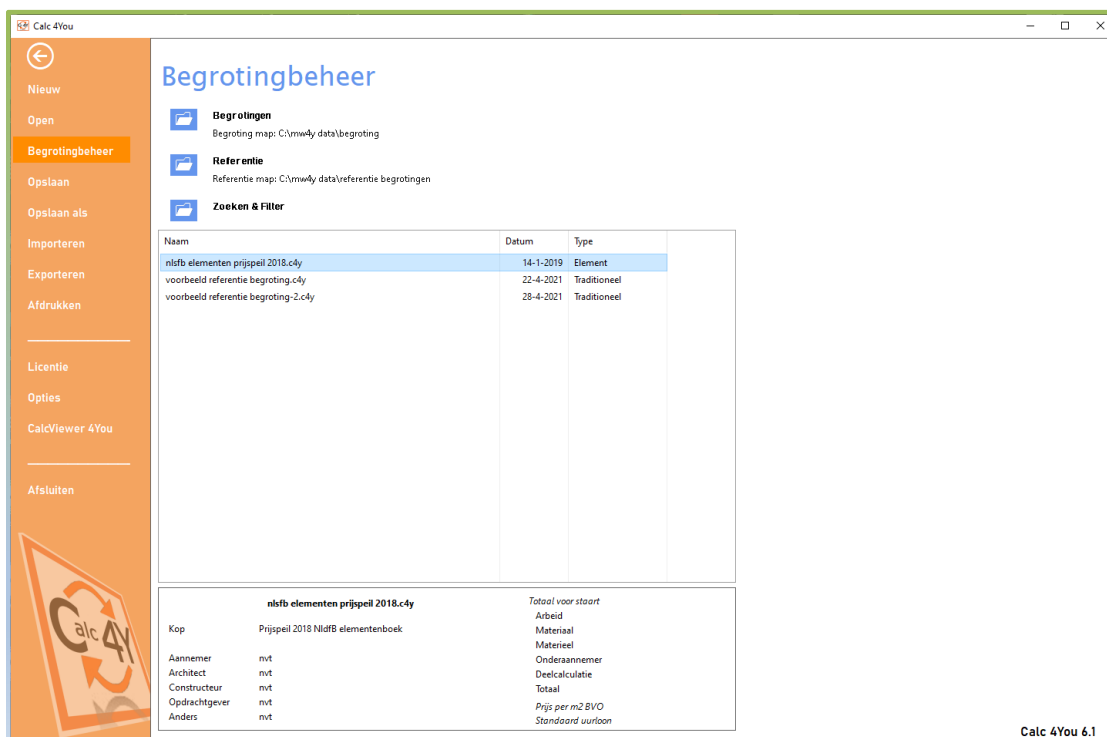


In dit menu kunt u begrotingen en bibliotheken beheren en openen.

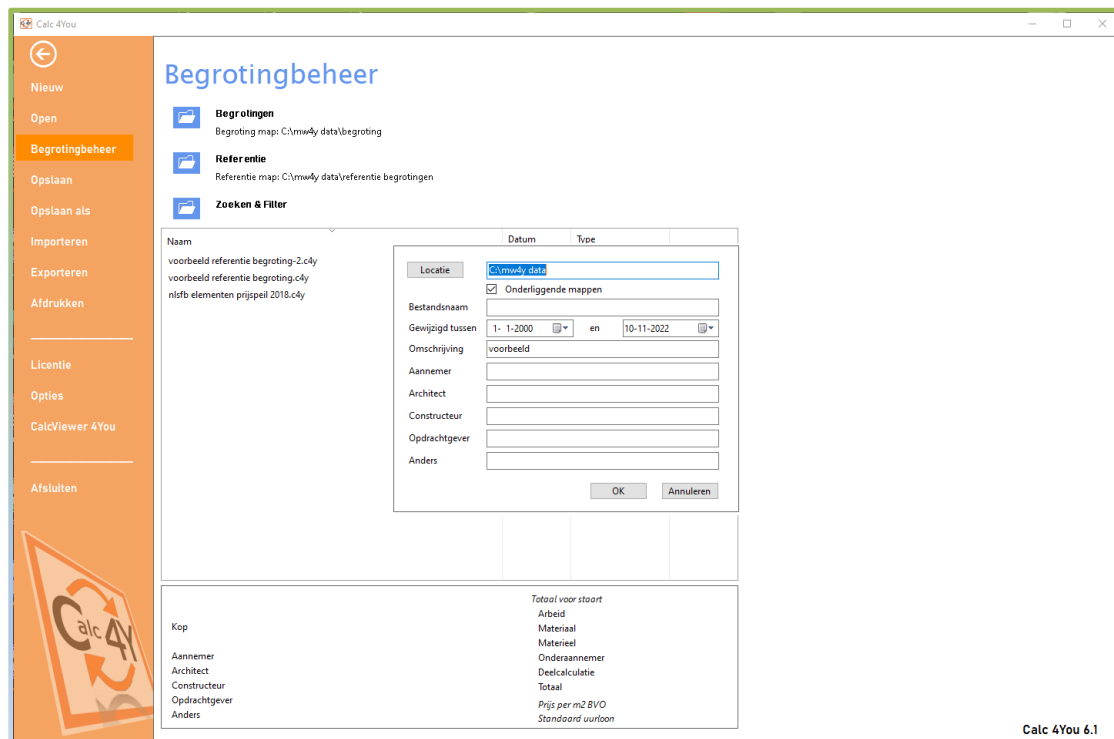

Met de optie, zoeken & Filter kunt u binnen een zelf te bepalen mappenstructuur zoeken op diverse calculatie eigenschappen die zijn gebruikt binnen de begroting of referentie.

6.4 Opslaan als


Binnen Calc 4You zijn diverse opties om de begroting weg te schrijven.

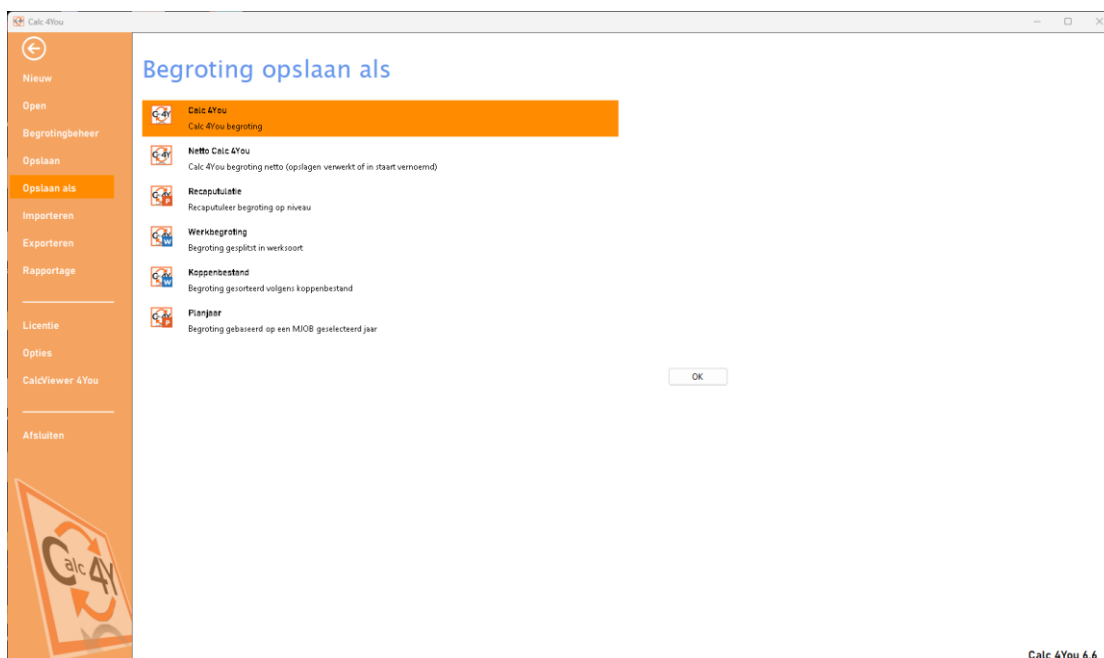

Gewoon standaard als Calc 4You begroting maar ook als andere alternatieve.

6.4.1 Netto calculatie

Wanneer gebruik is gemaakt van factoren en deze verrekenend moeten worden kan er gekozen worden voor deze optie

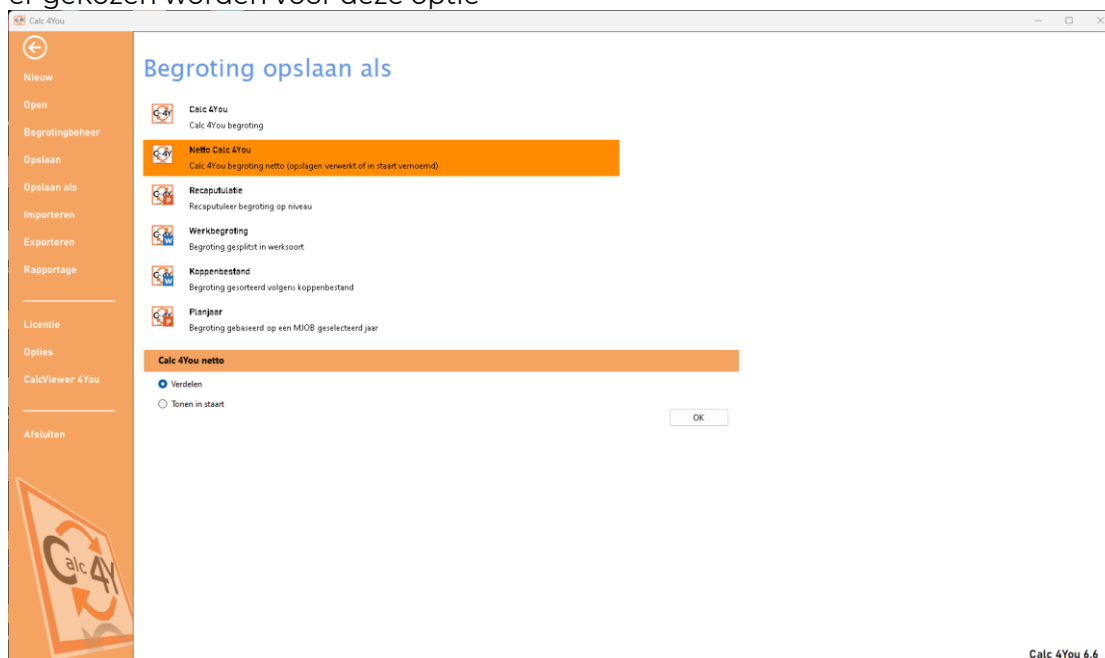


Deze optie kent twee opties, de opslagen verwerken in de kostprijs dan vindt er een verrekening plaats in netto kosten.

Of het verschil wordt tekstueel zichtbaar in de staat.

6.4.2 Recapitulatie

Tijdens het begroten is het mogelijk om een begroting in te delen in hoofdstukken en niveaus en vervolgens onderbouwd met begrotingsregels.

Wanneer een begroting moet worden gebruikt voor een raming of een verkoop-begroting.

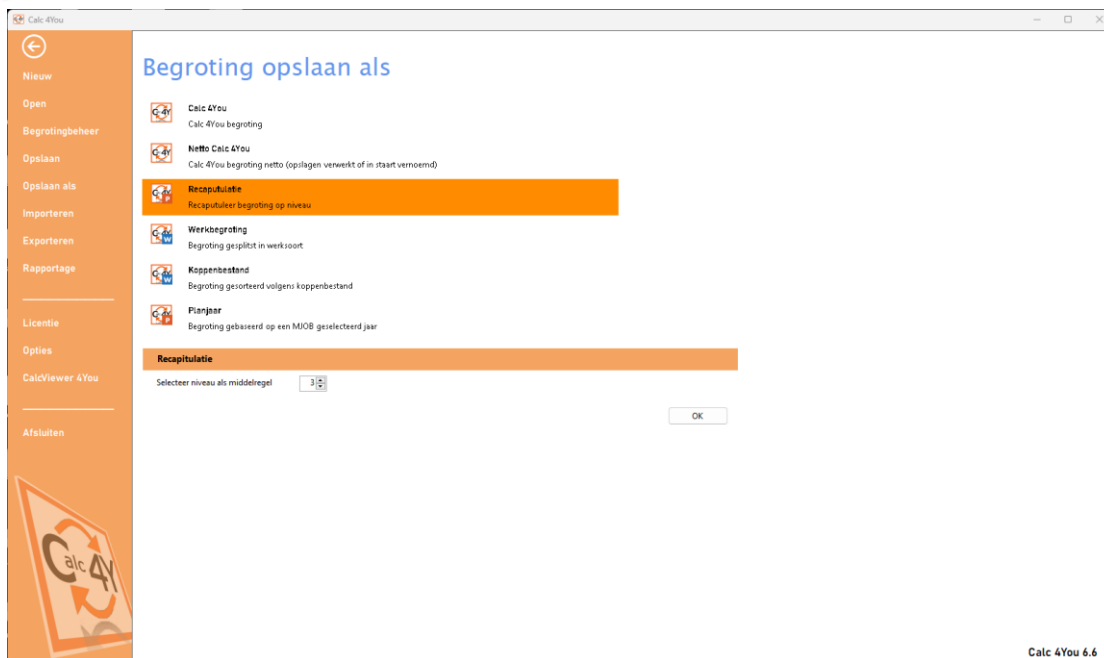

Wanneer je voor niveau kiest blijven de kosten staan als begrotingsregel en deze kunnen dus worden aangepast zonder dat het origineel wordt aangepast.


6.4.3 Werkbegroting

Calc 4You heeft de optie werkbegroting. Met deze optie kunt u uw begroting anders indelen door de begrotingsregels te splitsen op kostensoort en te clusteren naar bewakingsgroepen.

Wanneer u de begroting heeft gesplitst, kunt u de begroting exporteren naar een bewakingspakket via CufXml of opslaan naar Excel om de bouwkosten te bewaken.

Bij de standaard installatie wordt een voorbeeldproject geleverd.

Kies in het menu voor Bestand -> Opslaan als -> Werkbegroting.

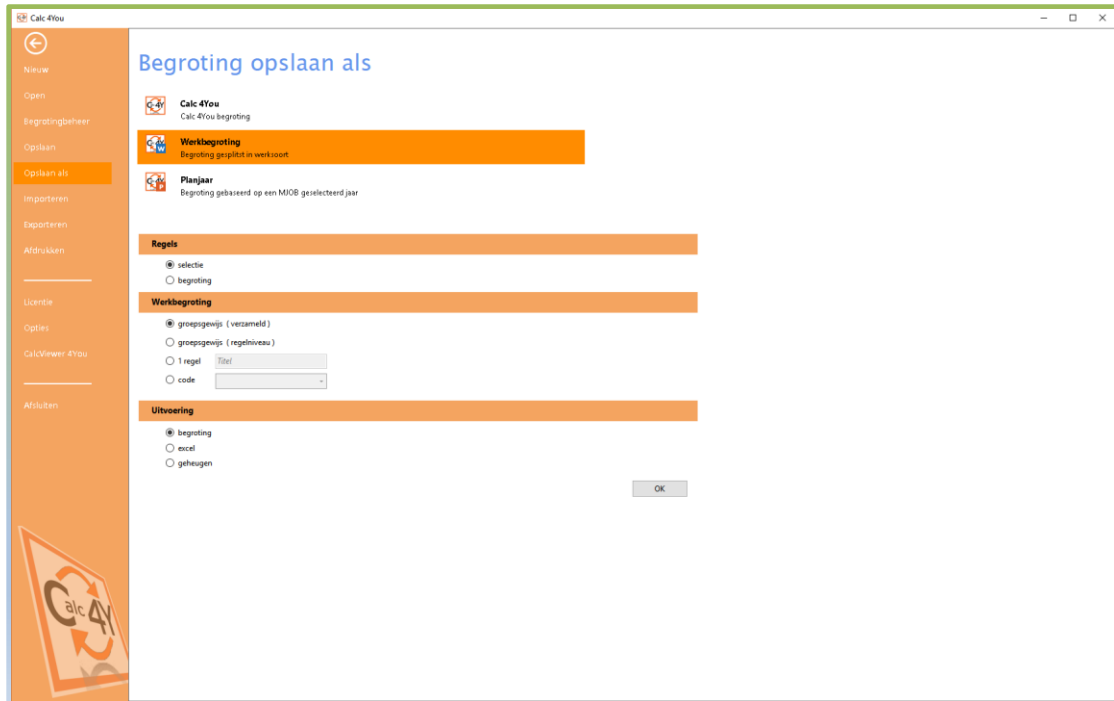

In dit scherm kunt u kiezen of u de gehele begroting wilt overnemen of een selectie. Het volgende scherm biedt u drie opties waaruit u kunt kiezen.

Groepsgewijs


Bij de optie Groepsgewijs worden alle regels gesplitst in Arbeid, Materiaal, Materieel en onderaanneming.

1 Regel

Bij optie 1 Regel wordt het totaal van de begroting onderverdeeld in de kosten Arbeid, Materiaal, Materieel en onderaanneming.

Code

Bij de optie Code worden de begrotingsregels geclusterd op de code die in een van de 5 code kolommen is vermeld, hierbij wordt de tekst overgenomen van de eerste regel voorzien van een code.

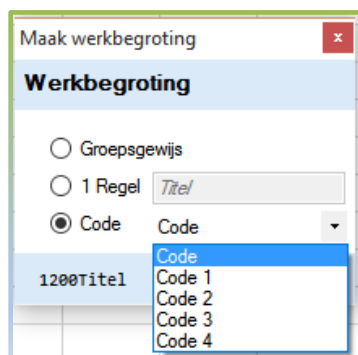

Wanneer u een keus heeft gemaakt kunt u de werkbegroting opslaan als een Calc 4You begroting en een Excel bestand of naar het clipboard.

Maak werkbegroting

Uitvoer


☐ Begroting

☒ Excel

☐ Geheugen

1231Titel

Onderstaand een voorbeeld van een uitdraai op codes naar Excel.

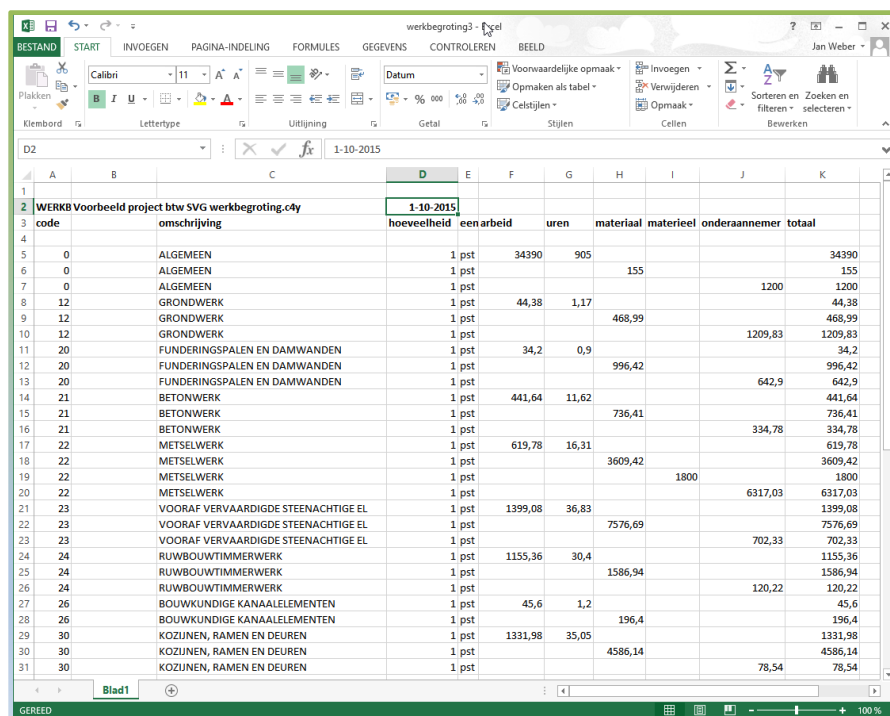


code	omschrijving	hoeveelheid	eenarbeid	uren	materiaal	materieel	onderaannemer	totaal
0	ALGEMEEN	1 pst	34390	905				34390
0	ALGEMEEN	1 pst			155			155
0	ALGEMEEN	1 pst					1200	1200
12	GRONDWERK	1 pst	44,38	1,17				44,38
12	GRONDWERK	1 pst			468,99			468,99
12	GRONDWERK	1 pst					1209,83	1209,83
20	FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN	1 pst	34,2	0,9				34,2
20	FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN	1 pst			996,42			996,42
20	FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN	1 pst					642,9	642,9
21	BETONWERK	1 pst	441,64	11,62				441,64
21	BETONWERK	1 pst			736,41			736,41
21	BETONWERK	1 pst					334,78	334,78
22	METSELWERK	1 pst	619,78	16,31				619,78
22	METSELWERK	1 pst			3609,42			3609,42
22	METSELWERK	1 pst				1800		1800
22	METSELWERK	1 pst					6317,03	6317,03
23	VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE EL	1 pst	1399,08	36,83				1399,08
23	VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE EL	1 pst			7576,69			7576,69
23	VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE EL	1 pst					702,33	702,33
24	RUWBOUWTIMMERWERK	1 pst	1155,36	30,4				1155,36
24	RUWBOUWTIMMERWERK	1 pst			1586,94			1586,94
24	RUWBOUWTIMMERWERK	1 pst					120,22	120,22
26	BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN	1 pst	45,6	1,2				45,6
26	BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN	1 pst			196,4			196,4
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	1 pst	1331,98	35,05				1331,98
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	1 pst			4586,14			4586,14
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	1 pst					78,54	78,54

6.4.4 Koppenbestand

Bij de optie koppenbestand kan de "traditionele" begroting her gesorteerd worden in een andere volgorde op basis van ander begroting met een specifieke indeling.

Dit kan alleen wanneer de begrotingsregels een code hebben die een relatie hebben met het koppen bestand.

Rest van de info volgt nog.

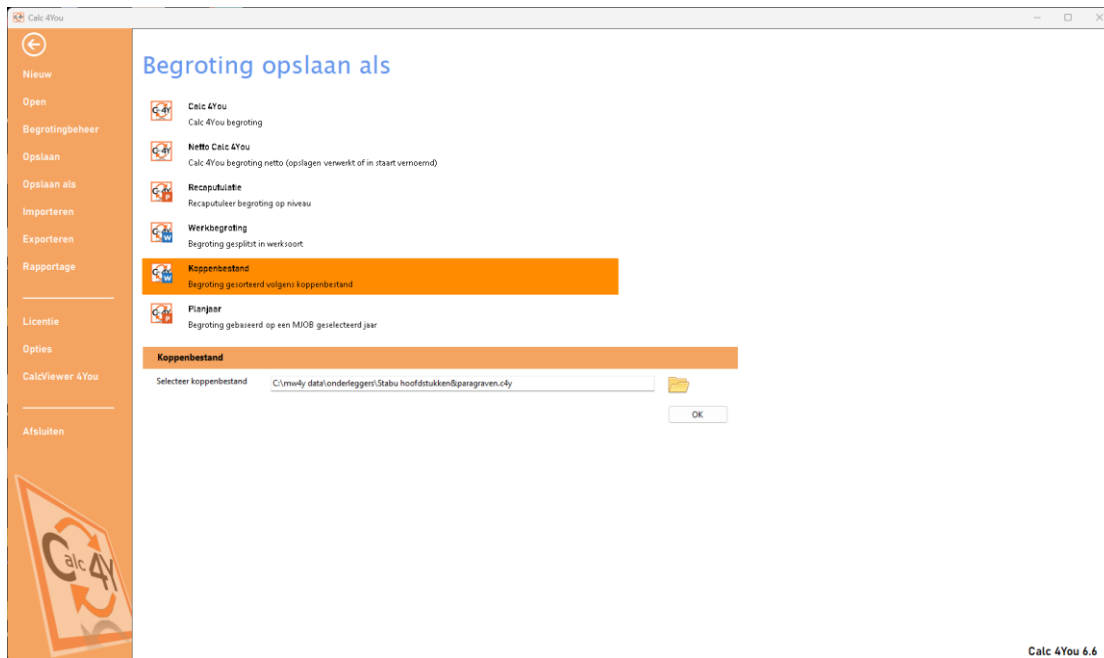




6.5 Exporteer

Onder het menu Bestand staat de optie Exporteren. Met deze optie heeft u de mogelijkheid om de begroting op te slaan onder een ander formaat en naam.

De volgende exportformaten zijn mogelijk, RawCalc 4You, Cuf-Xml en Ibis-Trad Xml.

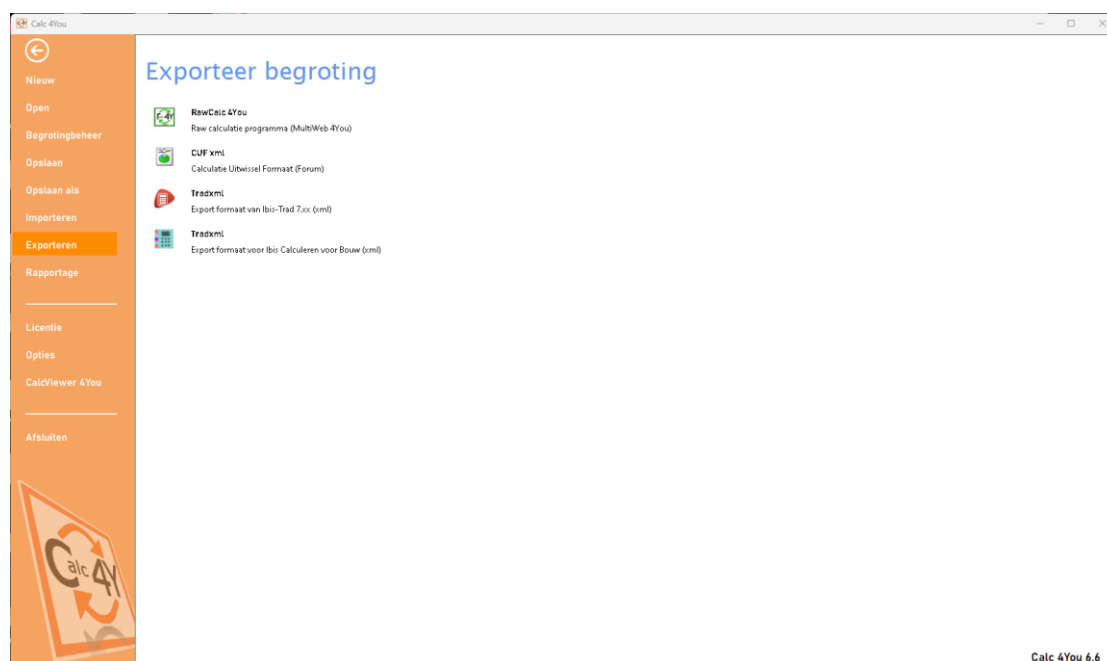

Let Op! Bij het opslaan als een CufXml begroting worden de uittrekstaten (meetstaten) niet mee geconverteerd. Tevens dient u rekening te houden met de mogelijke afrondingsverschillen of interpretatie verschillen die kunnen ontstaan door de conversie.

Trad Xml / Calculeren voor de bouw

Om de uitwisselbaarheid te vergroten is een speciale uitwisseling ontwikkeld ten behoeve van Ibis-Trad. Hiermee kan de begroting worden geconverteerd inclusief de meetstaten en de staartkosten.

Het bestand kan nu worden ingelezen in Ibis-Trad vanaf versie 6.41. Versies ouder dan 6.41 worden niet ondersteund.

Om het bestand te kunnen inlezen in Ibis-Trad dient u het beheervenster te activeren (Ctrl+B) en met uw muis in het rechtervlak van het beheerscherm te gaan staan. Druk nu uw rechtermuisknop in en kies voor Inlezen van Trad Xml. Het bestand wordt nu geconverteerd.


Tevens dient u rekening te houden met de mogelijke afrondingsverschillen of interpretatie verschillen die kunnen ontstaan door de conversie.

6.6 MJOP


6.6.1 MJOP Planjaar (BESTAND menu)

Op basis van een MJOP begroting kunt u, via de optie "Opslaan als", een Planjaar maken hierin staan de handelingen van het gekozen jaar.

U gaat al volgt te werk. Open een MJOP begroting en kies in het menu voor Bestand -> Opslaan als Planjaar.

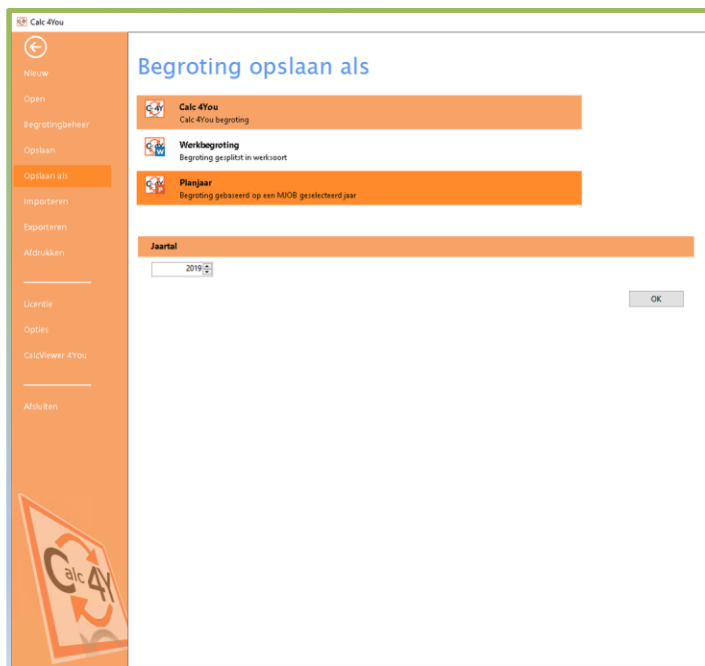


Kies het jaartal en klik op OK.

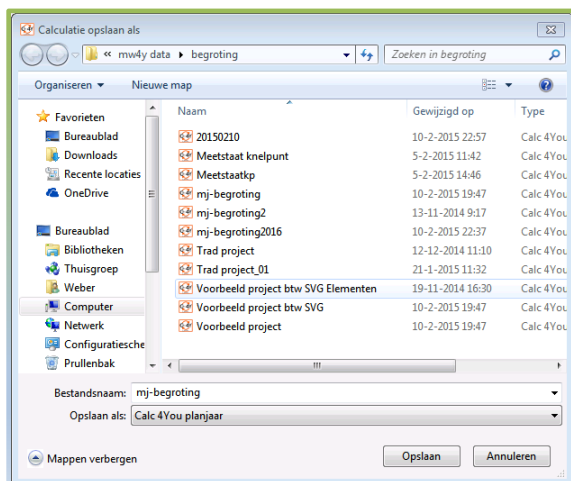

Geef de begroting een naam en kies voor opslaan.


Voor het afdrukken van rapportages moet u naar [hoofdstuk 11](#)

6.7 Importeer

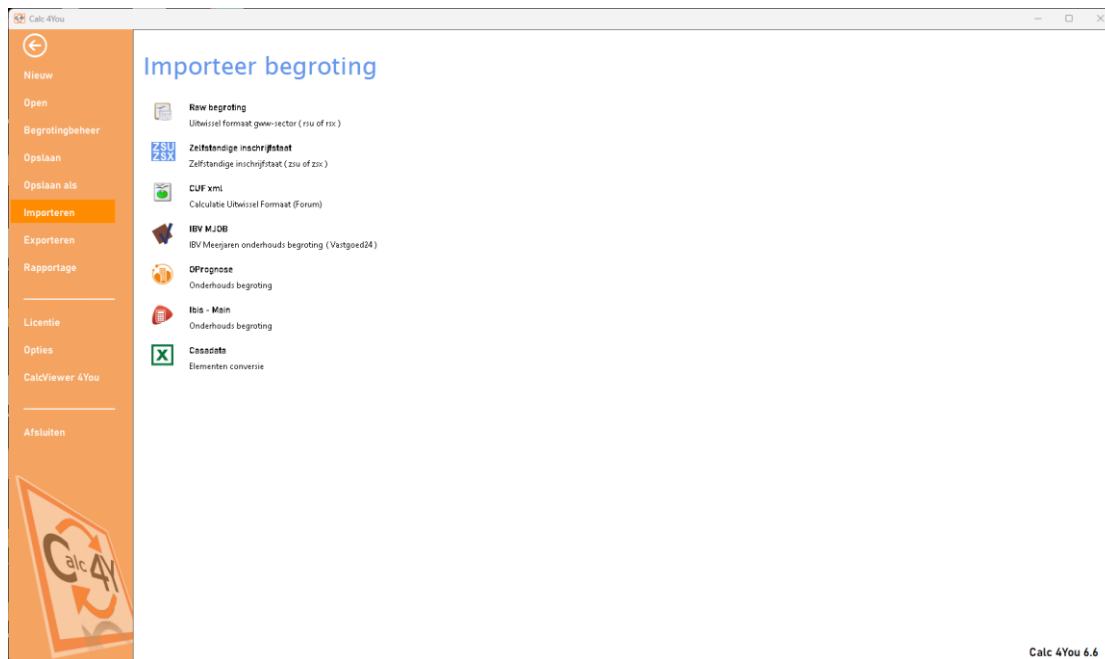

6.8 Exporteer

Onder het menu Bestand staat de optie Exporteren. Met deze optie heeft u de mogelijkheid om de begroting op te slaan onder een ander formaat en naam.

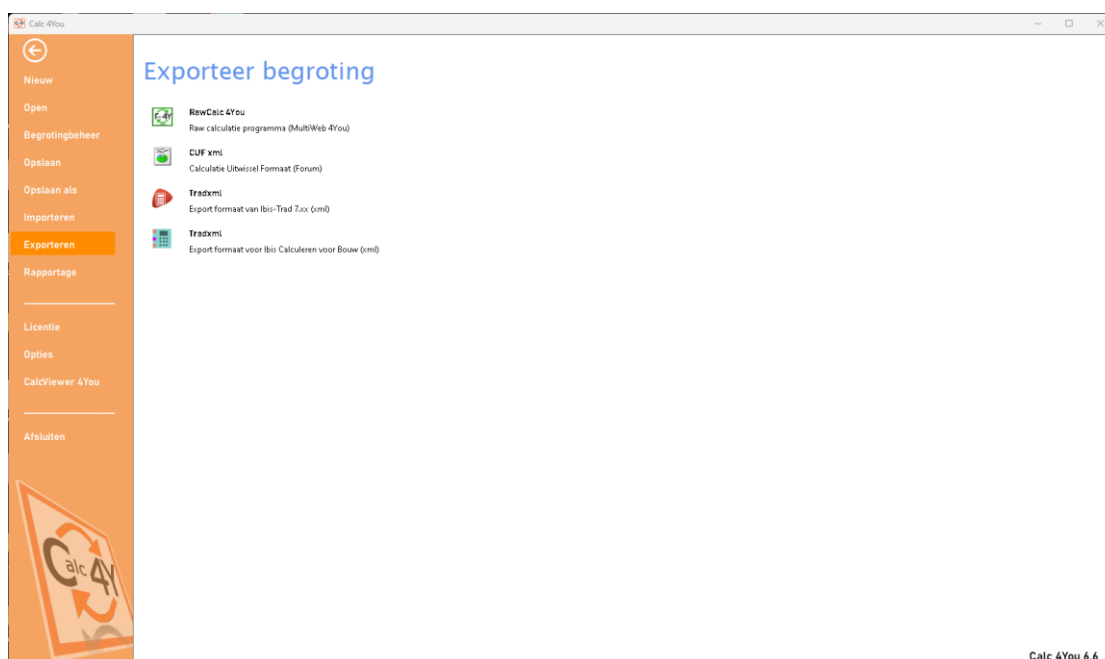

De volgende exportformaten zijn mogelijk, RawCalc 4You, Cuf-Xml en Ibis-Trad Xml.



Let Op! Bij het opslaan als een CufXml begroting worden de uittrekstaten (meetstaten) niet mee geconverteerd. Tevens dient u rekening te houden met de mogelijke afrondingsverschillen of interpretatie verschillen die kunnen ontstaan door de conversie.

Trad Xml / Calculeren voor de bouw

Om de uitwisselbaarheid te vergroten is een speciale uitwisseling ontwikkeld ten behoeve van Ibis-Trad. Hiermee kan de begroting worden geconverteerd inclusief de meetstaten en de staartkosten.

Het bestand kan nu worden ingelezen in Ibis-Trad vanaf versie 6.41. Versies ouder dan 6.41 worden niet ondersteund.

Om het bestand te kunnen inlezen in Ibis-Trad dient u het beheervenster te activeren (Ctrl+B) en met uw muis in het rechtervlak van het beheerscherm te gaan staan. Druk nu uw rechtermuisknop in en kies voor Inlezen van Trad Xml. Het bestand wordt nu geconverteerd.


Tevens dient u rekening te houden met de mogelijke afrondingsverschillen of interpretatie verschillen die kunnen ontstaan door de conversie.

6.9 Afdrukken Rapportages


6.9.1 Afdrukken (BESTAND menu)

De mogelijkheden van de rapportages zijn zeer uitgebreid en hebben als voordeel dat veel wensen kunnen worden ingevuld. Daarnaast bent u niet afhankelijk van MultiWeb 4You om een rapportage aan te maken. Wij kunnen deze rapportages op basis van voor- of nacalculatie aanpassen.

Bij het programma zijn een aantal rapportages meegeleverd waarbij een link is gelegd met de Begrotingsgegevens. Om deze te gebruiken kiest u voor Bestand -> Afdrukken -> Rapportage (dubbel klik) of Ctrl + P.

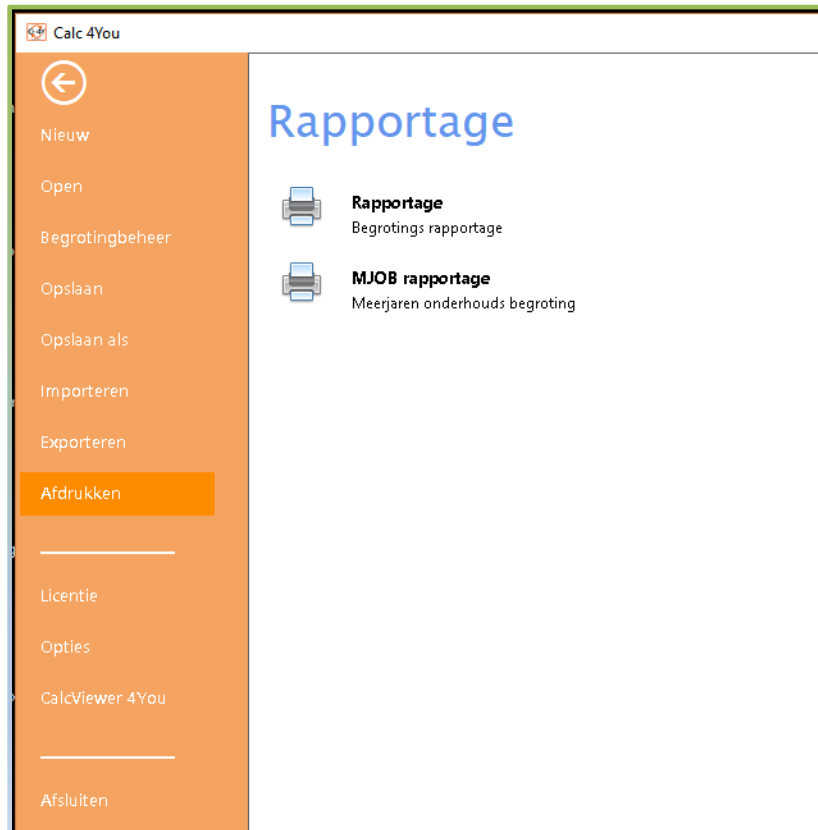

Het volgende venster verschijnt. Voor het afdrukken van een MJOB begroting kiest u voor MJOB rapportage.

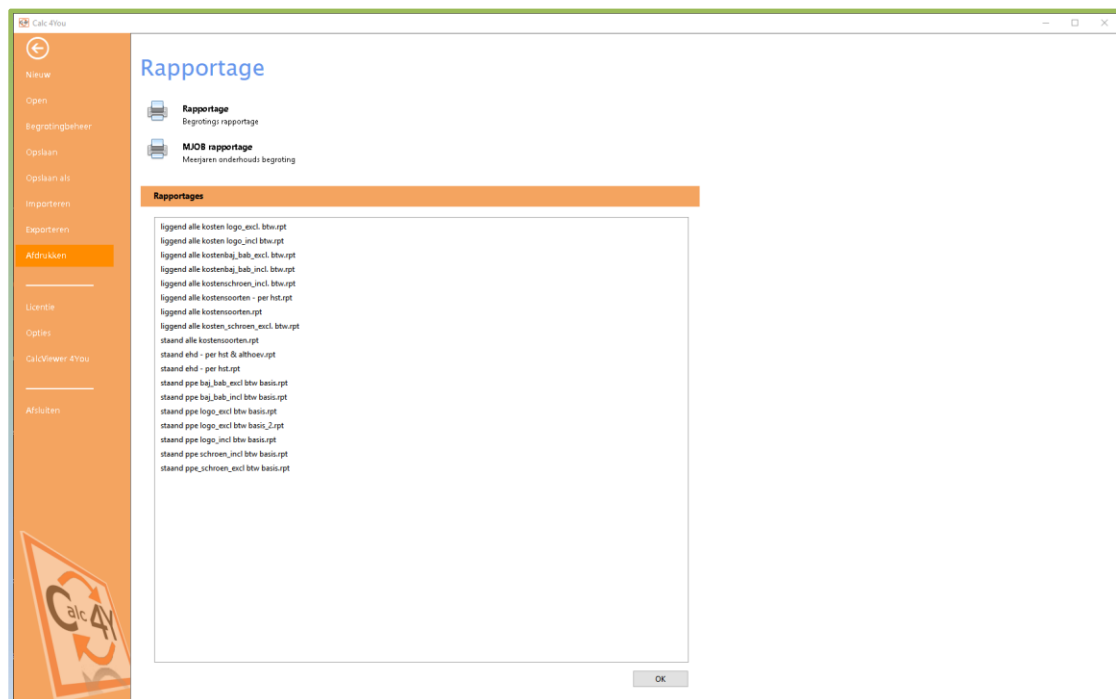

Kies voor een rapportage en klik op OK.



Rapportage

Main Report


Nieuwbouw PPoG		MultiWeb 4You
Opdrachtgever	:	Multiweb 4You
Aannemer	:	Bouwbedrijf Weber
Architect	:	Van der Sanden Architecten
Constructeur	:	Constructiebedrijf Paul
Overig	:	Bouwen advies bureau D Bouwer
Bruto vloeroppervlak	:	158 m2 722,09 Euro/m2
Bebouwd oppervlak	:	70 m2 1.629,86 Euro/m2
Bruto inhoud	:	453 m3 251,85 Euro/m3
Terein oppervlak	:	200 m2
Bruto gevel	:	75 m2
Netto gevel	:	50 m2
Type begroting	:	Traditioneel
Omschrijving project :		
Standaard gebouw ter voorbereiding van een traditionele begroting die terug geslagen wordt naar een elementen begroting!		
Totaal uren	:	1.120,61
Netto totaal arbeid	:	41.733,40
Netto totaal materiaal	:	27.526,97
Netto totaal materieel	:	34.829,86
Netto totaal onderaanneming	:	10.000,00
Netto totaal	:	114.090,28

MultiWeb Software 4You

Current Page No.: 1 Total Page No.: 17 Zoom Factor: 100%

6.9.2 Onderhoudsrapportage

Wanneer u een MJOB hebt opgezet, kunt u deze afdrucken op basis van 5, 10, 15 en 20 jaar.

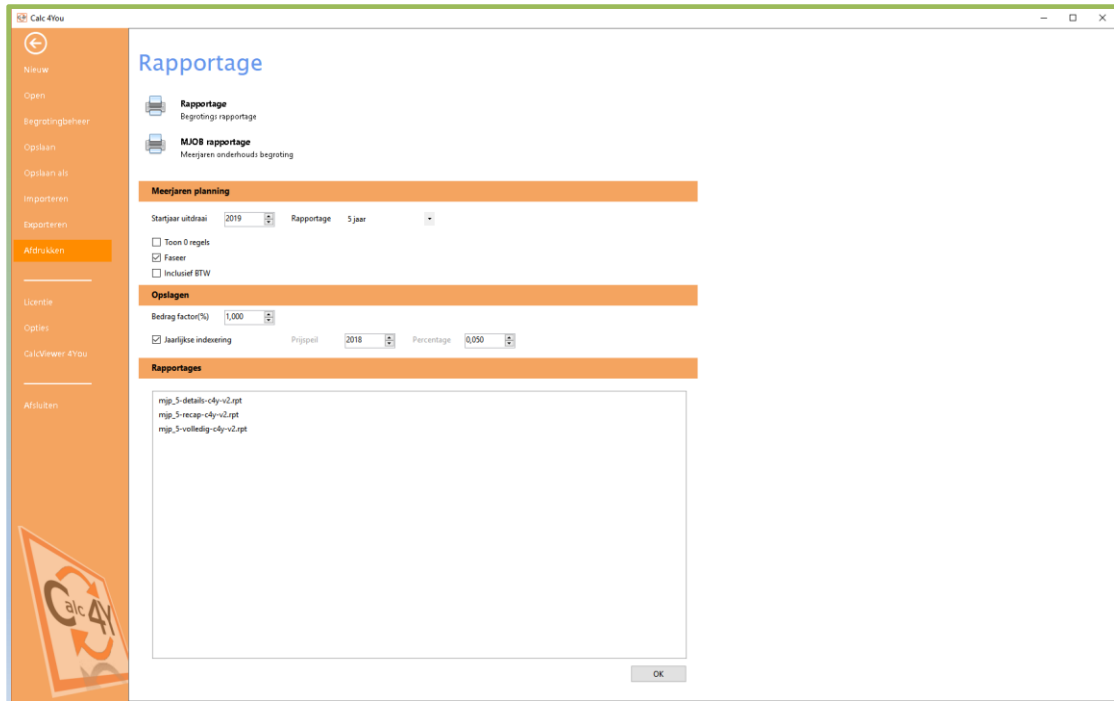


Als u het document wilt afdrukken klikt u op de printer. Binnen deze view is het ook mogelijk om te zoeken op tekst, pagina's en in te zoemen.

7.1 Opties

7.1.1 Locatie

Tijdens de installatie kunt u zelf aangeven op welke locatie de data van de begroting moet komen te staan. Maakt u geen keus dan komt deze standaard in de map, C:\mw4y data.

Om de locatie achteraf aan te passen kiest u in het menu voor Bestand -> Opties -> Locaties. Onderstaand scherm verschijnt.

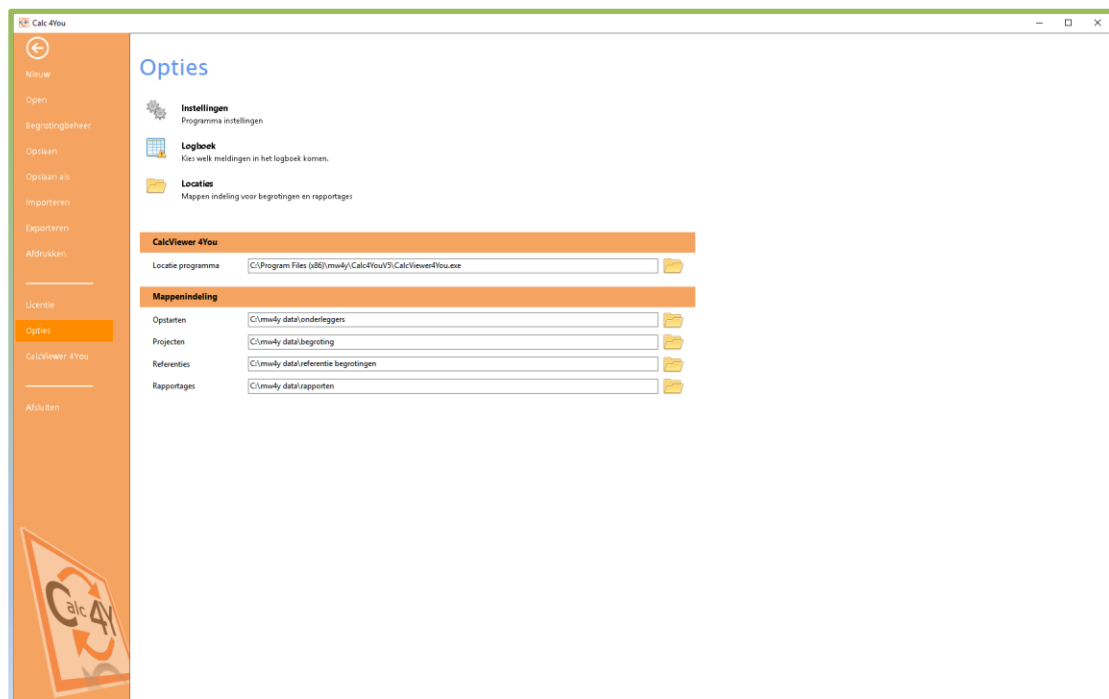


Er zijn drie verschillende indelingen beschikbaar binnen het programma, te weten:

1. Startmap in deze map staan de standaard onderleggers die u kunt kiezen bij het opzetten van een nieuwe begroting.
2. Projectenmap in deze map worden de begrotingen opgeslagen. Natuurlijk bent u vrij om zelf een directory op te geven waar u uw begroting wilt plaatsen.
3. Referentiemap in deze map staan de referentiebegrotingen en onderleggers die u wilt gebruiken tijdens het begroten
4. Rapportenmap in deze map staan de standaard rapportages en kan naar elke willekeurige plek verplaatst worden.
5. CalcViewer 4You Wanneer u in het bezit bent van de CalcViewer kunt u deze hier koppelen om een snel functie te activeren.

7.1.2 Instellingen

Binnen het programma zijn een aantal standaard instellingen mogelijk die invloed hebben op het programma. Om deze instellingen op te roepen kiest u in het menu voor Bestand -> Opties Instellingen.

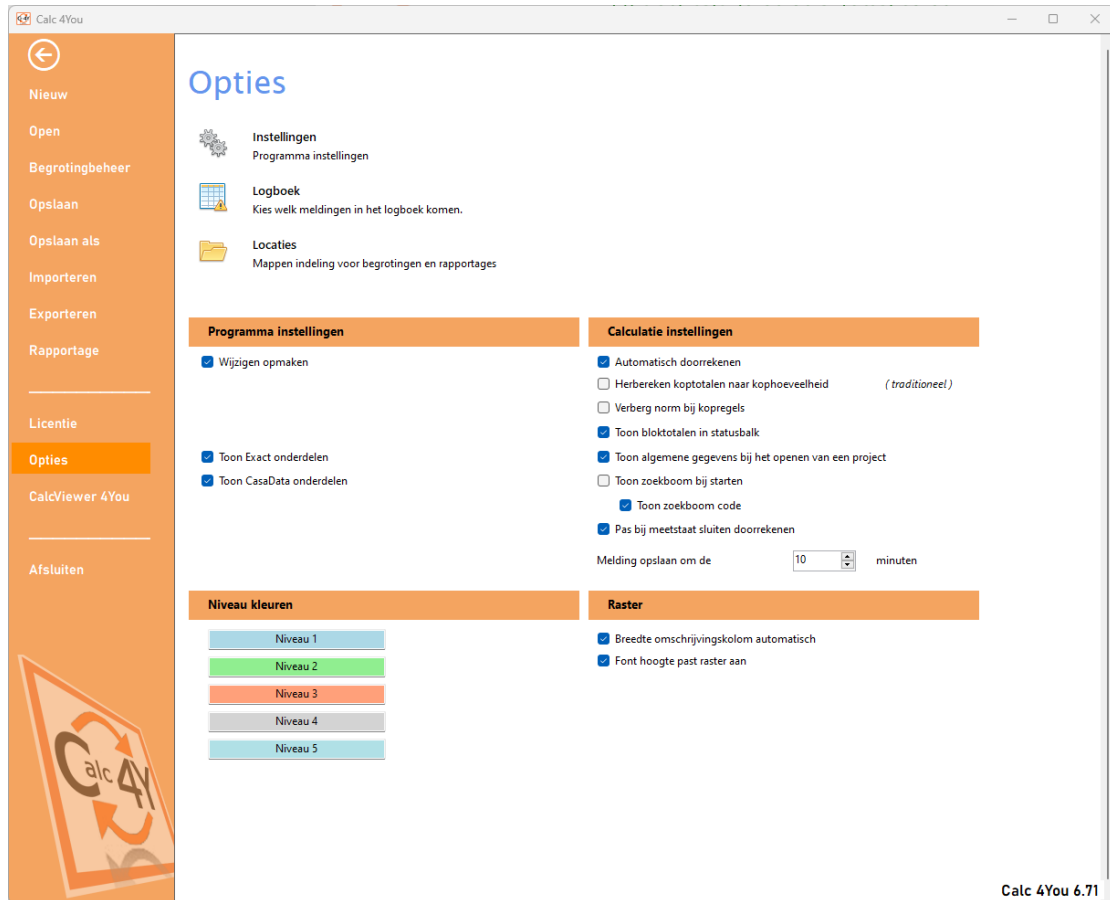

7.1.3 Calculatie instellingen

In het scherm en ook op de afdruk heeft u de mogelijkheid om de norm en de eenheidsprijzen op hoofdstuk niveau terug te laten rekenen. Wanneer u dit wenselijk vindt, kunt u de tweede optie aanvinken.

Wanneer u niet het totaal of een teruggerekend aantal uren wilt zien, kunt u gebruikmaken van de derde optie.

Activeert u geen optie zal in de kopregel van de begroting zowel in de eenheidsprijs per kostensoort als in de norm het totaal worden getoond.

Pas bij meetstaat sluiten doorrekenen, Met deze optie kan het doorreken proces bij uitgebreide begrotingen van duizenden regels i.c.m. meetstaten worden versneld. Standaard rekent Calc4You elke handeling door dus ook de meetstaat. Door deze optie aan te vinken start de doorrekening pas bij sluiten van de meetstaat.

Melding om opslaan om de, hiermee kunt u aangeven wanneer het programma een melding moet geven of het niet verstandig is om de begroting op te slaan.

Let op! Het programma slaat niet automatisch de begroting op.

Automatisch doorrekenen

Het is mogelijk om automatisch doorrekenen uit te zetten wanneer er bij het opzetten van de begroting een vertraging optreedt.

Ter informatie, deze optie kan ook erg handig zijn bij het opzetten en muteren van bibliotheken. Wanneer u gebruik maakt van de sorteer optie staat het doorrekenen standaard uit.



12.101,20	97.612,81	144.626,07	v 3.10.0.0
-----------	-----------	------------	------------

Een drietal optie zijn hier mogelijk die voor zich spreken

Toon CasaData Onderdelen, wanneer de gebruiker een abonnement heeft op de database van CasaDat staat het vinkje aan. Wil de gebruik het icon van CasaData niet zien dan kan deze worden uit gevinkt.

Binnen het programma is het mogelijk om een logboek met informatie over de actieve begroting te tonen die mogelijk een negatieve invloed kan hebben op het resultaat van de begroting. Gezien de aard van de meldingen kunt u in onderstaand scherm zelf aangeven waar het programma op moet reageren.





8 Overige

8.1 Rekenfunctionaliteit

De informatie die uit CalcViewer 4You wordt gekopieerd kan afrondingsverschillen vertonen. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

Het risico is aanwezig dat er afwijkingen in de tellingen ontstaan en dat het totaal van de begroting afwijkt van het origineel. MultiWeb 4You kan dit niet afvangen en is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen die ontstaan ten opzichte van het origineel.

8.2 Licentie

De licentie heeft een bepaalde geldigheidsduur in dagen. U kunt het, resterende, aantal dagen controleren door in het menu te kiezen voor Help -> Licentie. Er verschijnt nu een scherm met informatie waar de licentie op verkregen is. Achter de tekst "Licentie" staat het aantal dagen waar u nog recht op heeft.

Het verkrijgen van een licentie geschiedt na betaling van de factuur.

Wanneer u als gebruiker een onderhoudscontract heeft wordt de licentie automatisch met een jaar verlengd. Kunt u geen gebruikmaken van de licentie stuur dan een e-mail naar calc4you@mw4y.nl.

8.3 Nieuwe functionaliteit

Het is mogelijk een verzoek in te dienen om een nieuwe functionaliteit op te nemen in Calc 4You. Dit kunt u sturen aan calc4you@mw4y.nl.

8.4 Support en ondersteuning

Het is mogelijk om via de mail support4you@mw4y.nl ondersteuning te krijgen met betrekking tot het gebruik en werking van Calc 4You.