




Вид спереди (М 1:5)

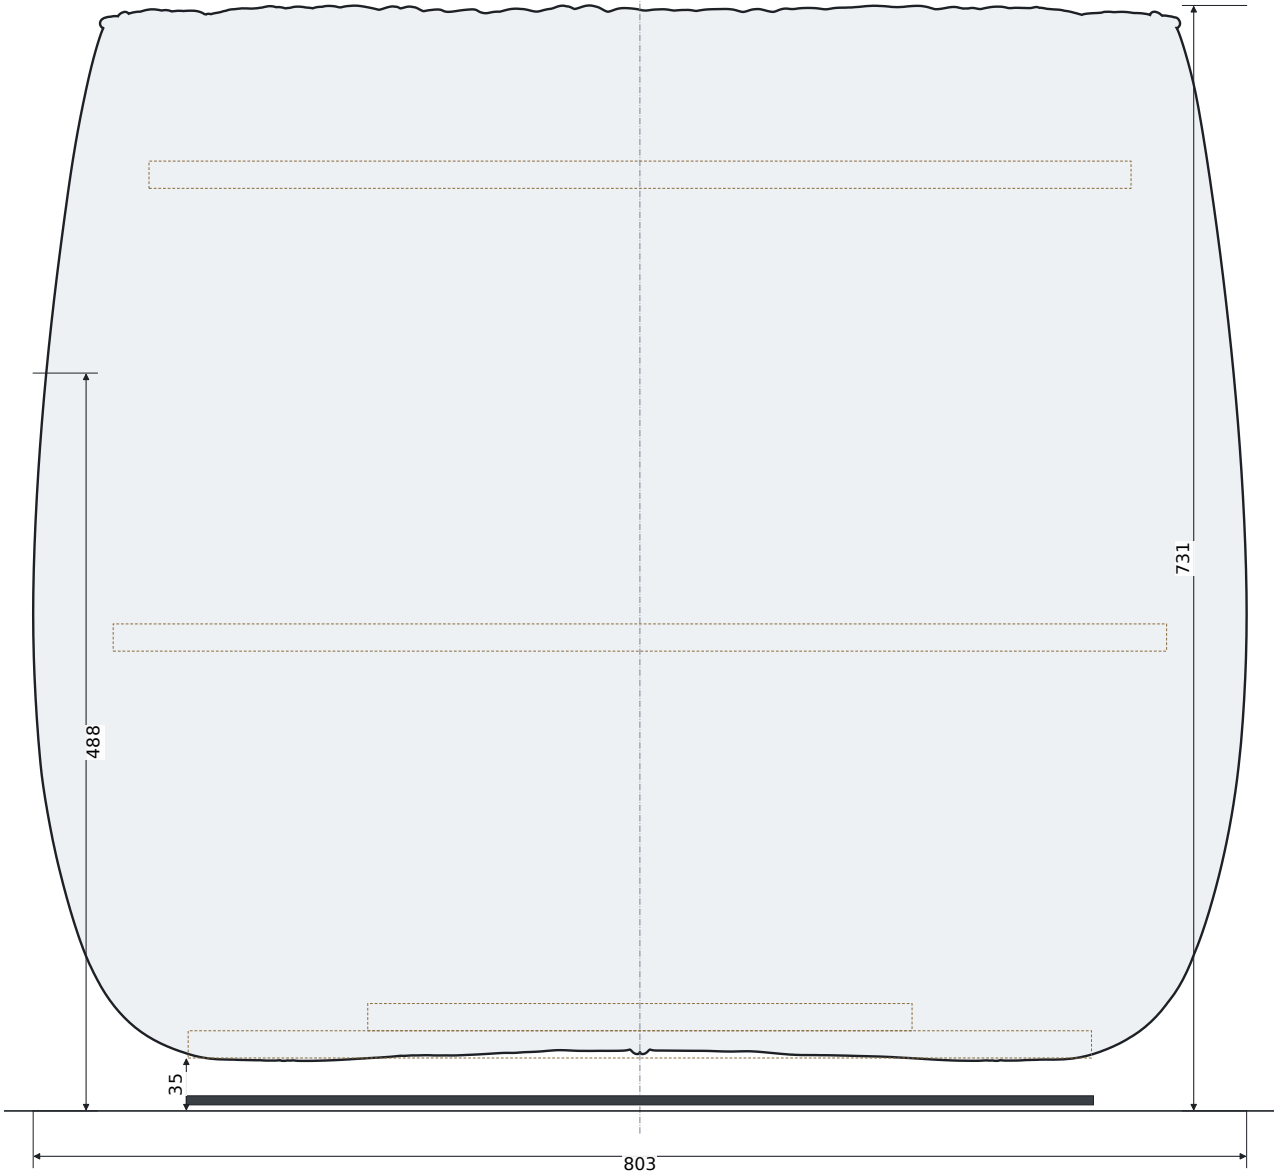

Вид сбоку (М 1:5)

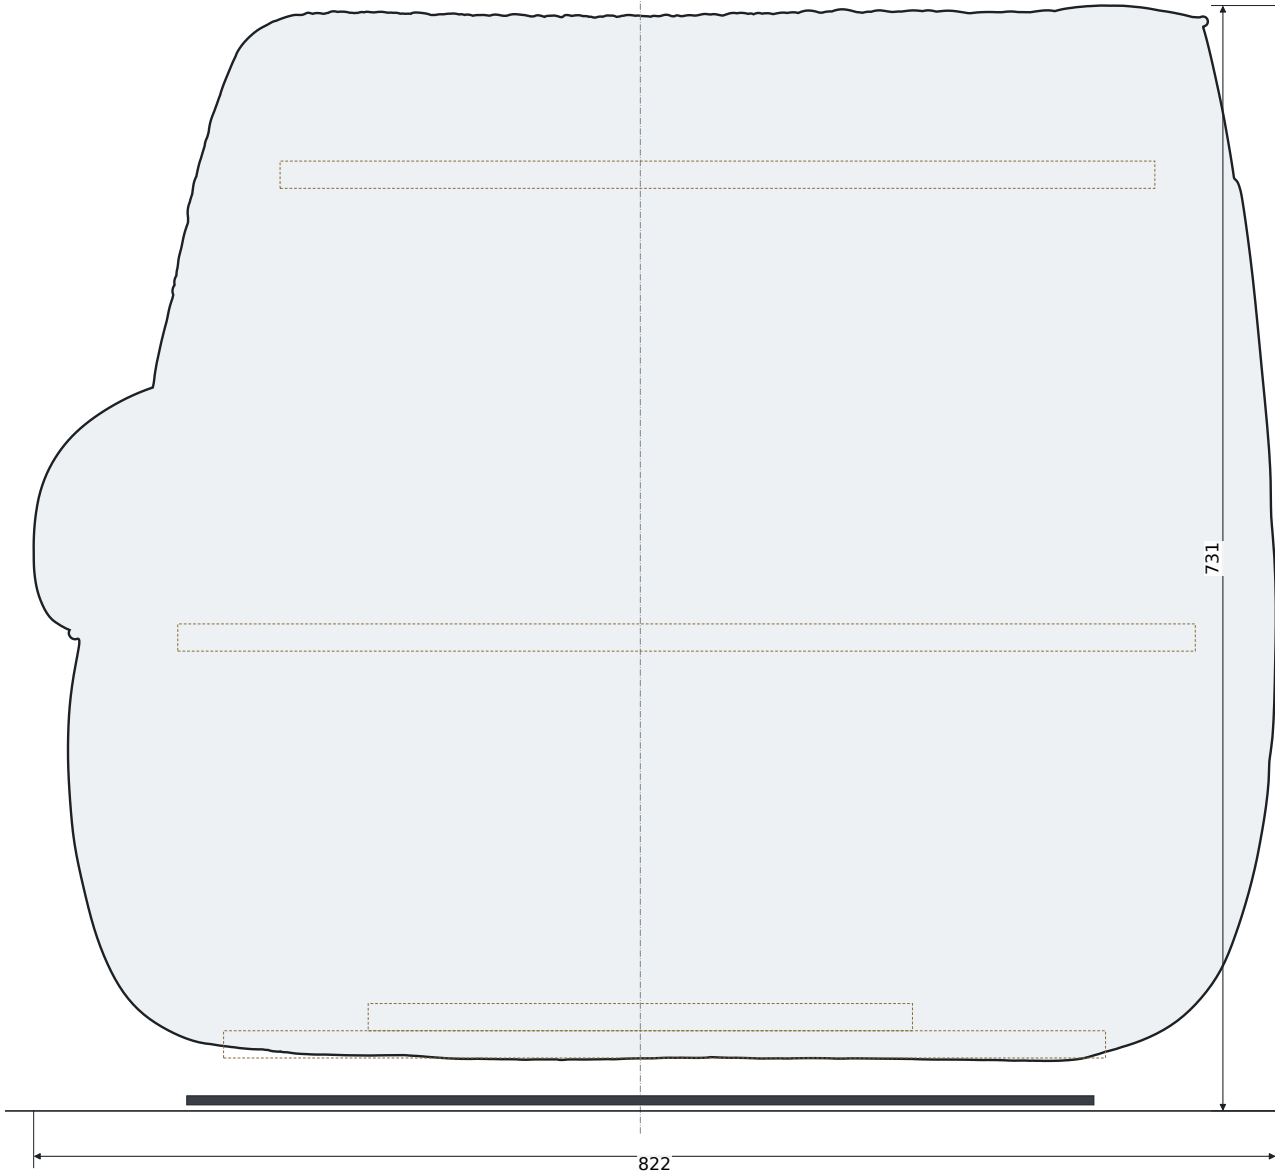

Вид сверху (М 1:10)

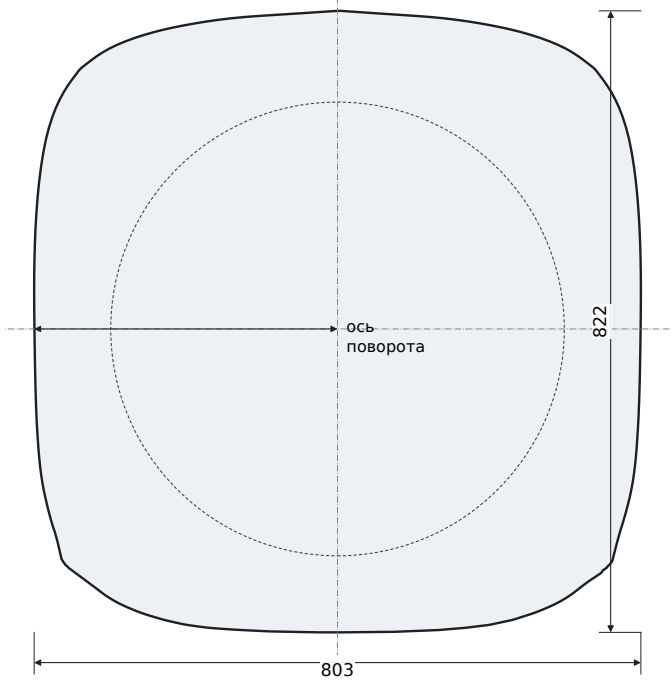

Характеристики

Габарит 803 × 822 × 722 мм, по канту 731 (каталог: 800 × 820 × 720)
Высота сиденья у фасада ≈488 мм; зазор до пола 35 мм
Поворот 360° на механизме 195×195×25
Основание — стальной диск Ø600×6 на 8 накладках
Ось поворота на 20 мм впереди центра габарита

Фанера 23.8 кг · поролон 4.7 кг · диск 13.3 кг
Масса кресла ≈50 кг (SKDESIGN: 40 кг)

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон

Общий вид

Масштаб

Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь

1:5, 1:10


Лист 1

Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026


Листов 11

Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).

Разрез А-А (по оси кресла, x = 0) (М 1:5)

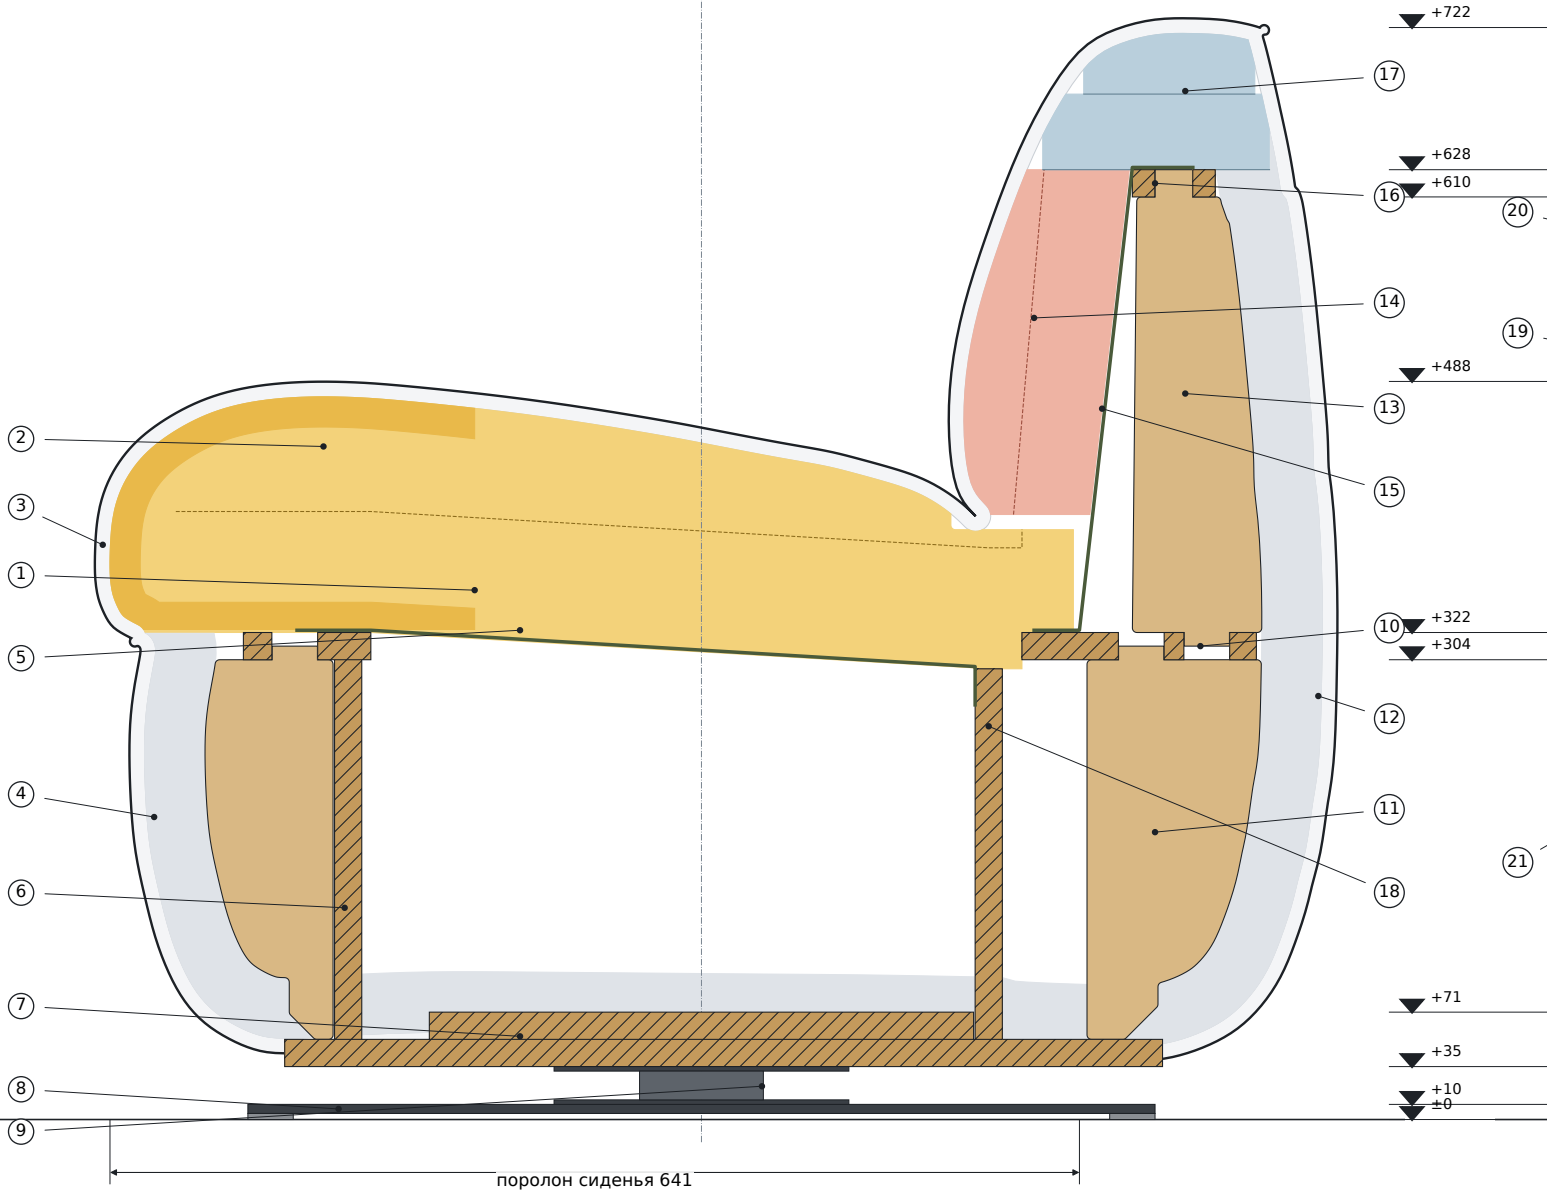

Разрез Б-Б (y = 0, по боковинам) (М 1:5)

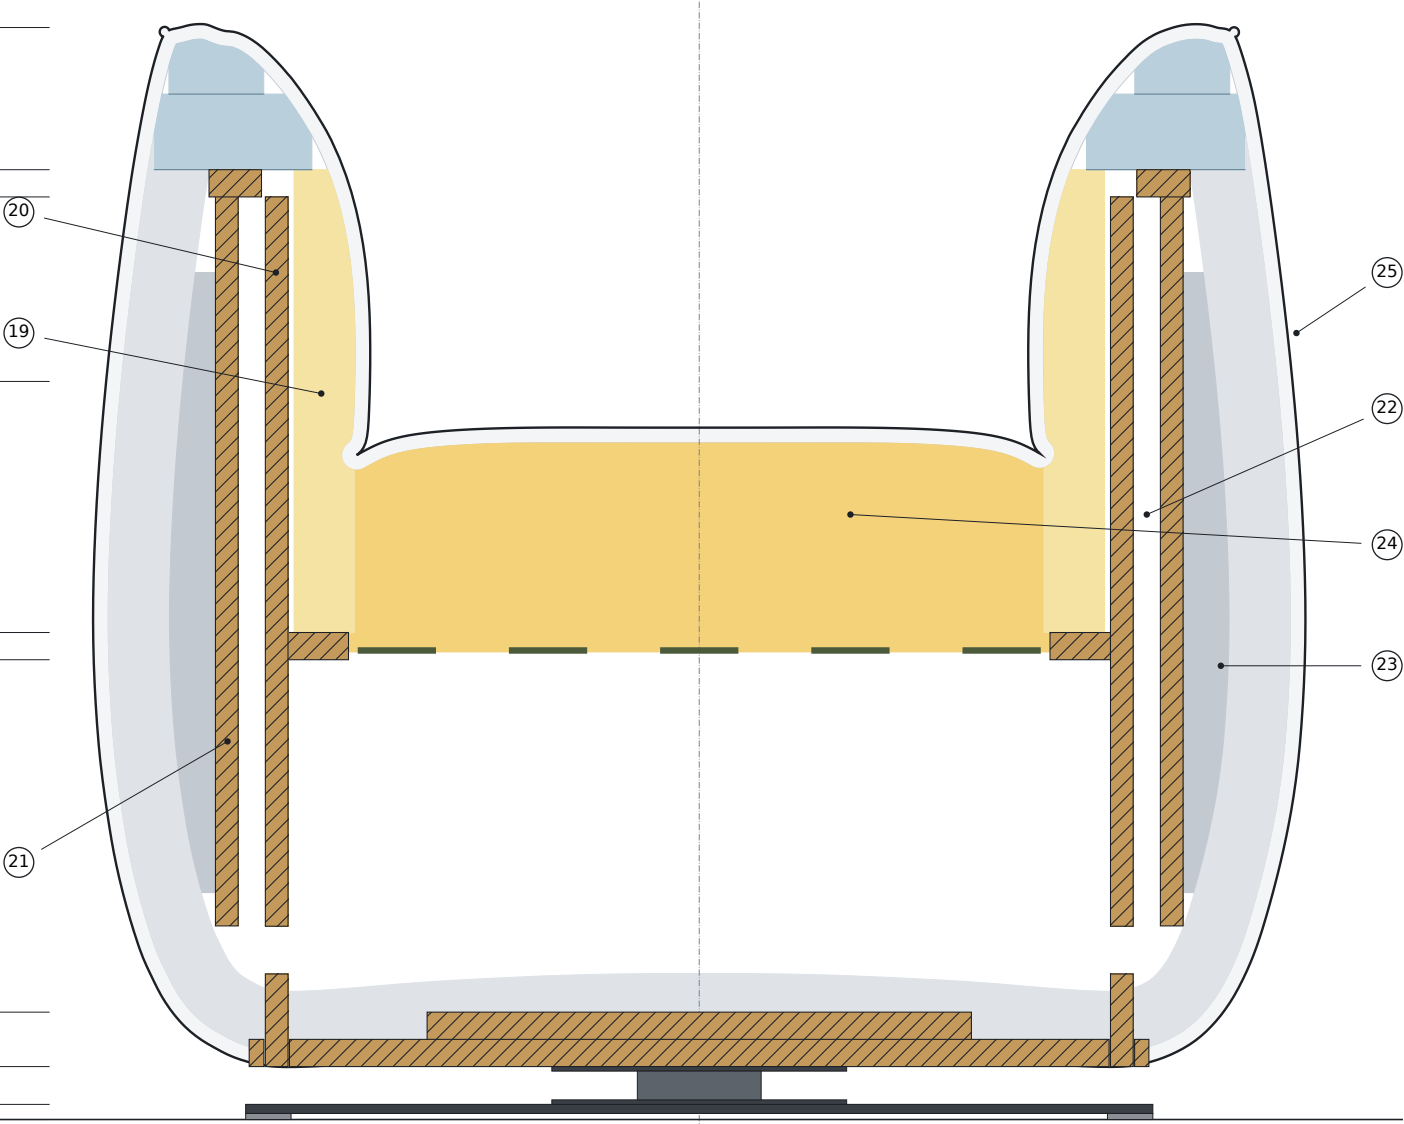

- 1 С1 — основа сиденья, EL 3542, 80 мм по опоре
- 2 С2 — комфортный клин сиденья, HR 3530
- 3 С3 — завёртка валика сиденья, ST 2536, 20 мм
- 4 Н2 — наружная стенка фасада, ST 2536, 40 мм
- 5 ремни сиденья 50 мм (5 продольных + 2 поперечных)
- 6 ПГ2 — перегородка передняя
- 7 П1 — дно + П2 — плита под механизм (футорки М6)
- 8 диск основания Ø600×6, сталь, на накладках
- 9 поворотный механизм 195×195×25

- 10 ПЗ — плита уровня сиденья (передняя царга, опора стенки)
- 11 РН1 — ребро нижнего короба спинки (лекало)
- 12 Н1 — наружная стенка спинки/боковин, ST 2536, 40 мм
- 13 РВ1 — ребро стенки спинки (лекало)
- 14 Сп1 HR 3530 50 мм + Сп2 HR 2520 профильный
- 15 ремни спинки 50 мм, 7 шт. (от ПЗ к П4)
- 16 П4 — верхний шаблон спинки и подлокотников
- 17 В1 EL 2540 50 + В2 HR 3530 50 — верхний валик
- 18 ПГЗ — задняя перегородка, опора ремней сиденья

- 19 Пл1 — поролон подлокотника изнутри, HR 3530, 40 мм
- 20 БВ — боковина внутренняя 15 мм (стенка подлокотника и короба)
- 21 БН — боковина наружная 15 мм
- 22 ПР — проставки 18 мм между боковинами
- 23 НЗ — формирующий слой боковины, EL 2540, до 30 мм
- 24 блок сиденья С1+С2: 156/138/110 мм (перед/центр/зад)
- 25 синтепон 200 г/м² + ткань (≈10 мм)

сиденье

спинка

подлокотники

валик

наружные стенки

синтепон+ткань

фанера в разрезе

ребро в плоскости


ремни

сталь


Толщины мягких слоёв без обёртки: сиденье 156 → 138 → 110; спинка 71-92; подлокотники 40; валик 99; стенки 40.
Кромки каркаса — эквидистанта поверхности модели на 50 мм; проверка — out/proverka_zazorov.txt.

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Разрезы А-А и Б-Б	Масштаб	
Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь	1:5	Лист 2
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		Листов 11

Диск основания (вид сверху) (М 1:5)

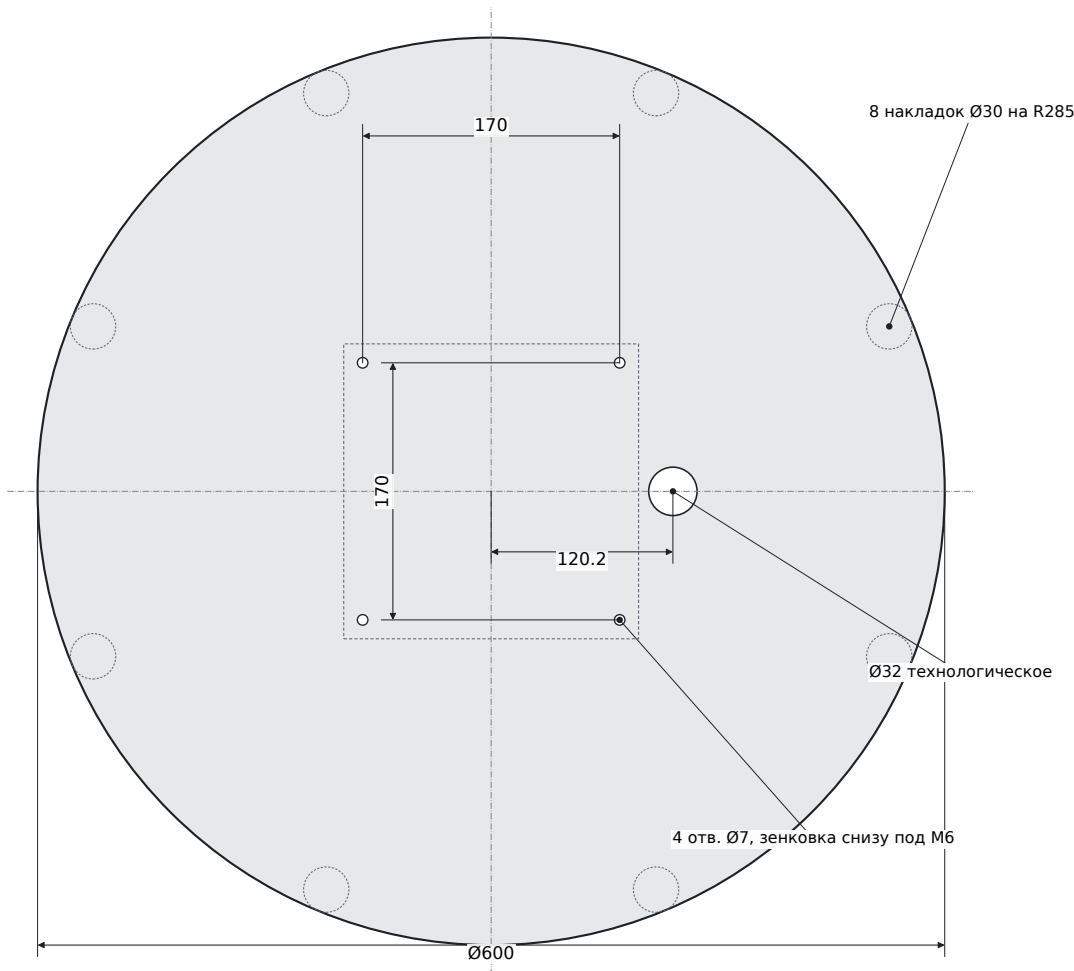

Узел крепления (разрез по оси) (М 1:2)

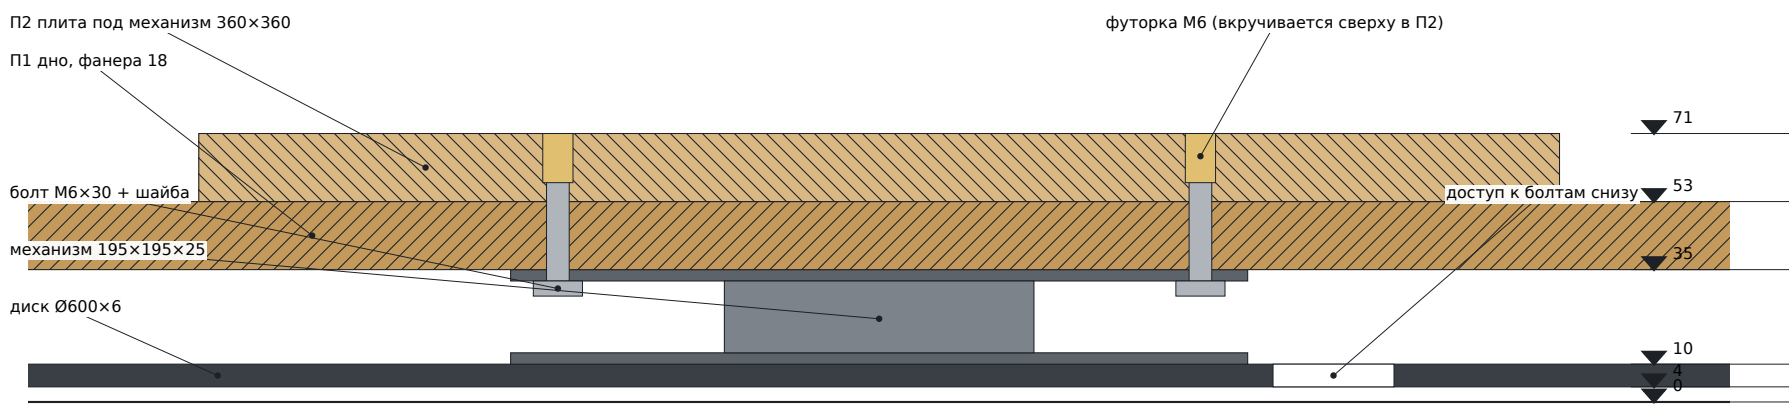

Установка механизма


1. Замерить механизм: шаг и $\varnothing$ отверстий обеих пластин. Если отличаются от 170/ $\varnothing 7$ — изменить SWIVEL_HOLE_PITCH / SWIVEL_HOLE_D в params.py и пересобрать DXF (python build.py).
2. До сборки короба вкрутить 4 футорки М6 в П2 сверху; П2 приклеить к П1 (ПВА + саморезы 4×30), отверстия $\varnothing 7$ в П1 и $\varnothing 8$ в П2 совпадают.
3. Нижнюю пластину механизма прикрутить к диску винтами М6×16 (потай снизу) + гайки с нейлоном. Верхнюю пластину при этом повернуть на 45° — угловые отверстия нижней открыты.
4. Кресло положить на бок. Диск с механизмом приложить к П1 (квадрат механизма размечен на П1). Поворачивая диск, совмещать каждое отверстие верхней пластины с технологическим отверстием $\varnothing 32$ и вворачивать болт М6×30 через него в футорку. 4 болта — 4 положения.
5. Пылезащитная ткань на дно — с вырезом 200×200 под механизм.

Устойчивость (накладки по R285: до края опоры 263 мм; масса кресла ≈50 кг)


100 кг сидит на переднем краю сиденья ($y = -350$): запас 1.52 (с фанерным диском 1.22)
100 кг сидит на подлокотнике ($x = 330$): запас 1.97 (с фанерным диском 1.58)
50 кг давит на торец подлокотника при вставании: запас 1.63 (с фанерным диском 1.31)
Запас = восстанавливающий момент / опрокидывающий; > 1 — не опрокидывается. С фанерным диском 18 мм (кресло ≈40 кг) запас не ниже 1.22, со стальным — не ниже 1.52: стальной диск надёжнее.
Ось поворота смещена вперёд — это увеличивает запас при посадке на передний край.

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Основание и поворотный механизм	Масштаб	
Сталь Ст3 6 мм, порошковая покраска; механизм 195×195	1:5, 1:2.5, 1:1	Лист 3
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		Листов 11

П1 — Дно корпуса, 18 мм, 1 шт. (М 1:5)

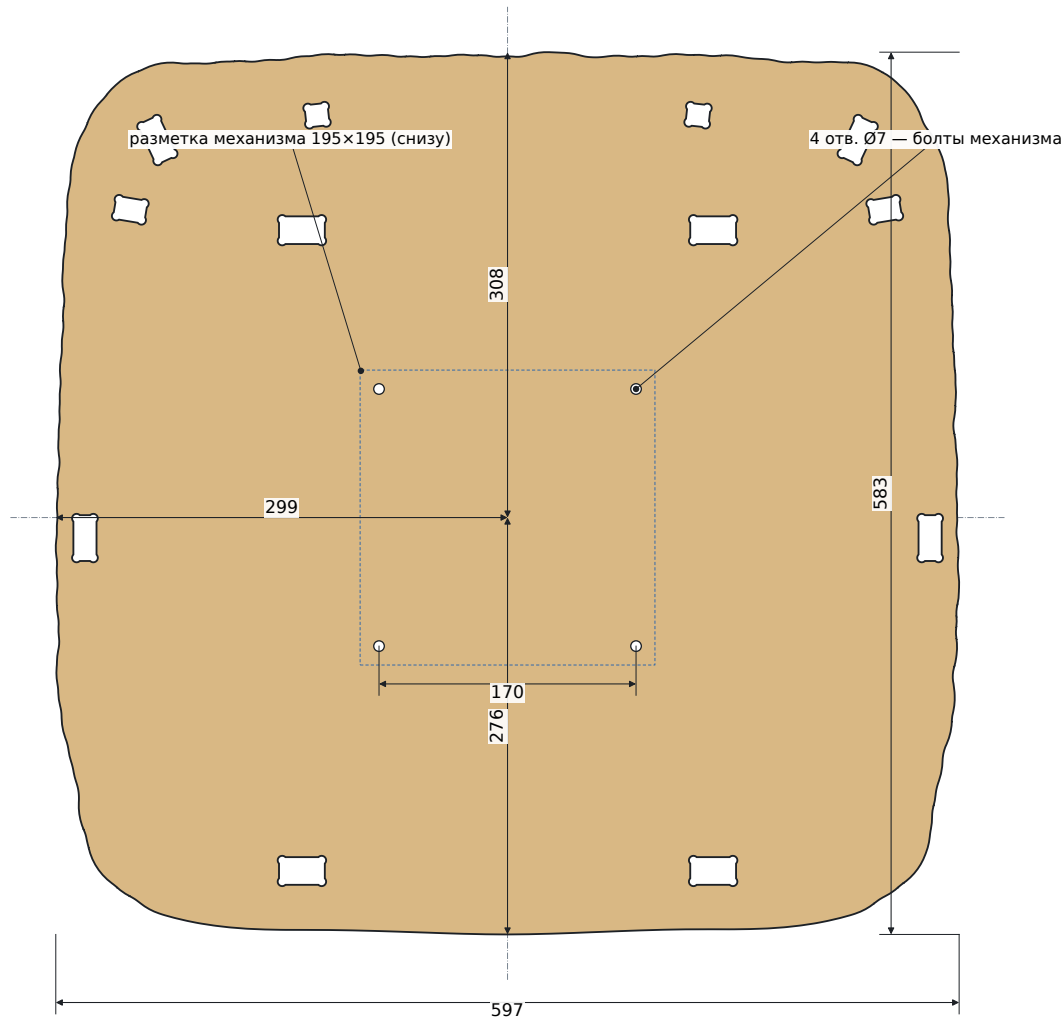

П2 — Плита под механизм, 18 мм, 1 шт. (М 1:5)

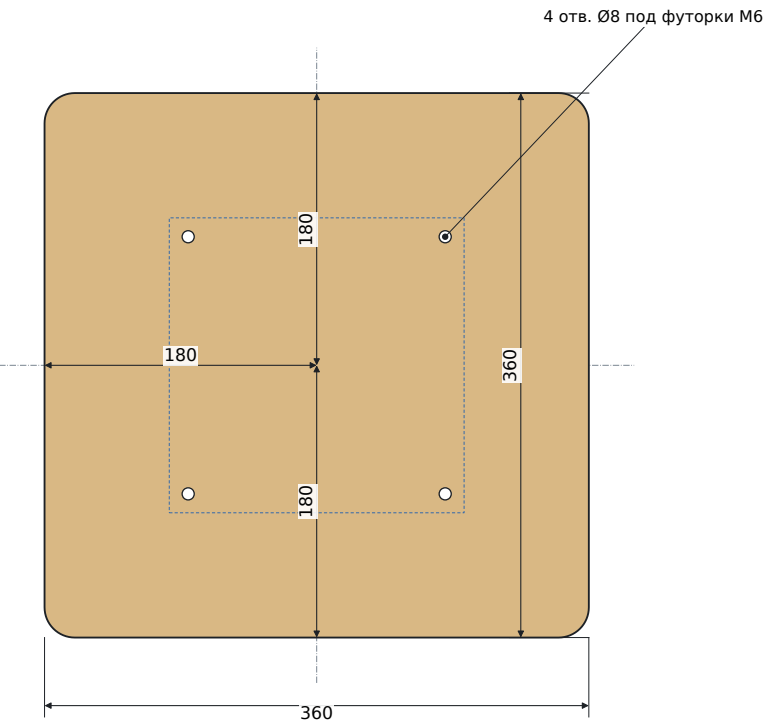


Начало координат — ось поворота. Прямоугольные пазы — под шипы рёбер и перегородок (сквозные, с «косточками» под фрезу Ø6).

П1: снизу крепится верхняя пластина механизма
П2: клей + саморезы 4×30 к П1; в отверстия Ø8 — футорки М6 (вкручиваются сверху до сборки короба)

Начало координат — ось поворота. Прямоугольные пазы — под шипы рёбер и перегородок (сквозные, с «косточками» под фрезу Ø6).

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Плиты П1 и П2 (дно)	Масштаб	
Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь	1:5	Лист 4
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		Листов 11


П3 — Плита уровня сиденья, 18 мм, 1 шт. (М 1:5)

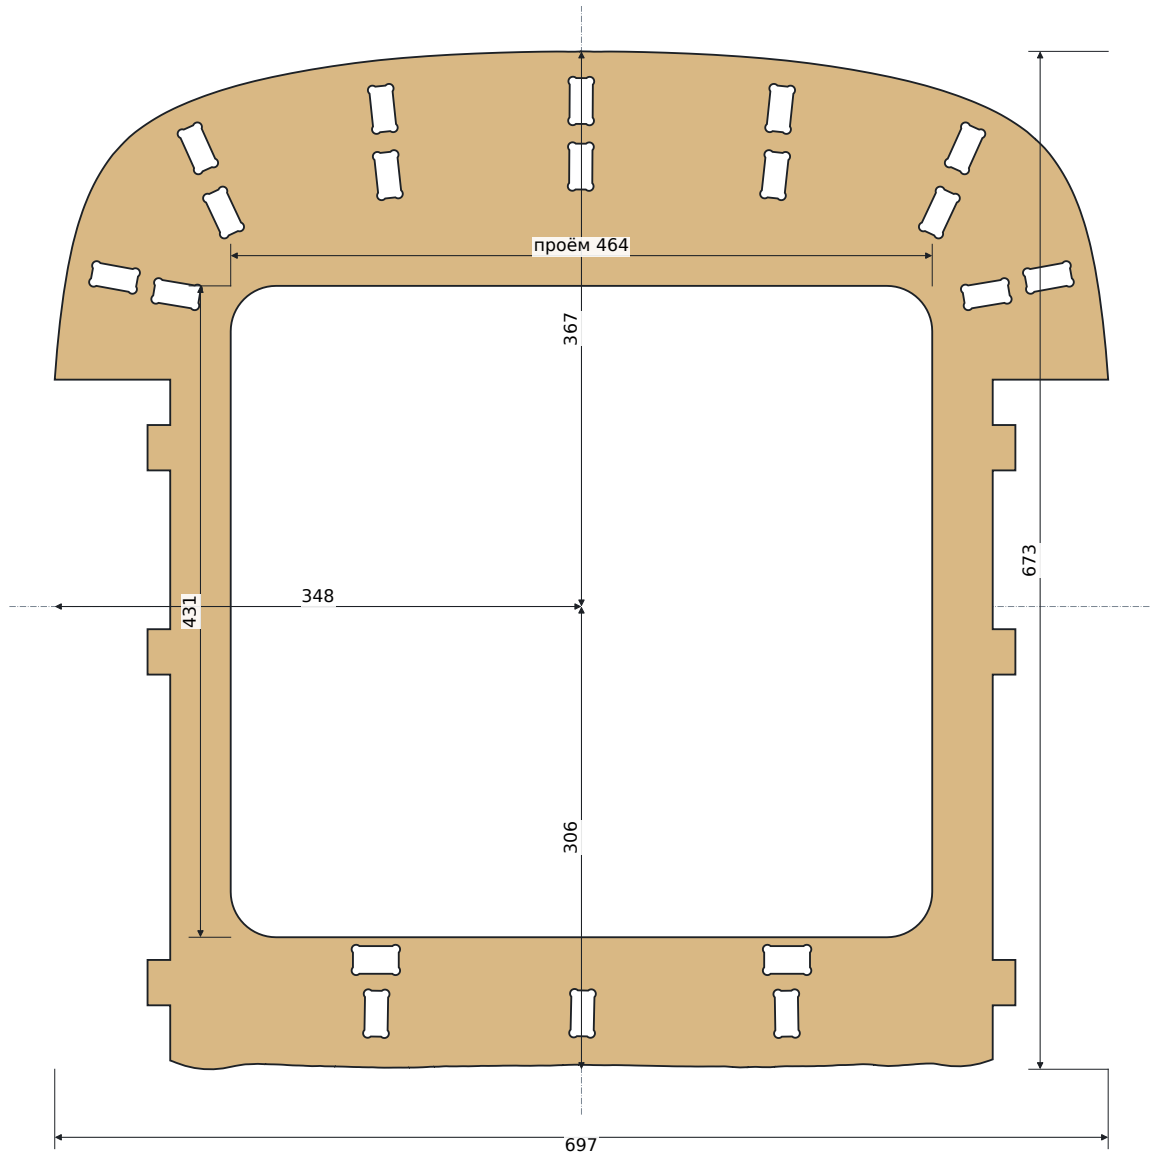

Начало координат — ось поворота. Прямоугольные пазы — под шипы рёбер и перегородок (сквозные, с «косточками» под фрезу Ø6).


П3: передняя царга и опора стенки

П4 — Верхний шаблон спинки и подлокотников, 18 мм, 1 шт. (М 1:5)

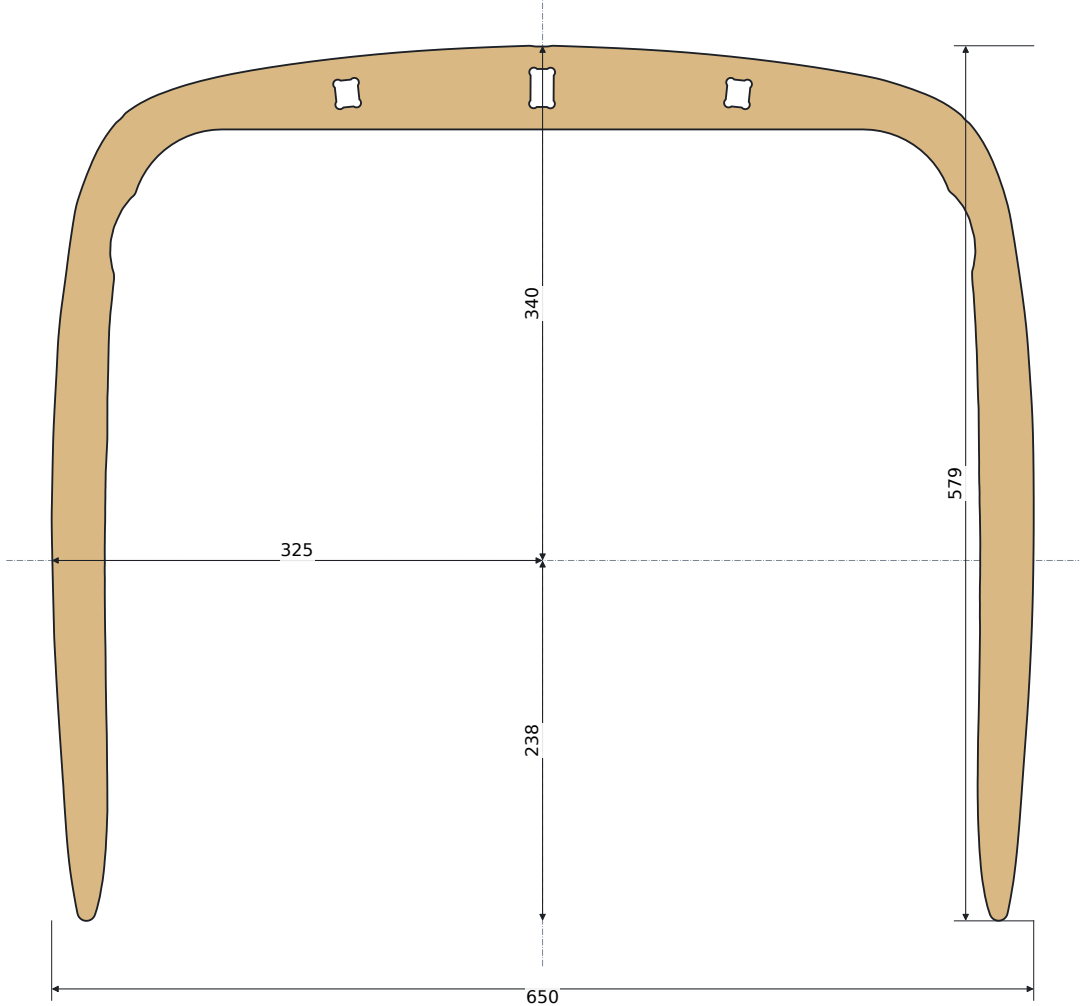


Начало координат — ось поворота. Прямоугольные пазы — под шипы рёбер и перегородок (сквозные, с «косточками» под фрезу Ø6).

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Плиты П3 и П4	Масштаб	
Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь	1:5	Лист 5
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026	Листов 11	
Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		

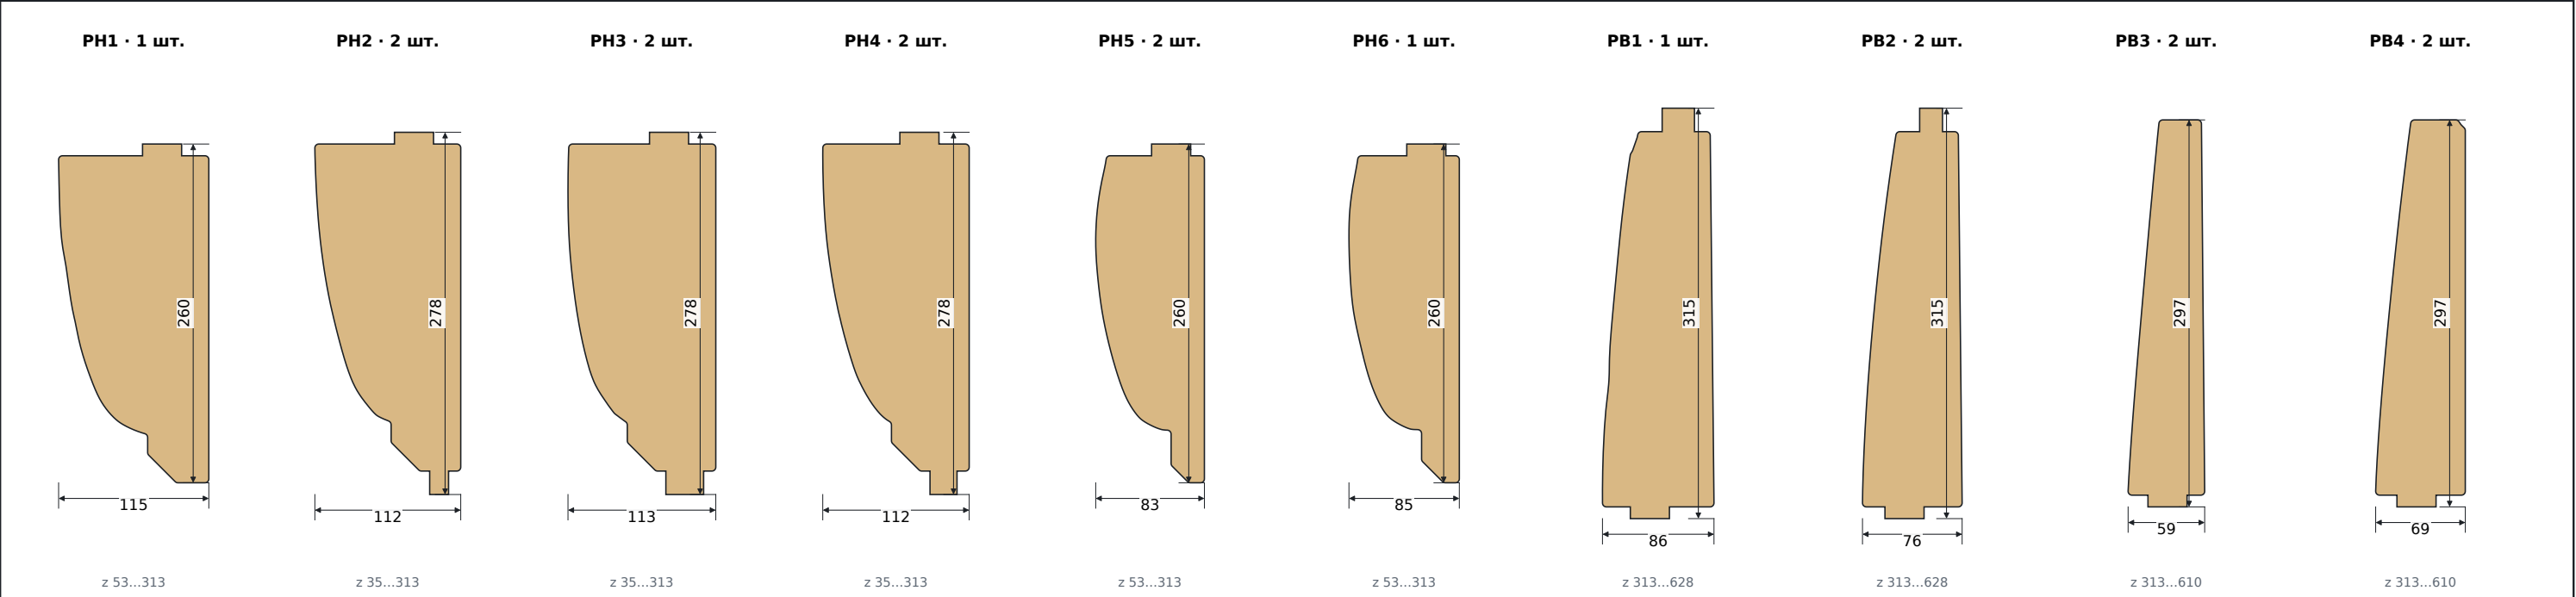

Перегородки, боковины и проставки (М 1:10)

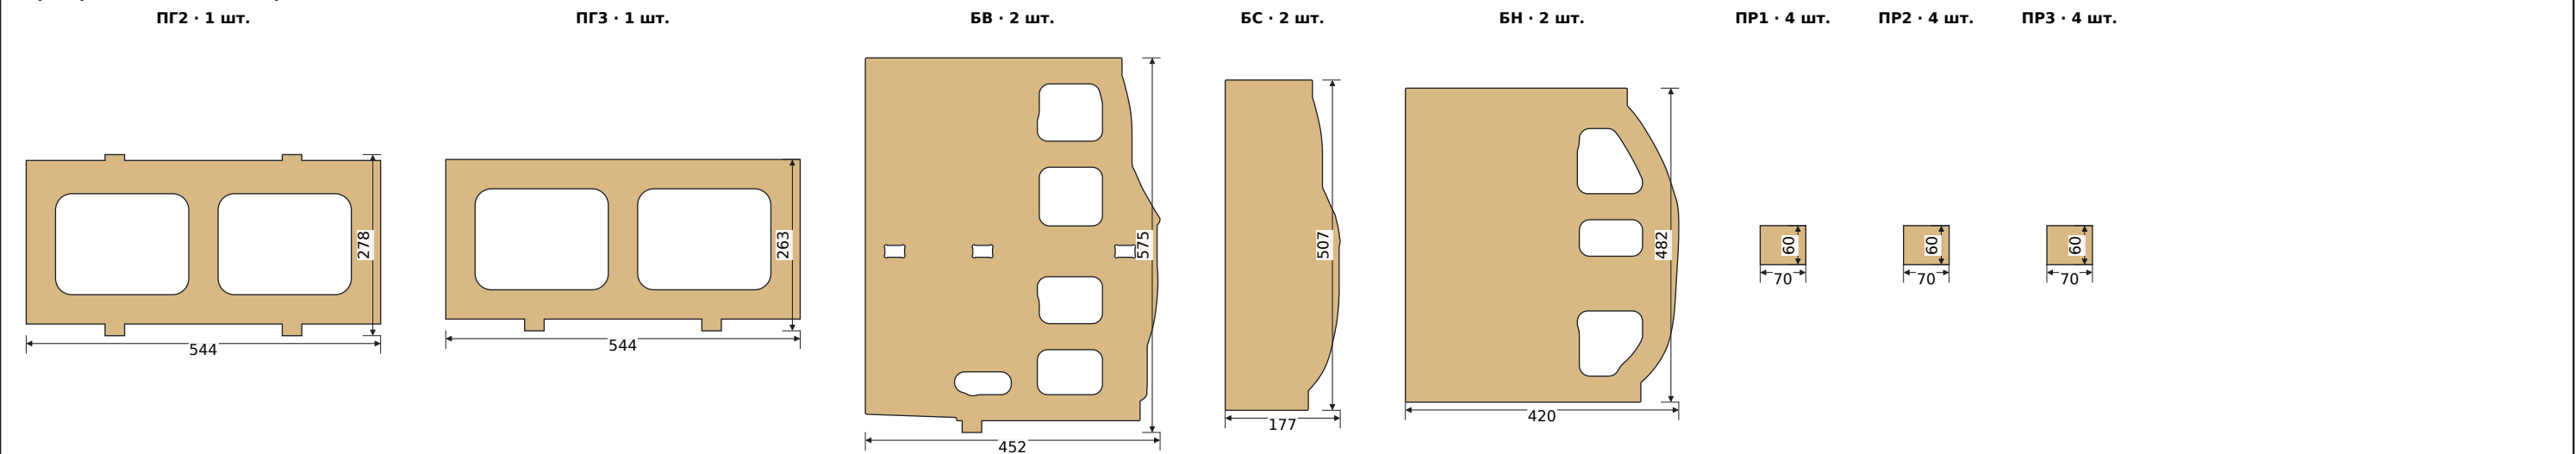

Рёбра — фанера 15 мм: PH — нижний короб у спинки и фасада (П1...П3), PB — спинка (П3...П4). Боковины БВ, БН — 15 мм, БС, ПР — 18 мм.

Наружная кромка каждого ребра — эквидистанта поверхности модели на 50 мм (ППУ 40 + полосы 4 + синтепон/ткань).

Рёбра с пометкой «2 шт.» — зеркальная пара (правое и левое), вырезаются одинаковыми и ставятся в симметричные пазы.

Шипы входят в сквозные пазы плит: в П1 и П4 — на всю толщину, в П3 — по 9 мм снизу (PH) и сверху (PB).

Боковины — продольные лекала на всю высоту: передние кромки БВ, БС, БН образуют торец подлокотника и бока до пола.

Сборка: клей ПВА D3 в пазы + скобы 90-й серии 32 мм (пневмостеплер) или саморезы 4х40 через плиту в торец ребра.

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Рёбра (лекала) и перегородки	Масштаб	
Фанера ФК 15 мм (рёбра), 18 мм (перегородки)	1:5, 1:10	Лист 6
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026	Листов 11	
Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		

Код	Деталь	Марка	Лист	Размер заготовки	Шт.
C1	Сиденье — основа	EL 3542	80	464 × 594	1
C2	Сиденье — комфортный слой (клин)	HR 3530	80	464 × 603	1
C3	Сиденье — завёртка валика	ST 2536	20	504 × 387	1
Сп1	Спинка внутренняя — основа	HR 3530	50	672 × 229	1
Сп2	Спинка внутренняя — мягкий слой (профильный)	HR 2520	50	672 × 229	1
Пл1	Подлокотник — внутренняя сторона	HR 3530	40	567 × 306	2
Пл2	Торец подлокотника	ST 2536	40	120 × 306	2
B1	Верхний валик — нижний слой	EL 2540	50	722 × 651	1
B2	Верхний валик — верхний слой	HR 3530	50	702 × 625	1
H1	Наружная стенка: спинка + боковины (половина)	ST 2536	40	1298 × 567	2
H3	Формирующий слой боковины (линза)	EL 2540	30	492 × 280	2
H2	Наружная стенка: фасад под сиденьем	ST 2536	40	681 × 261	1

Марки ППУ:

EL 3542 — плотность 35 кг/м³, жёсткость 4.2 кПа; повышенной жёсткости — основа сиденья

HR 3530 — плотность 35 кг/м³, жёсткость 3.0 кПа; высокоэластичный — комфортные слои

HR 2520 — плотность 25 кг/м³, жёсткость 2.0 кПа; высокоэластичный мягкий — верх спинки

EL 2540 — плотность 25 кг/м³, жёсткость 4.0 кПа; повышенной жёсткости — стенки, валик

ST 2536 — плотность 25 кг/м³, жёсткость 3.6 кПа; стандартный — наружные стенки, скругления

Закупка (листы 2000×1000, запас 20 %):

EL 2540 30 мм — 0.28 м² → 0.25 листа

EL 2540 50 мм — 0.19 м² → 0.25 листа

EL 3542 80 мм — 0.28 м² → 0.25 листа

HR 2520 50 мм — 0.15 м² → 0.25 листа

HR 3530 40 мм — 0.35 м² → 0.25 листа

HR 3530 50 мм — 0.28 м² → 0.25 листа

HR 3530 80 мм — 0.28 м² → 0.25 листа

ST 2536 20 мм — 0.19 м² → 0.25 листа


ST 2536 40 мм — 1.72 м² → 1.03 листа

Порядок оклейки: ремни → спанбонд → Пл1 (подлокотники) → Сп1, Сп2 (спинка) → C1, C2 (сиденье) → H1, H2 (наружные стенки, от шва по центру спинки) → Пл2 (торцы) → B1, B2 (валик) → C3 → синтепон.


Все стыки — встык на клей для ППУ; скругления валика и кромок — срезать и зашлифовать.

Размеры заготовок — с припуском; окончательно подрезать по месту по каркасу.


Шаблон сиденья C1+C2 (боковой профиль) (М 1:5)

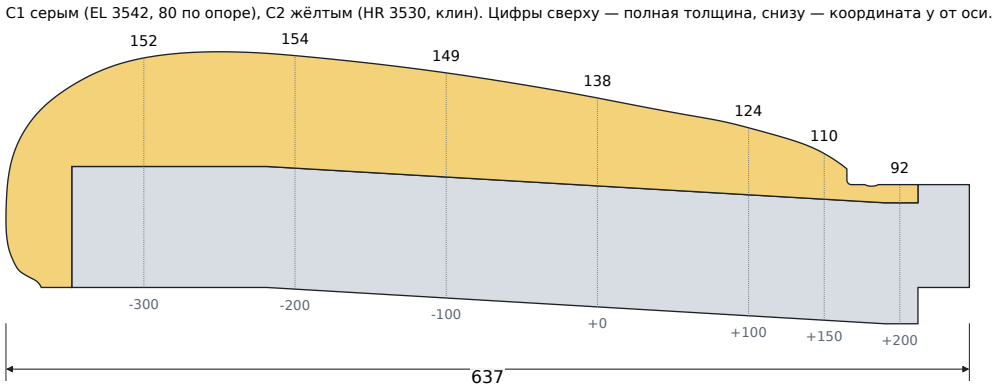

Сп2 толщина по высоте (М 1:5)

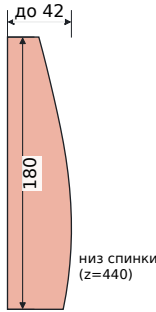


B1 / B2 — П-образный валик (контур B1) (М 1:10)

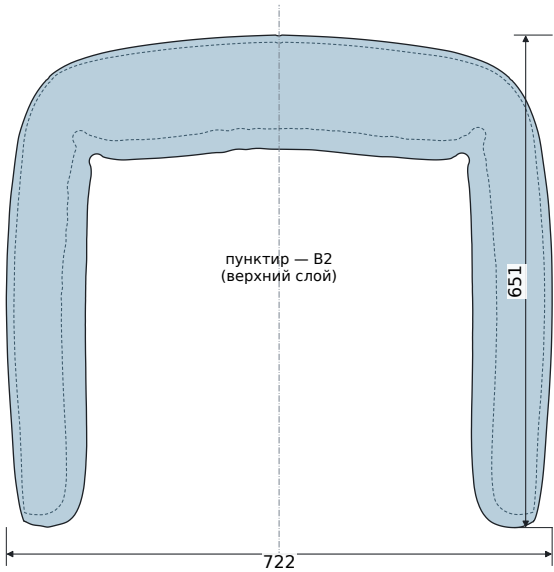


Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Поролон: слои, выкройки, шаблоны	Масштаб	
ППУ по ГОСТ 32405	1:10, 1:5	Лист 7
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		Листов 11

Лист 1: 18 мм (М 1:10)

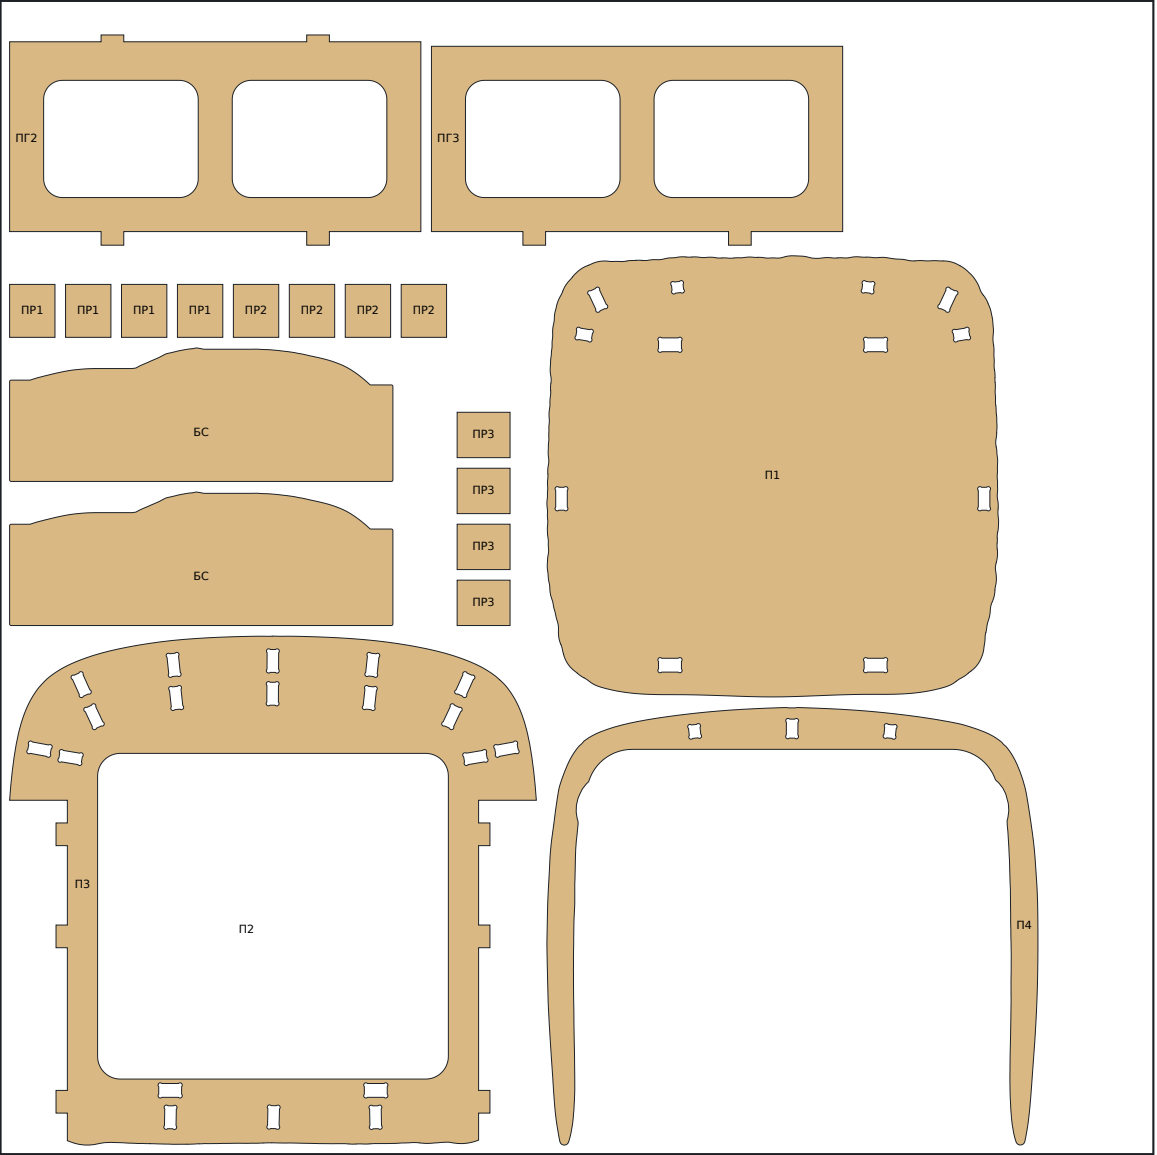

Лист 2: 15 мм (М 1:10)

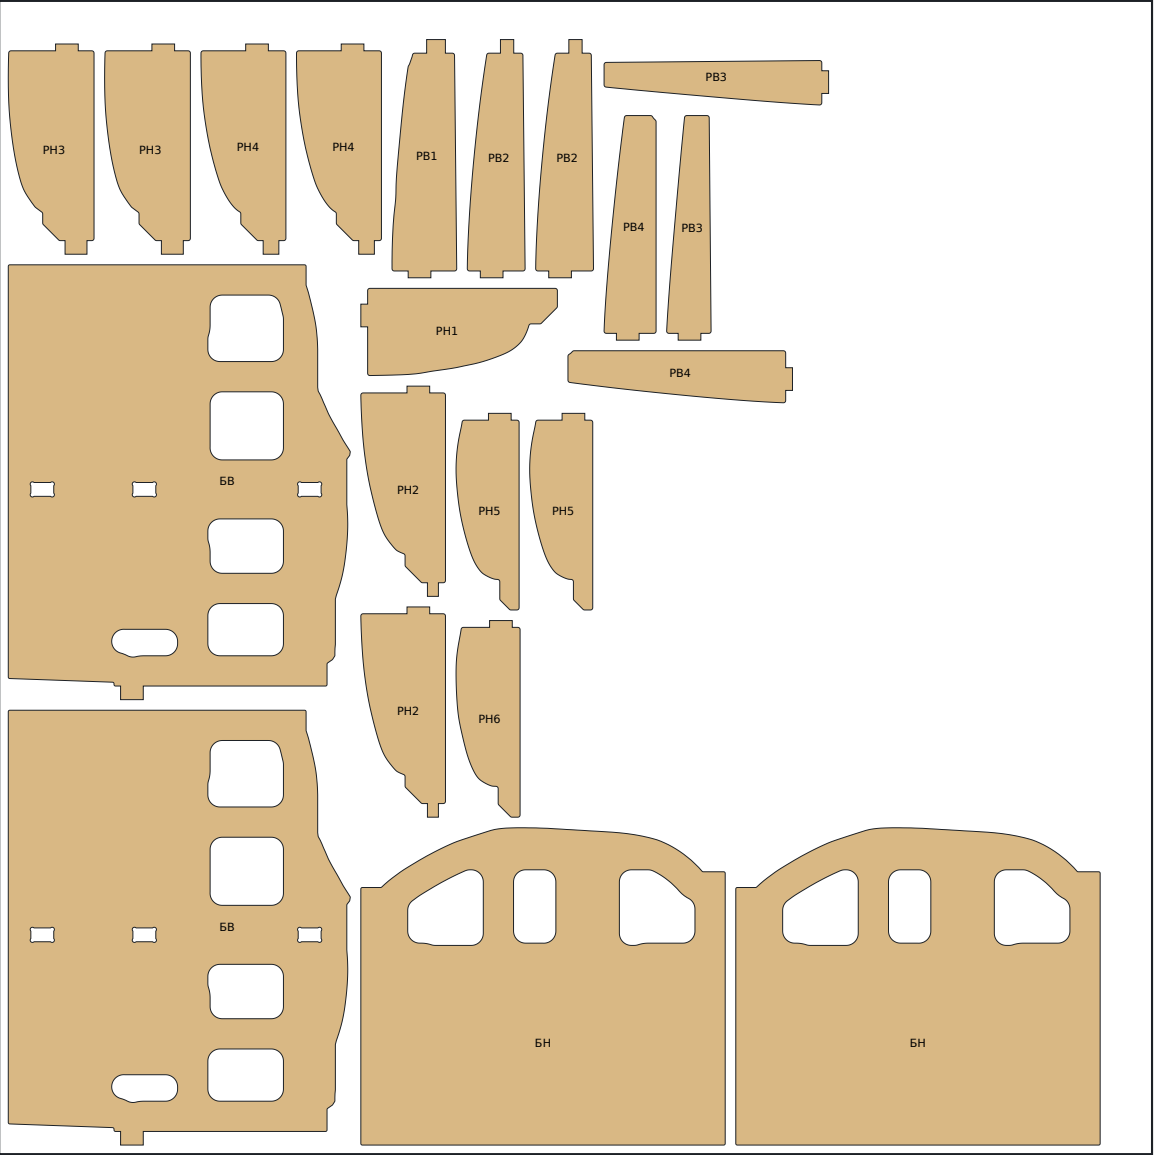

Листов: 2 (1 × 18 мм, 1 × 15 мм). Файлы раскроя — out/cnc/raskroy_<толщина>mm_list_<N>.dxf, слои CUT_OUT, CUT_IN, DRILL, MARK, TEXT.

Зазор между деталями 14 мм (фреза Ø6), поле листа 12 мм. Мелкие детали уложены в проёмы крупных плит. Перед резкой измерить фактическую толщину фанеры: ширина пазов = толщина + 0.3 мм.


Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Раскрой фанеры 1525×1525	Масштаб	
Фанера берёзовая ФК 18, 15 мм	1:10	Лист 8
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		Листов 11

Раздел	Код	Наименование	Материал	Размер, мм	Кол-во	Примечание
Каркас	П1	Дно корпуса	Фанера берёзовая ФК 18 мм	597×583×18	1	снизу крепится верхняя пластина механизма
Каркас	П2	Плита под механизм	Фанера берёзовая ФК 18 мм	360×360×18	1	клей + саморезы 4×30 к П1; в отверстия Ø8 — футорки М6 (вкручиваются св...
Каркас	П3	Плита уровня сиденья	Фанера берёзовая ФК 18 мм	697×673×18	1	передняя царга и опора стенки
Каркас	П4	Верхний шаблон спинки и подлокотников	Фанера берёзовая ФК 18 мм	650×579×18	1	
Каркас	ПГ2	Перегородка передняя	Фанера берёзовая ФК 18 мм	544×278×18	1	
Каркас	ПГ3	Перегородка задняя (опора ремней сиденья)	Фанера берёзовая ФК 18 мм	544×263×18	1	верхняя кромка скруглить R5 — по ней идут ремни
Каркас	БВ	Боковина внутренняя (стенка подлокотника и короба...	Фанера берёзовая ФК 15 мм	452×575×15	2	пара; передняя кромка — профиль торца по модели; пазы под шипы П3; к БВ...
Каркас	БС	Боковина средняя — торцевая вставка	Фанера берёзовая ФК 18 мм	177×507×18	2	пара; передняя кромка — профиль торца по модели
Каркас	БН	Боковина наружная	Фанера берёзовая ФК 15 мм	420×482×15	2	пара; передняя кромка — профиль торца по модели
Каркас	ПР1	Проставка между боковинами	Фанера берёзовая ФК 18 мм	70×60×18	4	клей + 2 самореза 4×40 через БВ и через БН
Каркас	ПР2	Проставка между боковинами	Фанера берёзовая ФК 18 мм	70×60×18	4	клей + 2 самореза 4×40 через БВ и через БН
Каркас	ПР3	Проставка между боковинами	Фанера берёзовая ФК 18 мм	70×60×18	4	клей + 2 самореза 4×40 через БВ и через БН
Каркас	РН1	Ребро нижнего короба	Фанера берёзовая ФК 15 мм	115×260×15	1	лекало по сечению модели
Каркас	РН2	Ребро нижнего короба	Фанера берёзовая ФК 15 мм	112×278×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	РН3	Ребро нижнего короба	Фанера берёзовая ФК 15 мм	113×278×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	РН4	Ребро нижнего короба	Фанера берёзовая ФК 15 мм	112×278×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	РН5	Ребро нижнего короба	Фанера берёзовая ФК 15 мм	83×260×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	РН6	Ребро нижнего короба	Фанера берёзовая ФК 15 мм	85×260×15	1	лекало по сечению модели
Каркас	РВ1	Ребро стенки спинки	Фанера берёзовая ФК 15 мм	86×315×15	1	лекало по сечению модели
Каркас	РВ2	Ребро стенки спинки	Фанера берёзовая ФК 15 мм	76×315×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	РВ3	Ребро стенки спинки	Фанера берёзовая ФК 15 мм	59×297×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	РВ4	Ребро стенки спинки	Фанера берёзовая ФК 15 мм	69×297×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	—	Листы фанеры 18 мм для раскроя	Фанера берёзовая ФК 18 мм, 1525×1525		1	раскрой — out/cnc/raskroy_18mm_list_*.dxf
Каркас	—	Листы фанеры 15 мм для раскроя	Фанера берёзовая ФК 15 мм, 1525×1525		1	раскрой — out/cnc/raskroy_15mm_list_*.dxf
Поролон	С1	Сиденье — основа	ППУ EL 3542 (35 кг/м³, 4.2 кПа)	464×594×80	1	на ремни через спанбонд; задняя кромка ступенькой по шаблону
Поролон	С2	Сиденье — комфортный слой (клин)	ППУ HR 3530 (35 кг/м³, 3.0 кПа)	464×603×80	1	режется из листа 80 мм по боковому шаблону (клин спереди толще); передн...
Поролон	С3	Сиденье — завёртка валика	ППУ ST 2536 (25 кг/м³, 3.6 кПа)	504×387×20	1	от середины сиденья через фасад до канта (z≈320); формирует округлый ва...
Поролон	Сп1	Спинка внутренняя — основа	ППУ HR 3530 (35 кг/м³, 3.0 кПа)	672×229×50	1	на ремни спинки через спанбонд, огибает задние углы
Поролон	Сп2	Спинка внутренняя — мягкий слой (профильный)	ППУ HR 2520 (25 кг/м³, 2.0 кПа)	672×229×50	1	толщина 21–42 мм по высоте (шаблон), максимум в зоне поясницы
Поролон	Пл1	Подлокотник — внутренняя сторона	ППУ HR 3530 (35 кг/м³, 3.0 кПа)	567×306×40	2	на боковину БВ; спереди заходит на торец, верхнюю кромку снять на ус по...
Поролон	Пл2	Торец подлокотника	ППУ ST 2536 (25 кг/м³, 3.6 кПа)	120×306×40	2	на переднюю кромку лекала ТП и концы полос; скруглить
Поролон	В1	Верхний валик — нижний слой	ППУ EL 2540 (25 кг/м³, 4.0 кПа)	722×651×50	1	клеится на П4 и торцы стенок
Поролон	В2	Верхний валик — верхний слой	ППУ HR 3530 (35 кг/м³, 3.0 кПа)	702×625×50	1	П-образная деталь по контуру; кромки скруглить R≈40 (срезать и зашлифов...
Поролон	Н1	Наружная стенка: спинка + боковины (половина)	ППУ ST 2536 (25 кг/м³, 3.6 кПа)	1298×567×40	2	от торца подлокотника до шва по центру спинки; снизу заворачивается под...
Поролон	Н3	Формирующий слой боковины (линза)	ППУ EL 2540 (25 кг/м³, 4.0 кПа)	492×280×30	2	на БН под Н1, по центру высоты (z≈190–470); края срезать «на нет» на 60...
Поролон	Н2	Наружная стенка: фасад под сиденьем	ППУ ST 2536 (25 кг/м³, 3.6 кПа)	681×261×40	1	между торцами подлокотников, до канта сиденья (z≈320); снизу под дно 30...
Листовые	—	Полосы обшивки стенок, ширина 60	Гибкая фанера 4 мм	суммарно 18.0 м.п.	1	низ — 3 ряда (z≈100/180/260), стенка — 4 ряда (z≈370/450/530/600)
Листовые	—	Спанбонд 80 г/м² по ремням сиденья и спинки	Спанбонд 80	≈0,6 м²	1	
Листовые	—	Пылезащитная ткань на дно (вырез 200×200 под меха...	Спанбонд 60	≈0,4 м²	1	
Листовые	—	Синтепон 200 г/м² — обёртка всего кресла (сиденье...	Синтепон клееный 200 г/м²	≈4.1 м²	1	
Ремни	—	Ремень мебельный эластичный 50 мм (удлинение 40–6...		сиденье 5+2, спин...		≈6.4 м.п. с запасом на хвосты; натяг 5–8 %
Механизм	—	Поворотный механизм 195×195×25, 360°	сталь		1	Яндекс Маркет 5583855927
Основание	—	Диск Ø600×6	сталь Ст3, лазерная резка, порошковая покраска		1	out/cnc/disk_osnovaniya.dxf
Основание	—	Накладки фетр/полиуретан Ø30		h=4	8	по окружности R270
Крепёж	—	Винт М6×16 потай DIN 7991 + гайка М6 с нейлоном			4	нижняя пластина к диску
Крепёж	—	Болт М6×30 DIN 933 + шайба			4	верхняя пластина к П1/П2

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Спецификация		Масштаб
Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь	—	Лист 9
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026		Листов 11
Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		

Раздел	Код	Наименование	Материал	Размер, мм	Кол-во	Примечание
Крепёж	—	Футорка М6 под Ø8 (вкручиваемая)			4	в П2 сверху
Крепёж	—	Конфирмат 7×50			8	перегородки между собой
Крепёж	—	Саморез 4×40 (4×30 для П2)			120	плиты к рёбрам через шипы, П2 к П1
Крепёж	—	Клей ПВА D3 столярный			0,5 кг	все соединения шип-паз
Крепёж	—	Скобы 80-й серии 8–14 мм			1 уп.	ремни, полосы, ткань
Крепёж	—	Клей для ППУ (распыляемый)			1 л	


Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Спецификация (продолжение)		Масштаб
Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь	—	Лист 10
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		Листов 11

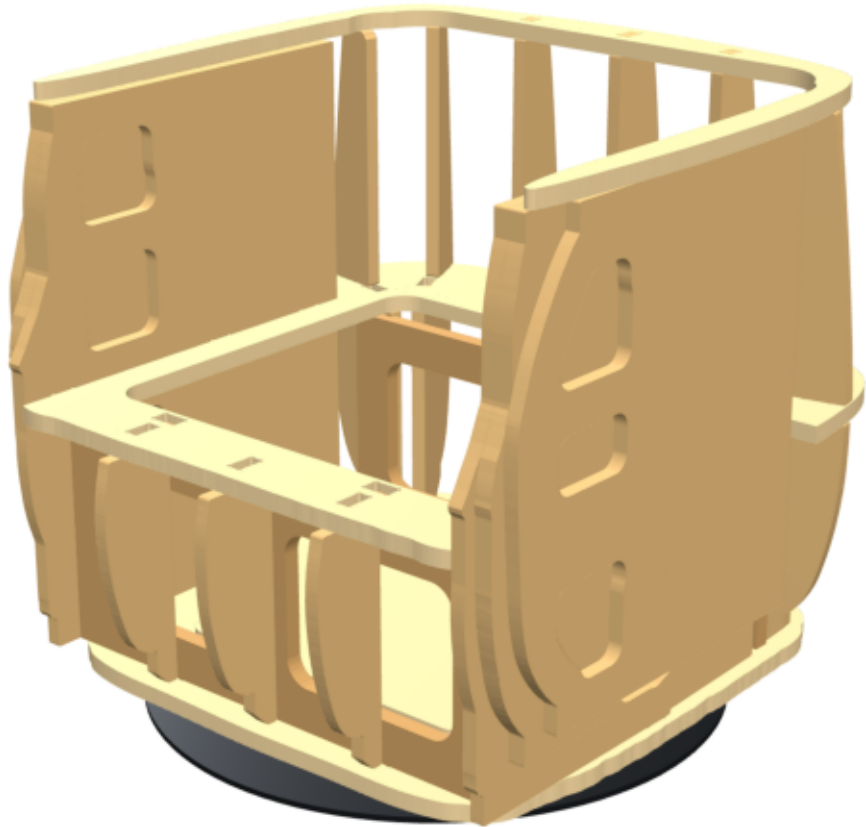

Каркас



Каркас с ремнями

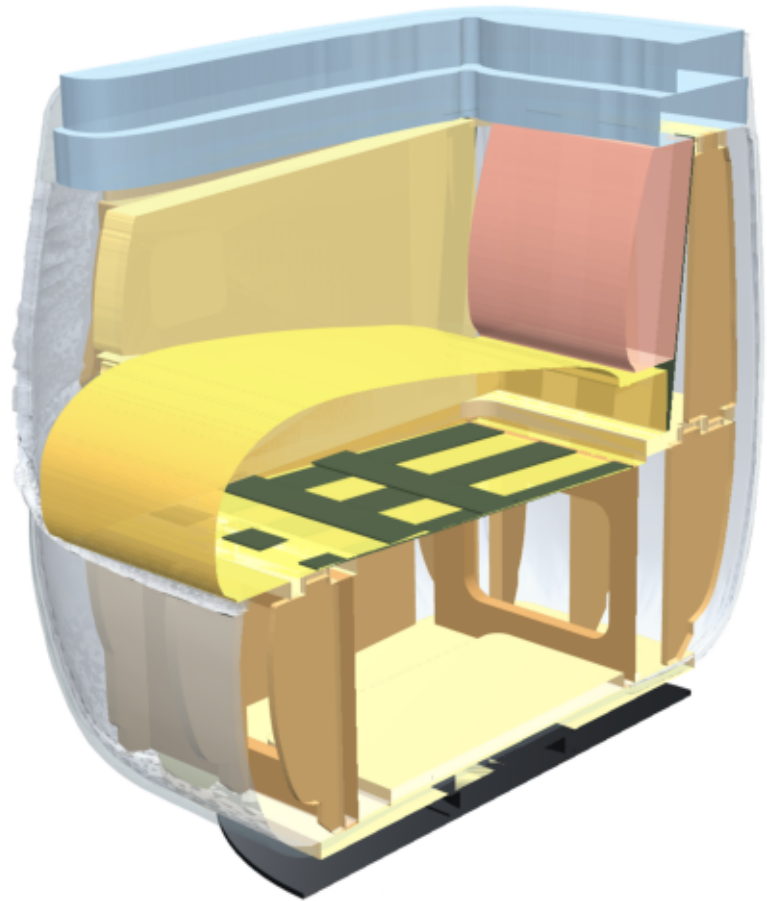

Разрез: поролон и каркас

Каркас

1. Раскроить фанеру по DXF (18 мм — плиты, перегородки, БС, ПР; 15 мм — рёбра, БВ, БН). Тугой шип подшлифовать.
2. Кромки, по которым идут ремни (передняя царга ПЗ, верх ПГЗ, внутренняя кромка П4), скруглить фрезой R5.
3. П2 приклеить к П1 (ПВА + саморезы 4×30), вкрутить 4 футорки М6 в П2 сверху.
4. Боковины БВ (пара) — шипами в пазы П1. Между ними перегородки ПГ2, ПГЗ (шипы в П1, конфирматы 7×50 в БВ).
5. ПЗ (рама сиденья) — боковыми шипами в пазы БВ, сверху на шипы перегородок и рёбер; клей + скобы 32 мм.
6. Нижние рёбра РН у спинки и фасада — в пазы П1/ПЗ. Проверить диагонали короба.
7. К БВ снаружи — БС (торец), проставки ПР1–ПРЗ и БН: клей + саморезы 4×40. Рёбра спинки РВ — в пазы ПЗ.
8. П4 — на шипы БВ, БС и РВ; к БН — саморезы. Полосы гибкой фанеры 4×60 — по спинке, углам и фасаду (низ 3 ряда, спинка 4 ряда) от задних кромок БН вокруг спинки. Клей + скобы 10–14 мм.
9. Ремни: сиденье — 5 продольных от царги ПЗ к ПГЗ (натяг 5–8 %) + 2 поперечных вплести; спинка — 7 вертикальных от ПЗ к П4 с заворотом через кромку П4. Поверх ремней — спанбонд.

Поролон и обивка

10. Пл1 на обшивку подлокотников → Сп1, Сп2 на ремни спинки → С1, С2 на ремни сиденья (клей по периметру).
11. Н1 (2 половины от шва по центру спинки) и Н2 на полосы; снизу завернуть под дно на 30 мм.
12. Пл2 на торцы, В1 и В2 на П4 — скруглить валик; С3 завернуть валиком фасад сиденья.
13. Синтепон 200 г/м² (сиденье и спинка — 2 слоя), ткань по швам модели: кант по верху спинки и по краю сиденья, вертикальные швы от торцов подлокотников до пола, шов по центру спинки.
14. Пылезащитная ткань на дно, затем механизм и диск — лист «Основание».

Выбранная технология

Каркас из берёзовой фанеры по лекалам, раскрой на ЧПУ, соединения шип–паз на клею со скобами/саморезами. Подлокотник — пакет продольных лекал-боковин с проставками (как в промышленных каркасах кресел-«коконов»); спинка — радиальные рёбра. 18 мм — несущие детали, 15 мм — лекала. Объём — листовой ППУ поверх обшивки и ремней (так же у SKDESIGN: «каркас — фанера берёзовая, поролон, ткань»).

Альтернативы

- Стальной каркас + формованный (литьевой) ППУ — серийное производство (Mogoso и др.); нужна пресс-форма.
- Пружинная змейка вместо ремней сиденья — жёстче и дольше держит форму; нужны металлические крепления на царгах.
- ДВП 3,2 вместо гибкой фанеры для полос — дешевле, но хуже держит изгиб на скруглениях R < 100.

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Порядок сборки каркаса и обивки	Масштаб	
Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь	—	Лист 11
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		Листов 11