




Вид спереди (М 1:5)

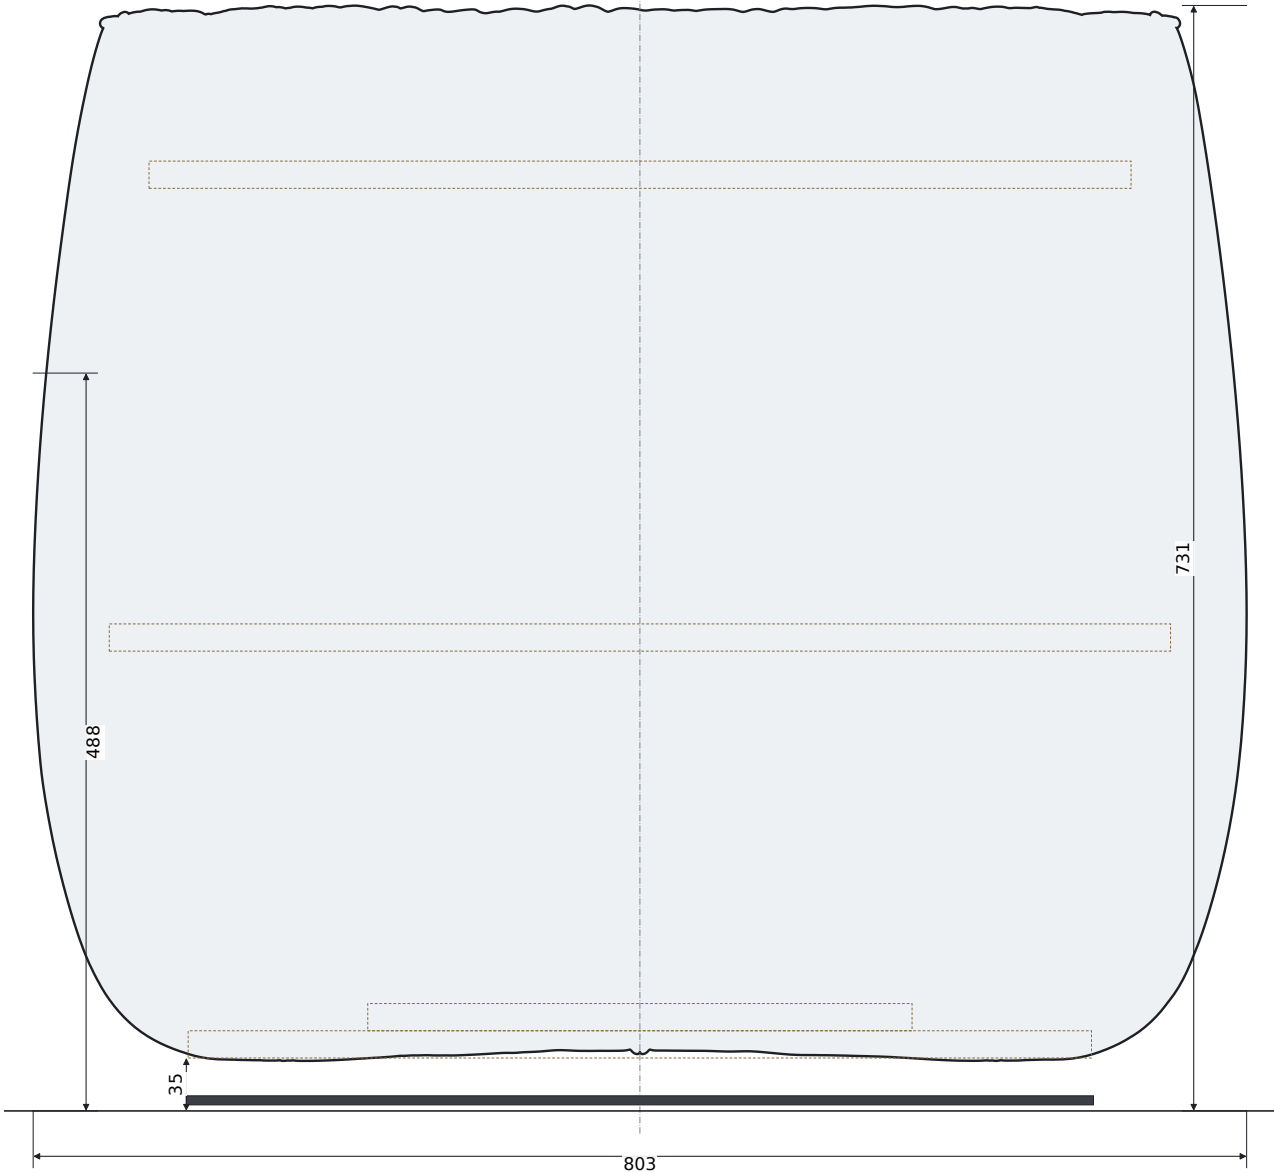

Вид сбоку (М 1:5)

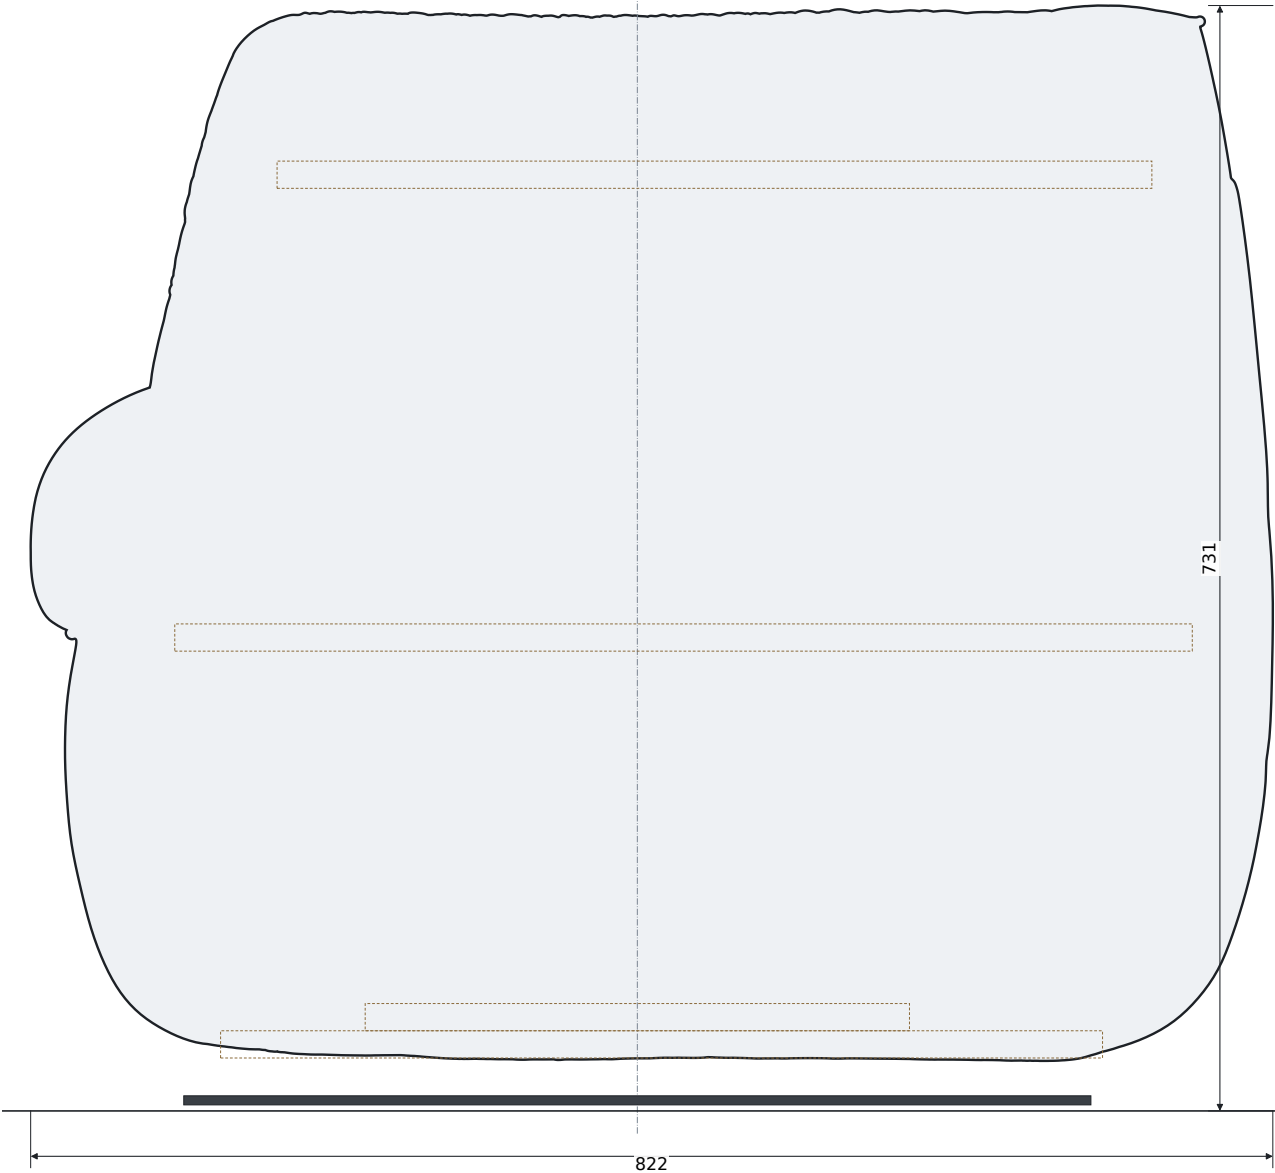

Вид сверху (М 1:10)

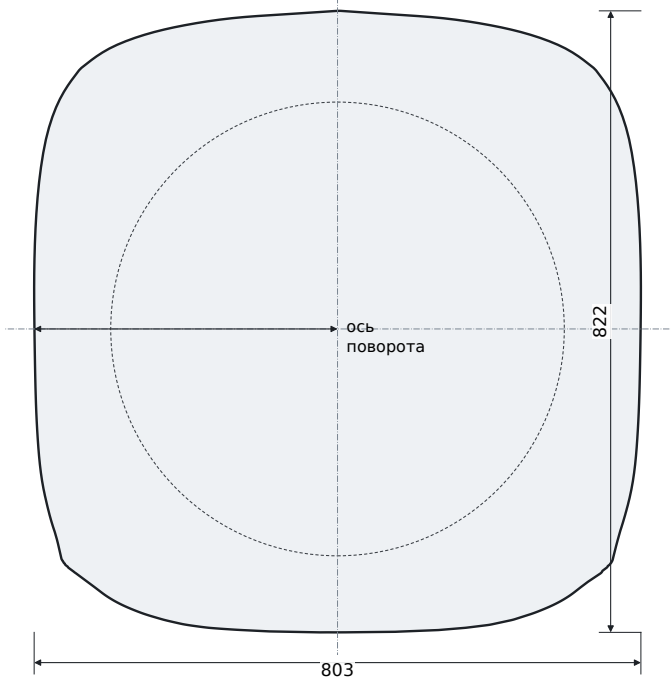

Характеристики

Габарит 803 × 822 × 722 мм, по канту 731 (каталог: 800 × 820 × 720)
Высота сиденья у фасада ≈488 мм; зазор до пола 35 мм
Поворот 360° на механизме 195×195×25
Основание — стальной диск Ø600×6 на 8 накладках
Ось поворота на 20 мм впереди центра габарита

Фанера 19.4 кг · поролон 4.1 кг · диск 13.3 кг
Масса кресла ≈45 кг (SKDESIGN: 40 кг)

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон

Общий вид

Масштаб

Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь

1:5, 1:10


Лист 1

Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026


Листов 11

Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).

Разрез А-А (по оси кресла, x = 0) (М 1:5)

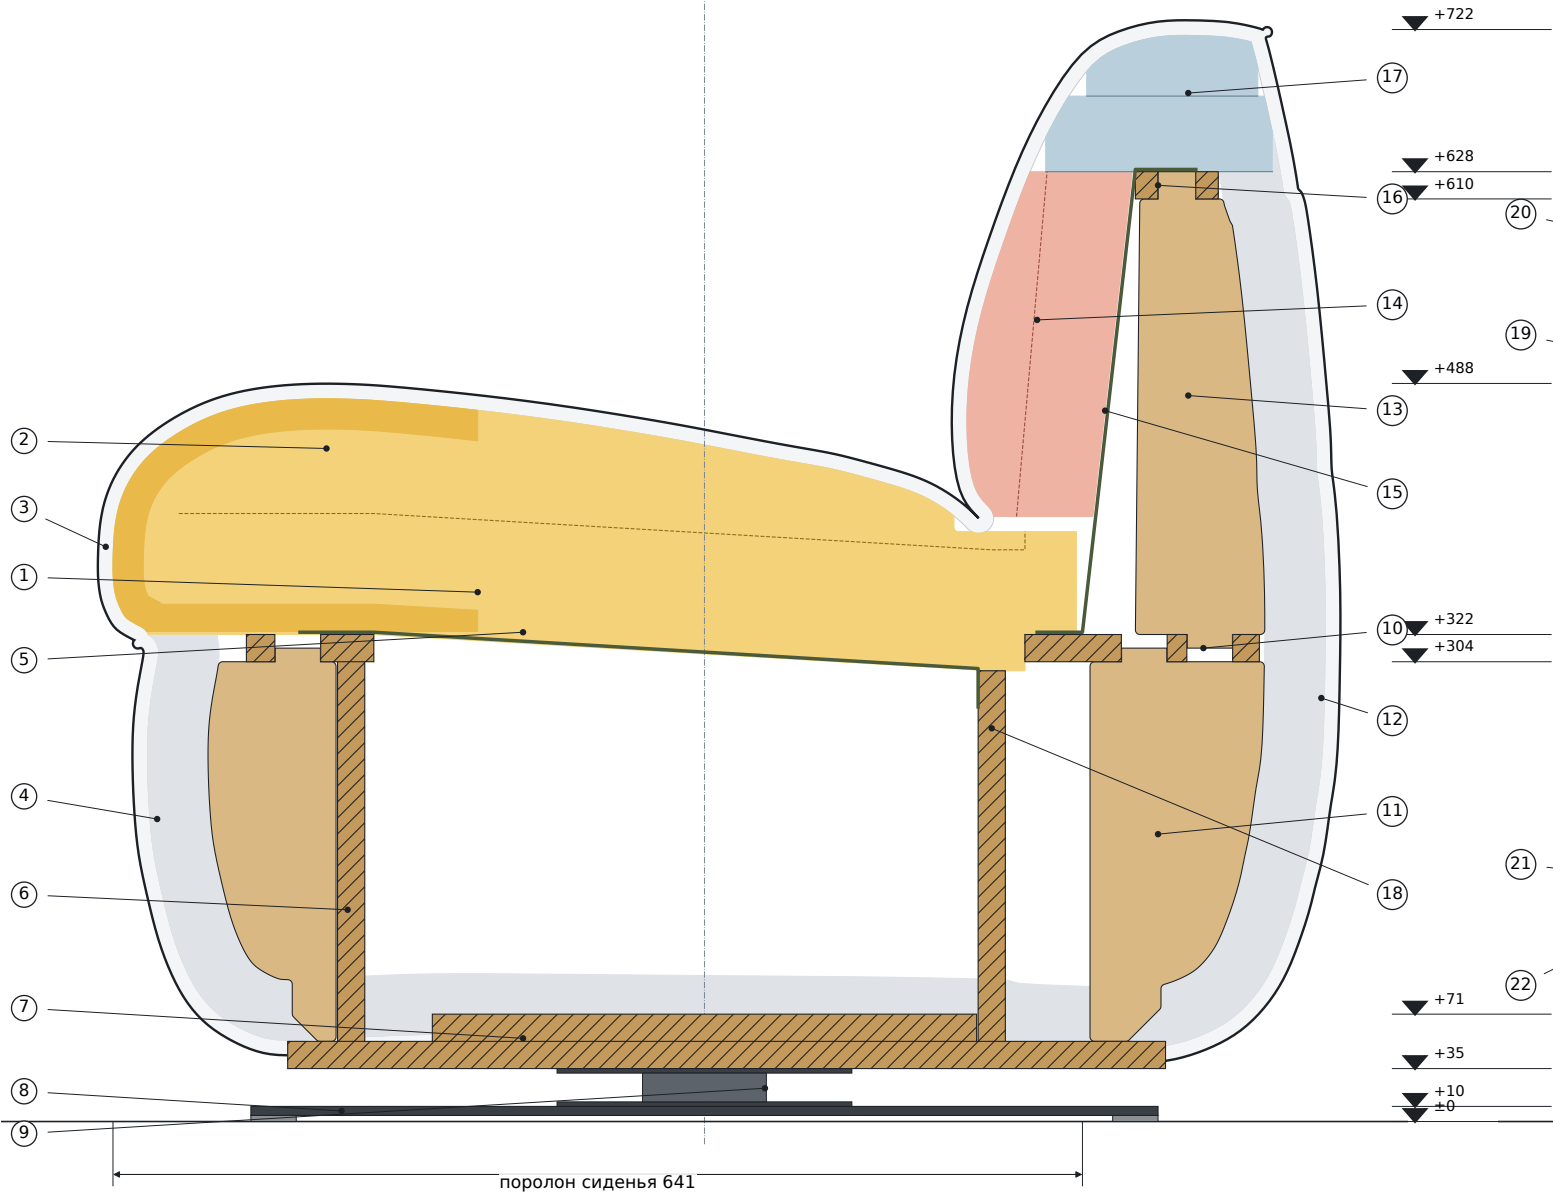

Разрез Б-Б (y = -46, по рёбрам) (М 1:5)

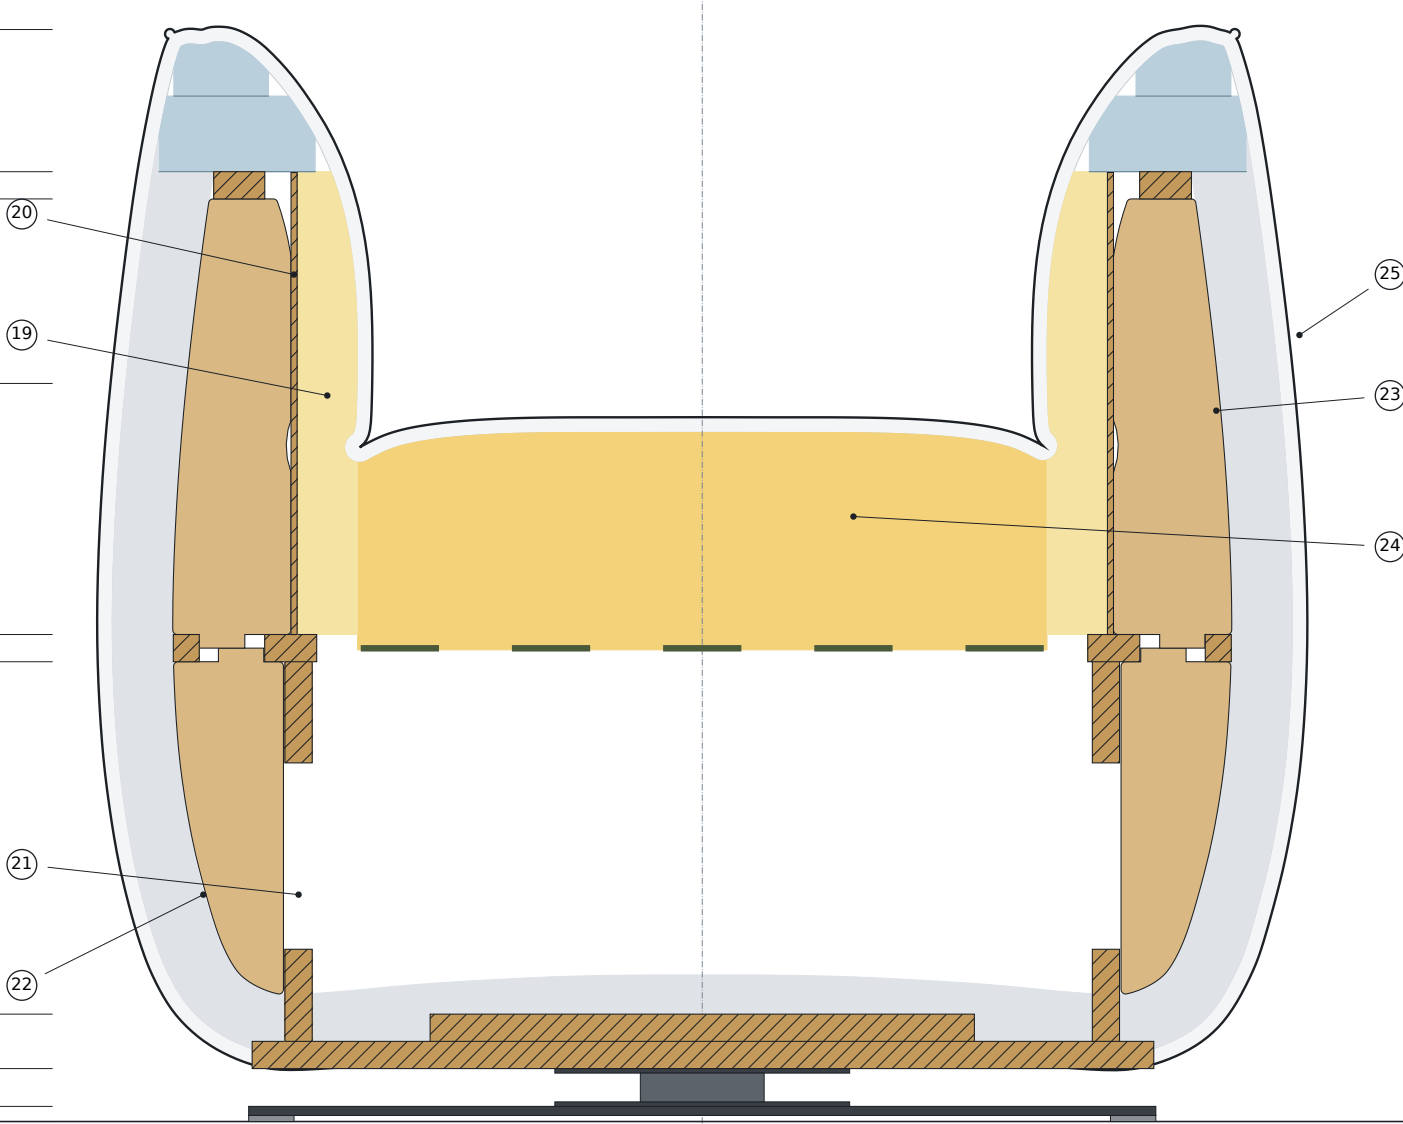

- 1 С1 — основа сиденья, EL 3542, 80 мм по опоре
- 2 С2 — комфортный клин сиденья, HR 3530
- 3 С3 — завёртка валика сиденья, ST 2536, 20 мм
- 4 Н2 — наружная стенка фасада, ST 2536, 40 мм
- 5 ремни сиденья 50 мм (5 продольных + 2 поперечных)
- 6 ПГ2 — перегородка передняя
- 7 П1 — дно + П2 — плита под механизм (футорки М6)
- 8 диск основания Ø600×6, сталь, на накладках
- 9 поворотный механизм 195×195×25

- 10 ПЗ — плита уровня сиденья (передняя царга, опора стенки)
- 11 РН1 — ребро нижнего короба спинки (лекало)
- 12 Н1 — наружная стенка спинки и боков, ST 2536, 40 мм
- 13 РВ1 — ребро стенки спинки (лекало)
- 14 Сп1 HR 3530 50 мм + Сп2 HR 2520 профильный
- 15 ремни спинки 50 мм, 7 шт. (от ПЗ к П4)
- 16 П4 — верхний шаблон спинки и подлокотников
- 17 В1 EL 2540 50 + В2 HR 3530 50 — верхний валик
- 18 ПГЗ — задняя перегородка, опора ремней сиденья

- 19 Пл1 — поролон подлокотника изнутри, HR 3530, 40 мм
- 20 ОП — обшивка подлокотника изнутри, фанера 4 мм
- 21 ПГ1 — перегородка боковая
- 22 РН — ребро нижнего короба, боковое (лекало)
- 23 РВ — ребро подлокотника (лекало) + полосы гибкой фанеры 4×60
- 24 блок сиденья С1+С2: 156/138/110 мм (перед/центр/зад)
- 25 синтепон 200 г/м² + ткань (≈10 мм)

- сиденье
- спинка
- подлокотники
- валик
- наружные стенки
- синтепон+ткань
- фанера в разрезе
- ребро в плоскости
- ремни
- сталь

Толщины мягких слоёв без обёртки: сиденье 156 → 138 → 110; спинка 71-92; подлокотники 40; валик 99; стенки 40.
Кромки каркаса — эквидистанта поверхности модели на 50 мм; проверка — out/proverka_zazorov.txt.

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон

Разрезы А-А и Б-Б

Масштаб

Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь

1:5


Лист 2

Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026


Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).

Листов 11

Диск основания (вид сверху) (М 1:5)

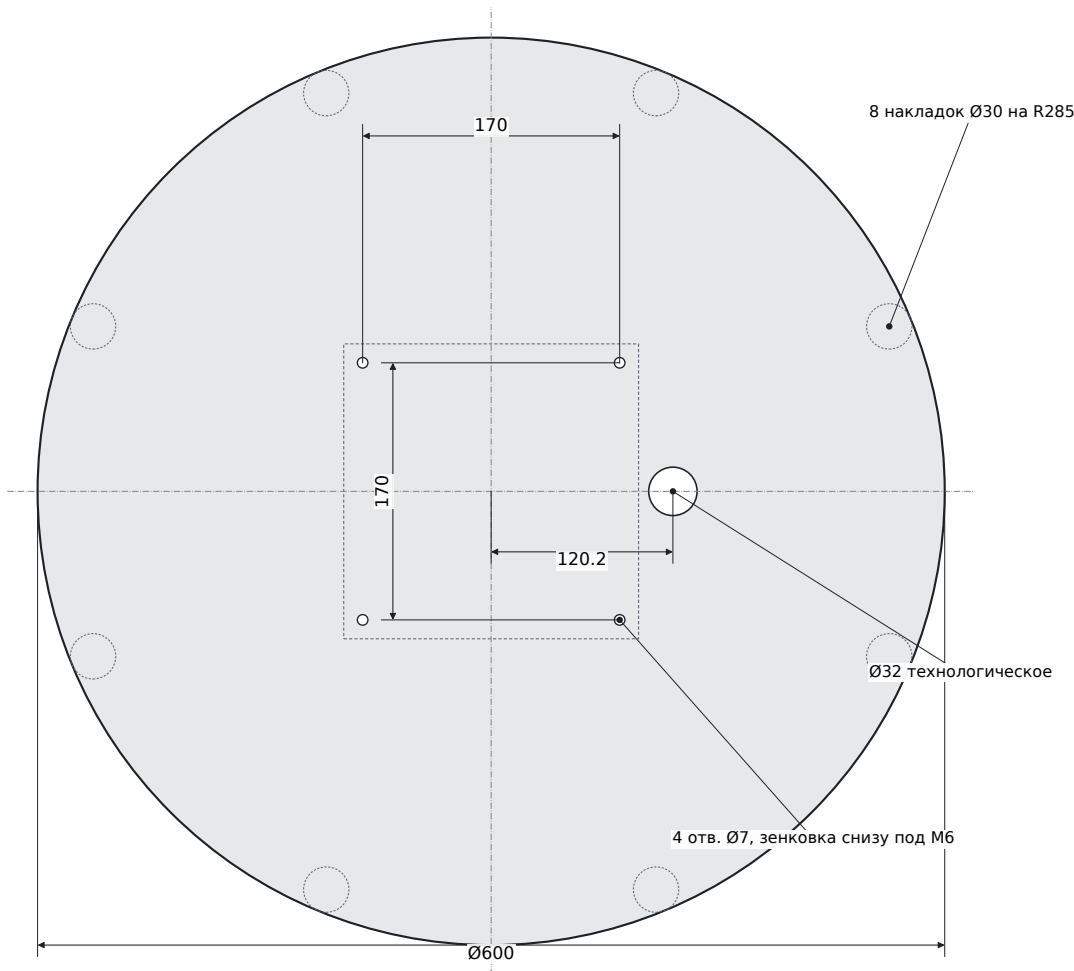

Узел крепления (разрез по оси) (М 1:2)

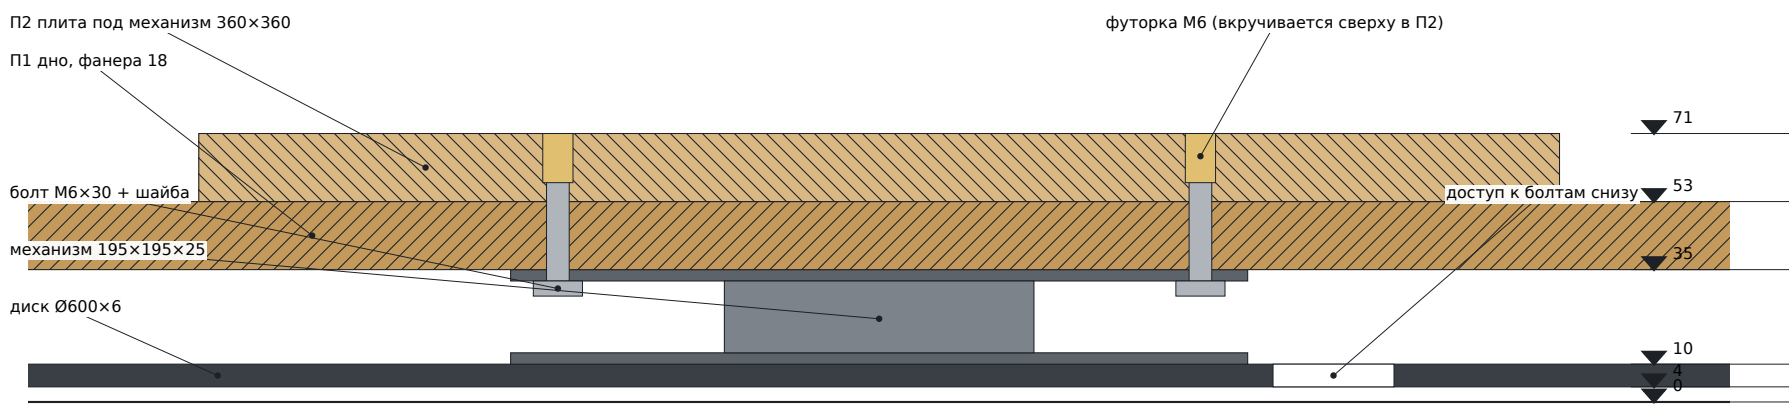

Установка механизма


1. Замерить механизм: шаг и $\varnothing$ отверстий обеих пластин. Если отличаются от 170/ $\varnothing 7$ — изменить SWIVEL_HOLE_PITCH / SWIVEL_HOLE_D в params.py и пересобрать DXF (python build.py).
2. До сборки короба вкрутить 4 футорки М6 в П2 сверху; П2 приклеить к П1 (ПВА + саморезы 4×30), отверстия $\varnothing 7$ в П1 и $\varnothing 8$ в П2 совпадают.
3. Нижнюю пластину механизма прикрутить к диску винтами М6×16 (потай снизу) + гайки с нейлоном. Верхнюю пластину при этом повернуть на 45° — угловые отверстия нижней открыты.
4. Кресло положить на бок. Диск с механизмом приложить к П1 (квадрат механизма размечен на П1). Поворачивая диск, совмещать каждое отверстие верхней пластины с технологическим отверстием $\varnothing 32$ и вворачивать болт М6×30 через него в футорку. 4 болта — 4 положения.
5. Пылезащитная ткань на дно — с вырезом 200×200 под механизм.

Устойчивость (накладки по R285: до края опоры 263 мм; масса кресла ≈45 кг)


100 кг сидит на переднем краю сиденья ($y = -350$): запас 1.36 (с фанерным диском 1.06)
100 кг сидит на подлокотнике ($x = 330$): запас 1.77 (с фанерным диском 1.38)
50 кг давит на торец подлокотника при вставании: запас 1.46 (с фанерным диском 1.14)
Запас = восстанавливающий момент / опрокидывающий; > 1 — не опрокидывается. С фанерным диском 18 мм (кресло ≈35 кг) запас не ниже 1.06, со стальным — не ниже 1.36: стальной диск надёжнее.
Ось поворота смещена вперёд — это увеличивает запас при посадке на передний край.

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Основание и поворотный механизм	Масштаб	
Сталь Ст3 6 мм, порошковая покраска; механизм 195×195	1:5, 1:2.5, 1:1	Лист 3
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		Листов 11

П1 — Дно корпуса, 18 мм, 1 шт. (М 1:5)

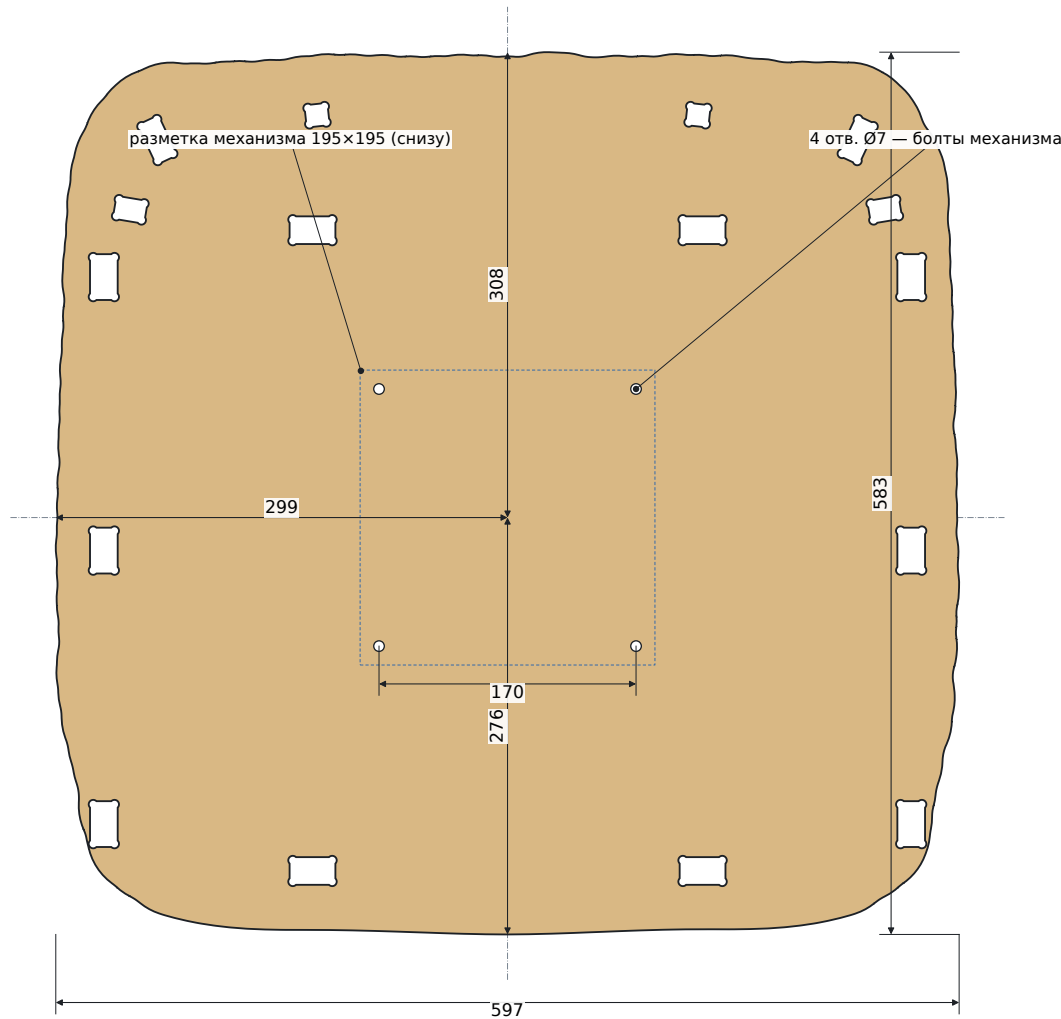

П2 — Плита под механизм, 18 мм, 1 шт. (М 1:5)

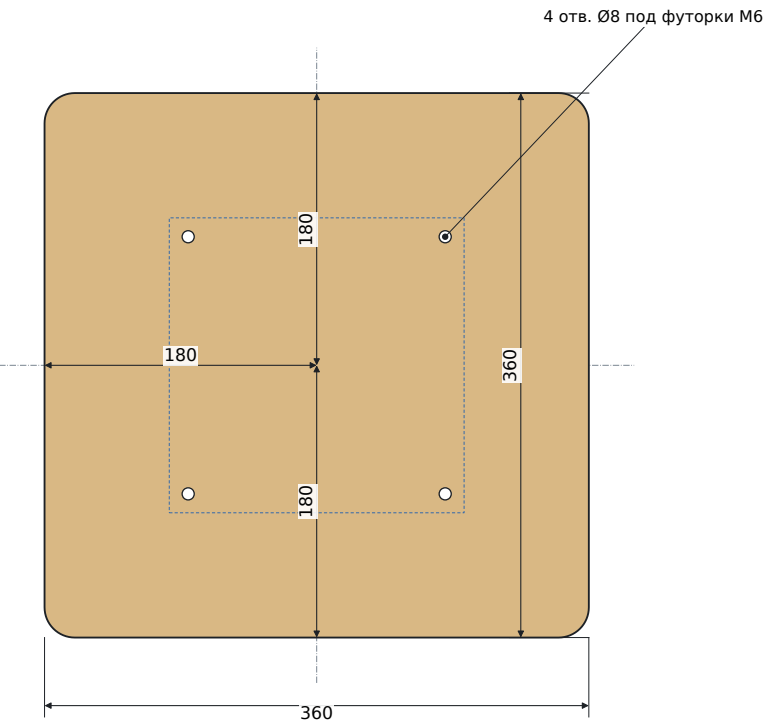


Начало координат — ось поворота. Прямоугольные пазы — под шипы рёбер и перегородок (сквозные, с «косточками» под фрезу Ø6).

П1: снизу крепится верхняя пластина механизма
П2: клей + саморезы 4×30 к П1; в отверстия Ø8 — футорки М6 (вкручиваются сверху до сборки короба)

Начало координат — ось поворота. Прямоугольные пазы — под шипы рёбер и перегородок (сквозные, с «косточками» под фрезу Ø6).

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Плиты П1 и П2 (дно)	Масштаб	
Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь	1:5	Лист 4
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		Листов 11


ПЗ — Плита уровня сиденья, 18 мм, 1 шт. (М 1:5)

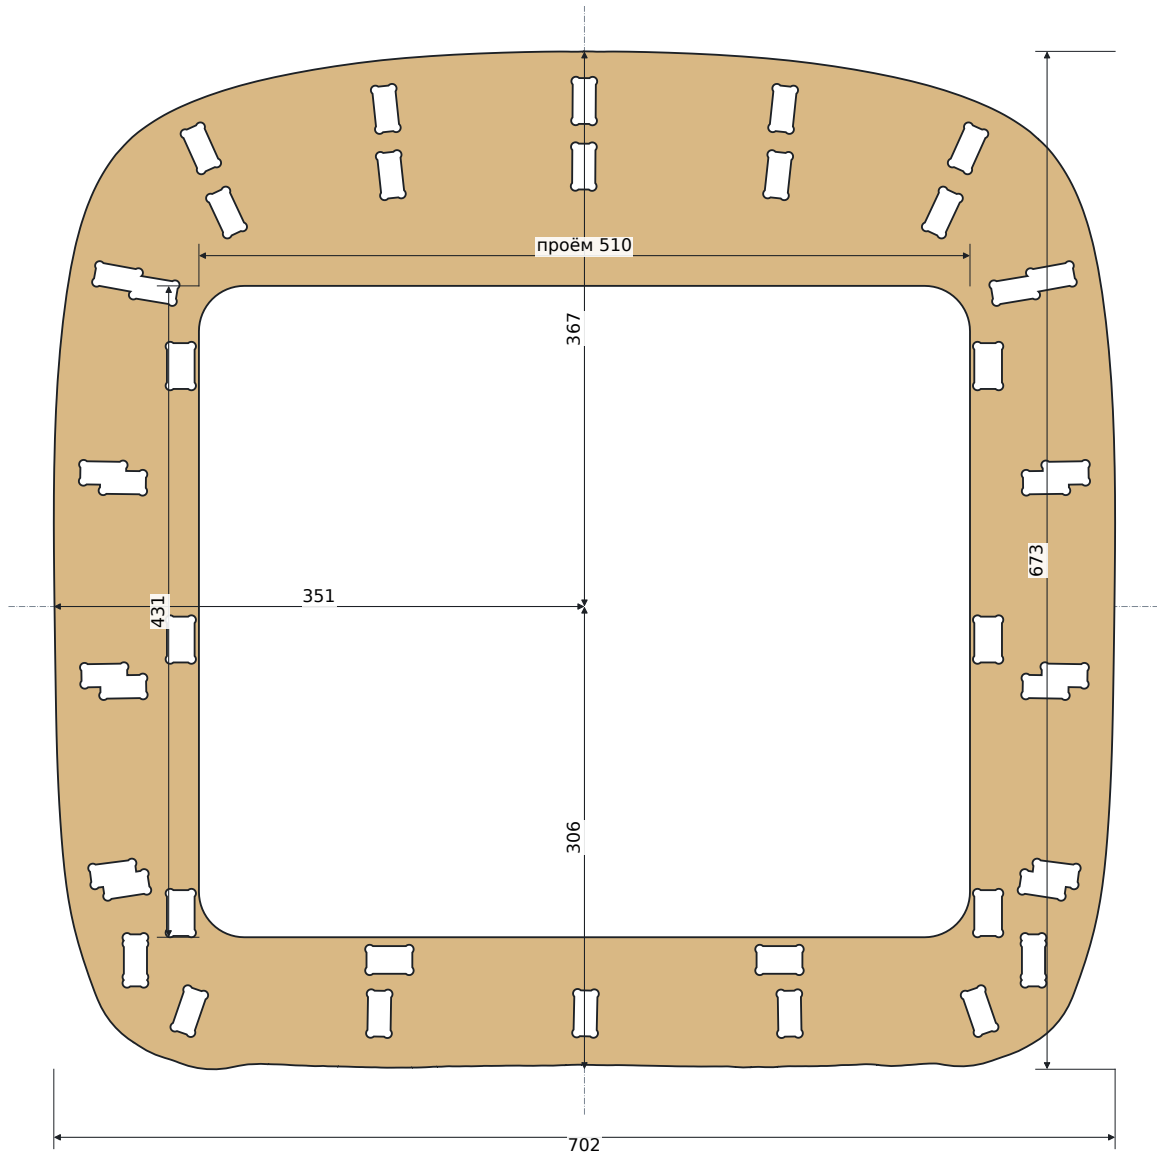

Начало координат — ось поворота. Прямоугольные пазы — под шипы рёбер и перегородок (сквозные, с «косточками» под фрезу Ø6).


ПЗ: передняя царга и опора стенки

П4 — Верхний шаблон спинки и подлокотников, 18 мм, 1 шт. (М 1:5)

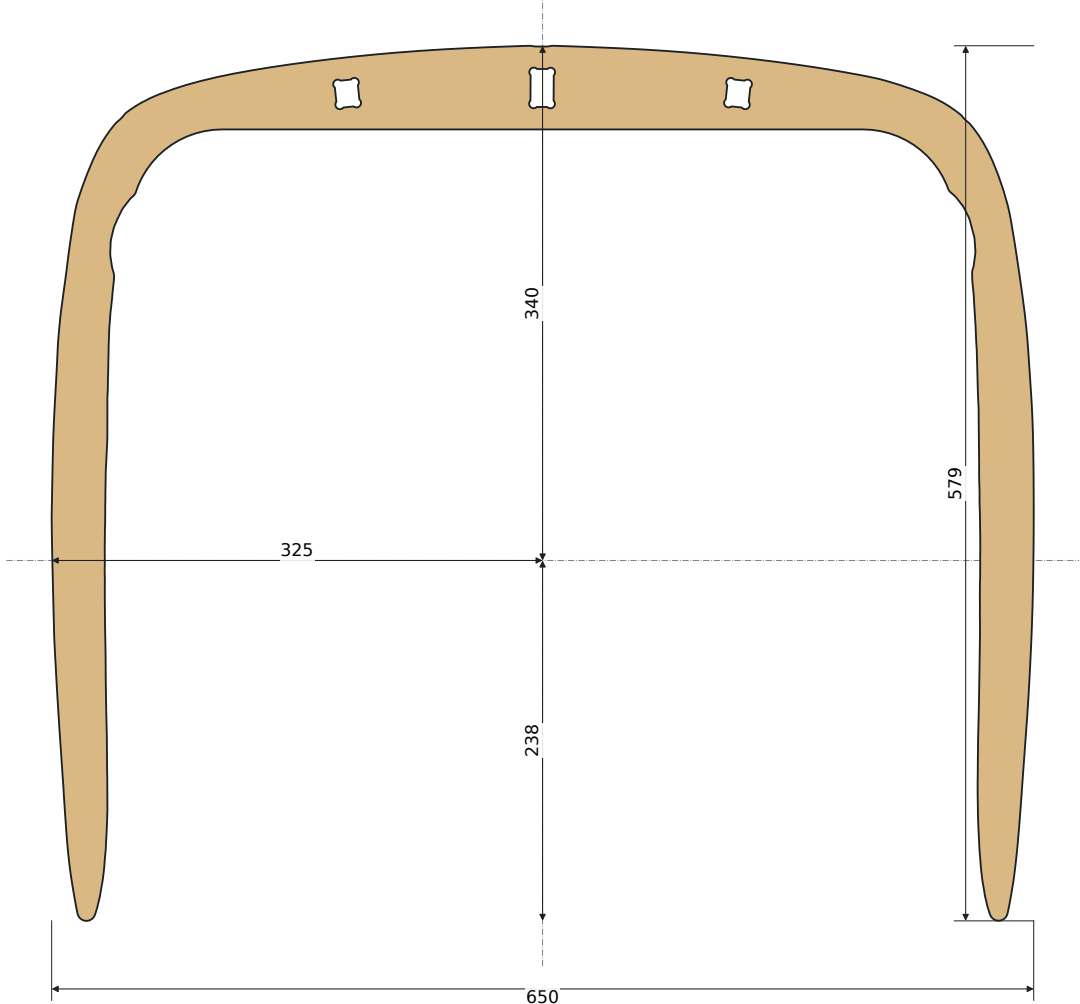

Начало координат — ось поворота. Прямоугольные пазы — под шипы рёбер и перегородок (сквозные, с «косточками» под фрезу Ø6).

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Плиты ПЗ и П4	Масштаб	
Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь	1:5	Лист 5
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026	Листов 11	
Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		

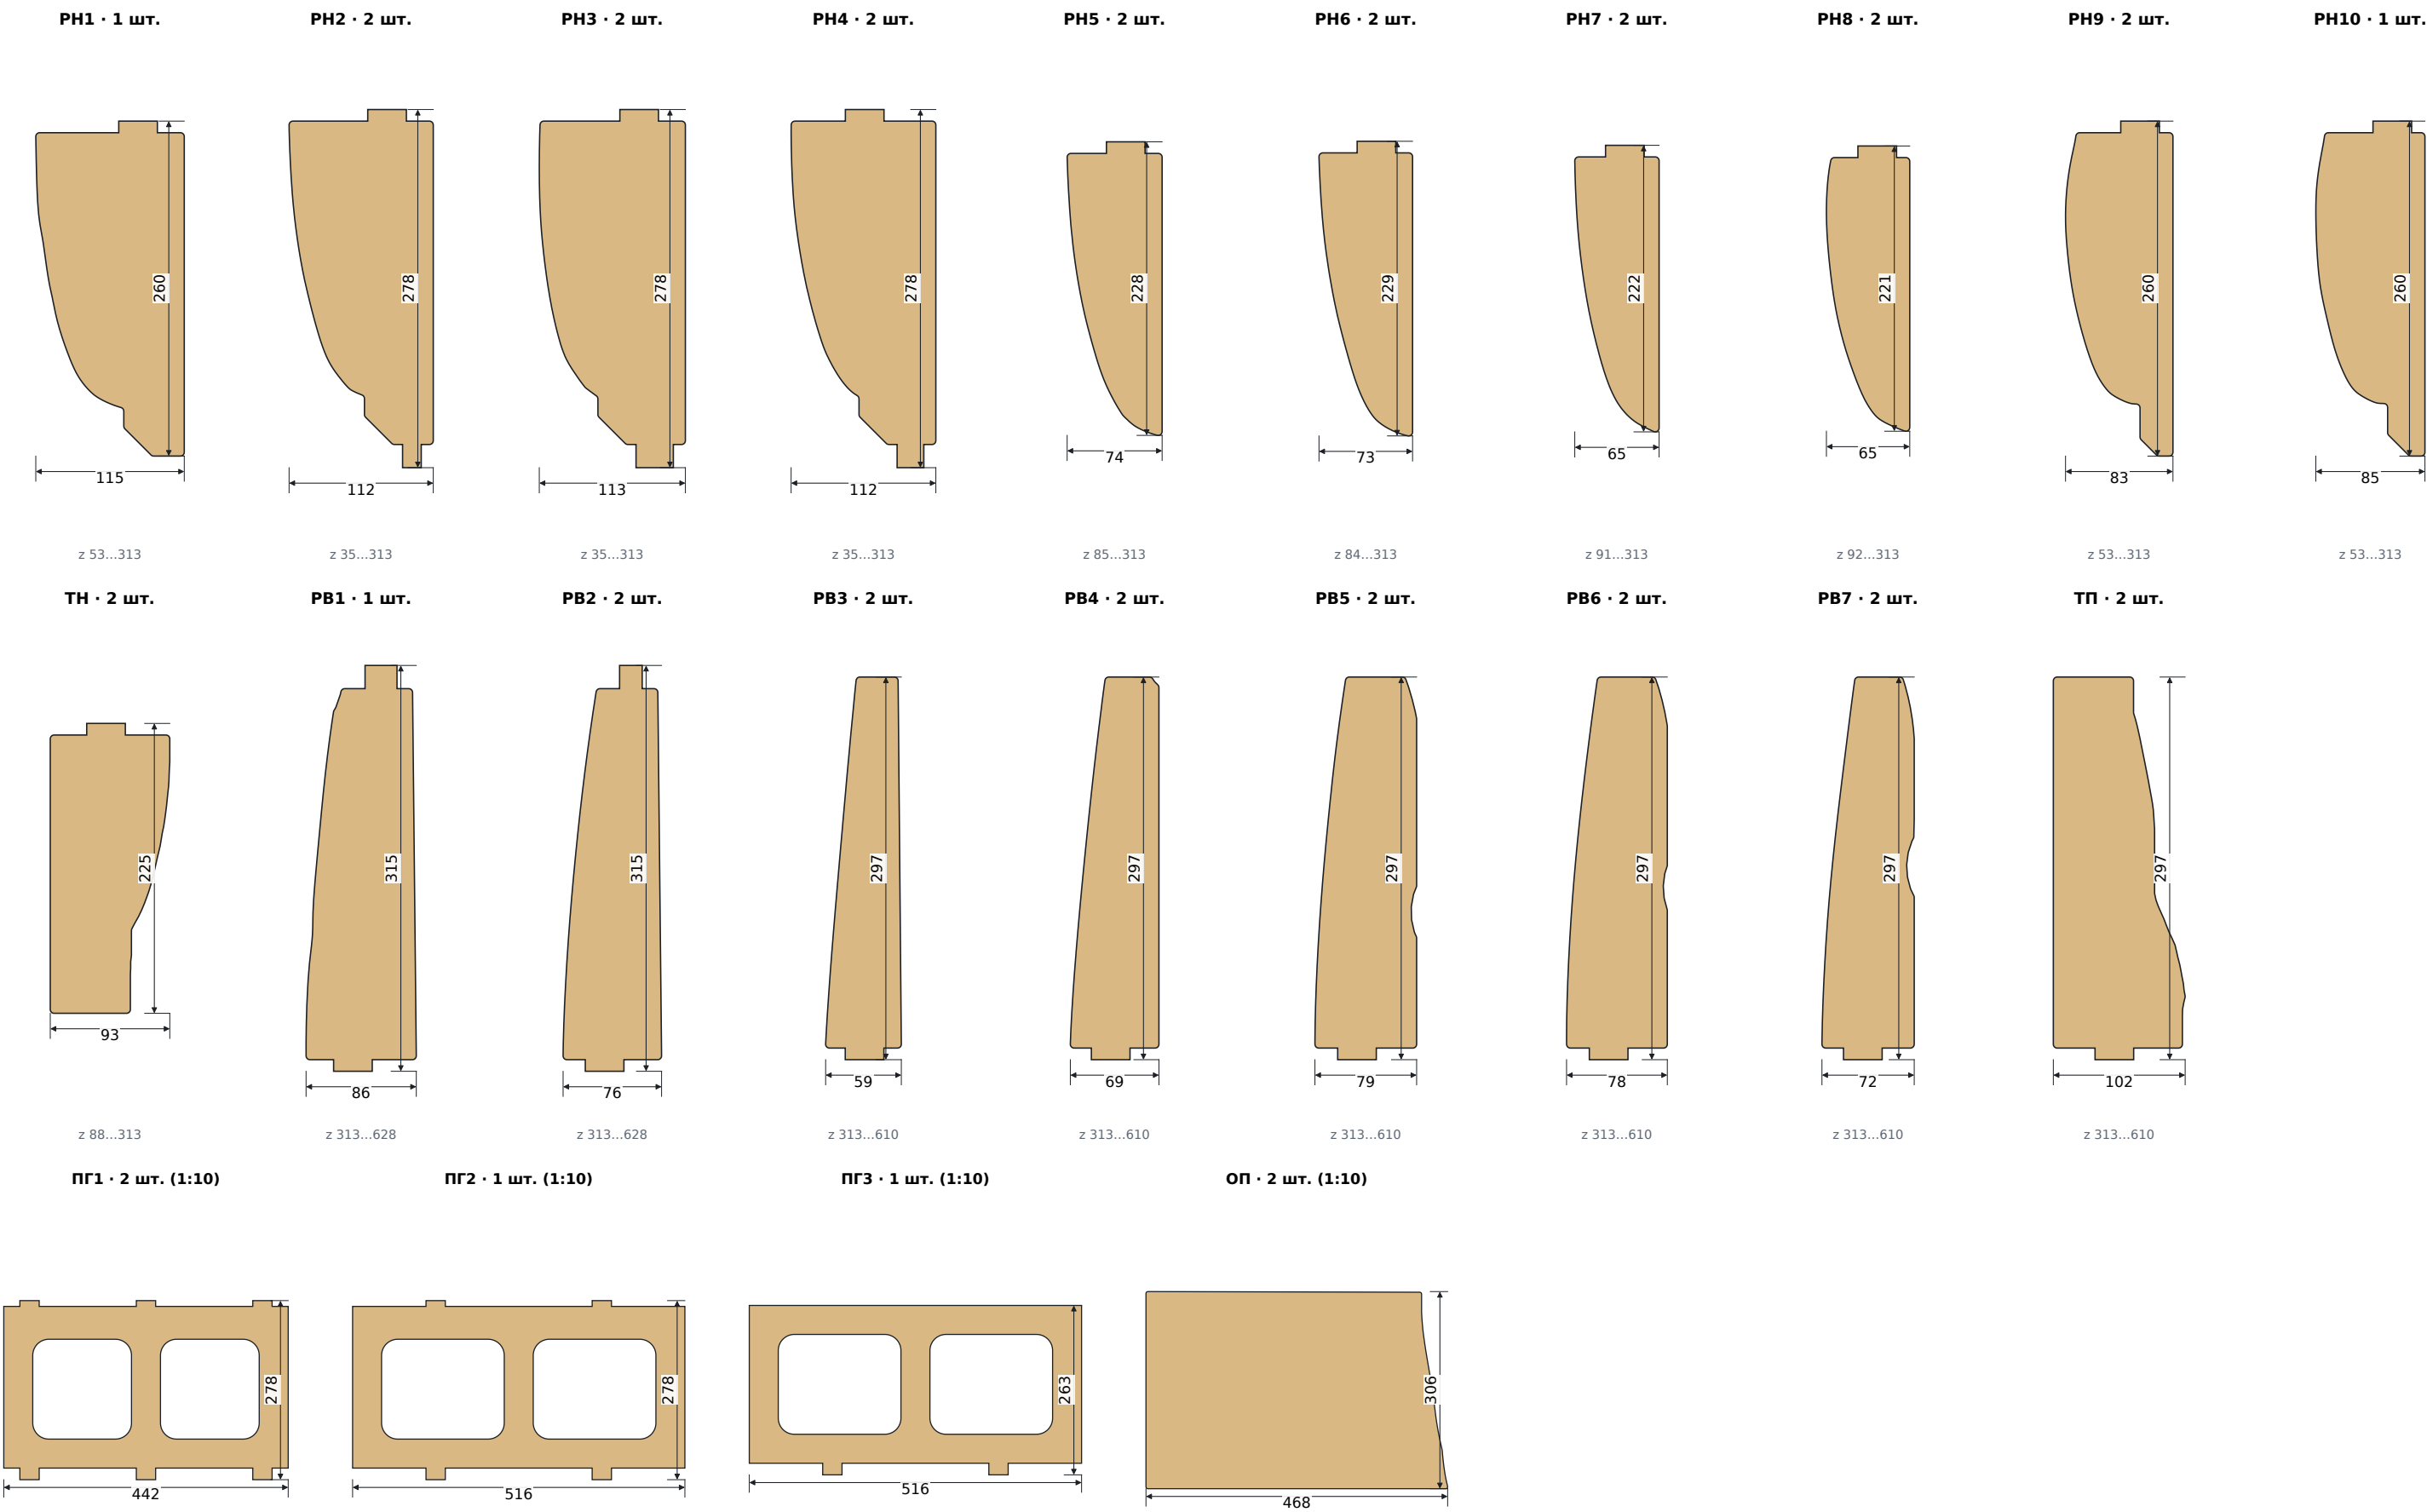

Рёбра — фанера 15 мм: РН — нижний короб (П1...П3), РВ — стенка спинки и подлокотников (П3...П4); перегородки — 18 мм, обшивка ОП — 4 мм.

Наружная кромка каждого ребра — эквидистанта поверхности модели на 50 мм (ППУ 40 + полосы 4 + синтепон/ткань).

Рёбра с пометкой «2 шт.» — зеркальная пара (правое и левое), вырезаются одинаковыми и ставятся в симметричные пазы.

Шипы входят в сквозные пазы плит: в П1 и П4 — на всю толщину, в П3 — по 9 мм снизу (РН) и сверху (РВ).

Торец боковины — одно продольное лекало в плоскости $x = \pm 297$: ТН (от низа до П3) и ТП (от П3 до П4), кромка — по профилю торца.

Сборка: клей ПВА D3 в пазы + скобы 90-й серии 32 мм (пневмостеплер) или саморезы 4×40 через плиту в торец ребра.

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Рёбра (лекала) и перегородки	Масштаб	
Фанера ФК 15 мм (рёбра), 18 мм (перегородки)	1:5, 1:10	Лист 6
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		Листов 11

Код	Деталь	Марка	Лист	Размер заготовки	Шт.
C1	Сиденье — основа	EL 3542	80	456 × 594	1
C2	Сиденье — комфортный слой (клин)	HR 3530	80	456 × 603	1
C3	Сиденье — завёртка валика	ST 2536	20	496 × 387	1
Сп1	Спинка внутренняя — основа	HR 3530	50	672 × 229	1
Сп2	Спинка внутренняя — мягкий слой (профильный)	HR 2520	50	672 × 229	1
Пл1	Подлокотник — внутренняя сторона	HR 3530	40	552 × 306	2
Пл2	Торец подлокотника	ST 2536	40	120 × 306	2
B1	Верхний валик — нижний слой	EL 2540	50	722 × 651	1
B2	Верхний валик — верхний слой	HR 3530	50	702 × 625	1
H1	Наружная стенка: спинка + бок (половина)	ST 2536	40	962 × 567	2
H2	Наружная стенка: фасад под сиденьем	ST 2536	40	724 × 261	1

Марки ППУ:

EL 3542 — плотность 35 кг/м³, жёсткость 4.2 кПа; повышенной жёсткости — основа сиденья

HR 3530 — плотность 35 кг/м³, жёсткость 3.0 кПа; высокоэластичный — комфортные слои

HR 2520 — плотность 25 кг/м³, жёсткость 2.0 кПа; высокоэластичный мягкий — верх спинки

EL 2540 — плотность 25 кг/м³, жёсткость 4.0 кПа; повышенной жёсткости — стенки, валик

ST 2536 — плотность 25 кг/м³, жёсткость 3.6 кПа; стандартный — наружные стенки, скругления

Закупка (листы 2000×1000, запас 20 %):

EL 2540 50 мм — 0.19 м² → 0.25 листа

EL 3542 80 мм — 0.27 м² → 0.25 листа

HR 2520 50 мм — 0.15 м² → 0.25 листа

HR 3530 40 мм — 0.34 м² → 0.25 листа

HR 3530 50 мм — 0.28 м² → 0.25 листа

HR 3530 80 мм — 0.28 м² → 0.25 листа

ST 2536 20 мм — 0.19 м² → 0.25 листа


ST 2536 40 мм — 1.35 м² → 0.81 листа

Порядок оклейки: ремни → спанбонд → Пл1 (подлокотники) → Сп1, Сп2 (спинка) → C1, C2 (сиденье) → H1, H2 (наружные стенки, от шва по центру спинки) → Пл2 (торцы) → B1, B2 (валик) → C3 → синтепон.


Все стыки — встык на клей для ППУ; скругления валика и кромок — срезать и зашлифовать.

Размеры заготовок — с припуском; окончательно подрезать по месту по каркасу.


Шаблон сиденья C1+C2 (боковой профиль) (М 1:5)

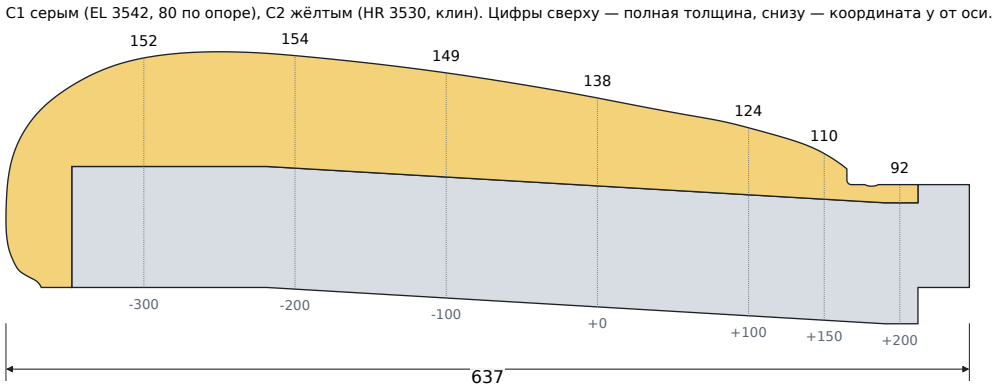

Сп2 толщина по высоте (М 1:5)

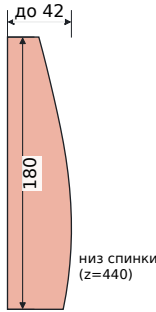


B1 / B2 — П-образный валик (контур B1) (М 1:10)

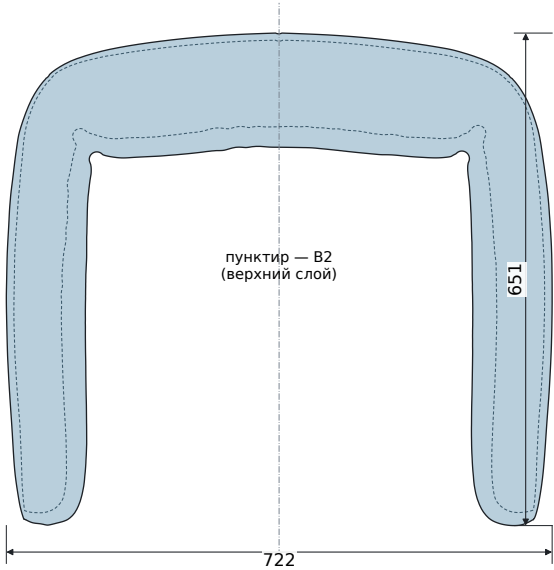


Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Поролон: слои, выкройки, шаблоны	Масштаб	
ППУ по ГОСТ 32405	1:10, 1:5	Лист 7
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).	Листов 11	


Лист 1: 18 мм (М 1:15)

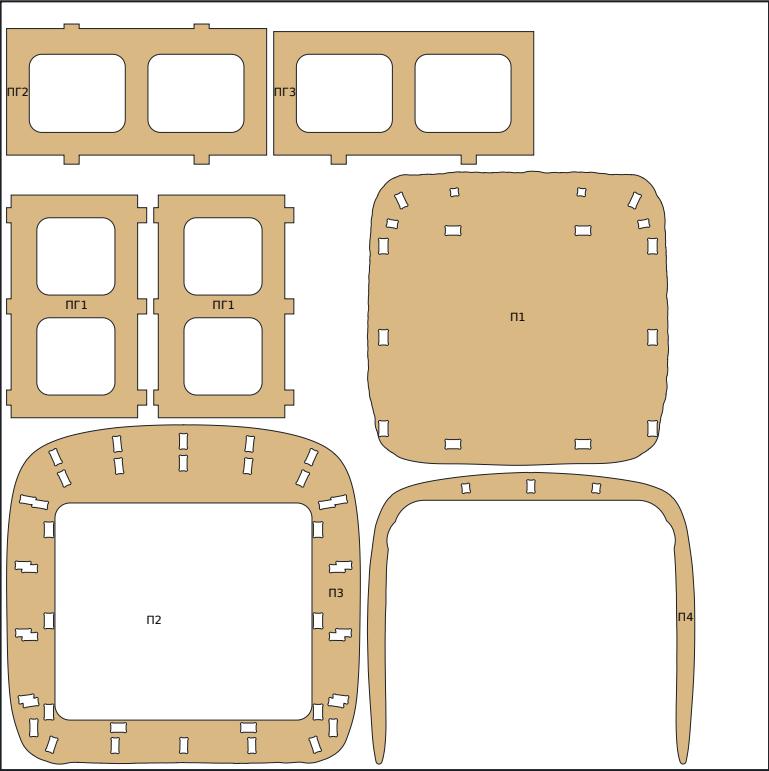

Лист 2: 15 мм (М 1:15)

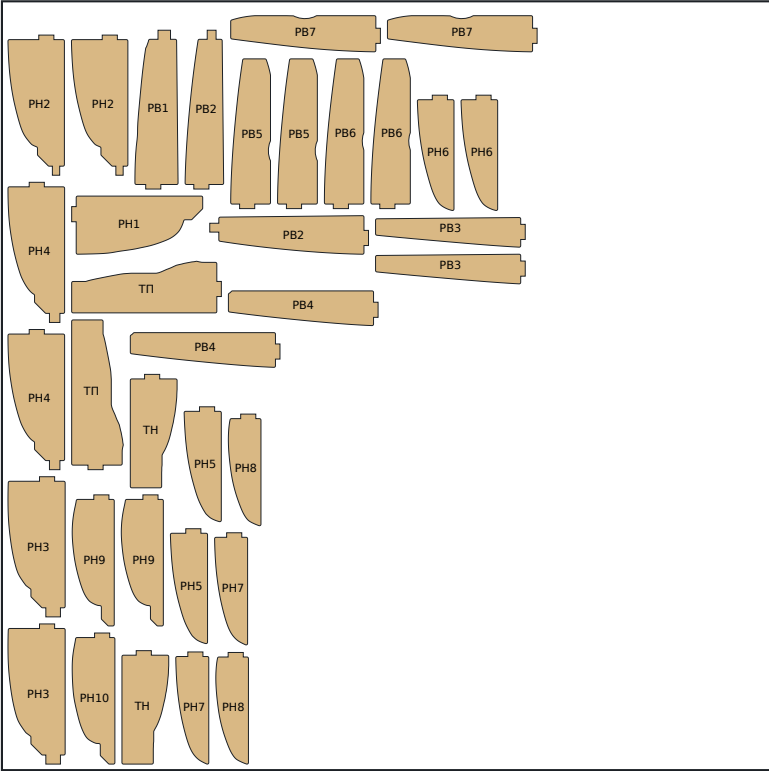

Лист 3: 4 мм (М 1:15)

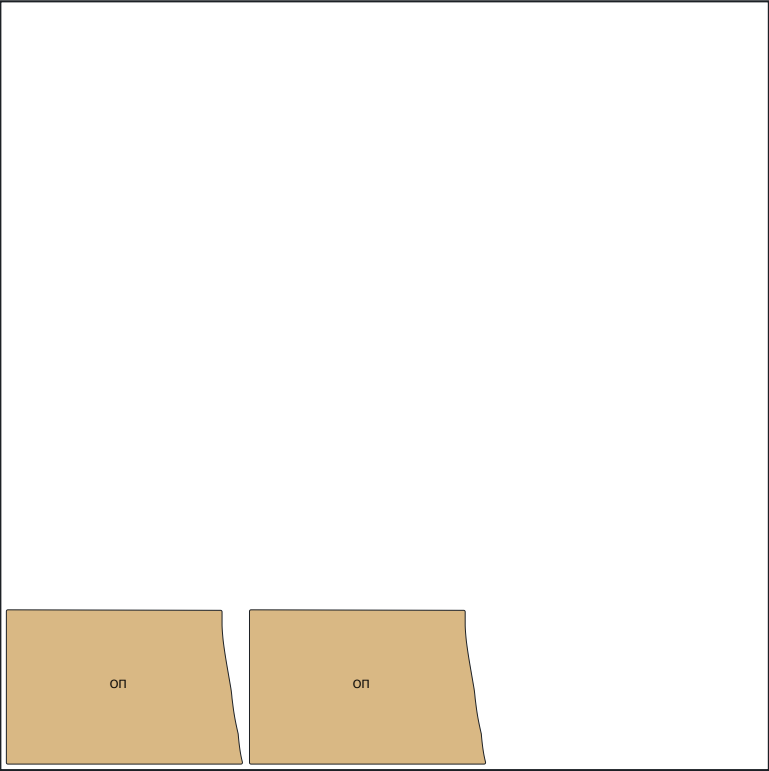

Листов: 3 (1 × 18 мм, 1 × 15 мм, 1 × 4 мм). Файлы раскроя — out/cnc/raskroy_<толщина>mm_list_<N>.dxf, слои CUT_OUT, CUT_IN, DRILL, MARK, TEXT.

Зазор между деталями 14 мм (фреза Ø6), поле листа 12 мм. Мелкие детали уложены в проёмы крупных плит. Перед резкой измерить фактическую толщину фанеры: ширина пазов = толщина + 0.3 мм.


Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Раскрой фанеры 1525×1525	Масштаб	
Фанера берёзовая ФК 18, 15, 4 мм	1:15	Лист 8
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		Листов 11

Раздел	Код	Наименование	Материал	Размер, мм	Кол-во	Примечание
Каркас	П1	Дно корпуса	Фанера берёзовая ФК 18 мм	597×583×18	1	снизу крепится верхняя пластина механизма
Каркас	П2	Плита под механизм	Фанера берёзовая ФК 18 мм	360×360×18	1	клей + саморезы 4×30 к П1; в отверстия Ø8 — футорки М6 (вкручиваются св...
Каркас	П3	Плита уровня сиденья	Фанера берёзовая ФК 18 мм	702×673×18	1	передняя царга и опора стенки
Каркас	П4	Верхний шаблон спинки и подлокотников	Фанера берёзовая ФК 18 мм	650×579×18	1	
Каркас	ПГ1	Перегородка боковая	Фанера берёзовая ФК 18 мм	442×278×18	2	пара; ставится по пазам в П1 и П3
Каркас	ПГ2	Перегородка передняя	Фанера берёзовая ФК 18 мм	516×278×18	1	
Каркас	ПГ3	Перегородка задняя (опора ремней сиденья)	Фанера берёзовая ФК 18 мм	516×263×18	1	верхняя кромка скруглить R5 — по ней идут ремни
Каркас	РН1	Ребро нижнего короба	Фанера берёзовая ФК 15 мм	115×260×15	1	лекало по сечению модели
Каркас	РН2	Ребро нижнего короба	Фанера берёзовая ФК 15 мм	112×278×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	РН3	Ребро нижнего короба	Фанера берёзовая ФК 15 мм	113×278×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	РН4	Ребро нижнего короба	Фанера берёзовая ФК 15 мм	112×278×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	РН5	Ребро нижнего короба	Фанера берёзовая ФК 15 мм	74×228×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	РН6	Ребро нижнего короба	Фанера берёзовая ФК 15 мм	73×229×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	РН7	Ребро нижнего короба	Фанера берёзовая ФК 15 мм	65×222×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	РН8	Ребро нижнего короба	Фанера берёзовая ФК 15 мм	65×221×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	РН9	Ребро нижнего короба	Фанера берёзовая ФК 15 мм	83×260×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	РН10	Ребро нижнего короба	Фанера берёзовая ФК 15 мм	85×260×15	1	лекало по сечению модели
Каркас	ТН	Торец боковины нижний	Фанера берёзовая ФК 15 мм	93×225×15	2	пара; передняя кромка — профиль торца по модели; ТН и ТП в одной плоско...
Каркас	РВ1	Ребро стенки (спинка/подлокотник)	Фанера берёзовая ФК 15 мм	86×315×15	1	лекало по сечению модели
Каркас	РВ2	Ребро стенки (спинка/подлокотник)	Фанера берёзовая ФК 15 мм	76×315×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	РВ3	Ребро стенки (спинка/подлокотник)	Фанера берёзовая ФК 15 мм	59×297×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	РВ4	Ребро стенки (спинка/подлокотник)	Фанера берёзовая ФК 15 мм	69×297×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	РВ5	Ребро стенки (спинка/подлокотник)	Фанера берёзовая ФК 15 мм	79×297×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	РВ6	Ребро стенки (спинка/подлокотник)	Фанера берёзовая ФК 15 мм	78×297×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	РВ7	Ребро стенки (спинка/подлокотник)	Фанера берёзовая ФК 15 мм	72×297×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	ТП	Торец подлокотника	Фанера берёзовая ФК 15 мм	102×297×15	2	пара; передняя кромка — профиль торца по модели; ТН и ТП в одной плоско...
Каркас	ОП	Обшивка подлокотника изнутри	Фанера 4 мм (или ДВП 3,2)	468×306×4	2	пара; скобы к кромкам рёбер, П3, П4 и ТП; спереди — по профилю торца
Каркас	—	Листы фанеры 18 мм для раскроя	Фанера берёзовая ФК 18 мм, 1525×1525		1	раскрой — out/cnc/raskroy_18mm_list_*.dxf
Каркас	—	Листы фанеры 15 мм для раскроя	Фанера берёзовая ФК 15 мм, 1525×1525		1	раскрой — out/cnc/raskroy_15mm_list_*.dxf
Каркас	—	Листы фанеры 4 мм для раскроя	Фанера берёзовая ФК 4 мм, 1525×1525		1	раскрой — out/cnc/raskroy_4mm_list_*.dxf
Поролон	С1	Сиденье — основа	ППУ EL 3542 (35 кг/м³, 4.2 кПа)	456×594×80	1	на ремни через спанбонд; задняя кромка ступенькой по шаблону
Поролон	С2	Сиденье — комфортный слой (клин)	ППУ HR 3530 (35 кг/м³, 3.0 кПа)	456×603×80	1	режется из листа 80 мм по боковому шаблону (клин спереди толще); передн...
Поролон	С3	Сиденье — завёртка валика	ППУ ST 2536 (25 кг/м³, 3.6 кПа)	496×387×20	1	от середины сиденья через фасад до канта (z≈320); формирует округлый ва...
Поролон	Сп1	Спинка внутренняя — основа	ППУ HR 3530 (35 кг/м³, 3.0 кПа)	672×229×50	1	на ремни спинки через спанбонд, огибает задние углы
Поролон	Сп2	Спинка внутренняя — мягкий слой (профильный)	ППУ HR 2520 (25 кг/м³, 2.0 кПа)	672×229×50	1	толщина 21–42 мм по высоте (шаблон), максимум в зоне поясницы
Поролон	Пл1	Подлокотник — внутренняя сторона	ППУ HR 3530 (35 кг/м³, 3.0 кПа)	552×306×40	2	на обшивку ОП; спереди заходит на торец ТП, верхнюю кромку снять на ус ...
Поролон	Пл2	Торец подлокотника	ППУ ST 2536 (25 кг/м³, 3.6 кПа)	120×306×40	2	на переднюю кромку лекала ТП и концы полос; скруглить
Поролон	В1	Верхний валик — нижний слой	ППУ EL 2540 (25 кг/м³, 4.0 кПа)	722×651×50	1	клеится на П4 и торцы стенок
Поролон	В2	Верхний валик — верхний слой	ППУ HR 3530 (35 кг/м³, 3.0 кПа)	702×625×50	1	П-образная деталь по контуру; кромки скруглить R≈40 (срезать и зашлифов...
Поролон	Н1	Наружная стенка: спинка + бок (половина)	ППУ ST 2536 (25 кг/м³, 3.6 кПа)	962×567×40	2	от торца подлокотника до шва по центру спинки; снизу заворачивается под...
Поролон	Н2	Наружная стенка: фасад под сиденьем	ППУ ST 2536 (25 кг/м³, 3.6 кПа)	724×261×40	1	между торцами подлокотников, до канта сиденья (z≈320); снизу под дно 30...
Листовые	—	Полосы обшивки стенок, ширина 60	Гибкая фанера 4 мм	суммарно 15.3 м.п.	1	низ — 3 ряда (z≈100/180/260), стенка — 4 ряда (z≈370/450/530/600)
Листовые	—	Спанбонд 80 г/м² по ремням сиденья и спинки	Спанбонд 80	≈0,6 м²	1	
Листовые	—	Пылезащитная ткань на дно (вырез 200×200 под меха...	Спанбонд 60	≈0,4 м²	1	
Листовые	—	Синтепон 200 г/м² — обёртка всего кресла (сиденье...	Синтепон клееный 200 г/м²	≈4,1 м²	1	
Ремни	—	Ремень мебельный эластичный 50 мм (удлинение 40–6...		сиденье 5+2, спин...		≈6.5 м.п. с запасом на хвосты; натяг 5–8 %

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Спецификация	Масштаб	
Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь	—	Лист 9
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		Листов 11

Раздел	Код	Наименование	Материал	Размер, мм	Кол-во	Примечание
Механизм	—	Поворотный механизм 195×195×25, 360°	сталь		1	Яндекс Маркет 5583855927
Основание	—	Диск Ø600×6	сталь Ст3, лазерная резка, порошковая покраска		1	out/cnc/disk_osnovaniya.dxf
Основание	—	Накладки фетр/полиуретан Ø30		h=4	8	по окружности R270
Крепёж	—	Винт М6×16 потай DIN 7991 + гайка М6 с нейлоном			4	нижняя пластина к диску
Крепёж	—	Болт М6×30 DIN 933 + шайба			4	верхняя пластина к П1/П2
Крепёж	—	Футорка М6 под Ø8 (вкручиваемая)			4	в П2 сверху
Крепёж	—	Конфирмат 7×50			8	перегородки между собой
Крепёж	—	Саморез 4×40 (4×30 для П2)			120	плиты к рёбрам через шипы, П2 к П1
Крепёж	—	Клей ПВА D3 столярный			0,5 кг	все соединения шип-паз
Крепёж	—	Скобы 80-й серии 8–14 мм			1 уп.	ремни, полосы, ткань
Крепёж	—	Клей для ППУ (распыляемый)			1 л	


Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Спецификация (продолжение)		Масштаб
Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь	—	Лист 10
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		Листов 11

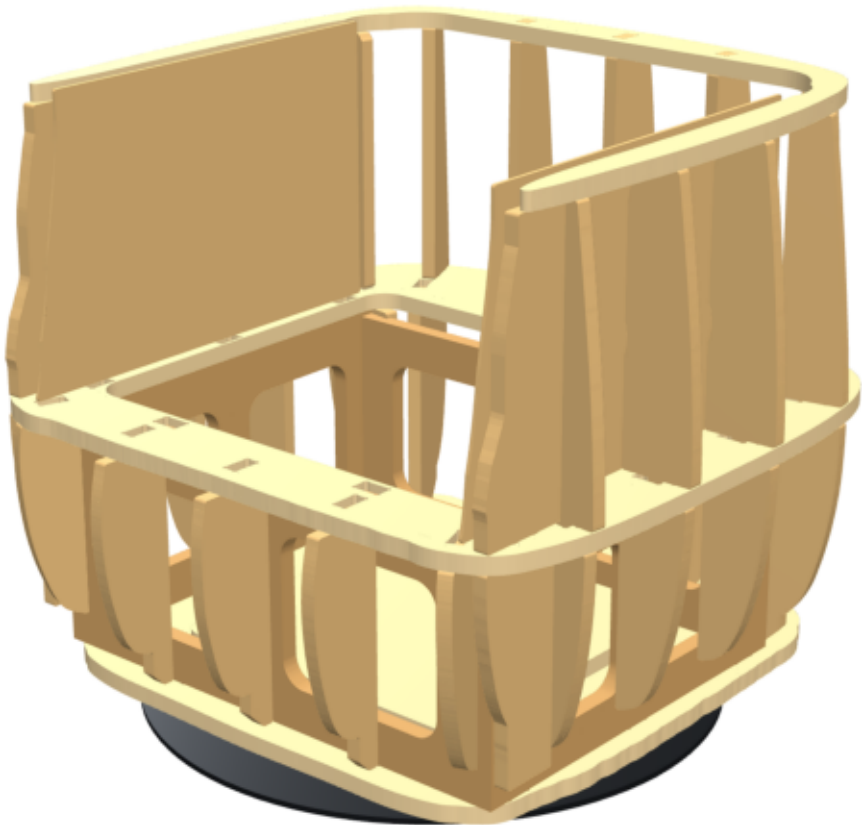

Каркас



Каркас с ремнями

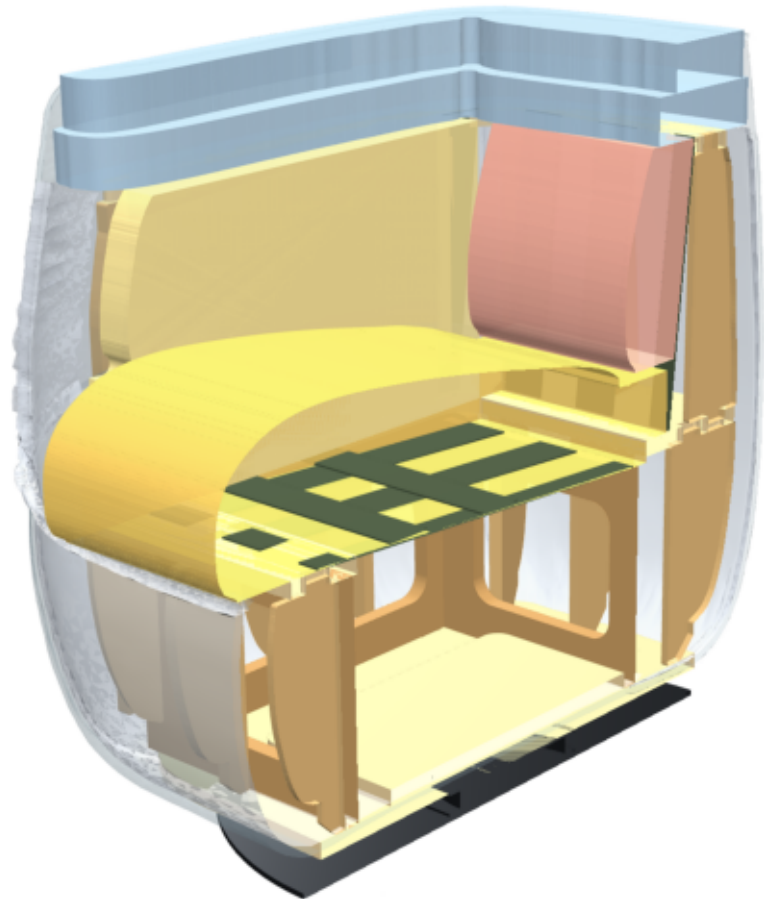

Разрез: поролон и каркас

Каркас

- Раскроить фанеру по DXF (18 мм — плиты и перегородки, 15 мм — рёбра и торцы, 4 мм — обшивка ОП). Тугой шип подшлифовать.
- Кромки, по которым идут ремни (передняя царга ПЗ, верх ПГЗ, внутренняя кромка П4), скруглить фрезой R5.
- П2 приклеить к П1 (ПВА + саморезы 4×30), вкрутить 4 футорки М6 в П2 сверху.
- Перегородки ПГ1 (2 шт.), ПГ2, ПГЗ вставить шипами в пазы П1, стянуть конфирматами 7×50; в углах — бобышки 30×30.
- Нижние рёбра РН и нижние торцы ТН — в пазы П1 по номерам (пара — справа и слева), торцом к перегородкам.
- Надеть ПЗ на шипы РН, ТН и перегородок; клей ПВА D3 + скобы 32 мм или саморезы 4×40. Проверить диагонали.
- Рёбра стенки РВ и торцы подлокотников ТП — в пазы ПЗ (ТП над ТН, в одной плоскости), сверху П4; клей + скобы.
- Полосы гибкой фанеры 4×60 — по кромкам рёбер и торцов (низ 3 ряда, стенка 4 ряда), изнутри подлокотников — обшивка ОП (фанера 4 мм по DXF, спереди по профилю торца). Клей + скобы 10-14 мм.
- Ремни: сиденье — 5 продольных от царги ПЗ к ПГЗ (натяг 5-8 %) + 2 поперечных вплести; спинка — 7 вертикальных от ПЗ к П4 с заворотом через кромку П4. Поверх ремней — спанбонд.

Поролон и обивка

- Пл1 на обшивку подлокотников → Сп1, Сп2 на ремни спинки → C1, C2 на ремни сиденья (клей по периметру).
- Н1 (2 половины от шва по центру спинки) и Н2 на полосы; снизу завернуть под дно на 30 мм.
- Пл2 на торцы, В1 и В2 на П4 — скруглить валик; С3 завернуть валиком фасад сиденья.
- Синтепон 200 г/м² (сиденье и спинка — 2 слоя), ткань по швам модели: кант по верху спинки и по краю сиденья, вертикальные швы от торцов подлокотников до пола, шов по центру спинки.
- Пылезащитная ткань на дно, затем механизм и диск — лист «Основание».

Выбранная технология

Каркас из берёзовой фанеры по лекалам, раскрой на ЧПУ, соединения шип-паз на клею со скобами/саморезами. Стенка — радиальные рёбра-лекала по сечениям модели, торец боковины — продольное лекало по профилю торца (ТН + ТП в одной плоскости). 18 мм — несущие детали, 15 мм — лекала. Объём — листовой ППУ поверх обшивки и ремней (так же у SKDESIGN: «каркас — фанера берёзовая, поролон, ткань»).

Альтернативы

- Стальной каркас + формованный (литьевой) ППУ — серийное производство (Mogoso и др.); нужна пресс-форма.
- Пружинная змейка вместо ремней сиденья — жёстче и дольше держит форму; нужны металлические крепления на царгах.
- ДВП 3,2 вместо гибкой фанеры для полос — дешевле, но хуже держит изгиб на скруглениях R < 100.

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Порядок сборки каркаса и обивки	Масштаб	
Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь	—	Лист 11
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		Листов 11