



Вид спереди и сбоку, 1:10

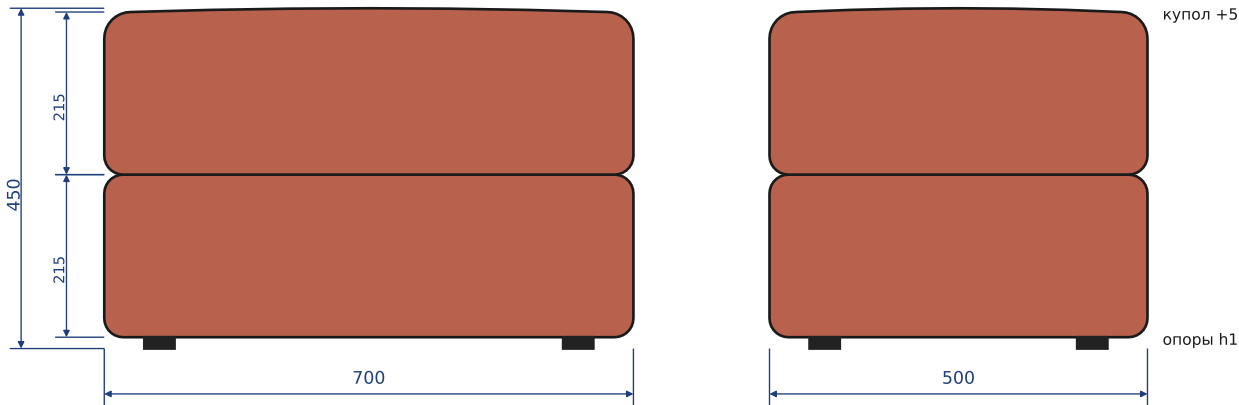


Узел Б. Стяжка модулей, 1:1

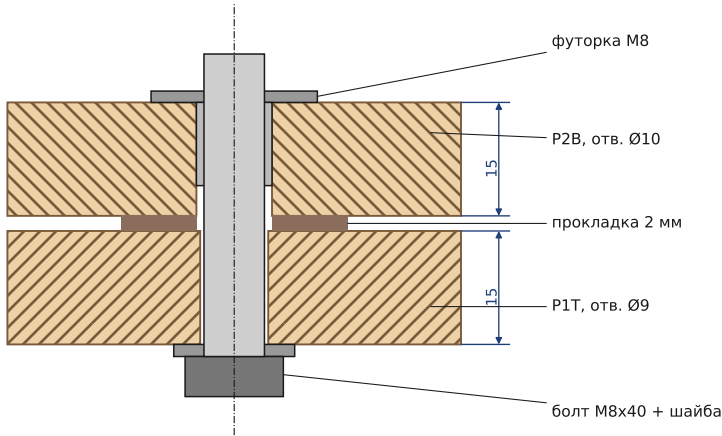


Футорка забивается в P2B со стороны стенок до склейки каркаса. Прокладка 2 мм у каждого болта = два слоя ткани на кромке рамок: рамки не выгибаются при натяжке. Болты: 4 шт в точках (± 225 ; ± 127) от центра, снизу через окно P1B; ось в 14 мм от края окна — ключ с головкой 13 проходит вертикально.

Разрез А-А, 1:2,5 (x = 200, через шипы)

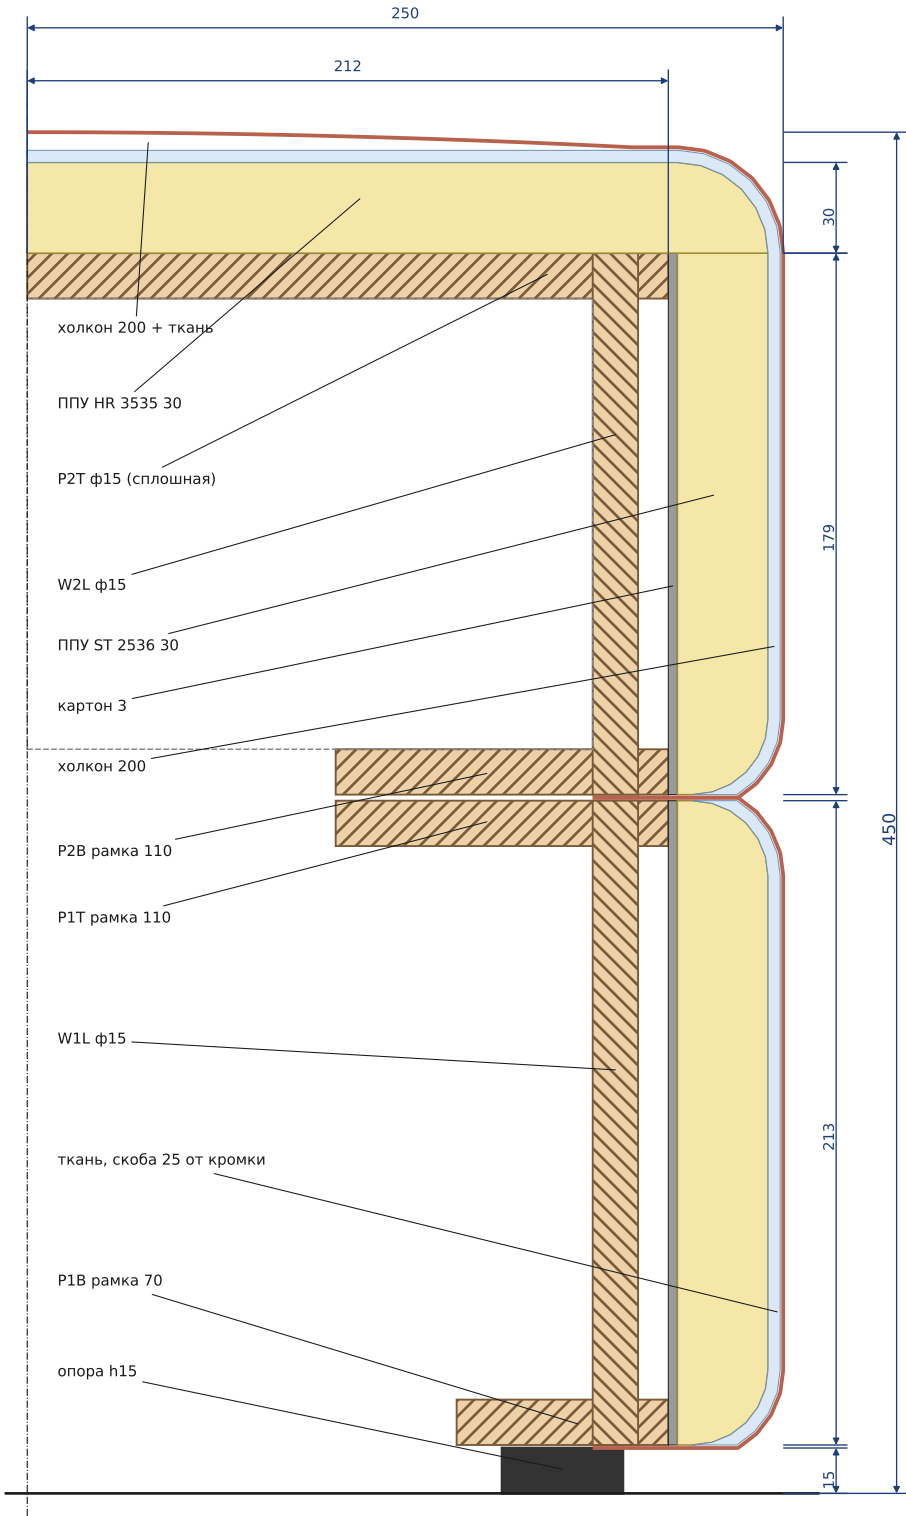

Вид сверху, 1:5 (каркас пунктиром)

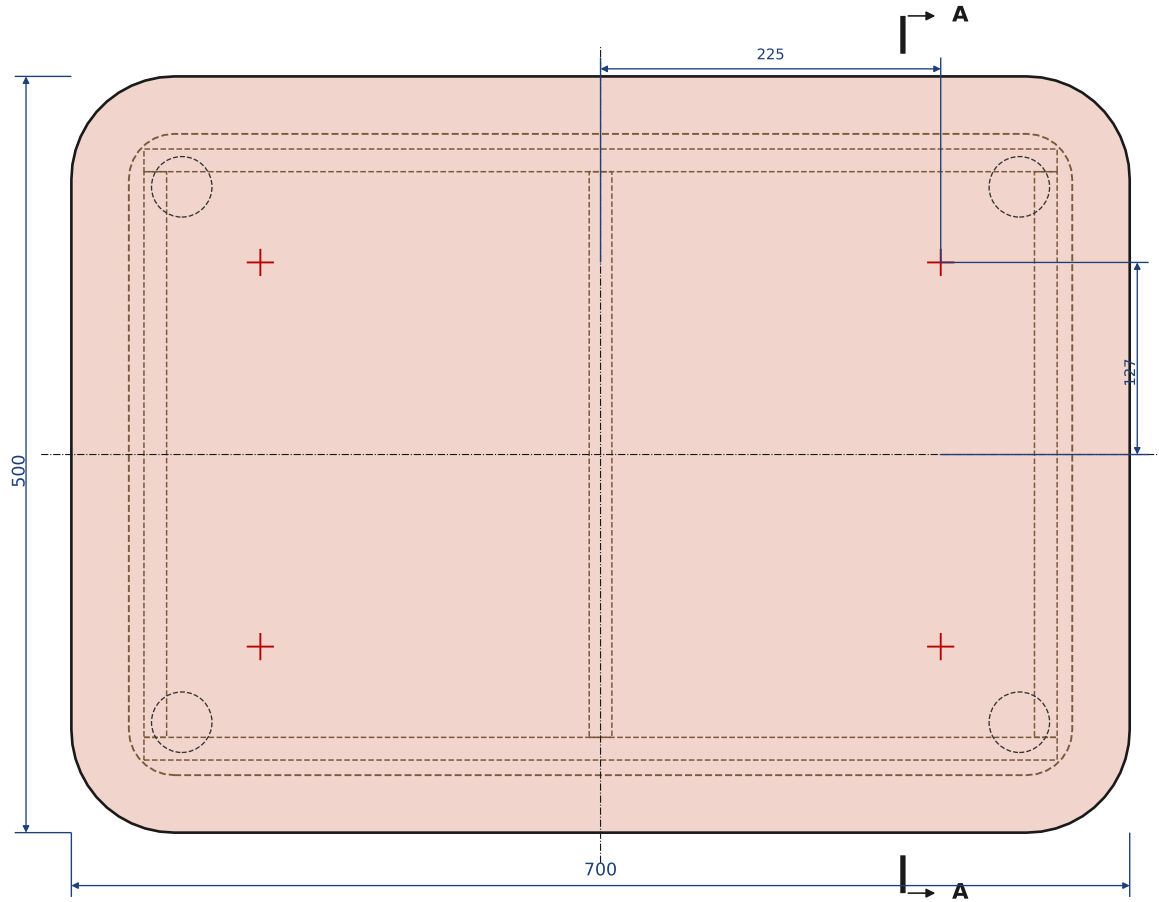

+ болты M8 (4) ○ опоры Ø40 (4), 35 от кромки плиты - - каркас

фанера ППУ холкон картон ткань

Пуф в спальню 500 x 700 x 450

Общий вид. Разрез А-А. Узел Б

Масштаб





Лист

Фанера берёзовая ФК 15 мм; ткань TextileData Miss 106 (норвежский лосось)

1:10; 1:5; 1:2,5; 1:1 1 / 6


PUF-500x700 · 30.09.2026 · генерируется build.py

A3

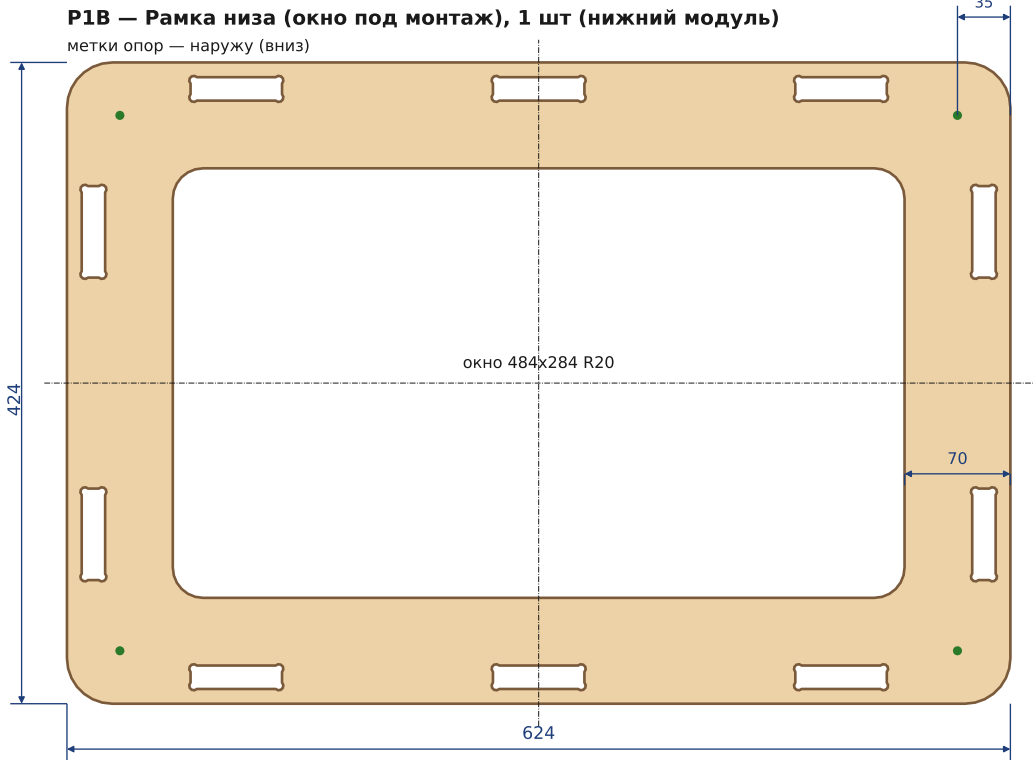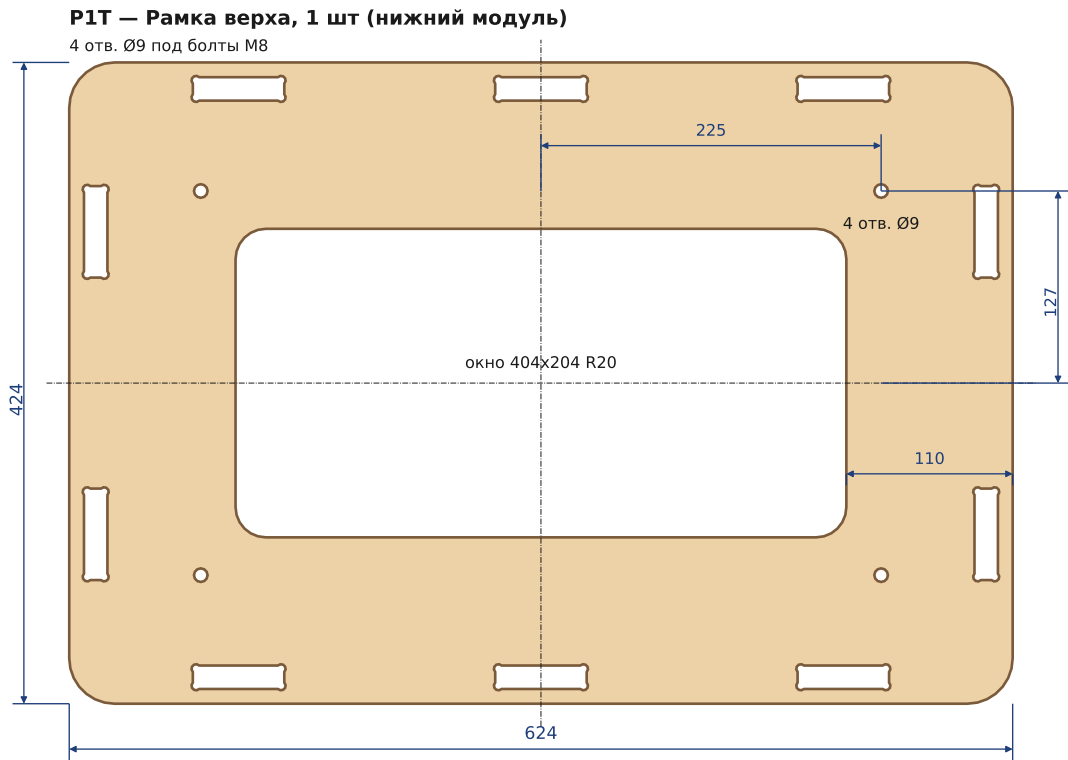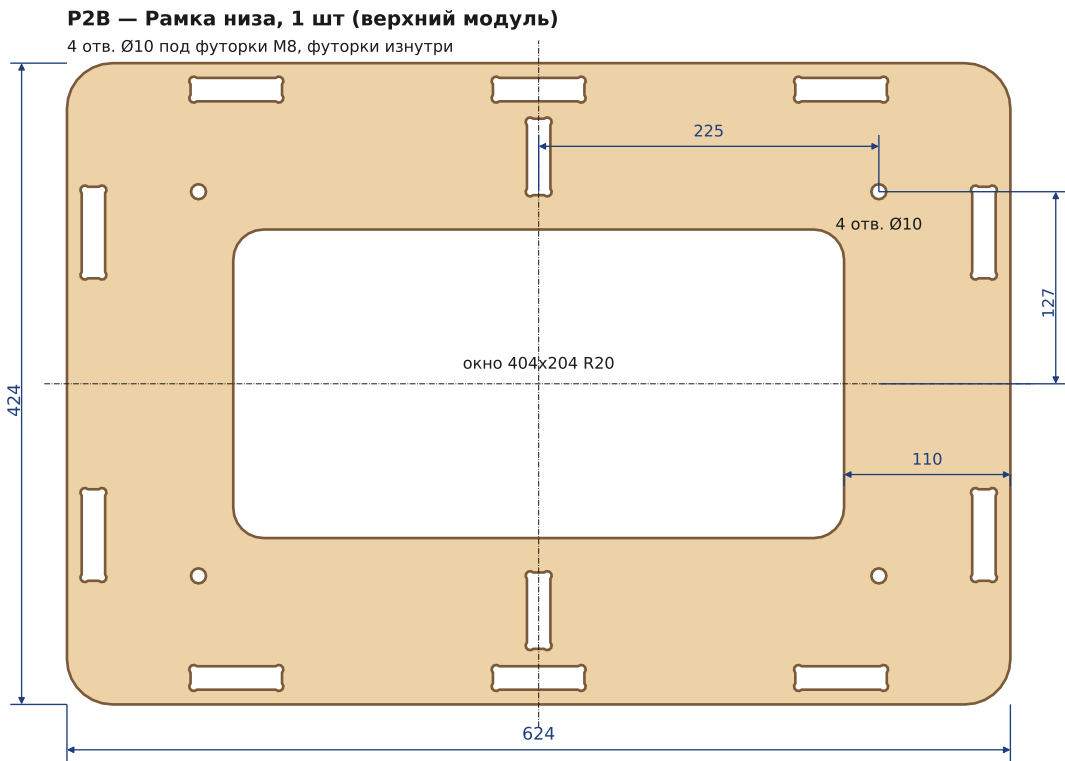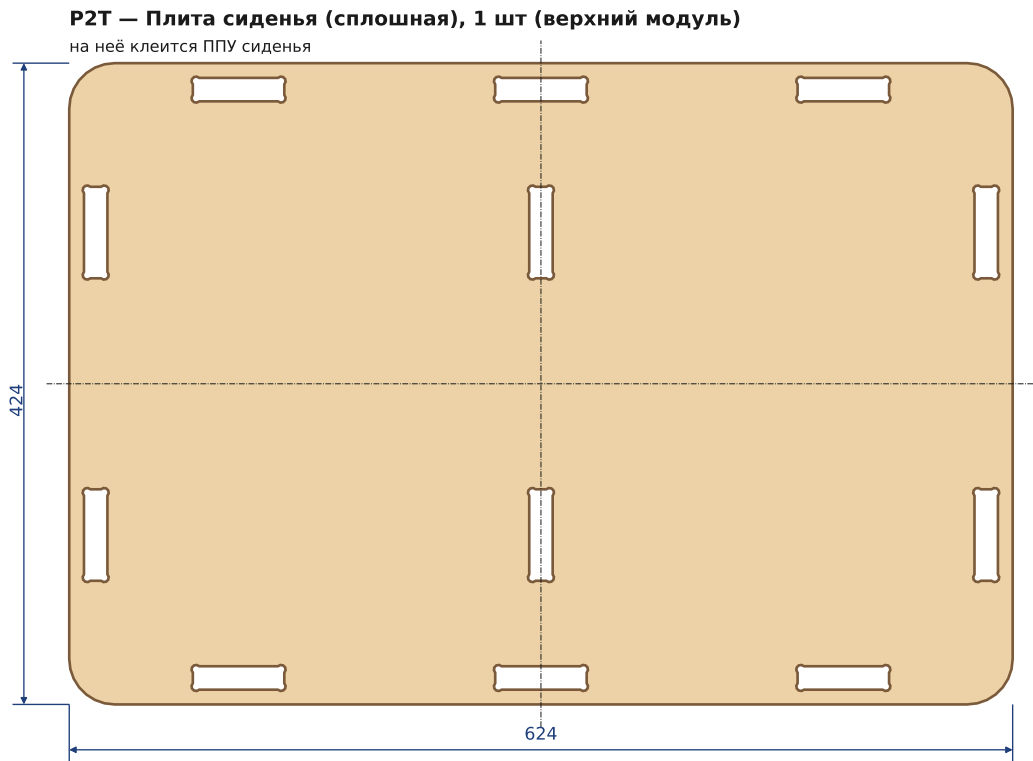

- Указания**
1. Фанера берёзовая ФК 15 мм.
Размеры — по DXF (out/dxf/parts),
углы плит R30.
 2. Пазы под шипы 15.5 x 60.5,
у перегородки снизу 15.5 x 50.5;
сквозные, «косточки» R3.
 3. Оси пазов: длинные стенки ± 194.5 ,
короткие ± 294.5 от центра;
стенки на 10 от кромки плиты.
 4. Плиты симметричны, кроме P1B:
метки опор (Ø6, гл. 2) — наружу,
вниз.
 5. P2B: футорки — со стороны стенок
(внутри модуля), ДО склейки каркаса.
 6. P2T сплошная, шипы вровень с пластью.
 7. Кромки плит не скруглять: на них
на скобу крепится картон 3 мм.

Пуф в спальню 500 x 700 x 450		
Плиты и рамки каркаса	Масштаб	Лист
Фанера берёзовая ФК 15 мм; ткань TextileData Miss 106 (норвежский лосось)	1:5	2 / 6
PUF-500x700 · 30.09.2026 · генерируется build.py	A3	

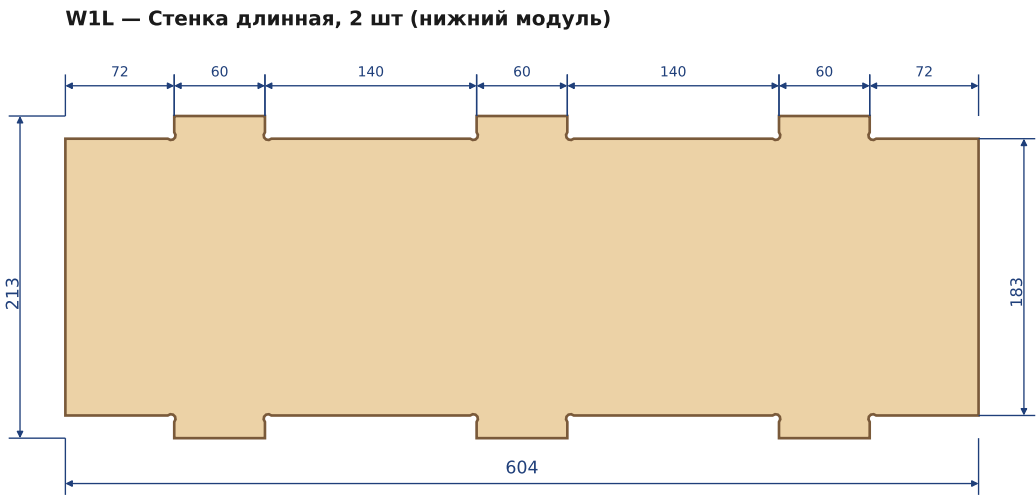


Шипы и стыки

Шипы 60 x 15 (у перегородки снизу 50) — сверху и снизу, одинаково; вровень с наружной пластью плит.
Нижние шипы перегородки — только над рамкой P2B.
Короткие стенки и перегородка встают между длинными: торцы на клей ПВА + 2 скобы/самореза 4x50 через длинную стенку.
Стенки симметричны — ориентация по высоте не важна.



Узел В. Шип в пазу, 1:1

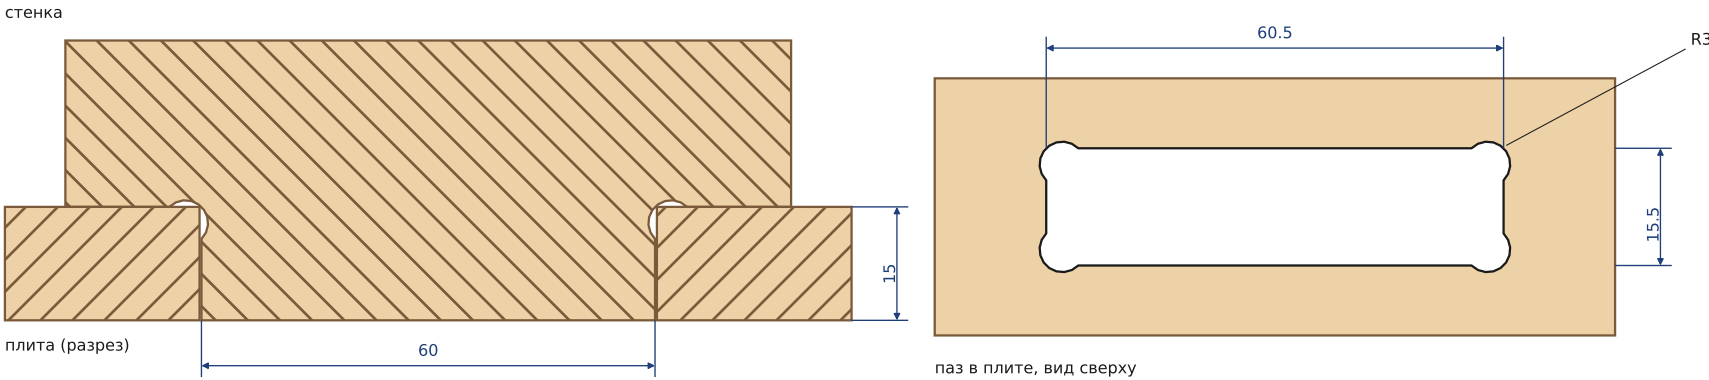


Паз длиннее шипа на 0.5 и шире на 0.5. «Косточки» R3 в корне шипа и в углах паза — фреза Ø6 выбирает угол целиком, шип садится до упора плечиками. Если в цеху другая фреза — поправить TOOL_D и DOGBONE_R в params.py (R не меньше радиуса фрезы).

Пуф в спальню 500 x 700 x 450

Стенки и перегородка. Узел шипа	Масштаб	Лист
Фанера берёзовая ФК 15 мм; ткань TextileData Miss 106 (норвежский лосось)	1:5; 1:1	3 / 6
PUF-500x700 · 30.09.2026 · генерируется build.py	A3	

Лист 1525 x 1525, ноль — левый нижний угол; отступ 10, зазор 12

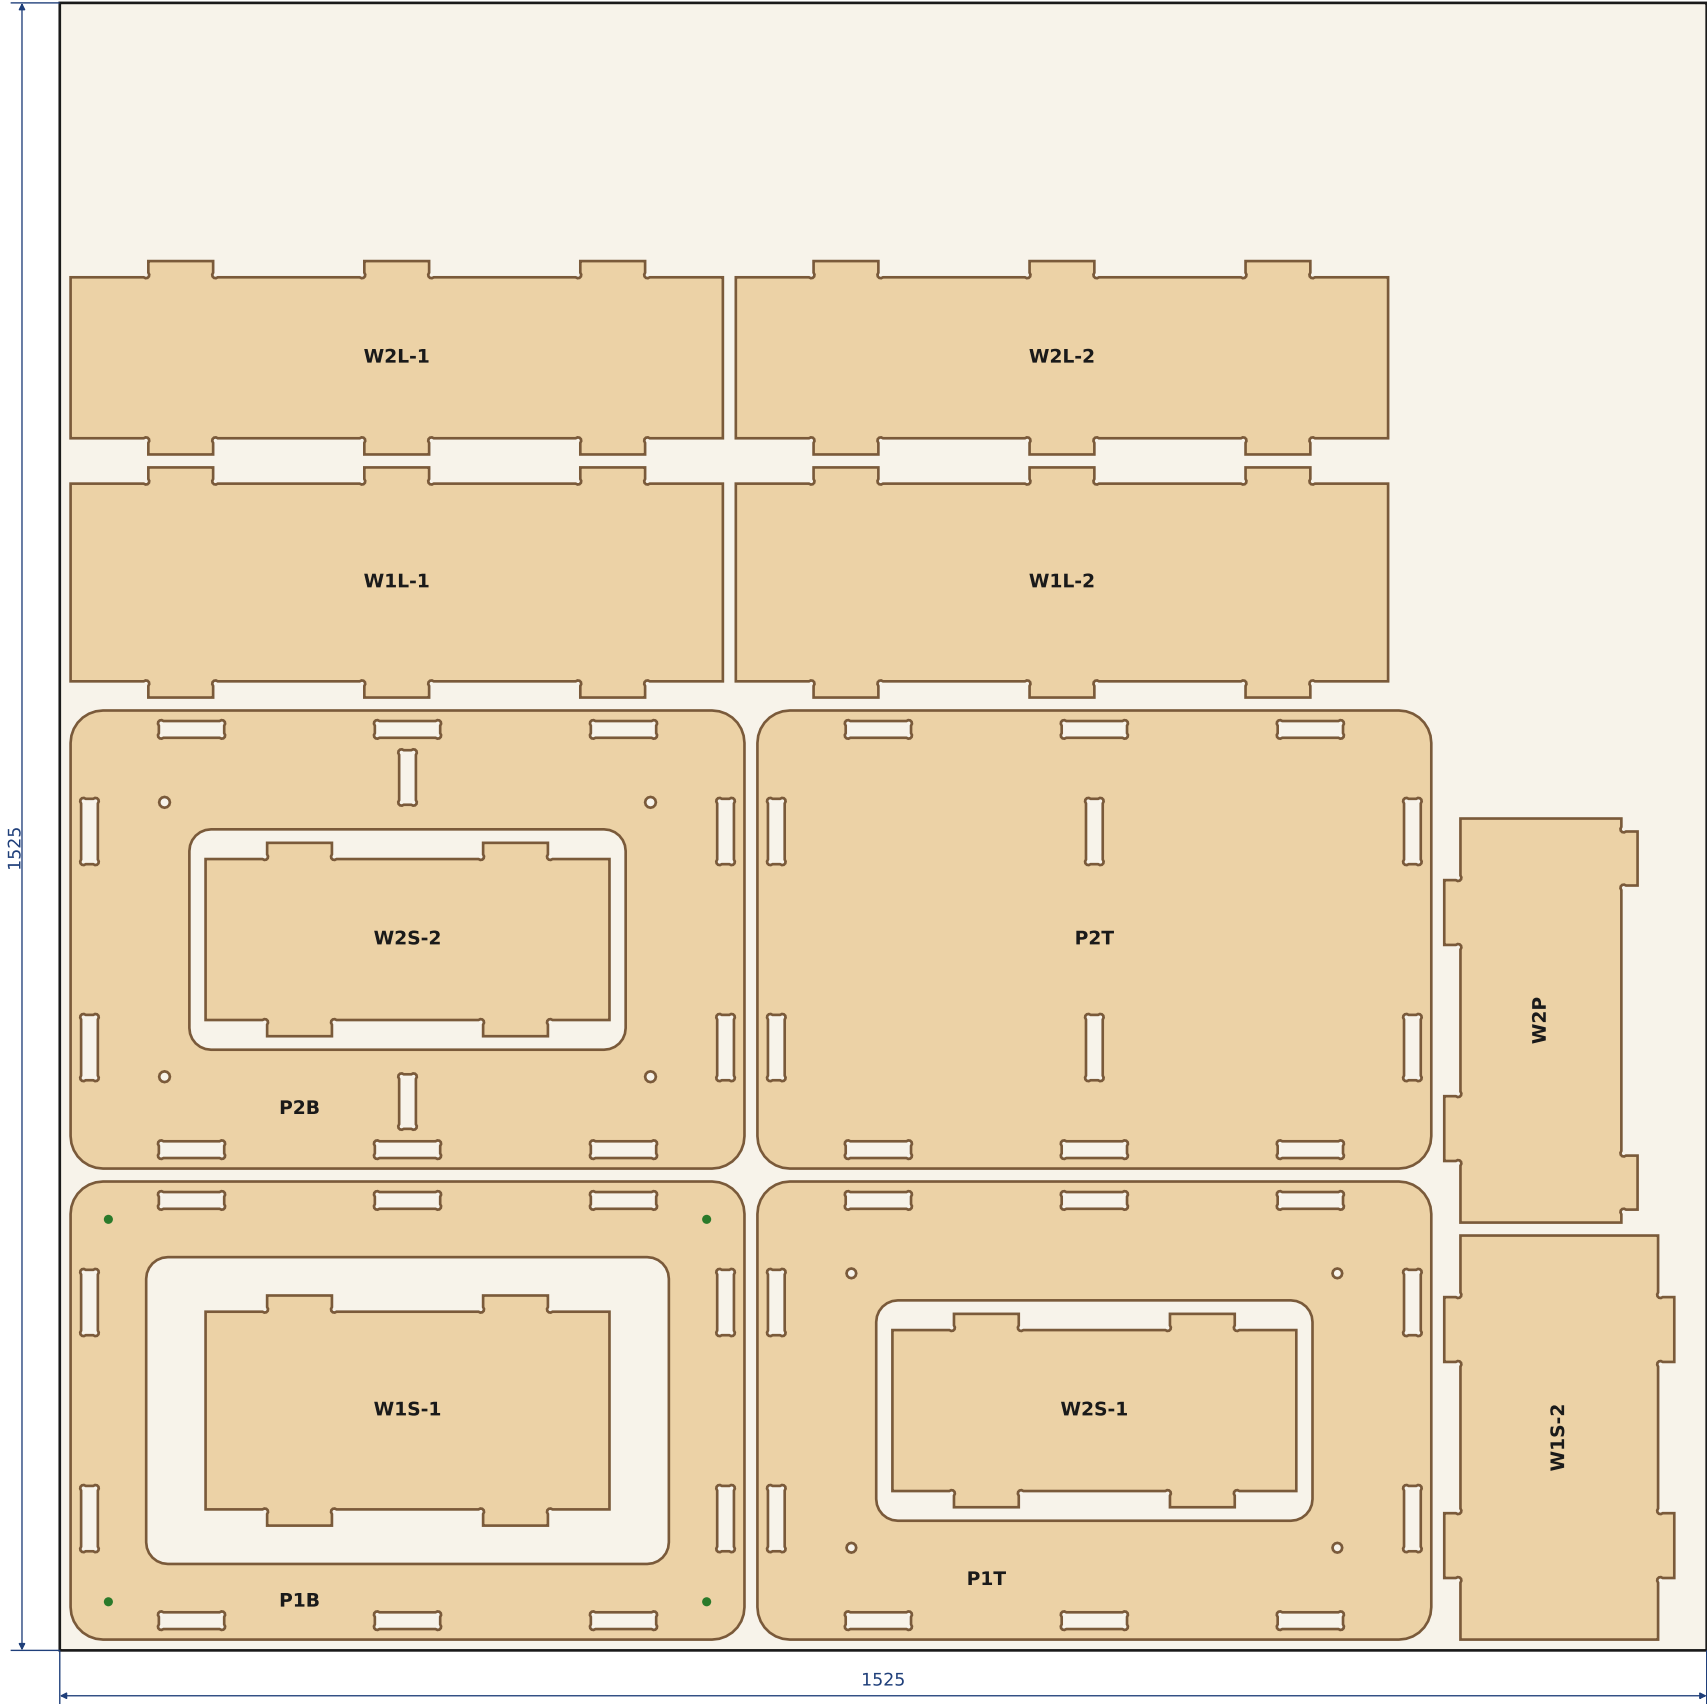

Дет.	Наименование	Модуль	Шт	Габарит
P2T	Плита сиденья (сплошная)	верхний	1	624 x 424
P2B	Рамка низа	верхний	1	624 x 424
P1T	Рамка верха	нижний	1	624 x 424
P1B	Рамка низа (окно под монтаж)	нижний	1	624 x 424
W2L	Стенка длинная	верхний	2	604 x 179
W2S	Стенка короткая	верхний	2	374 x 179
W2P	Перегородка	верхний	1	374 x 179
W1L	Стенка длинная	нижний	2	604 x 213
W1S	Стенка короткая	нижний	2	374 x 213


Раскрой и УП

Деталей: 13 шт, площадь 1.46 м², использование листа 63%.
Масса фанеры каркаса ≈ 14.2 кг.
УП: nc/sheet_1.tap — фреза Ø6, S18000, F3000/800,
глубина 15.5 за 3 прохода, перемычки 8x2 (4 на деталь, 2 на окно).
Путь реза 110 м, ≈ 44 мин.
Порядок: метки опор -> пазы (выбираются целиком) -> отверстия
-> детали в окнах -> окна рамок -> наружные контуры.
Короткие стенки W1S-1, W2S-1, W2S-2 лежат в окнах рамок.
УП сделана типовым постпроцессором (Mach3/NcStudio),
НЕ цеховым: перед резкой проверить в симуляторе станка
или пересобрать цеховым постом из dxf/sheet_1.dxf.
Слои DXF: CUT_OUT, CUT_IN, MARK_D2, LABEL, SHEET.


Пуф в спальню 500 x 700 x 450

Раскрой фанеры ф15 на ЧПУ	Масштаб	Лист
Фанера берёзовая ФК 15 мм; ткань TextileData Miss 106 (норвежский лосось)	1:7	4 / 6
PUF-500x700 · 30.09.2026 · генерируется build.py	A3	


Ткань 1400: 1.90 м.п. (стрелка — ворс)

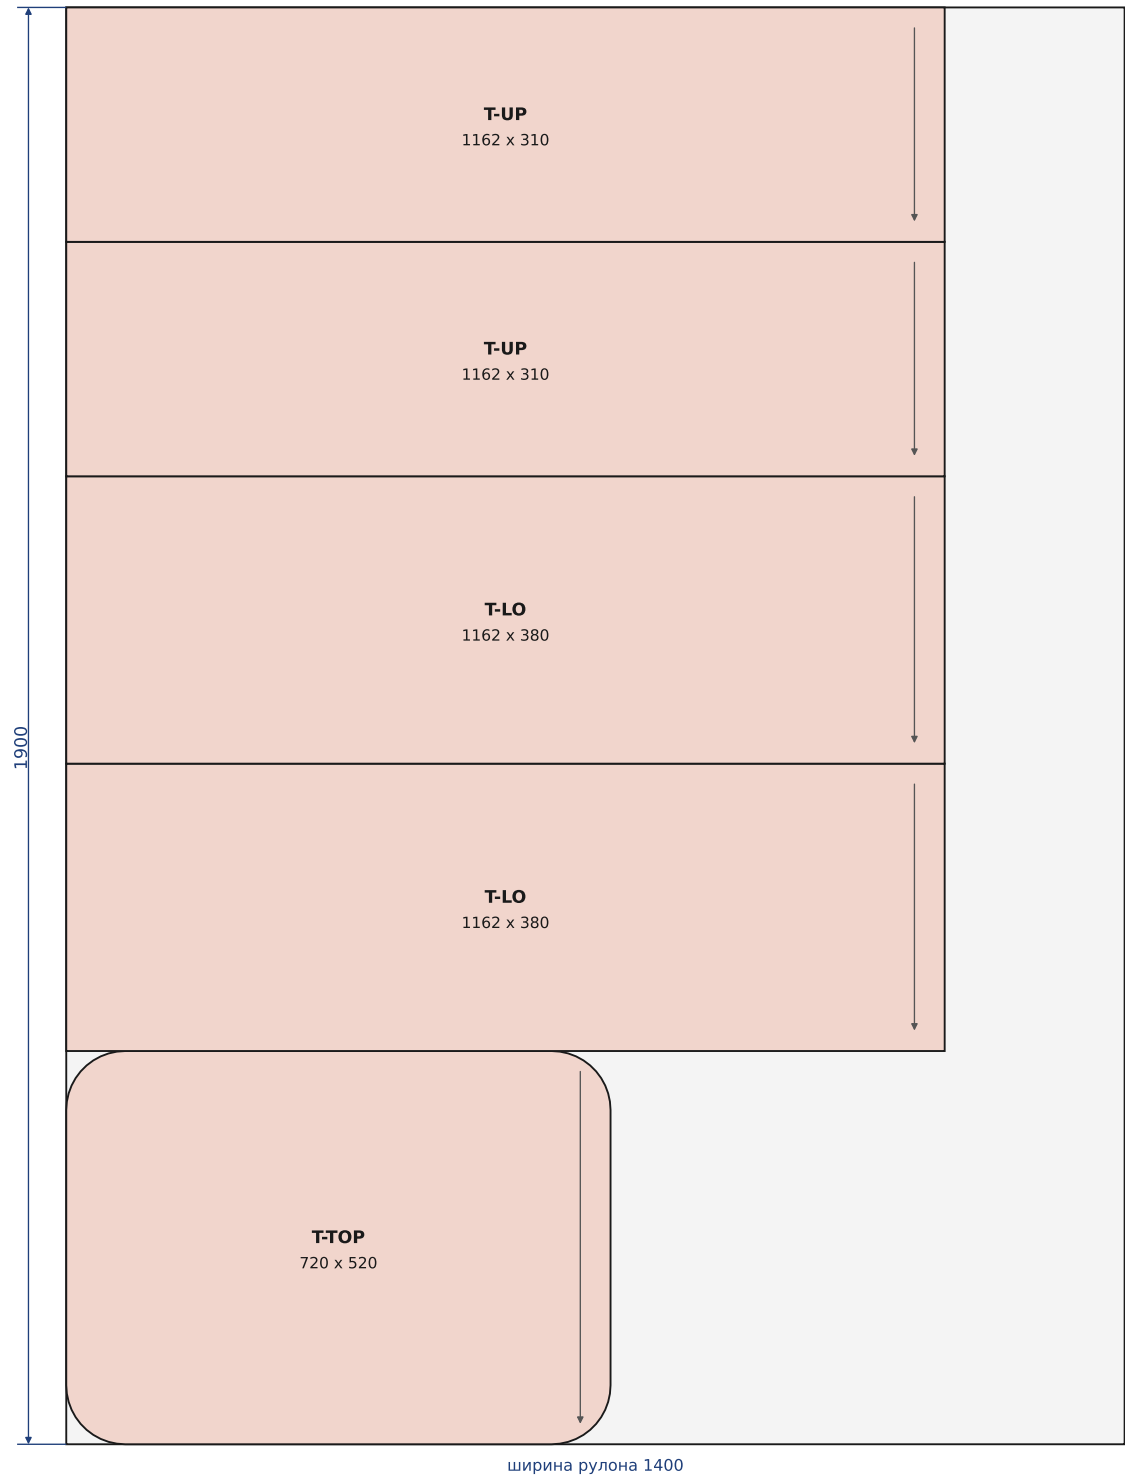


ППУ ST 2536 30 мм — лист 2000x1000

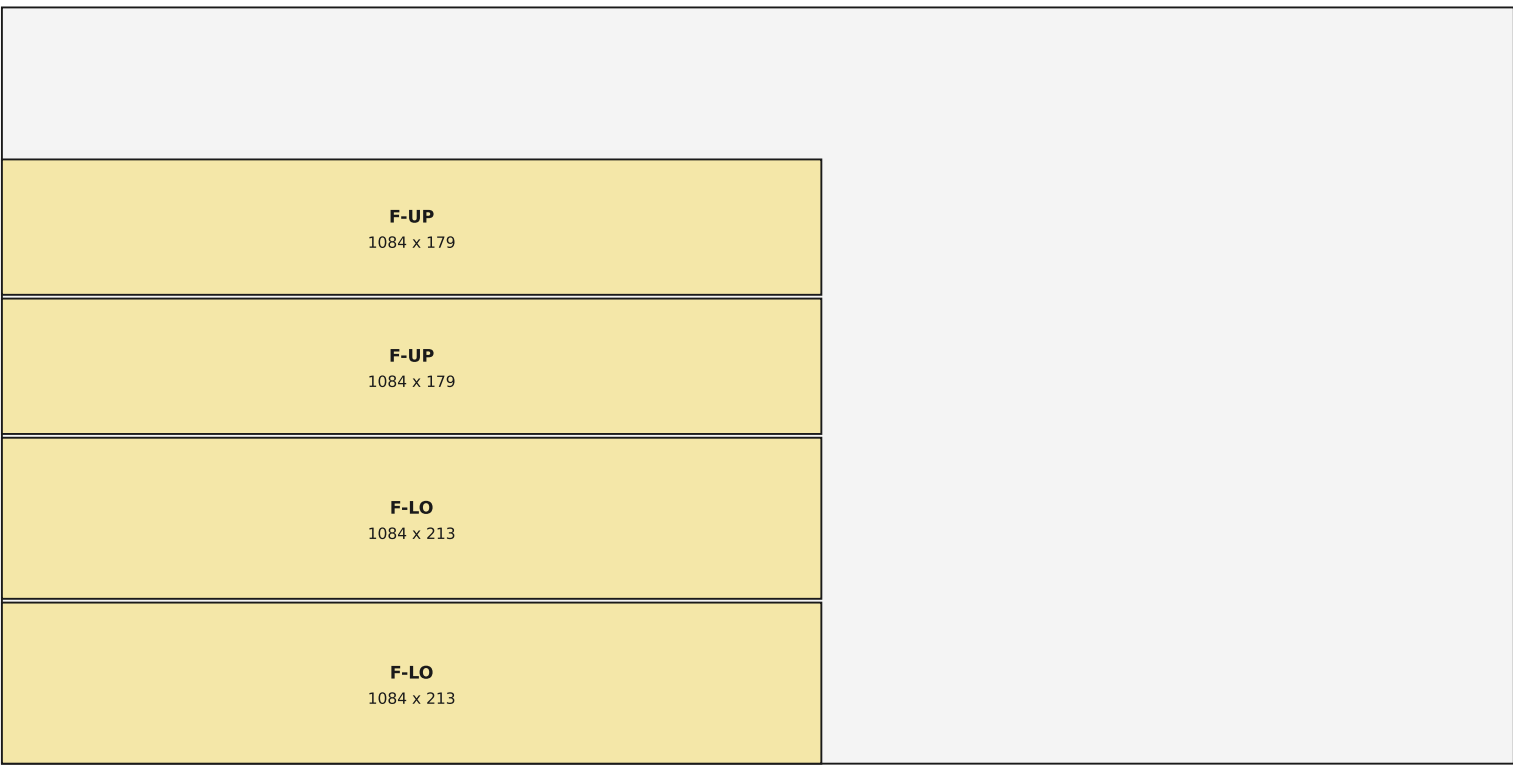

ППУ HR 3535 30 мм — сиденье

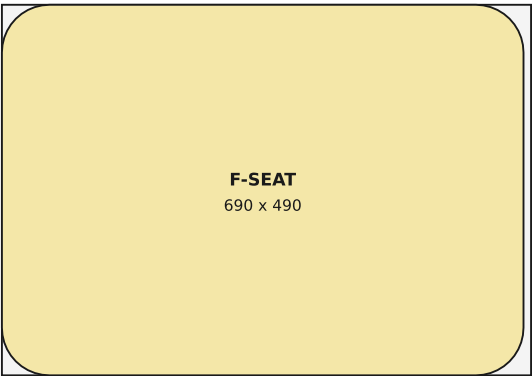

Профиль боковины ППУ, 1:5

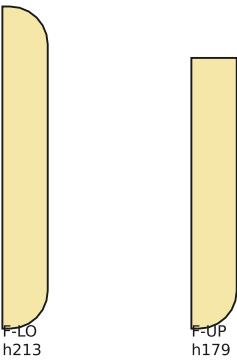

наружу ->
кромки R25
(срез ножом
по шаблону)


Расход

ППУ ST 2536: 0.85 м²; HR 3535: 0.34 м² (толщина 30).
Холкон 200 г/м²: 1.36 м² (рулон 1500 -> ≈1.0 м.п.).
Ткань: 1.90 м.п. при ширине 1400 + 5% на подгонку.
Картон 3 мм: C-UP, C-LO. Спанбонд — на дно после стяжки.
ППУ — клей распылением; холкон — лёгким слоем, без пятен.

Дет.	Наименование	Шт	Размер	Примечание
F-SEAT	Сиденье (верхний модуль)	1	690 x 490 R63	кромка на клей с обжимом на торец боковины -> скругление ~R30
F-UP	Бок верхнего модуля (половина)	2	1084 x 179	вровень с плитами; нижняя наружная кромка R25
F-LO	Бок нижнего модуля (половина)	2	1084 x 213	вровень с плитами; верхняя и нижняя наружные кромки R25
H-TOP	Верх сиденья	1	720 x 520 R78	заходит на кромку на 10
H-UP	Бок верхнего модуля (половина)	2	1142 x 215	от шва сиденья до низа
H-LO	Бок нижнего модуля (половина)	2	1142 x 215	бок, без верха и низа
T-TOP	Верх чехла (верхний модуль)	1	720 x 520 R78	припуск на шов 10; ворс -> к лицевой длинной стороне
T-UP	Бортник верхнего модуля (половина)	2	1162 x 310	шов с верхом по ребру без канта; низ — под рамку на скобу
T-LO	Бортник нижнего модуля (половина)	2	1162 x 380	верх и низ — под рамки на скобу; без верхней панели
C-UP	Картон 3 мм, бок верхнего каркаса (половина)	2	1038 x 179	стык по середине торца, на скобу к кромкам плит
C-LO	Картон 3 мм, бок нижнего каркаса (половина)	2	1038 x 213	стык по середине торца, на скобу к кромкам плит
S-BOT	Спанбонд на дно	1	604 x 404	после монтажа болтов, на скобу к нижней рамке

Пуф в спальню 500 x 700 x 450

Раскрой ППУ, холкона, ткани. Картон	Масштаб	Лист
Фанера берёзовая ФК 15 мм; ткань TextileData Miss 106 (норвежский лосось)	1:10; 1:5	5 / 6
PUF-500x700 · 30.09.2026 · генерируется build.py	A3	

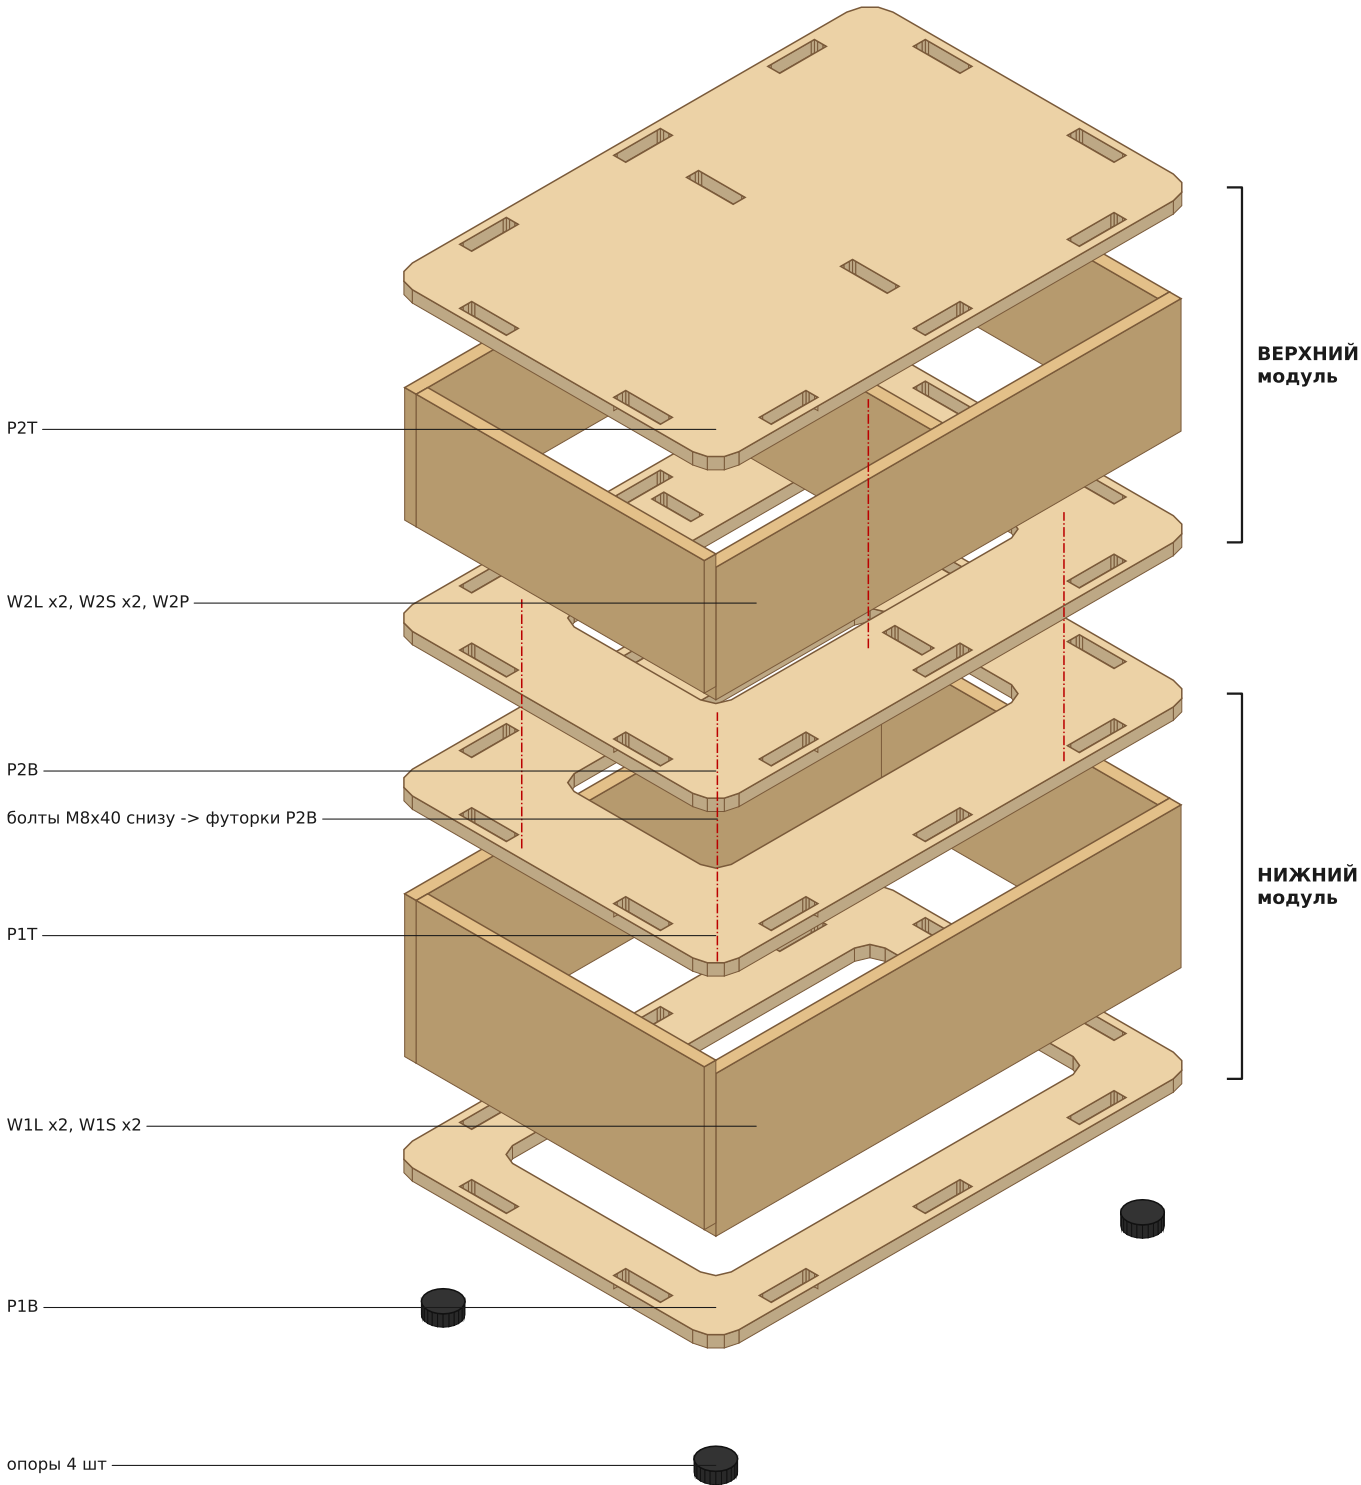

Порядок сборки

1. Фрезеровать лист (лист 4). Снять перемычки, зачистить шипы.
Сухая сборка: шипы входят в пазы от руки / киянкой.
2. P2B: забить 4 футорки M8 со стороны стенок.
3. Верхний модуль: P2T пластью вниз -> стенки W2L, W2S и перегородка W2P шипами в пазы на клей ПВА D3 -> P2B сверху.
Углы стенок — клей + 2 скобы/самореза через длинную стенку.
Проверить диагонали, стянуть струбцинами до схватывания.
4. Нижний модуль так же: P1B -> W1L, W1S -> P1T.
5. Картон 3 мм по периметру обоих каркасов на скобу к кромкам плит (стык по середине торца).
6. ППУ ST 2536 30 на картон (клей), кромки R25 наружу.
Верхний модуль: ППУ HR 3535 30 на P2T, кромка сиденья на клей с обжимом на торец боковины.
7. Холкон 200: верх и бока верхнего, бока нижнего.
8. Чехлы. Верхний: верх + бортик, шов по ребру без канта, низ под P2B на скобу. Нижний: бортик под P1T и под P1B на скобу.
Скоба в 25 мм от кромки; отверстия болтов не зашить.
Ворс — сверху вниз на обоих модулях.
9. Опоры: сверла Ø3 насквозь по меткам P1B до обивки, после обивки найти шилом, опоры на саморезы 4x25.
10. Прокладки 2 мм на болты, поставить верхний модуль на нижний, болты M8x40 с шайбой снизу через окно P1B -> в футорки.
11. Спанбонд на дно (закрыть окно P1B) на скобу.

Крепёж и расходники на 1 пуф	Кол.
Болт M8x40 DIN 933 + шайба M8 DIN 125	4
Футорка M8 (4 усика)	4
Прокладка 2 мм (фетр/ткань) Ø30	4
Опора пластиковая h15, Ø40	4
Саморез 4x25	4
Клей ПВА D3 (столярный)	0,2 кг
Скоба/саморез 4x50 в углы коробок	16
Скоба мебельная 10 мм (картон, ткань)	~400
Клей для ППУ (баллон)	0,5 л

Пуф в спальню 500 x 700 x 450

Схема сборки	Масштаб	Лист
Фанера берёзовая ФК 15 мм; ткань TextileData Miss 106 (норвежский лосось)	б/м	6 / 6
PUF-500x700 · 30.09.2026 · генерируется build.py	A3	