

รูปด้านหน้า · FRONT ELEVATION

มองจากด้านหน้า (ฝั่งนั่ง)

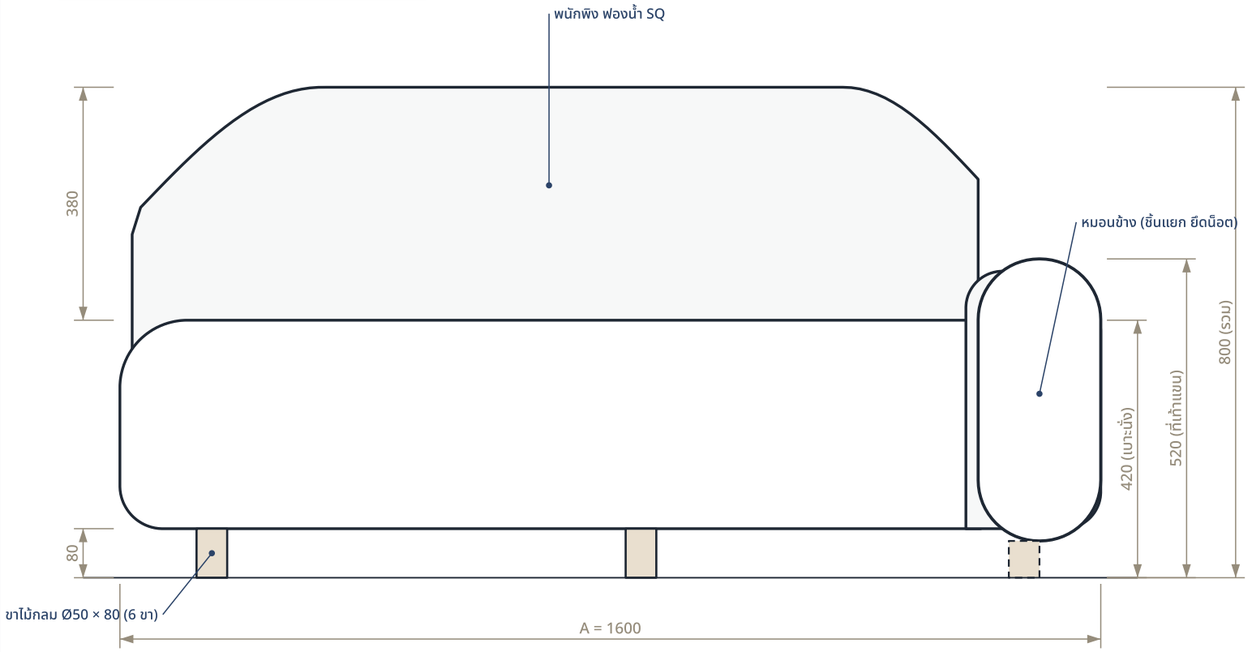


รูปตัด 1-1 · SECTION

ตัดที่ X850 (กลางตัว)

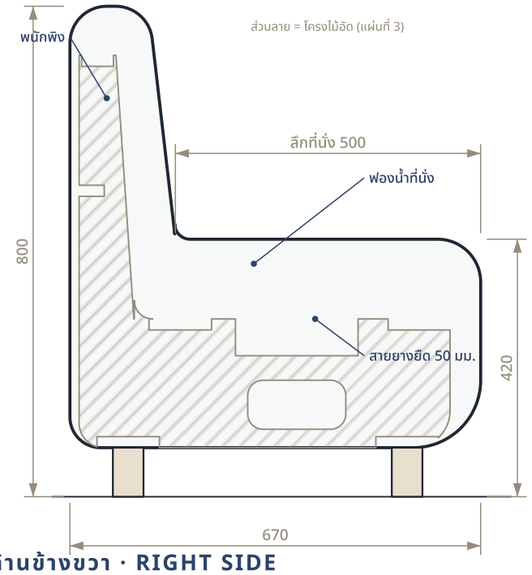


รูปแปลน · PLAN (มองจากด้านบน)

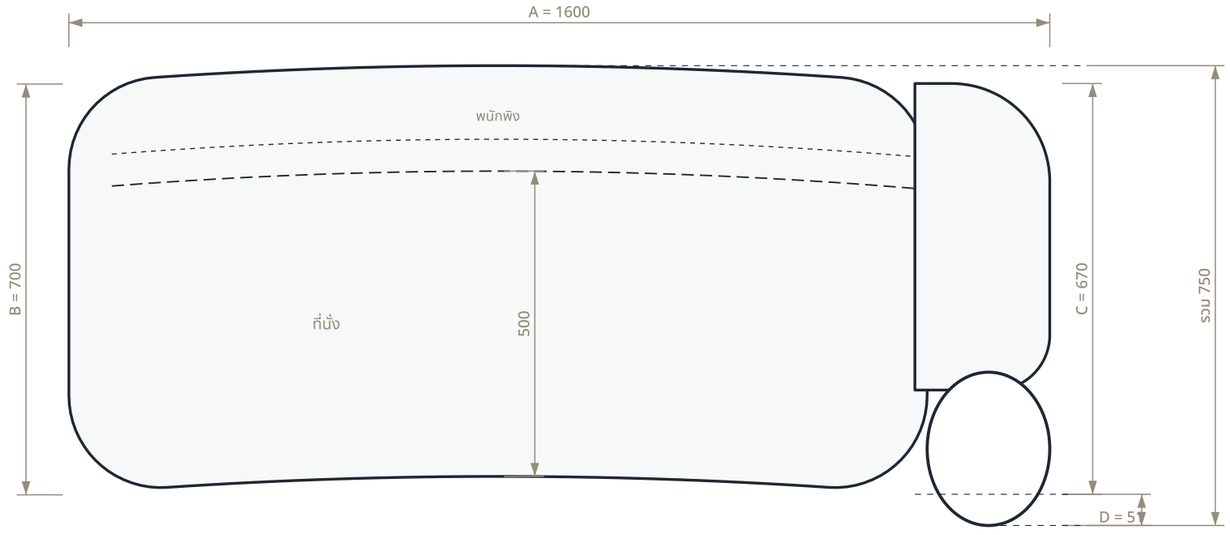

แนวโค้ง: ปลายทั้งสองข้างยื่นมาหน้า 30 มม. เทียบกึ่งกลาง (โค้งพาราโบลา ลากผ่าน X0 / X700 / X1400)

รูปด้านข้างขวา · RIGHT SIDE

ด้านที่เท้าแขน

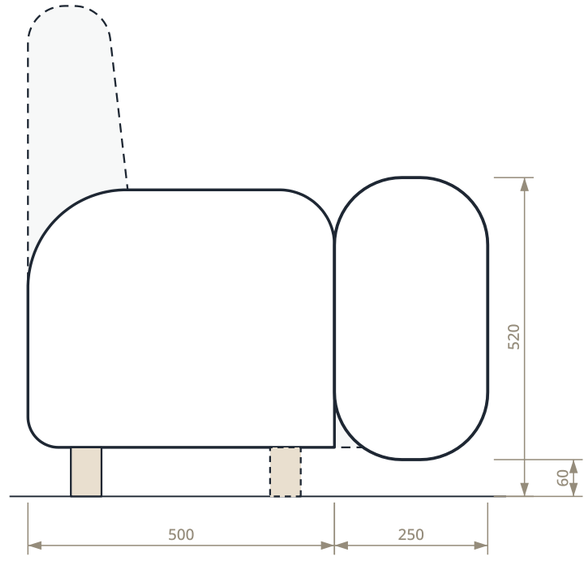

หมายเหตุ

ขนาด B C D ในภาพสเก็ตช์ยังไม่ระบุตัวเลข — ค่าในแบบนี้เป็นค่าเสนอ ให้ Bay ยืนยันก่อนตัด CNC

ขนาดเป็นขนาดสำเร็จหุ้มผ้าแล้ว (± 10 มม.) · ความสูงที่นั่ง 420 วัดที่เบาะยังไม่นั่งทับ

ผ้า: บูเคล่ / เท็ดดี้ ตามที่ลูกค้าเลือก · หมอนข้างเป็นชิ้นแยก หุ้มผ้าแยก ยึดน็อต M8 2 ตัว ถอดส่งได้

CHAW CHER

CHAW CHER · SOFA 1600 — โซฟาโค้ง 1600 × 750


ภาพรวมและขนาด (GENERAL ARRANGEMENT)

แผ่นที่ / SHEET	มาตราส่วน / SCALE	หน่วย / UNIT
1 / 6	1:10	มม. (mm)
วันที่ / DATE	แก้ไข / REV	โครง / FRAME
2026-11-11	A · ร่างเพื่อตรวจ	ไม้อัด 18 มม. CNC

ผู้ออกแบบ: CHAW CHER · ผู้อนุมัติ: _____ (Bay) · ผู้ผลิต: _____

แปลนโครง · FRAME PLAN

ตำแหน่งซี่โครง คาน และขา (มองจากด้านบน ด้านล่างของภาพ = หน้า)

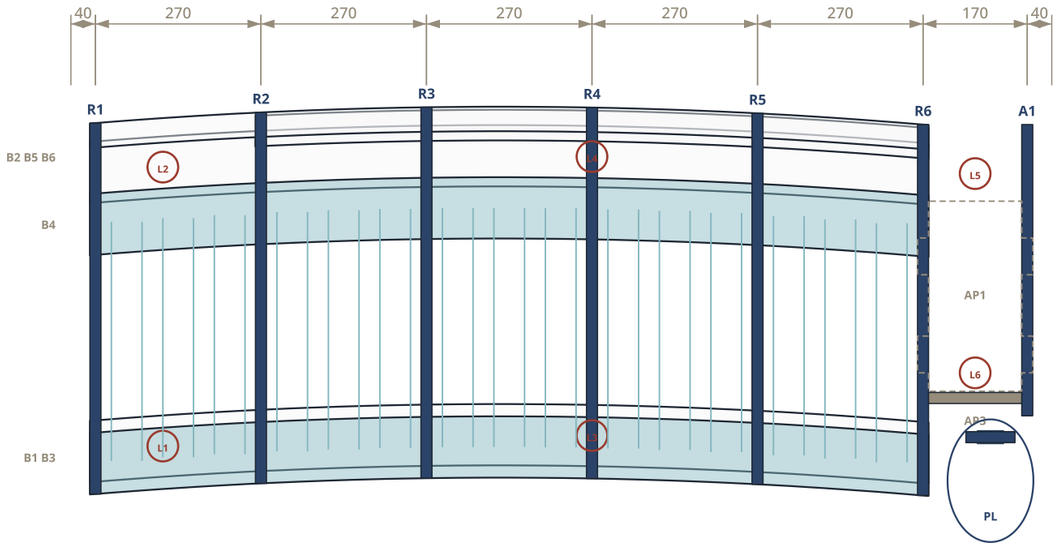


ระยะ = กึ่งกลางความหนาไม้ · ซี่โครงทุกแผ่นตั้งฉากแกน X และเลื่อนไปหน้าตามแนวโค้ง delta(x) (ตารางแผ่นที่ 4)

เส้นฟ้า = สายยางยืด 50 มม. แนวหน้า-หลัง 3 เส้น/ช่อง รวม 15 เส้น · วงแดง = ขา L1-L6 · แถบฟ้า = คานรับสายยาง B3 B4


ภาพ 3 มิติโครง · FRAME 3D

ไม่ตามมาตราส่วน · มองจากด้านหน้า-ขวา-บน

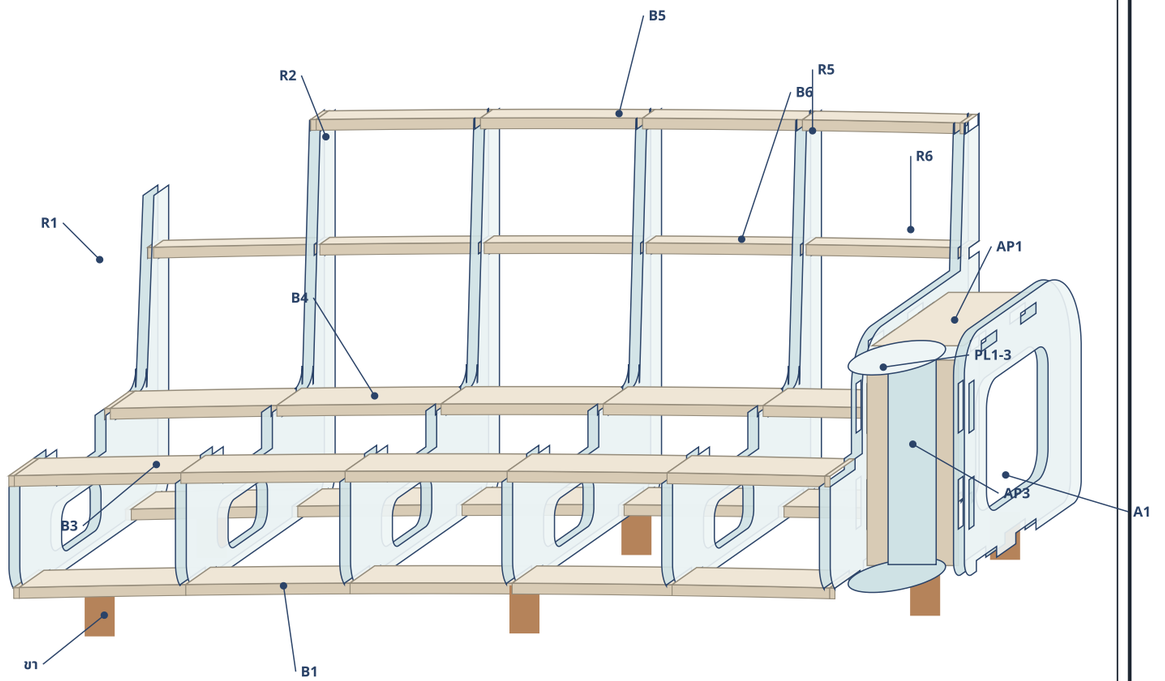

ซี่โครง + ตำแหน่งชิ้นส่วน · RIB KEY

ภาพตัดแนวลึก (Y-Z) มาตราส่วน 1:10 · หน้าอยู่ทางขวา

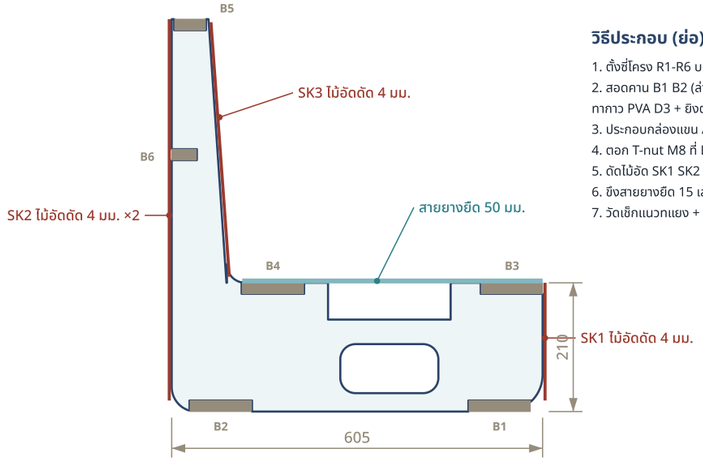

วิธีประกอบ (ย่อ)

1. ตั้งซี่โครง R1-R6 บนจิ๊ก ตามระยะ X และเลื่อนหน้าตาม delta(x)
2. สอดคาน B1 B2 (ล่าง) → B3 B4 (รับสายยาง) → B6 → B5 ลงร่อง ทากาว PVA D3 + ยิงตะปูลม/สกรู 1¼" ทุกจุดตัด
3. ประกอบกล่องแขน AP1 AP2 AP3 เสียบเดือยระหว่าง R6 ↔ A1
4. ตอก T-nut M8 ที่ LP แล้วกาว+สกรูกับคาน ณ ตำแหน่งขา
5. ตัดไม้อัด SK1 SK2 SK3 ทาบ ยิงแม็กทุก 50 มม.
6. ขึงสายยางยืด 15 เส้น ยืด 8-10% ยิงแม็ก 4 นัด/ปลาย
7. วัดเช็กแนวทแยง + ระดับ + ไม่โยก ก่อนส่งบุฟองน้ำ

CHAW CHER

CHAW CHER · SOFA 1600 — โซฟาโค้ง 1600 × 750


โครงสร้างไม้อัด CNC (FRAME LAYOUT)

แผ่นที่ / SHEET	มาตราส่วน / SCALE	หน่วย / UNIT
2 / 6	1:10 / 3D ไม่ตามมาตรา	มม. (mm)
วันที่ / DATE	แก้ไข / REV	โครง / FRAME
2026-11-11	A · ร่างเพื่อตรวจ	ไม้อัด 18 มม. CNC

ผู้ออกแบบ: CHAW CHER · ผู้อนุมัติ: _____ (Bay) · ผู้ผลิต: _____


R2-R5 · ซี่โครงมาตรฐาน (4 แผ่น)

มาตราส่วน 1:5 · ไม้อัด 18 มม. · หน้าโซฟาอยู่ทางขวา

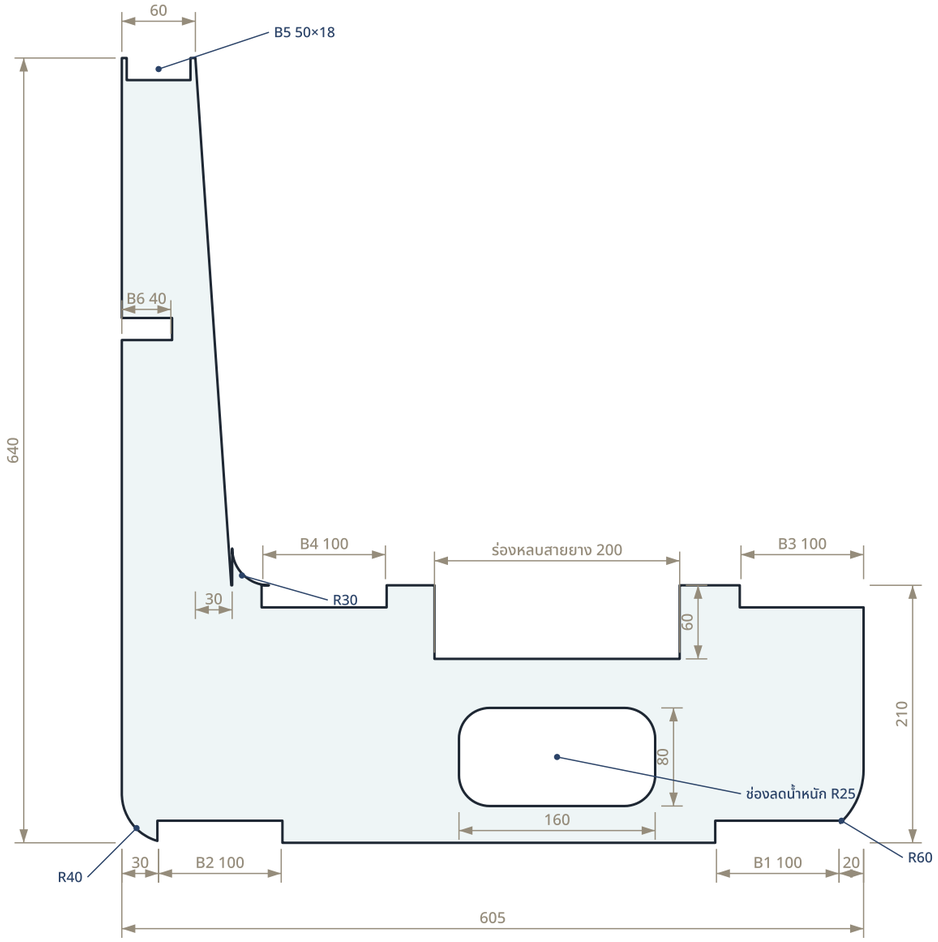


R1 · ซี่โครงปลายซ้าย (1)

1:10 · เหมือน R2-R5 แต่พนักสูงถึง Z600 · ไม่มีร่อง B5

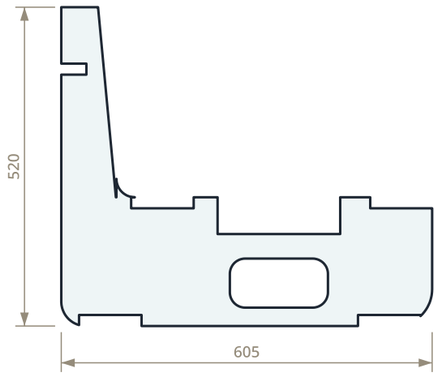


R6 · แผงข้างใน-แขน (1)

1:10 · ตันถึง Z480 · ร่อง AP1 AP2 AP3

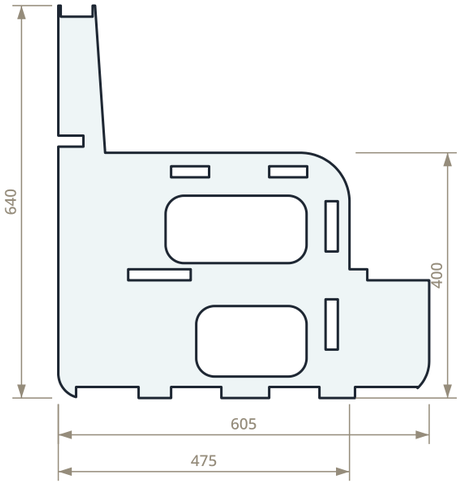

A1 · แผงข้างนอก-แขน (1)

1:10 · ร่อง AP1 AP2 AP3 ตำแหน่งเดียวกับ R6

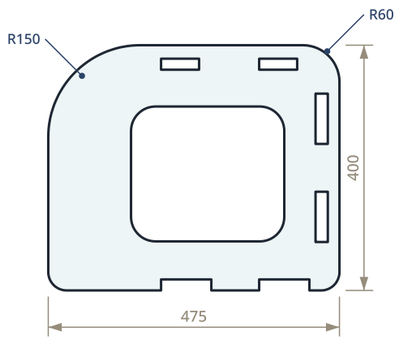

ร่องใน R6 / A1	แนว Y	แนว Z
AP1 เดือย ×2 (ปิด)	200-260 / 360-420	440-458
AP2 เดือย ×2 (บาก)	200-280 / 360-440	80-98
AP3 เดือย ×2 (ปิด)	452-470	160-240 / 320-400
B3 / B4 ใน R6	520-620 / 130-230	272-290

ข้อกำหนดตัด CNC

ไม้อัด 18 มม. เกรดโครงเฟอร์นิเจอร์ (ยาง/ป๊อปลาร์ กาว WBP)
ไฟล์ตัด: sofa-1600-cnc-18mm.dxf (1:1 หน่วย มม.)
เลเยอร์ CUT_OUT ตัดนอก · CUT_IN ตัดใน (ตัดก่อน)
DRILL เจาะรู · LABEL ไม่ต้องตัด (เขียนรหัสบนชิ้น)
ดอก Ø6 · ร่องเผื่อ +1 มม./ข้าง แล้วในไฟล์
ความคลาดเคลื่อน ±0.5 มม. · ขัดลบคมทุกขอบ
เขียนรหัสชิ้น + ลูกศรด้านหน้า (FRONT) ทุกชิ้น

ร่องคานทุกร่อง: ลึก 18 · กว้าง = กว้างคาน + 2 มม. (เผื่อมุมโค้งแปลน) · มุมในร่องทำ dog-bone Ø6
ระดับคาน: B1 Z80-98 · B2 Z80-98 · B3 Z272-290 · B4 Z272-290 · B5 Z702-720 · B6 Z490-508 (B6 บากจากด้านหลัง)

CHAW CHER

CHAW CHER · SOFA 1600 — โซฟาโค้ง 1600 × 750

แบบชิ้นส่วน CNC ① ซี่โครง / แผงแขน

แผ่นที่ / SHEET	มาตราส่วน / SCALE	หน่วย / UNIT
3 / 6	1:5 และ 1:10	มม. (mm)
วันที่ / DATE	แก้ไข / REV	โครง / FRAME
2026-11-11	A · ร่างเพื่อตรวจ	ไม้อัด 18 มม. CNC

ผู้ออกแบบ: CHAW CHER · ผู้อนุมัติ: _____ (Bay) · ผู้ผลิต: _____

คาน B1-B6 · มองจากด้านบน (โค้งตามแปลน)

1:10 · เส้นประ = กึ่งกลางซี่โครงที่คานพาดผ่าน · ด้านล่างของภาพ = หน้าโซฟา

B1 · คานล่างหน้า — ยาว 1368 · กว้าง 100 · ระยะโค้ง 29.9 · ระดับ Z80-98



B2 · คานล่างหลัง — ยาว 1368 · กว้าง 100 · ระยะโค้ง 29.9 · ระดับ Z80-98



B3 · คานรับสายยางหน้า — ยาว 1368 · กว้าง 100 · ระยะโค้ง 29.9 · ระดับ Z272-290



B4 · คานรับสายยางหลัง — ยาว 1368 · กว้าง 100 · ระยะโค้ง 29.9 · ระดับ Z272-290



B5 · คานบนพนักพิง — ยาว 1098 · กว้าง 50 · ระยะโค้ง 29.9 · ระดับ Z702-720



B6 · คานกลางพนักพิงหลัง — ยาว 1368 · กว้าง 40 · ระยะโค้ง 29.9 · ระดับ Z490-508




รหัส	ปลายซ้าย X	ปลายขวา X	ระยะกึ่งกลางซี่โครง วัดจากปลายซ้ายคาน (ตามแนว X)
B1	31	1399	9 / 279 / 549 / 819 / 1089 / 1359
B2	31	1399	9 / 279 / 549 / 819 / 1089 / 1359
B3	31	1399	9 / 279 / 549 / 819 / 1089 / 1359
B4	31	1399	9 / 279 / 549 / 819 / 1089 / 1359
B5	301	1399	9 / 279 / 549 / 819 / 1089
B6	31	1399	9 / 279 / 549 / 819 / 1089 / 1359

แนวโค้ง delta(x) = 30 × ((x - 700) / 700)² · x40 = 26.7 · x310 = 9.3 · x700 = 0 · x1120 = 10.8 · x1390 = 29.1 มม. (ไฟล์ DXF ใช้สูตรนี้แล้ว)


แผ่นกล่องแขน AP1 / AP2 / AP3

1:5 · เดือยยื่น 18 มม. ทั้งสองข้าง


AP1 แผ่นบน

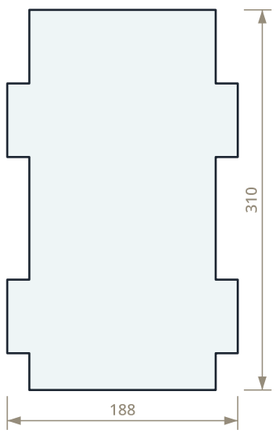

AP2 แผ่นล่าง

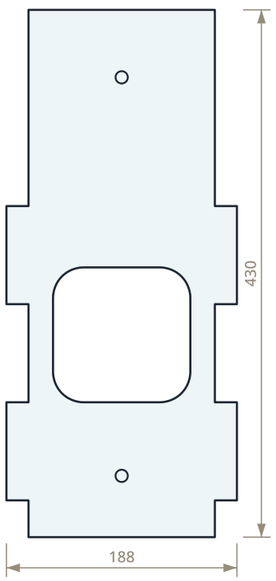

AP3 แผ่นหน้า (X-Z)

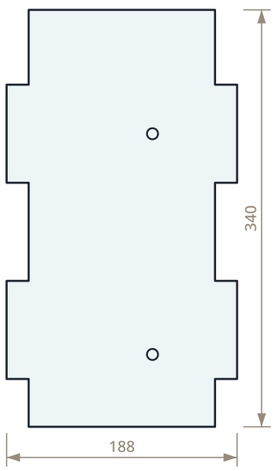


AP2: รูขา Ø10 ที่ Y95 / Y420 · ช่องมือไว้ขันน็อตหมอนข้าง

AP3: รูน็อต Ø9 ที่ Z200 / Z380 (วัดจากพื้น) กึ่งกลางหมอนข้าง X1500


แกนหมอนข้าง PL1-PL3 + แผ่นรอง

1:5


PL1-2 วงรี ×2

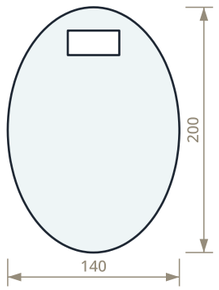

PL3 แกนตั้ง

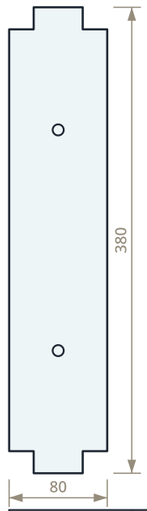

LP 90×90 ×6

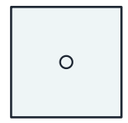

SP Ø70 ×4



การยึดหมอนข้าง

น็อต M8×100 หัวจม 2 ตัว + แหวน
ขันจากในกล่องแขน (ผ่านช่องมือ AP2)
→ AP3 → ผ้าแขน → ผ้าหมอน → SP×2 → PL3
T-nut M8 ตอกหน้า PL3 · เจาะผ้า ใส่ตาไก่

CHAW CHER

CHAW CHER · SOFA 1600 — โซฟาโค้ง 1600 × 750

แบบชิ้นส่วน CNC ② คาน / แผ่นแขน / แกนหมอนข้าง

แผ่นที่ / SHEET	มาตราส่วน / SCALE	หน่วย / UNIT
4 / 6	1:10 และ 1:5	มม. (mm)
วันที่ / DATE	แก้ไข / REV	โครง / FRAME
2026-11-11	A · ร่างเพื่อตรวจ	ไม้อัด 18 มม. CNC

ผู้ออกแบบ: CHAW CHER · ผู้อนุมัติ: _____ (Bay) · ผู้ผลิต: _____

1. รายการตัดไม้อัด 18 มม. (CNC)

รหัส	ชื่อชิ้น	จำนวน	ขนาดกรอบ (มม.)	ตร.ม.	หมายเหตุ
R1	ซี่โครงปลายซ้าย (พนักต่ำ)	1	605 × 520	0.117	พนักสูงถึง Z600 · ปลายมนด้วยฟองน้ำ
R2-R5	ซี่โครงมาตรฐาน	4	605 × 640	0.501	ตำแหน่ง X310 / 580 / 850 / 1120
R6	แผงข้างใน-ที่เท้าแขน	1	605 × 640	0.169	ตัน · ร่องรับแผ่น AP1-3
A1	แผงข้างนอก-ที่เท้าแขน	1	475 × 400	0.122	X1560
B1	คานล่างหน้า	1	1368 × 130	0.137	โค้งตามแปลน · ยาวตามปลายซี่โครง
B2	คานล่างหลัง	1	1368 × 130	0.137	โค้งตามแปลน · ยาวตามปลายซี่โครง
B3	คานรับสายยางหน้า	1	1368 × 130	0.137	โค้งตามแปลน · ยาวตามปลายซี่โครง
B4	คานรับสายยางหลัง	1	1368 × 130	0.137	โค้งตามแปลน · ยาวตามปลายซี่โครง
B5	คานบนพนักพิง	1	1098 × 80	0.055	โค้งตามแปลน · ยาวตามปลายซี่โครง
B6	คานกลางพนักพิงหลัง	1	1368 × 70	0.055	โค้งตามแปลน · ยาวตามปลายซี่โครง
AP1	แผ่นบนกล่องแขน	1	188 × 310	0.051	
AP2	แผ่นล่างกล่องแขน	1	188 × 430	0.059	รูขาเตรียม Ø10
AP3	แผ่นหน้ากล่องแขน (ยึดหมอนข้าง)	1	188 × 340	0.057	รูน็อต M8
PL1-2	แผ่นบน/ล่าง แกนหมอนข้าง	2	140 × 200	0.042	
PL3	แกนตั้ง หมอนข้าง	1	80 × 380	0.029	ตอกตะปูเกลียว T-nut M8 ด้านหน้า
LP	แผ่นรองขา	6	90 × 90	0.049	ฝัง T-nut M8 จากด้านบน
SP	แผ่นรองระยะ หมอนข้าง	4	70 × 70	0.015	กาวติดหลัง PL3 ซ้อน 2 ชั้น/จุด

พื้นที่ไม้รวม 1.87 ตร.ม. · ใช้ไม้อัด 18 มม. 1220×2440 จำนวน 2 แผ่น (ดูแผ่นที่ 6) · น้ำหนักโครงประมาณ 19 กก.

2. ไม้อัดดัด / ไม้จริง (ตัดเลื่อย ไม่ใช้ CNC)

รหัส	รายการ	จำนวน	ขนาดตัด (มม.)	หมายเหตุ
SK1	ไม้อัดดัด 4 มม. หุ้มหน้าฐาน	1	1430 × 200	ลายเสี้ยนขวางแนวโค้ง
SK2	ไม้อัดดัด 4 มม. หุ้มหลัง (ฐาน+พนัก)	2	1430 × 640	2 ชั้น สลับรอยต่อ · ตัดแต่งตาม R1
SK3	ไม้อัดดัด 4 มม. หน้าพนักพิง	1	1160 × 440	R2→R6 · เจาะรูระบายอากาศ Ø30 @150
LEG	ขาไม้ยาง/บีชกลึง Ø50 × 80 + สกรูสองหัว M8	6	Ø50 × 80	สีแนเชอรัล ด้าน · ปุ่มสักหลาดรองใต้ขา

3. ฟองน้ำ (รหัสตามตารางฟองน้ำ ใน docs/modules/foam)

ส่วน	ชั้น / ฟองน้ำ	หนา	หมายเหตุ
ที่นั่ง	ผ้าใบกระสอบ (hessian) ทับสายยาง	—	ยิงแม็กรอบ
	FFC อีสเทอร์นโฟม D26 H15	100	ชั้นหลัก ตัดตามแปลนโค้ง
	SQ กรุงเทพโฟม D20 H6	25	ชั้นนุ่มบน
	ใยโพลีเอสเตอร์ 1 ออนซ์ หุ้มรอบ	~5	ได้ที่นั่งสำเร็จ 420
พนักพิง	SQ D20 H6 แกะทรงมน	80-120	ด้านหน้า+บน · หัวมน R60-70
	SQ D20 H6 หลัง	30	ทับ SK2
ข้าง/หน้าฐาน	HR3 D26 H16	30-60	หน้าฐานมน R110 ล่าง
แขน	HR3 D26 H16 แกะม้วน	30-160	ปั๊นทรงม้วนรอบกล่องแขน
หมอนข้าง	HR3 D26 H16 หุ้มแกน	40	ทรงแคปซูล 200×250×460
	SQ D20 H6 + ใย	20	ผิวนอก
ปลายซ้าย	HR3 + SQ แกะมน	—	พนักลาดลงจาก 800 → 600

4. อุปกรณ์ / ฮาร์ดแวร์

รายการ	จำนวน	ใช้ที่
สายยางยืด 50 มม. (Pirelli)	~8 ม.	15 เส้น × ตัด 480 (ยืด 8-10%)
T-nut M8	8	LP ×6 · PL3 ×2
สกรูสองหัว M8 (hanger bolt)	6	ขา
น็อตหัวจม M8×100 + แหวน	2	หมอนข้าง → AP3
ตาไก่ทองเหลือง Ø10	4	ผ้าแขน + ผ้าหมอนข้าง
กาว PVA D3 / กาวยางพ่นฟองน้ำ	—	โครง / ฟองน้ำ
สกรูไม้ 1¼" + ลวดแม็ก	—	ทุกจุดต่อ / ไม้อัดดัด

5. ต้องยืนยันก่อนผลิต

- **B / C / D (ค่าเสนอ B=700 C=670 D=51) — Bay ยืนยัน**
- **ผ้า รุ่น/สี · สีขา · ฝั่งแขน (แบบนี้ = แขนขวา เมื่อนั่งหันหน้าออก)**
- ต้องการสลับแขนซ้าย: กลับด้านไฟล์ DXF ทั้งชุด (mirror X) ได้เลย
- ตัวอย่างแรก: ประกอบโครง → ถ่ายรูป/วัด → ค่อยบุ

CHAW CHER

CHAW CHER · SOFA 1600 — โซฟาโค้ง 1600 × 750

รายการชิ้นส่วน · ฟองน้ำ · อุปกรณ์ (BOM)


แผ่นที่ / SHEET	มาตราส่วน / SCALE	หน่วย / UNIT
5 / 6	—	มม. (mm)
วันที่ / DATE	แก้ไข / REV	โครง / FRAME
2026-11-11	A · ร่างเพื่อตรวจ	ไม้อัด 18 มม. CNC

ผู้ออกแบบ: CHAW CHER · ผู้อนุมัติ: _____ (Bay) · ผู้ผลิต: _____


ไม้อัด 18 มม. 1220 × 2440 · 2 แผ่น

ตรงกับไฟล์ sofa-1600-cnc-18mm.dxf · ระยะห่างชิ้น 14 มม. · ขอบ 15 มม.

แผ่นที่ 1

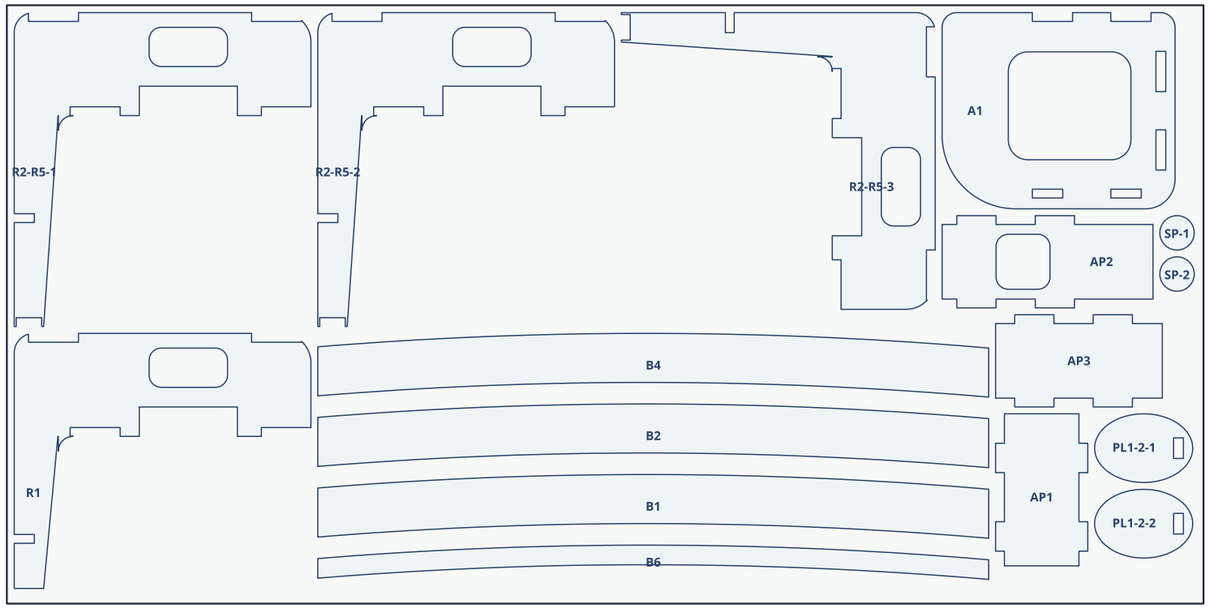

แผ่นที่ 2

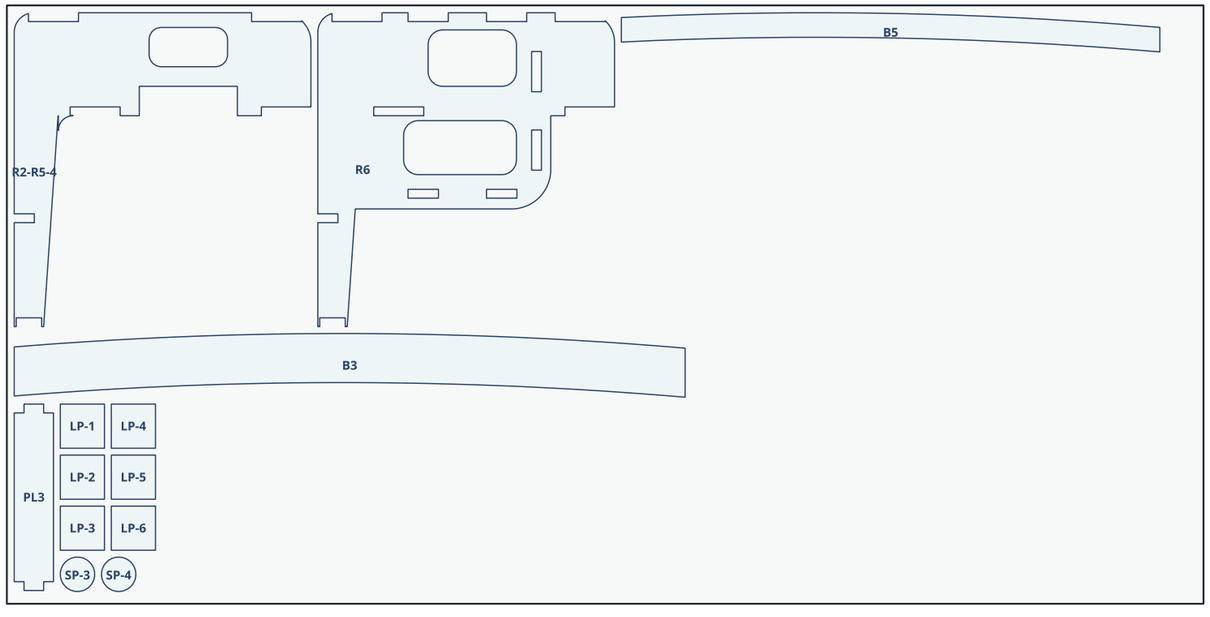

หมายเหตุ

ผังนี้วางตามกรอบสี่เหลี่ยมของชิ้น (เผื่อเหลือ)
โรงงานจัดผังใหม่ในโปรแกรม CAM ได้ ใช้ไฟล์ sofa-1600-parts-1to1.dxf
ชิ้นเล็ก (LP SP PL) วางในช่องว่างของชิ้นโครงได้ เพื่อลดเศษ
ลายเสี้ยนไม้: ไม่บังคับ ยกเว้นคาน B ให้เสี้ยนตามความยาว

CHAW CHER

CHAW CHER · SOFA 1600 — โซฟาโค้ง 1600 × 750

ผังวางชิ้นบนแผ่นไม้อัด (NESTING)

แผ่นที่ / SHEET	มาตราส่วน / SCALE	หน่วย / UNIT
6 / 6	1:12.5	มม. (mm)
วันที่ / DATE	แก้ไข / REV	โครง / FRAME
2026-11-11	A · ร่างเพื่อตรวจ	ไม้อัด 18 มม. CNC

ผู้ออกแบบ: CHAW CHER · ผู้อนุมัติ: _____ (Bay) · ผู้ผลิต: _____