Cells

Synthèse vidéo cellulaire basée sur le *Jeu de la vie* de John Conway (1970)

01 / Prise en main

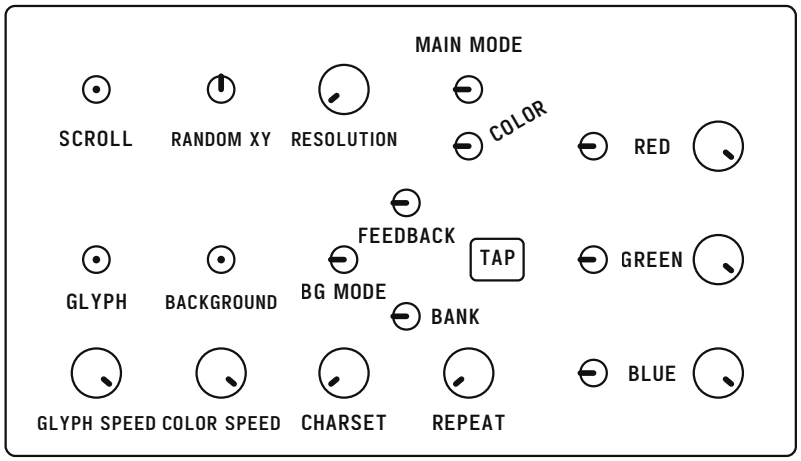

1 / Placer les commandes comme ci-contre.

2 / Premiers essais

BACKGROUND choisit la forme. CHARSET règle sa taille ou la largeur des lignes.

RANDOM XY ⊗ arrête l'ajout des formes.

SCROLL et GLYPH déplacent l'image.

GLYPH SPEED règle la vitesse des formes et des déplacements.

COLOR SPEED règle la vitesse des couleurs.

MAIN MODE change la propagation des couleurs.

BANK choisit les couleurs. REPEAT change la palette avec BANK ⊗ ou →.

02 / Description des commandes

Formes et déplacement

RANDOM XY
↑ Ajoute des formes pleines
⊗ Évolution sans ajout
↓ Inversion, voir la section dédiée

BACKGROUND
↑ Lignes horizontales/verticales (RANDOM XY ↑ / ↓)
⊗ Rectangles
↓ Cercles

CHARSET
Tourner vers ↻ pour agrandir les formes ou augmenter la largeur des lignes.

SCROLL · horizontal
↑ Écarte l'image
⊗ Arrêt
↓ Resserre l'image

GLYPH · vertical
↑ Écarte l'image
⊗ Arrêt
↓ Resserre l'image

GLYPH SPEED
↻ : accélère l'ajout des formes, ainsi que SCROLL et GLYPH (25 à 60 fps)

FEEDBACK · zones libérées par SCROLL/GLYPH
← Remplies de noir
⊗ Reprennent les pixels de la même moitié
→ Reprennent les pixels de la moitié opposée

Résolution

Choisir la résolution : 320×240 / 180×120 / 160×120 / 120×80 / 80×60

TAP · image et tempo

Appuyer sur TAP pour supprimer l'image.
GLYPH SPEED sur ↺↺ : TAP tempo (lissé 2 à 8 appuis)
Mode autonome ON/OFF, voir ci-dessous.

Sortie vidéo

RED / GREEN / BLUE

Potentiomètres · ↻ luminosité (max : ↻↻)

Commutateurs · ← direct · ⊗ coupé · → 45 Ω

Croissance et couleurs

MAIN MODE
← Système 1 : *Angulatoire*
⊗ Système 2 : *Crystal Chaos*
→ Système 3 : *Losanges*

COLOR · nouvelles cellules
← Couleur aléatoire selon COLOR SPEED
⊗ Cycle de huit couleurs
→ Cycle mélangé à chaque passage sur →

COLOR SPEED
↻↻ : couleur aléatoire pour chaque pixel ou forme
↺ : ralentit le changement des couleurs
Actif avec COLOR ← et BG MODE ←

BG MODE · formes
← Couleur aléatoire
⊗ Blanc
→ Noir

BANK · palettes
← Couleurs d'origine
⊗ Trois couleurs
→ Cinq couleurs

REPEAT
BANK ← : ↻ ralentit SCROLL et GLYPH
BANK ⊗ / → : sélectionne une palette

Inversion · RANDOM XY ↓

BG MODE ← : conserve l'extérieur. ⊗ : supprime l'extérieur des formes colorées.
Avec BG MODE ← ou ⊗, le noir reste noir. Une forme entièrement noire devient blanche.
BG MODE → : formes noires sans inversion.
Les lignes utilisent BG MODE sans inversion.

RESOLUTION · suppression automatique
La résolution reste fixe. ↻ augmente le seuil de pixels non noirs avant de supprimer l'image
↺↺ : aucune suppression automatique
Après chaque passage dans ce mode, tourner RESOLUTION pour activer le seuil.

Mode autonome

Mettre les 4 commutateurs verticaux en position ⊗ puis maintenir TAP au moins 10 s pour entrer/sortir du mode autonome.
Le Romejko change progressivement les commandes en autonomie, à l'infini.
RESOLUTION n'est pas affecté, vous pouvez encore le tourner.