RomejkOS

Générateur d'images chaotiques à base de glyphes.

01 / Prise en main

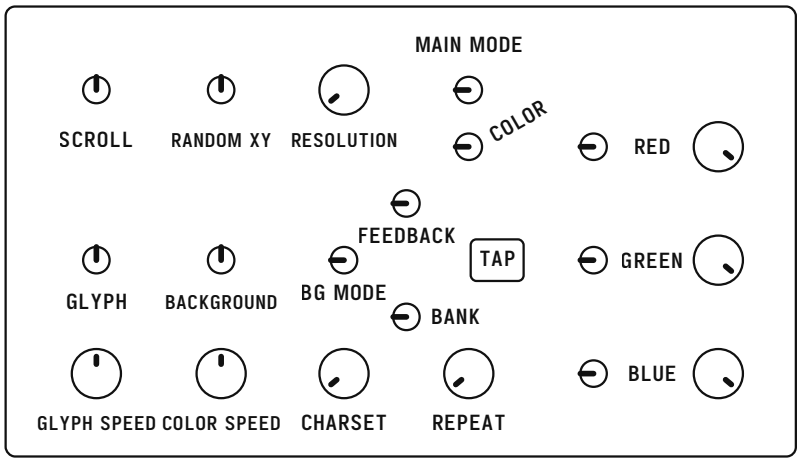

1 / Placer les commandes comme ci-contre.

2 / Premiers essais

SCROLL ↑ : les glyphes défilent. RANDOM XY ↑ : placement aléatoire

GLYPH SPEED : vitesse des nouveaux glyphes

COLOR SPEED : vitesse de changement des couleurs

BANK : caractères, mots ou phrases. Tourner CHARSET pour changer de texte.

MAIN MODE : change la taille et le placement des glyphes

BG MODE : variation d'arrière-plan des glyphes

FEEDBACK : altère l'ensemble de l'image

02 / Description des commandes

Écriture et affichage · ↑ / ⊗ / ↓

SCROLL
↑ Texte défilant
⊗ OFF
↓ ON/OFF par LFO (noir)

RANDOM XY
↑ Texte dispersé
⊗ OFF
↓ ON/OFF (LFO noir inversé)

GLYPH
↑ Caractères visibles
⊗ Masqués
↓ ON/OFF par LFO blanc

BACKGROUND
↑ Fond coloré
⊗ Fond noir
↓ ON/OFF par LFO sur COLOR SPEED

Taille et superposition · ← / ⊗ / →

MAIN MODE
← Taille normale
⊗ Taille au hasard : SCROLL 1–4×. RANDOM XY 1–2×
→ SCROLL centré, 4×. RANDOM XY normal

COLOR
← Couleurs aléatoires pour le texte et le fond
⊗ Blanc et noir selon GLYPH et BACKGROUND
→ Couleur unique hors noir, réglée par COLOR SPEED. Ignore GLYPH et BACKGROUND

BG MODE
← Chaque glyphe a un fond rectangulaire
⊗ Superposition. Nouvelles lignes à la couleur du fond
→ Superposition. Réutilise les lignes du haut

FEEDBACK
← Arrêt
⊗ Décalages en haut à gauche. Traînées aux bords
→ Étale les couleurs autres que celles du texte et du fond

BANK · voir CHARSET
← Glyphes
⊗ Mots
→ Générateur de phrases

Autres

Écran uni : tout écran uni non noir est supprimé
BANK ⊗ + BG MODE ⊗ : lettres répétées, casse aléatoire
BG MODE ← : mots collés. ⊗ ou → : mots espacés

Vitesse, résolution et texte

GLYPH SPEED
↻ : vitesse des nouveaux glyphes (1 s à 3 ms)
↺↻ : nouveaux glyphes au tempo de TAP

RESOLUTION
Choisir la résolution : 320×240 / 180×120 / 160×120 / 120×80 / 80×60
Résolution réduite : texte agrandi.
SCROLL ou RANDOM XY ↓ : contrôle LFO noir (0,2 à 3 s)
↺↻ en mode LFO : efface l'écran à chaque battement TAP

CHARSET · selon BANK
BANK ← : 12 jeux de caractères
BANK ⊗ : 7 liste de mots par thème
BANK → : 16 séparateurs de phrases

REPEAT
↺↻ : aucune répétition
↻ : plus de répétitions. ↻↻ : répétition infinie, sauf avec BANK ⊗ et BG MODE ⊗

TAP · effacement et tempo

Ce bouton efface l'écran. Maintenir pour effacer en continu.
GLYPH SPEED sur ↺↻ : TAP tempo (lissé 2 à 8 appuis)
Mode autonome ON/OFF, voir ci-dessous.

Couleurs

COLOR SPEED
↻ : vitesse de changement des couleurs (4 s–10 ms)

RED / GREEN / BLUE

Potentiomètres · ↻ luminosité (max : ↻↻)

Commutateurs · ← direct · ⊗ coupé · → 45 Ω

Mode autonome

Mettre les 4 commutateurs verticaux en position ⊗ puis maintenir TAP au moins 10 s pour entrer/sortir du mode autonome.
Le Romejko change progressivement les commandes en autonomie, à l'infini.
RESOLUTION n'est pas affecté, vous pouvez encore le tourner.