# الباب الثابي: بناء الحاسب الآلي

### ما هي المكونات المادية الأساسية التي يتكون منها الحاسب

المكونات المادية : هي اي جزء من الحاسب يمكن ان نراه او نلمسه

١- صندوق الحاسب

٢- وحدة الطاقة

٣- اللوحة الام

٤- وحدة المعالجة المركزية

٥- الذاكرة الرئبسية

٦- الكروت او البطاقات

٧- مشغلات الأقر اص

٨- وحدات الادخال

٩- وحدات الإخراج

٠١ - الكايلات

# ما هو صندوق الحاسب ؟ وما هي وظيفته ؟

صندوق الحاسب: عبارة عن صندوق مصنوع من البلاستيك المقوى او المعدن بقياس معمارى AT, ATX يوجد بمقدمة الصندوق الخارجي ازرار

\* لمبة بيان تضاء عند تشغيل القرص الصلب

\* زر إعادة التشغيل

\* زر التشغيل

الوظيفة

١- احتواء جميع مكونات الكمبيوتر الأساسية في مكان واحد لحمايتها وتوفير التهوية اللازمة

٢- يوفر المكان لتثبيت مشغلات الأقراص واللوحة الام

٣- يوفر فتحات خلفية تسمح لبطاقات التوسعة المركبة على شقوق التوسعة ان تبرز أماكن توصيل الاسلاك مع الأجهزة المحيطة

# ما هي وحدة الطاقة ؟ وما هي وظيفتها ؟

وحدة الطاقة: هي الوحدة الخاصة بامداد التيار الكهربائي اللازم لاجزاء الحاسب وذلك بالجهد والامبير المطلوبين الوظيفة

1- تقوم بتحويل التيار المتردد 220 او 110 فولت الى تيار مستمر بقيم مختلفة (3.3 – 5 – 12) فولت

2- ترسل إشارة power code الى اللوحة الام تعنى ان جميع الجهود اللازمة في الحدود المسموح بها

### ما هي اللوحة الام ؟ وما هي وظيفتها ؟

اللوحة الام: هي لوحة الكترونية و الجزء الاساسى الذى يثبت في صندوق النظام ويلحق بها باقى الأجزاء و المكونات المادية

### الو ظبفة

- تسمح بالتنسيق والتعاون بين أجزاء الحاسب مع بعضها البعض وتبادل البيانات لانجاز العمل المطلوب
  - تقوم بعمليات الادخال والإخراج الأساسية
- تحدد نوع وسرعة المعالج والذاكرة العشوائية وعدد شقوق التوسعة وتحدد السرعة التي يعمل عليها الجهاز
  - تحدد نوعية الأجهزة الملحقة التي يمكن تركيبها

### ما هو المعالج الدقيق؟ وما هي وحدة قياس سرعته؟

المعالج الدقيق : هو العقل المدبر للحاسب حيث يستقبل الأوامر ويعالجها ويعطينا النتائج على شكل معلومات مفيدة

- هو قطعة مربعة الشكل وخفيفة الوزن يخرج من اسفلها عدد من الابر PIN التي تسمح للمعالج بالاتصال مع مقبس المعالج على اللوحة الام وذلك لتبادل البيانات بين اللوحة الام
  - يتكون المعالج من ملايين من الترانزستورات المجمعة في شريحة صغيرة جدا من السليكون

وحدة قياس سرعة المعالج هي الميجا هرتز او الجيجا هرتز

### تكلم عن البنية التحتيه للمعالج

يتكون المعالج من عدة دوائر متكاملة (ICS) مرتبطة مع بعضها وكل من هذه الدارات يتكون من عدد كبير جدا من الترانزستورات وهي موزعة في شكل مجموعات داخل المعالج لتقوم كل مجموعة منها بوظيفة معينة

# ما هي الأجزاء الداخلية للمعالج

- ١- وحدة التحكم والسيطرة: هي الوحدة المسئولة عن التحكم بسير البيانات داخل المعالج وتتسيق تبادلها بين أجزاء المعالج الداخلية وهي المتحكمة في عمل المعالج كما انها جزء لا يتجزأ من المعالج و لا يمكن تطوير ها
  - ٢- وحدة الاتصال بالناقل: هي الوحدة التي تتحكم في نقل البيانات بين المعالج و الأعضاء الأخرى المكونة للحاسوب خاصة الذاكرة العشوائية اى انها تنظم سير البيانات بين المعالج و الاجزاء الأخرى للحاسب
  - ٣- وحدة الحساب و المنطق: هي الوحدة المسئولة عن تنفيذ جميع العمليات الحسابية و المنطقية و تنقسم الى :
  - أ- وحدة الاعداد الصحيحة: تقوم بمعالجة العمليات الحسابية التي تتكون من اعداد صحيحة لا تحتوى على فاصلة عشرية وتستخدم في التطبيقات ثنائية الابعاد مثل (word, power point)
    - ب- وحدة الفاصلة العائمة: تقوم بمعالجة العمليات الحسابية التي تحتوى على فاصلة عشرية ويستخدم في الألعاب ثلاثية الابعاد وبرامج التصميم الهندسي (auto cad)
  - ت- المسجلات: هي الذاكرة الداخلية لوحدة المعالجة المركزية توجد داخل المعالج وذلك لحفظ الأرقام المراد معالجتها من قبل وحدة الحساب والمنطق والمسجلات عبارة عن نوع من الذاكرة السريعة جدا وهي تمثل وحدة تخزين مؤقته من النوع الاستاتيكي (SRAM)
  - ث- ذاكرة المعالج: تقوم بتخزين التعليمات الأكثر طلبا من قبل المعالج مما يجعلها في متناول المعالج بسرعة عند طلبها فعندما يريد المعالج بيانات او تعليمات فانه يبحث عنها أو لا في تلك الذاكرة فان لم يجدها يبحث عنها في الذاكرة العشوائية RAM

### ما هي أنواع ذاكرة المعالج حسب وجودها

- المستوى الأول L1: ذاكرة سريعة جدا ولكن حجمها صغير وهي اول مكان تخزين للمعالج
  - المستوى الثاني L2 : اكبر حجما ولكن سرعتها اقل

يقوم المعالج بالبحث أو لا في L1 فان لم يجد المعلومة ينتقل الى L2 او L3

# ما هي طريقة عمل المعالج

- ١- يقوم بجلب الأوامر المراد تنفيذها من الذاكرة العشوائية وتسمى هذه العملية Fetch
- ٢- يقوم بتحديد البيانات اللازمة لتنفيذ الامر وتسمى هذه العملية Decode ثم يقوم بجلبها
- ٣- يقوم المعالج بتنفيذ الامر وتسمى هذه العملية Execute ويرسل النتائج الى الذاكرة العشوائية

# ما الذي يحدد أداء المعالج

سرعة المعالج: اقصى عدد من العمليات يمكن للمعالج القيام بها في الثانية الواحدة وتقاس بوحدة تسمى الميجا هرتز حجم الذاكرة الداخلية: ذاكرة صغيرة ولكن سريعة جدا توضع بين المعالج والذاكرة العشوائية تقوم بتخزين التعليمات الأكثر طلبا من قبل المعالج مما يجعلها في متناول المعالج بسرعة عند طلبها

معدل نقل البيانات : كلما زاد معدل نقل المعلومات زاد من كفاءة المعالج وزاد من معدل النقل بين المعالج والذاكرة الرئيسية

# ما هي الذاكرة ROM ؟ وما هي أنواعها ؟

عبارة عن ذاكر<mark>ة ا</mark>لكترونية لا نستطيع التغيير في محتواها

تحتوى على معلومات موضوعة من قبل الشركة المصنعة للجهاز مثل البرامج الخاصة بتحميل الجهاز وتسهيل عمليات الادخال والإخراج

وتسمى بذاكرة الجهاز وهى لا تتأثر محتوياتها بانقطاع التيار الكهربى وبيانتها ثابتة وتسمى أيضا بالذاكرة الدائمة وانواعها

#### ذاكرة دائمة قابلة للبرمجة والتعديل كهربيا داكرة دائمة قابلة للبرمجة والتعديل ذاكرة دائمة قابلة للبرمجة **EEPROM PROM EPROM** عبارة عن شرائح معدنية قابلة يمكن برمجة هذه الذاكرة باستخدام دوائر عبارة عن شرائح معدنية يمكن للبرمجة وتحتاج الى أداة خاصة لمحو كهر بائبة برمجتها مرة واحدة والمعلومات محتواها وبرمجتها بتسليط الاشعة ما يميز هذا النوع التي تسجل عليها لا يمكن تغيير - لا نحتاج لنزع الذاكرة من الحاسب اثناء فوق البنفسجية عليها وهذه الذاكرة ما هو مخزن بها اى ان الذاكرة الكتابة على هذه الرقاقة مثل الذاكرة ROM ويمكن قراءة ما PROM تصبح ROM وما هو - لست مضطرا لمحو الرقاقة كلها لتغير هو مسجل عليها فقط وتبقى هذه مخزن عليها يمكن قراءته فقط جزء محدود منها الذاكرة الى ان يتم مسحها - تغيير المحتويات لا يحتاج الى أدوات او أجهزة خاصة

# ما هي الذاكرة RAM ؟ وما هي انوعها ؟

- . هي ذاكرة يمكن القراءة منها والكتابة عليها
- ذاكرة مؤقته تفقد محتوياتها بمجرد انقطاع التيار الكهربي
- حجم الذاكرة يحدد عدد البرامج التي يمكن تشغيلها في نفس الوقت

# أنواعها

ذاكرة استاتيكية SRAM	ذاكرة ديناميكية DRAM
تستخدم من اربع الى ست تر انزستور ات لكل خلية ذاكرة ولا تحتوى على مكثف لذلك لا تحتاج الى تنشيطها اى	الترانزستورات والمكثفات وتحتاج الى عملية انعاش
عندما توضع المعلومة في هذه الذاكرة تكون ثابتة لا تحتاج الى انعاش وتعتبر اسرع أنواع الذاكرة	مستمر لان الشحنة الكهربية تتلاشى بعد فترة زمنية تقاس بالملى ثانية

### ما أهمية الذاكرة ROM

هناك عدة أسباب لاستخدام ROM بدلا من RAM وذلك لان البيانات المخزونة في ROM

- ١- دائمة وليست معرضة للتلف
- ٢- لا يمكن تغيير ها عن طريق فيروس
- تتوفر لأجهزة الحاسب في جميع الأوقات (رقاقة البيوس)

# الفرق بين ذاكرة القراءة فقط ROM والذاكرة العشوائية RAM

RAM	ROM	وجه المقارنة
نعم	لا ، لانه تم برمجتها بواسطة المصنع لها	يمكن الكتابة عليها
نعم	نعم	يمكن القراءة منها بواسطة المستخدم
اسرع	ابطأ	السرعة
مخزن مؤقت للبيانات التي يتعامل معها المعالج او يتوقع ان يتعامل معها قريبا	تخزين برنامج نظام الادخال والإخراج الاساسي BIOS للوحة الام	الاستعمالات الشائعة
تمحى البيانات بمجرد فصل التيار الكهربى عن الحاسوب	تبقى البيانات في الرقاقة لفترة طويلة جدا و لا يمكن تغييرها في اغلب الأحيان	فقد البيانات

٤

### ما هي الكروت او بطاقات التوسيعية ؟ وما هي أنواعها ؟

لوحة الكترونية صغيرة تركب في فتحات التوسعة على اللوحة الام لكى يتم توصيل احد ملحقات الحاسب من خلالها أنواعها

۱- كارت الشاشة

٣- كارت الصوت ٤- كارت الشبكة

### ما هو كارت الشاشة ؟ وما هي انواعه ؟ وأين يمكن تركيبه على اللوحة الام ؟

كارت الشاشة AGP : هو كارت يستخدم مع فتحات التوسعة من النوع AGP لضمان تدفق البيانات من اللوحة الام الى الشاشة ولضمان دقة وضوح عالية للشاشة

- يحتوى كارت الشاشة على منفذ واحد لتوصيل كابل الشاشة
- يوجد أنواع أخرى يمكن استخدامها لتوصيل كابل خاص بالتليفزيون وجهاز عرض الفيديو
- تتمتع كروت AGP بسرعة أساسية (1x, 2x, 4x, 8x) وهي تعمل على توضيح اعلى معدل من البيانات المرسلة التي يمكنه الحصول عليها
- اهم خاصية توضح اهمية Video adapter هي قدرة المساحة من الـ RAM التي يحتوى عليها والتي تعمل على تثبيت وضبط عدد البكسلات والألوان التي يمكنه القيام بعرضها
  - · توجد أنواع من اللوحات الام تأتى مزودة بكارت شاشة وأدوات تحكم خاصة بـ AGP ومنفذ توصيل داخل تصميمها وهي اقل تكلفة ولكن يجب الاخذ في الاعتبار المشاكل الاتيه:
    - 1- إمكانيات أدوات التحكم المتكاملة تكون محدودة بالمقارنة ببعض الـ Video adapters الخارجي
- ٢- بطاقة Video adapter تشارك الذاكرة الأساسية الموجودة على اللوحة الام المتوفرة لجهاز الكمبيوتر مما
  يؤدى الى نقص سرعة الجهاز
- ٣- الشركة المصنعة لا تقوم بإضافة فتحات لتركيب AGP لانها قامت بإضافة وظائف الفيديو على اللوحة الام

# يوجد نوعان من كارت الشاشة

كارت شاشة داخلى لا يمكن فصله عن اللوحة الام

كارت شاشة خارجي يمكن تركيبة في اى من فتحات التوسعه

يركب كارت الشاشة في اى من فتحات التوسعه PCI – ISA - AGP

### ما هو كارت الصوت ؟ وكارت المودم ؟ وكارت الشبكة ؟

كارت الصوت: هو كارت يحتوى على شرائح الكترونية دقيقة وظيفتها معالجة الصوت اثناء خروجه او دخوله من والى اللوحة الام ويركب على فتحة توسعه من نوع PCI

- يتم تحويل البيانات المخزنة من ملفات صوتية على الجهاز او التي تم انزالها على الجهاز الى موجات صوتية يمكن سماعها
  - تستخدم الفتحة Line out لتوصيل مكبرات الصوت اما الميكروفون من خلال الفتحة MIC وأيضا عصا الألعاب الخاصة بتشغيل الألعاب كما يمكن ادخال الصوت من اى مصدر للصوت من خلال فتحة Line in

كارت المودم: هو كارت يقوم بتحويل الإشارات التماثلية Analog Signals المنتقلة خلال خطوط الهاتف الى إشارات ثنائية رقمية Digital Signals يفهمها الحاسب والعكس

- يمنح جهاز الحاسب القدرة على الاتصال بالاجهزة الأخرى عبر الخطوط التليفونية وأيضا الاتصال بالانترنت
  - استخدامات أخرى للمودم مع جهاز الكمبيوتر
  - ١- استخدام الكمبيوتر الشخصى على انه جهاز للرد على جميع التساؤلات
    - ٢- استخدامه كجهاز فاكس او البريد الصوتى
      - ٣- استخدامه في المؤتمرات المرئية
  - المودم جهاز بطئ جدا بالنسبة لباقى مكونات الحاسب ويتوفر من هذه الجهاز نوعين: الأول خارجى: يوصل بالتيار عن طريق كابل خاص خاص
    - يحتوى على منفذ لتوصيل كابل الهاتف
    - يحتوى على منفذ لتوصيل جهاز الهاتف لاجراء المكالمات الهاتفية
    - بعضها يحتوى على منفذ لتوصيل القط الصوت MIC ومكبرات الصوت

الثاني داخلي: بعض لوحات الام تحتوى داخليا على جهاز مودم

كارت الشبكة: كارت يحتوى على شرائح الكترونية وظيفتها التحكم في ارسال واستقبال البيانات من جهاز لاخر داخل الشبكة

- يسمح بتوصيل احد كوابل الشبكات المحلية بالحاسب لتوفير وسط بين الحاسب والشبكة
- لكل نوع من أنواع الكوابل الخاصة بالشبكة نوع مناسب من كروت الشبكة كما توجد بعض الكروت تستخدم لتوصيل اكثر من نوع من الكوابل

# ما هي مشغلات الأقراص ؟ وما هي انوعها ؟

مشغلات الأقراص: هي أجهزة ميكانيكية كهربائية وظيفتها تشغيل الأقراص سواء كانت أقراص صلبة او مدمجة وذلك من اجل القراءة منها او الكتابة عليها

# أنواعها

- مشغل الأقراص الصلبة Hard drive
- مشغل الأقراص المدمجة CD-ROM drive
  - مشغل الأقراص الرقمية DVD

# اذكر وحدات الادخال والإخراج

وحدات الإخراج	وحدات الادخال
الشاشة	لوحة المفاتيح
الطابعة	الفأرة
الْر اسم	الميكروفون
السماعات	كرة النتبع
لوحة اللمس	لوحة اللمس
عارض الفيديو	شاشة اللمس
	الماسح الضوئي
	الكامير االرقمية
	عصا التحكم

٧

### تكلم عن بعض وحدات الادخال

الميكروفون: يستخدم في ادخال الأصوات الى الحاسب الالى حيث يتم توصيله بكارت الصوت موجود بوحدة النظام ومن خلال البرامج يتم ادخال الصوت الى الحاسب وللميكروفون أنواع واشكال منتوعة وهناك ما يعمل بدون وصلة

كرة التتبع: ظهرت كرة التتبع عندما ظهر بعض مستخدمي الحاسب لا يحبون الفأرة بسبب المساحة التي تحتاجها للتحريك بسهولة وقد تكون ضيقة فيشعر المستخدم بالضيق وعدم الارتياح فكرة التتبع تمكن المستخدم من التعامل معها بدوران الكرة فقط دون حركة الوحدة مما يسهل الاستخدام

لوحة اللمس: يفضل مستخدمي الحاسب لوحة اللمس عن استخدام الفأرة او كرة التتبع حيث يقوم المستخدم بحركة رأس احد أصابعه على لوحة اللمس فيتم ترجمة هذه الحركة الى مؤشر يتحرك امامه على الشاشة

شاشة اللمس: تستخدم غالبا في محطات القطار كمرشد للمسافر عن مواعيد القطارات حيث يقوم المستخدم بتحريك أصابعه مباشرة على شاشة الكمبيوتر وعندما يلمس المستخدم الشاشة يشعر الجهاز بالاصبع ويقوم بتحديد مكانه وإدخال الاختيار لمعالجته

الماسح الضوئى: احد أجهزة الادخال الضوئية يقوم بإدخال الرسومات والصور والمستندات الى الحاسب وهو يشبه ماكينة تصوير المستندات

الكامير االرقمية: احد الوحدات المستخدمة في التقاط الصور وادخالها الى الحاسب الالى ويمكن الاحتفاظ بلقطات الفيديو لحين نسخها الى الحاسب

عصا التحكم: من اكثر وحدات الادخال المستخدمة في التحكم في الألعاب ولها اشكال عديدة

### تكلم عن بعض وحدات الإخراج

تستخدم وحدات الإخراج في اخراج البيانات من الحاسب

١- الشاشة: تعتبر من وحدات الإخراج الأساسية في الحاسب الالى فهى تستخدم في الحصول على المعلومات المرئية
 والرسومية ولها اشكال عدة وعند تقييم شاشة الحاسب يأخذ في الاعتبار

قطر الشاشة - يقاس بالبعد بين اعلى يسار الشاشة واسفل يمينها او العكس ويقدر بالبوصة

دقة الشاشة - تقاس بعدد النقاط المضيئة (بيكسل) بها

٢- عارض الفيديو: جهاز يستخدم لاخراج مخرجات الحاسب من نصوص وصور وافلام على حائل خارجى بشكل
 اكبر بكثير من العرض الذى يظهر على شاشة الحاسب ويستخدم في المدارس والجامعات اثناء شرح المناهج الدراسية
 وفى المؤتمرات الطبية وفى عرض الافلام

٣- الراسم: جهاز يشبه الى حد كبير الطابعة ويستخدم الاخراج النتائج على شكل رسوم بيانية قد تكون ملونة وبدرجة
 عالية من الدقة

٤- السماعات : هي الوسيلة المستخدمة لسماع الأصوات الناتجة من برامج الوسائط المتعددة ويتم توصيلها بكارت الصوت حتى يمكن سماع الأصوات ويتواجد منها اشكال كثيرة

### ما هي الطابعة ؟ وما هي أنواع الطابعات ؟

الطابعة: تعتبر من اهم الأجهزة المستخدمة لاخراج المعلومات من الحاسب الالى في صورة ورقية ومن الممكن ان تجد في الأسواق العديد من الطابعات وكل نوع يستخدم تكنولوجيا مختلفة في العمل

وتختلف أيضا من حيث السرعة في الطباعة ودرجة وضوح النصوص والاشكال المطبوعة على الورق وأيضا مستوى الضوضاء الذي تحدثه اثناء العمل

### الأنواع

١- الطابعة النقطية: تتميز هذه الطابعة بانها رخيصة الثمن وسهلة الاستخدام ويعيبها انها قد تحدث بعض الضوضاء
 اثناء الطباعة ويطلق على هذا النوع اسم الطابعة التصادمية حيث ان أسلوب الطباعة يتم عن طريق الضغط على الحرف

وهناك طابعات أخرى تستخدم رش الحبر او الحرارة في تكوين الحروف على ورق الطباعة ويطلق على هذا النوع من الطابعات طبعات غير تصادمية

٢- طابعة قاذفة الحبر: هي من الطابعات غير التصادمية وهذا النوع يقوم بإنشاء الحرف او الشكل مباشرة على ورقة الطباعة بواسطة رش قطرات صغيرة جدا من الحبر على الورقة من خلال ثقب في غاية الصغر

وهناك نوع منها يمكنه طباعة ٣٦٠ نقطة في البوصة وتوجد منها ملونة وتستخدم في طباعة المستندات الملونة والصور وكروت المعايدة


٣- طابعة الليزر : وهي من الطابعات غير التصادمية والتي تستخدم تكنولوجيا الالكترونيات والليزر والتصوير والأكثر شيوعا بين الطابعات الكهروفوتو غرافية

و هذا النوع من الطابعات ذو جودة عالية في الطباعة ولكنه عالى في التكلفة اذا قورن بطابعة قاذفة الحبر حيث توجد طابعات ليزر ابيض واسود وهناك طابعات أخرى ملونة ولكنها مرتقعة الثمن

# تكلم عن الكابلات


يحتاج نظام الحاسب الى عدد من الكابلات المختلفة لربط المكونات المختلفة وتوصيلها مع بعضها البعض مثل: كابلات التغذية الكهربية – كابلات توصيل البيانات بين اللوحة الام ومشغلات الأقراص

٩

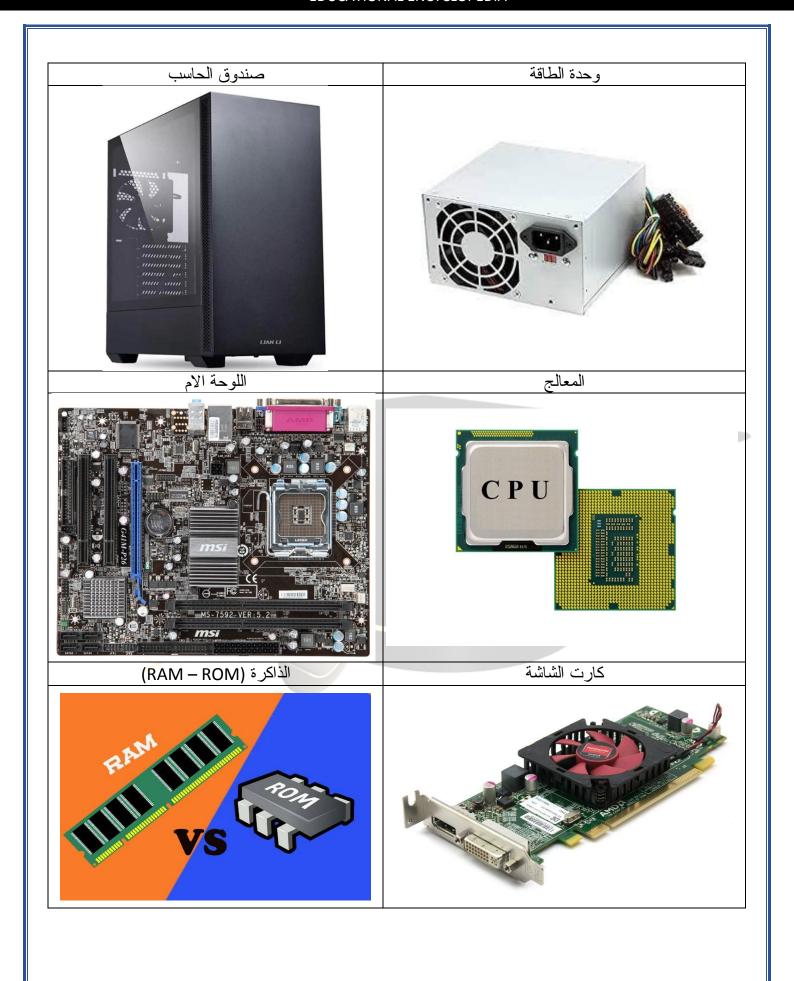

)·

# **EDUCATIONAL ENCYCLOPEDIA**

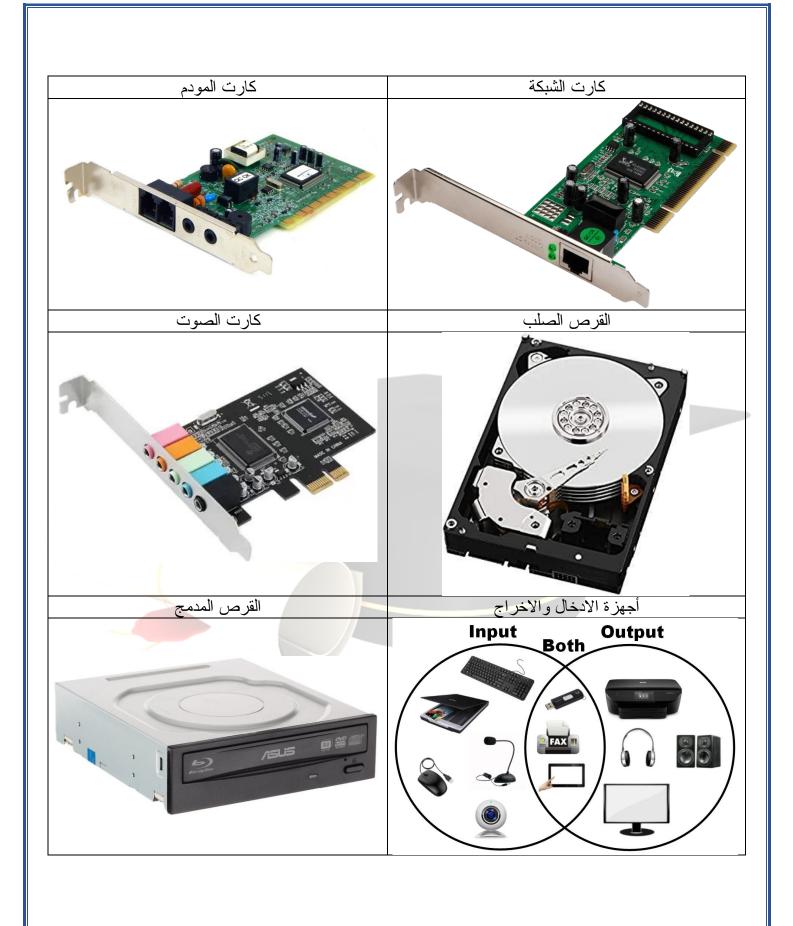

)) A.R