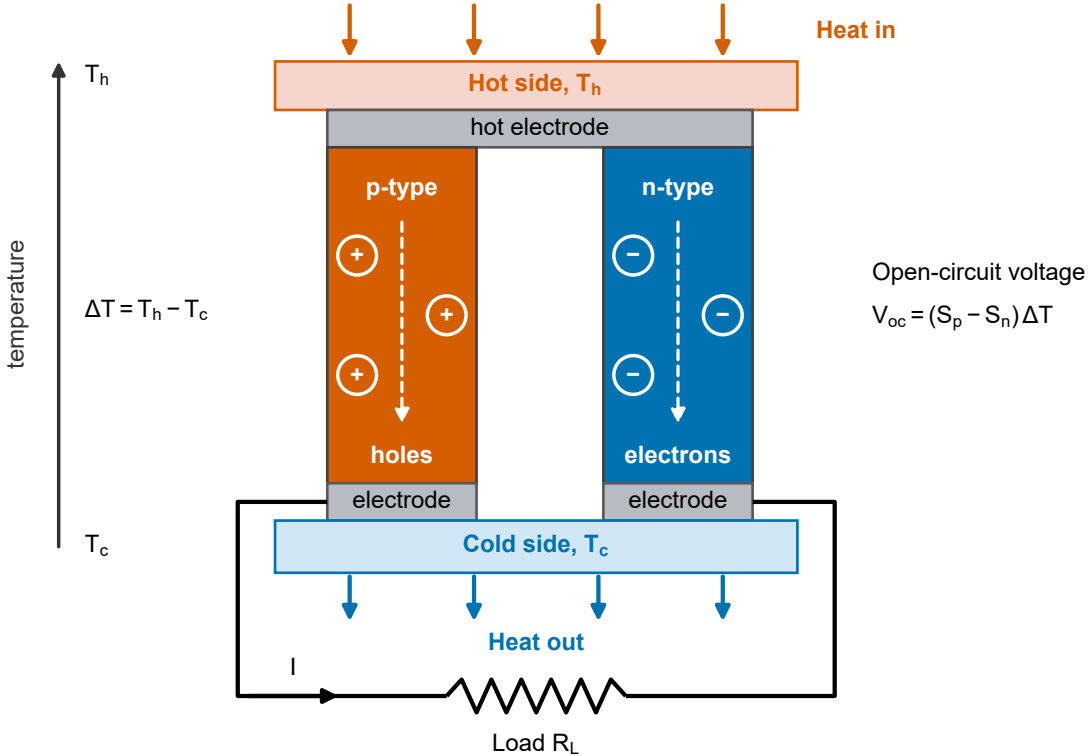
Heat in
Hot side, T_h
hot electrode
p-type
n-type
temperature
T_h
$\Delta T = T_h - T_c$
T_c
holes
electrons
electrode
electrode
Cold side, T_c
Heat out
I
Load R_L
Open-circuit voltage
$V_{oc} = (S_p - S_n)\Delta T$