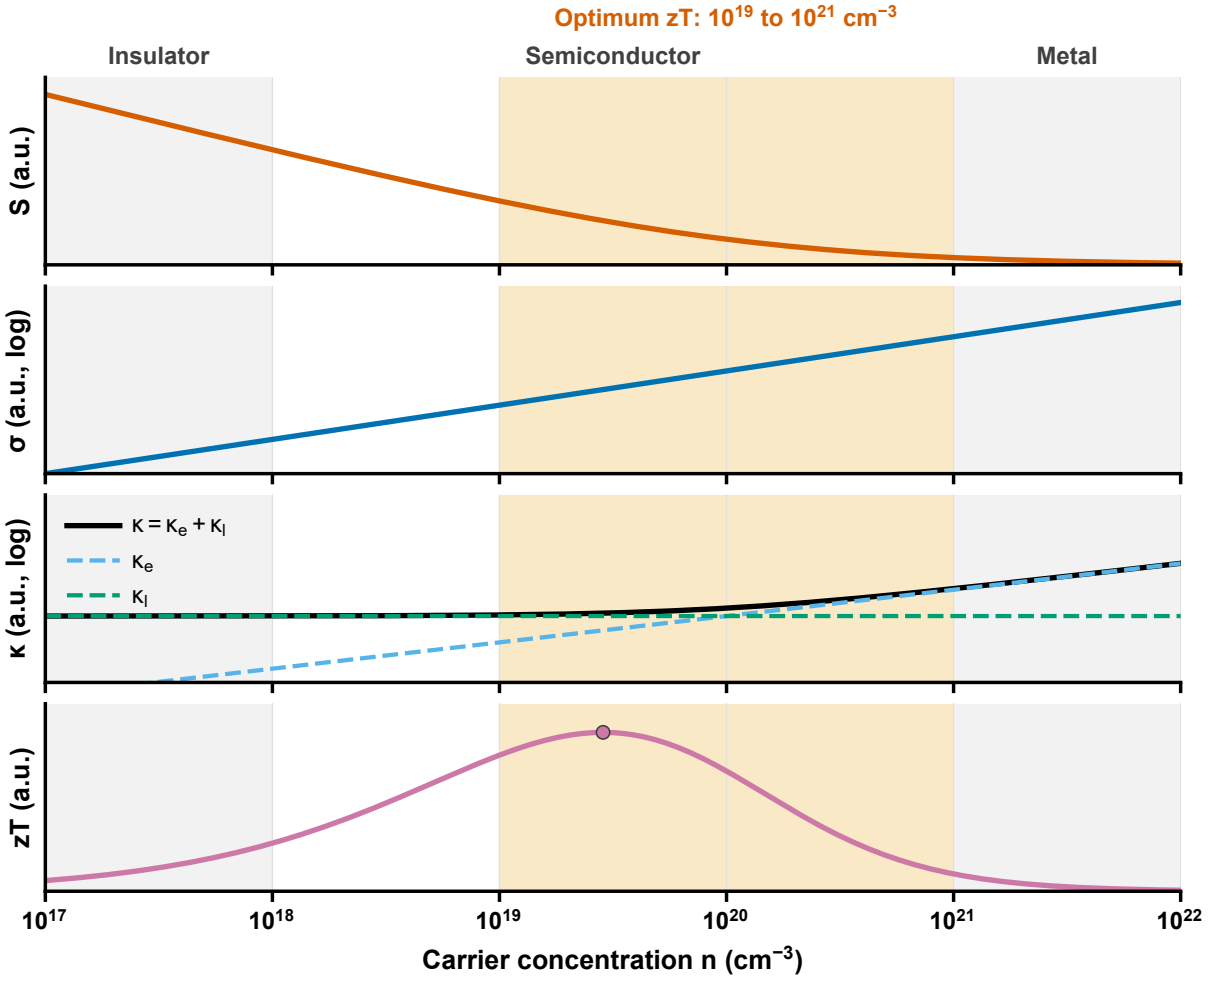
Optimum zT: 10^{19} to 10^{21} cm^{-3}
Insulator
Semiconductor
Metal
S (a.u.)
σ (a.u., log)
κ (a.u., log)
K = K_e + K_l
K_e
K_l
zT (a.u.)
10^{17}
10^{18}
10^{19}
10^{20}
10^{21}
10^{22}
Carrier concentration n (cm^{-3})