

Montering eller udskiftning af stikprop


Værktøj

- Skruetrækker
- Afisoleringstang eller kniv
- Bidetang.


Vær opmærksom på

- At afisoleringen kun må være 6 mm. Ellers kan kobbertråde stikke ud
- Forkert placering af ledninger, fx fase på jord
- At stikproppen skal være samlet rigtigt
- Om stikproppen skal være med eller uden jord.

Vejledning om montering eller udskiftning af stikprop

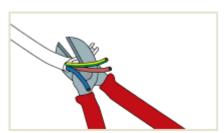

1: Løsn aflastningsbøjlen og skruerne på stikbenene. Placer ledningen i stikproppen som vist på tegningen og sæt et mærke på ledningen, jf. pilen.

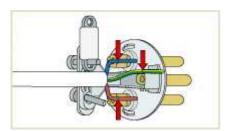


2: Fjern ledningens yderste kappe frem til mærket.






3: Læg ledningen så kappen går forbi aflastningsbøjlen og marker, hvorfra der skal afisoleres.

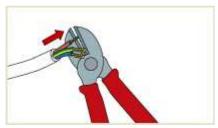


4: Afisoler uden at skade kobbertråden.

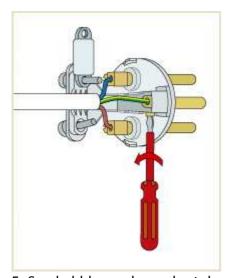

5: Sno kobbberenderne, kort dem af, så de er ca. 6 mm lange.



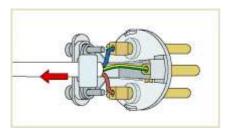

6: Stik kobberenderne ind i klemmerne. Vær opmærksom på, at alle kobbertråde skal ind i klemmen. Stram skruerne på klemmerne. Træk i lederne for at tjekke, at de sidder fast. Husk at den grøn/gule leder kun må forbindes, hvis der er en klemme med jordsymbol.

7: Læg ledningen så den ydre isolering (kappen) kommer ind under aflastningsbøjlen. Skru bøjlen fast og træk i ledningen for at tjekke, at den sidder fast. Skru dækslet på.