

Montering af lampestikprop

Loftstikproppen kan bære en vægt på op til 5 kg, men vægten begrænses af den ledning, der er anvendt se tabellen.


Værktøj

- Skruetrækker
- Bidetang
- Afisoleringstang eller kniv.


Vær opmærksom på

- At afisoleringen kun må være 6 mm. Ellers kan kobbertråde stikke ud
- Forkert placering af ledninger, fx fase på jord
- Aflastningen skal være tilspændt
- Alle dele skal være samlet rigtigt.

Vejledning til montering af lampestikprop

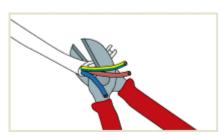

1: Fjern 3 - 5 cm af kappen på lampeledningen.

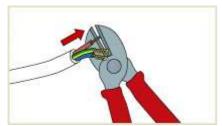


2: Afisolér og sno kobbberenderne. Kort dem af, så de er ca. 6 mm lange og stik dem ind i klemmerne.

Vær opmærksom på, at alle kobbertråde skal ind under klemmen. Stram skruerne på klemmerne.



Husk at den grøn/gule leder kun må forbindes, hvis der er en klemme med jordsymbol:



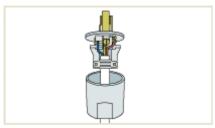

3: Læg ledningen så den ydre isolering (kappen) kommer ind under aflastningsbøjlen. Skru bøjlen fast og træk i ledningen for at tjekke, at den sidder fast. Skru dækslet på.



4: Hæng lampen op ved at sætte loftstikproppen i loftstikkontakten og drej let til højre.