



HP Insight Remote Support

Руководство по установке и настройке

Версия программы: 7.1

Дата выпуска документа: Июль 2014 г.

Дата выхода программного обеспечения: Июль 2014 г.

Правовые уведомления

Гарантия

Все виды гарантий на продукты и услуги компании HP указываются исключительно в заявлениях о гарантии, прилагаемых к указанным продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. Компания HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Обозначения, связанные с ограничением прав

Конфиденциальное компьютерное программное обеспечение. Для обладания, использования или копирования необходима действительная лицензия компании HP. В соответствии с принятыми в США нормами FAR 12.211 и 12.212 правительство США обладает лицензией на пункты Commercial Computer Software, Computer Software Documentation и Technical Data for Commercial Items на стандартных условиях лицензирования коммерческих продуктов производителя.

Уведомление об авторских правах

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014

Уведомления о товарных знаках

Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными в США товарными знаками корпорации Майкрософт.

UNIX® является зарегистрированным товарным знаком Open Group.

Содержание

Содержание	3
Предисловие	7
Назначение и аудитория документа	7
Общие сведения о продукте	7
Связанные документы	8
История изменения документа	9
Зарегистрироваться на получение сообщений Insight Remote Support	9
Информация о поддержке HP	9
Мы будем очень признательны вам за отзыв!	9
Глава 1: Процесс установки и требования к системе	11
Обновление HP Insight Remote Support	11
Выполнение требований к системе хост-устройства	12
Выполнение требований к оборудованию	13
Поддерживаемое число отслеживаемых устройств	14
Возможности сбора данных о конфигурации	15
Выполнение требований к операционной системе	18
Поддерживаемые операционные системы Microsoft Windows	18
Поддерживаемые операционные системы Microsoft Hyper-V Server	19
Поддерживаемые операционные системы VMware	20
Поддерживаемые операционные системы Citrix XenServer	20
Выполнение требований к программному обеспечению	20
Установка веб-браузеров	20
Установка .NET Framework	21
Обновление Windows	22
Выполнение требований к доступу	22
Выполнение требований к сети	22
Выполнение требований к связи	22
Настройка связи веб-браузера с Insight RS	23
Настройка связи хост-устройства с HP	23
Настройка хост-устройства для использования DNS	23

Проверка подключения хост-устройства к HP	25
Настройка связи между хост-устройством и отслеживаемыми устройствами	26
Установка SNMP на хост-устройстве	27
Настройка ловушек	27
Указание типа запуска службы ловушек SNMP	28
Отслеживание хост-устройства	28
Глава 2: Первоначальная установка HP Insight Remote	29
Загрузка и установка Insight Remote Support	29
Расположение файлов журнала	32
Вход в консоль Insight RS Console	32
Известная всем проблема: не удастся выполнить вход в консоль Insight RS Console в качестве администратора	33
Устранение проблемы с предупреждением о сертификате	34
Internet Explorer	34
Mozilla Firefox	35
Google Chrome	36
Глава 3: Выполнение указаний мастеров настройки	39
Выполнение указаний мастера настройки отслеживаемого устройства	40
Настройка устройств	40
Настройка учетных данных доступа для протоколов	40
Источники обнаружения	44
Обнаружение устройств	46
Экспорт отчета о состоянии	48
Выполнение указаний мастера настройки хост-устройства	48
Получение дистанционной поддержки	48
Оптимизация среды	48
Обновления программного обеспечения Remote Support	49
Сведения о контактах	50
Сведения об объекте	51
Регистрация HP Insight Remote Support	52
Проверка подключения к HP	52
Регистрация в HP	53

Интеграция Insight RS с HP Insight Online	53
Авторизованные торговые партнеры HP	54
Глава 4: Выполнение заданий настройки по завершении установки	56
Проверка состояния хост-устройства	56
Проверка информации о гарантии и контрактах	56
Проверка состояния устройства	57
Устранение проблем состояния отслеживаемого устройства	58
Отправка тестовых событий и выполнение сбора данных	60
Очистка ошибок состояния	60
Настройка параметров резервного копирования	61
Установка целевого расположения резервного копирования	61
Установка количества версий резервных копий	62
Интеграция с HP SIM	62
Установка адаптера HP SIM	64
Настройка адаптера HP SIM	65
Включение и настройка уведомлений по электронной почте	67
Передача служебных событий в другое приложение для управления	70
Активация проверки подлинности учетных данных пользователя с правами оператора	71
Добавление групп устройств	73
Глава 5: Восстановление из резервной копии	75
Выполнение расписаний резервного копирования вручную	76
Просмотр информации об успешном резервном копировании	77
Определение сбоев при резервном копировании	77
Восстановление Insight RS из резервной копии	77
Глава 6: Удаление Insight RS	78
Отключение Insight Online	78
Закрытие обращений в службу поддержки	78
Удаление устройств в консоли Insight RS	79
Запрет подключения к HP Insight Online	79
Удаление программного обеспечения Insight RS	81
Очистка хост-устройства	81

Приложение А: Экспорт и импорт сведений об устройстве	82
Экспорт пакетного файла CSV	82
Импорт пакетного файла CSV	82
Редактирование пакетного файла CSV	83
Глоссарий	88
Предметный указатель	94

Предисловие

Назначение и аудитория документа

В этом документе представлены сведения, необходимые для установки и настройки HP Insight Remote Support (RS) на хост-устройстве, а также пошаговые инструкции по устранению неполадок во время установки.



Важно: В этом документе говорится об установке и настройке Insight RS только на хост-устройстве. Для отслеживаемых устройств могут потребоваться дополнительные программные компоненты, которые необходимо настроить отдельно. Настройку устройств следует выполнять до установки Insight RS. Необходимая информация о настройке отслеживаемых устройств приведена в *Руководство по настройке устройств, отслеживаемых HP Insight Remote Support*. Если установка и настройка не выполнены в соответствии с информацией, приведенной в обоих документах, то Insight RS может работать неправильно.

Данный документ предназначен для клиентов HP, бизнес-партнеров HP и специалистов HP по работе с клиентами. С его помощью клиенты HP и персонал службы поддержки HP могут самостоятельно выполнить установку и настройку Insight RS.

Общие сведения о продукте

Insight RS представляет собой программное решение, которое позволяет обеспечить удаленную оперативную и проактивную поддержку для улучшения доступности поддерживаемых серверов, систем хранения и других устройств в вашем центре обработки данных. Insight RS опирается на несколько компонентов HP и обмен информацией между несколькими программными приложениями в рамках предприятия клиентов и между предприятием клиента и HP с целью предоставления услуг по поддержке. Программные компоненты (в зависимости от цели их использования) можно устанавливать на хост-устройство или отслеживаемые устройства.

Insight RS можно использовать отдельно или путем интеграции с HP Systems Insight Manager (SIM).

Для получения дополнительных сведений о Insight RS посетите веб-сайт <http://www.hp.com/go/insightremotesupport>.



Важно: Для правильной настройки Insight RS крайне важно внимательно ознакомиться с данной документацией *перед* началом установки Insight RS.

Связанные документы

Для получения дополнительной документации по Insight RS посетите веб-сайт:
<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.



- *HP Insight Remote Support: примечания к выпуску*

В этом документе содержатся подробные сведения о продукте, а также сведения об отслеживаемых устройствах и хост-устройствах, которые могут использоваться с решением Insight RS.

- *Руководство по быстрой установке HP Insight Remote Support*

В документе представлен контрольный список, используемый при установке и настройке Insight RS.

- *Руководство по установке и настройке HP Insight Remote Support*

В документе содержатся подробные сведения об установке и настройке Insight RS.

- *Руководство по настройке устройств, отслеживаемых HP Insight Remote Support*

В документе содержатся сведения о конфигурации устройств, отслеживаемых с помощью Insight RS.

- *Белая бумага безопасности HP Insight Remote Support*

В документе приведен обзор функций безопасности в Insight RS.

- *Руководство по обновлению HP Insight Remote Support*

В документе содержатся сведения об обновлении Insight RS до версии 7.1.

- *Краткое руководство по HP Insight Online*

В документе содержатся сведения о предварительных условиях использования HP Insight Online и пояснения о том, как использовать Insight Online для управления устройствами HP вашей компании, а также контрактами и гарантиями на них.

История изменения документа

Редакция	Версия программы	Дата публикации	Краткий обзор изменений
1.0	7.1	Июль 2014 г.	Первый выпуск.

Зарегистрироваться на получение сообщений Insight Remote Support

Группа разработчиков HP Insight Remote Support использует механизм оповещений службы поддержки для сообщения важных новостей, таких как технические рекомендации, рекомендации для клиентов, технические уведомления и уведомления для клиентов.

Чтобы подписаться на получение рассылки службы поддержки с помощью HP Subscribers Choice, перейдите по адресу: <https://h30046.www3.hp.com/SubChoice/country/us/en/signin.aspx>.

После подписки найдите *Insight Remote Support*.

Информация о поддержке HP

HP рекомендует использовать документацию по Insight RS для решения проблем. Документация представляет собой подробные инструкции по установке и настройке. При необходимости дальнейшей поддержки Insight RS воспользуйтесь услугами местного центра реагирования HP. Контактную информацию см. на: <http://www.hp.com/go/rstechsupport>.

Перед тем как связаться со службой поддержки, можно узнать о наличии решения для данной проблемы. Обратите внимание, что для просмотра документации по решению проблемы требуется действующий контракт и вход в службу HP Passport.

Чтобы просмотреть решения по проблеме Insight RS, выполните следующие действия.

1. Посетите веб-сайт <http://www.hp.com> и перейдите на вкладку **Поддержка** → **Поддержка и устранение неполадок**.
2. В поле **Поиск по продукту** введите **Insight Remote Support** и нажмите **Перейти**.
3. Из результатов поиска выберите **ПО следующего поколения HP Insight Remote Support**.
4. На панели **Самые популярные решения** щелкните **Просмотреть все**, чтобы увидеть доступные решения.

Мы будем очень признательны вам за отзыв!

Свои комментарии по настоящему документу вы можете направить [группе составителей документации](#) по электронной почте. Если в данной системе настроен почтовый клиент, то перейдите по указанной выше ссылке, чтобы открыть окно электронной почты со следующими сведениями в строке темы сообщения:

Обратная связь по Insight Remote Support, 7.1 Целевой файл настроек только для PDF


Добавьте в сообщение свои комментарии и нажмите кнопку отправки.

При отсутствии почтового клиента скопируйте приведенные выше сведения в новое сообщение и отправьте свой отзыв на следующий адрес: techdocs_feedback@hp.com.

Глава 1: Процесс установки и требования к системе

В этой главе представлен обзор процедуры установки Insight RS и определены системные требования к хост-устройству.

При первой установке Insight RS на хост-устройстве выполните следующие действия.

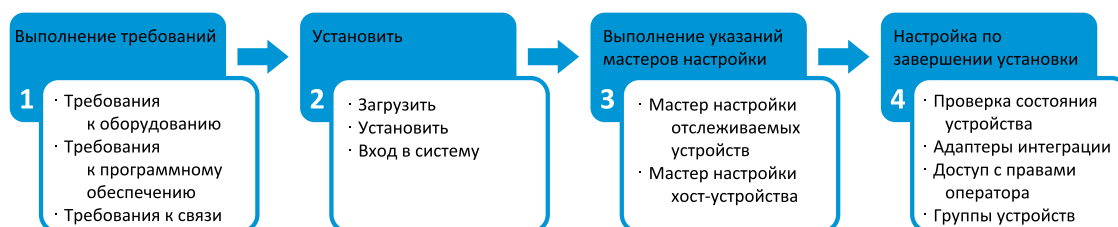

Обновление HP Insight Remote Support

Если решение Insight RS уже установлено на вашем хост-устройстве, см. инструкции по обновлению, представленные в документе *Руководство по обновлению HP Insight Remote Support* по адресу: <http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Прежде чем приступать к выполнению действий, просмотрите следующую таблицу. В ней перечислены функции, доступные в предыдущих версиях Insight RS, которые больше не поддерживаются в Insight RS7.1.

Таблица 1.1 Функции Insight RS 5.x, отсутствующие в Insight RS 7.1

Функция	Подробная информация
Хост-устройство	· Все версии операционной системы Microsoft Windows 2003. Примечание: эта функция <i>не</i> поддерживается всеми версиями Insight RS 7.x.
Ряд продуктов отслеживаемых устройств	· HP Superdome SD-A и SD-B (только Insight RSA) · Дисковые массивы P9000/HP XP (только Insight RSA) · HP Enterprise Secure Key Manager (только Insight RSA) · HP Secure Key Manager (только Insight RSA) · Серверы HP NonStop (только Insight RSA) · Серверы IBM AIX (только Insight RSA) · Серверы Sun Solaris (только Insight RSA)

Таблица 1.1 Функции Insight RS 5.x, отсутствующие в Insight RS 7.1, продолжение

Функция	Подробная информация
Размер отслеживаемой среды	Среды, включающие свыше 2500 устройств
Предоставление критически важных услуг (только Insight RSA)	Возможности предоставления критически важных услуг, в том числе: - Управление версиями и конфигурацией, для системы HP-UX - Оценки, включая анализ исправлений, микропрограммного обеспечения и конфигурации, для системы HP-UX - Оценки работоспособности систем HP-UX - Анализ доступности, для системы HP-UX - Услуги TAM-S и CCMon - Уведомление о недоступном устройстве
Продукты, не поддерживаемые любой версией 7.x	- Динамическое интеллектуальное охлаждение HP - Платформа услуг виртуализации сети хранения данных HP - Модульный массив HP - Корпоративный модульный массив HP - Raid-массив HP - Корпоративный массив систем хранения данных HP - Коммутаторы серии M (McData)

Выполнение требований к системе хост-устройства

Хост-устройство должно отвечать требованиям к оборудованию и программному обеспечению, которые указаны в *HP Insight Remote Support: примечания к выпуску* и кратко описаны в последующих разделах требований к оборудованию, операционной системе, программному обеспечению, доступу и связи.




Важно: Убедитесь, что на хост-устройстве установлена правильная системная дата.



Важно: В целях конфиденциальности не используйте в имени сервера хост-устройства важную для вас информацию. Имя сервера будет отображаться в консоли Insight RS Console и HP Insight Online, оно будет доступно для персонала службы поддержки HP и



вашего авторизованного торгового партнера HP.

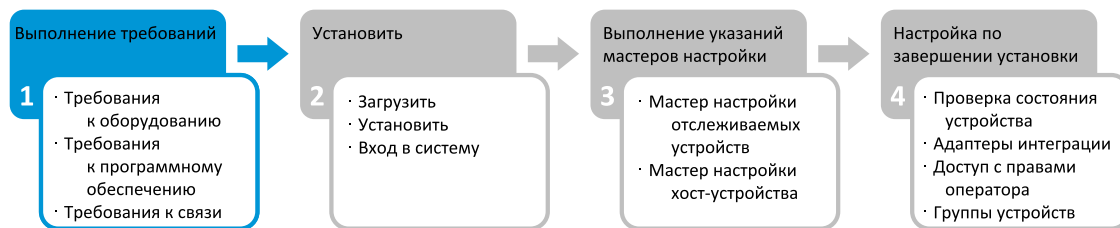

Выполнение требований к оборудованию

Insight RS поддерживается только следующими серверами HP ProLiant:

- Любая система HP ProLiant G4 или более высокой версии (x86) с поддержкой Insight Management Agent или поставщика Web-Based Enterprise Management (WBEM)
- Любая система HP ProLiant G4 или более поздней версии (x64) с поддержкой Insight Management Agent или WBEM Provider
- Сетевая система хранения данных HP X1800 с поддержкой Insight Management Agent
- Сетевая система хранения данных HP X3800 с поддержкой Insight Management Agent

Дополнительные сведения о поддержке Insight Management Agent и WBEM Provider см. в *HP Insight Remote Support: примечания к выпуску*.

В следующих таблицах представлены минимальные и рекомендованные характеристики хост-устройства:



Важно: В случае установки и сохранения HP Systems Insight Manager на одном и том же хост-устройстве для работы этого приложения потребуется обеспечение дополнительных ресурсов и выполнение дополнительных требований. Более подробные сведения см. в документе *Руководство по установке и настройке HP Systems Insight Manager для Windows* по адресу: <http://www.hp.com/go/foundationmgmt/docs>.



Важно: Если хост-устройство работает в виртуальной среде, то при создании виртуальной машины HP рекомендует увеличить объем памяти и дисковое пространство на 10%. Подобное увеличение следует производить для каждой виртуальной машины, устанавливаемой на сервере ProLiant.

Таблица 1.2 Требования к памяти и свободному месту для отслеживания до 100 устройств

Объем памяти	Свободное место на диске
• Не менее 4 Гбайт для первой установки • Рекомендуется 6 Гбайт, 8 Гбайт при использовании HP SIM	• 2 Гбайт для установки • 4 Гбайт для работы¹

Таблица 1.3 Требования к памяти и свободному месту для отслеживания до 500 устройств

Объем памяти	Свободное место на диске
• Не менее 6 Гбайт для первой установки • Рекомендуется 8 Гбайт, 10 Гбайт при использовании HP SIM	• 2 Гбайт для установки • 8 Гбайт для работы¹

Таблица 1.4 Требования к памяти и свободному месту для отслеживания до 2,500 устройств

Объем памяти	Свободное место на диске
• Не менее 8 Гбайт для первой установки • Рекомендуется 12 Гбайт, 16 Гбайт при использовании HP SIM	• 2 Гбайт для установки • 28 Гбайт для работы¹

¹Требования к свободному пространству на диске зависят от количества и типа устройств, если настроен сбор данных (настоятельно рекомендуется; в ряде случаев является обязательным требованием типа контракта). Дополнительную информацию см. в *HP Insight Remote Support: примечания к выпуску*.

Поддерживаемое число отслеживаемых устройств

Данное решение оптимизировано для поддержки до 2500 отслеживаемых устройств на одно хост-устройство. Если необходимо отслеживать более 2500 устройств, компания HP рекомендует использовать несколько установок Insight Remote Support на нескольких физических серверах или на нескольких серверах, установленных на собственной самостоятельно поддерживаемой виртуальной машине.

Обычно каждое физическое устройство считается за одно при расчете общего максимального количества устройств, например сервер ProLiant и его iLO 4 считаются как одно устройство. Однако необходимо учитывать следующие исключения:

- Серверы HP ProLiant Gen8 со встроенными возможностями iLO 4 считаются как 5 устройств при включенной функции сбора данных AHS (при отключенной функции сбора данных AHS каждый сервер считается как одно устройство)
- Каждый сетевой коммутатор считается как 4 устройства
- Каждый узел хранения HP StoreVirtual 4xxx считается как 30 устройств
- Каждая сетевая система хранения данных HP StoreAll считается как 3 устройства

- Каждая ленточная библиотека считается как 4 устройства
- Каждое устройство HP 2000/MSA считается как 4 устройства
- Каждый массив HP P6000 Enterprise Virtual Array считается как 8 устройств
- Каждый установленный экземпляр сервера VMware vCenter считается как 4 устройства
- Любое устройство, настроенное в рамках сбора данных о сети SAN, добавляет 4 устройства к общему числу устройств

Возможности сбора данных о конфигурации

HP Insight Remote Support 7.1 может вести сбор данных о конфигурации с отслеживаемых устройств, централизованное управление которыми осуществляется с хост-устройства.

Данные службы инициализируются при регистрации устройств, и последующие сборы данных по умолчанию планируются автоматически. Сбор данных о конфигурациях обеспечивает следующие возможности.

- Предоставление службой поддержки HP расширенной технической поддержки.
- Сбор данных обеспечивает компании HP (или авторизованному торговому партнеру HP) важную информацию о состоянии каждого отслеживаемого устройства. Эти данные отображаются на портале Insight Online (если вы выбрали эту возможность).
- Для некоторых проактивных услуг HP обязательным условием для получения клиентом всех функций и услуг в рамках контракта является включение удаленного мониторинга и сбора данных на всех устройствах. Это значит, что компания HP не обязана предоставлять проактивные услуги при отключенном сборе данных для этих устройств до тех пор, пока не будут вновь включены функции дистанционного мониторинга и сбора данных.
- При необходимости во время установки или впоследствии вы можете обратиться к HP или авторизованному торговому партнеру с просьбой предоставить рекомендации по улучшению среды.



Важно: Для осуществления сбора данных должным образом необходимо выделить дополнительное дисковое пространство в зависимости от типа сбора. Обратите внимание, что каждому результату сбора присваивается номер, который хранится в истории. Кроме того, результаты сбора данных сжимаются с коэффициентом десять к одному для хранения. При одновременном запуске нескольких операций сбора данных необходимо помнить о дисковом пространстве. Единственным исключением являются результаты сбора данных Active Health System (AHS), которые не сжимаются. Дополнительную информацию о расчете необходимого дискового пространства см. в разделе ["Типы сбора данных и требования к дисковому пространству"](#).

Таблица 1.5 Типы сбора данных и требования к дисковому пространству

	Плановая периодичность (периодичность по умолчанию)	Средний объем сбора данных (со сжатием)	Число сохраняемых результатов сбора
Сбор данных о конфигурации Active Health Service (AHS)			
Относится только к серверам HP ProLiant Gen8, независимо от того, как осуществляется мониторинг: с помощью встроенных функций управления в iLO 4 или агента диагностики, установленного в операционной системе.			
HP ProLiant Gen8	Еженедельно	25 МБ	3
Сбор данных о базовых конфигурациях серверов			
HP ProLiant с операционными системами Windows и Linux	Ежемесячно	200 КБ	5
HP ProLiant с SX/ESXi	Ежемесячно	75 КБ	5
HP-UX	Ежемесячно	800 КБ	5
HP Integrity Superdome 2 Onboard Administrator	Ежемесячно	10 КБ	5
OpenVMS	Ежемесячно	35 КБ	5
Onboard Administrator для полок c-Class	Ежемесячно	20 КБ	5
Сбор данных о конфигурациях семейства StoreVirtual (P4000)			
HP StoreVirtual 4xxx (решения P4000 SAN)	Ежедневно	900 КБ	7
Сбор данных о сетевых конфигурациях			
Коммутаторы на базе ПО HP Provision (коммутаторы серии E/ProCurve)	Еженедельно	100 КБ	5
Коммутаторы на базе ПО HP ComWare (коммутаторы серии A/3Com)	Еженедельно	13 КБ	5
Сбор данных о серверах VMware vCenter			
Размер указан с учетом всей информации о конфигурации VMware vCenter и всех соответствующих виртуальных машин. Размер может различаться в зависимости от размера и сложности отслеживаемого кластера. Чем больше виртуальных машин в кластере, тем больше размер.			
Сервер VMware vCenter	Еженедельно	5 МБ	3

	Плановая периодичность (периодичность по умолчанию)	Средний объем сбора данных (со сжатием)	Число сохраняемых результатов сбора
Сбор данных о конфигурациях систем хранения данных			
Массивы P6000 Enterprise Virtual Array	Еженедельно	250 КБ	5
Коммутаторы SAN HP StoreFabric	Еженедельно	100 КБ	5
Система хранения данных HP StoreEasy (коммерческая сетевая система хранения данных)	Ежемесячно	450 КБ	5
HP ESL/HP StoreEver EML/HP StoreEver MSL	Еженедельно	25 КБ	5
HP 2000 (модульные дисковые массивы)	Еженедельно	100 КБ	5
Сбор данных о конфигурации SAN			
Этот сбор данных осуществляется в дополнение к перечисленным выше, однако является обязательным только для удовлетворения требований контракта на проактивное обслуживание сетей хранения данных.			
HP-UX	Еженедельно	800 КБ	5
OpenVMS	Еженедельно	35 КБ	5
HP ProLiant с операционной системой Windows/Linux	Еженедельно	200 КБ	5
Массивы P6000 Enterprise Virtual Array	Еженедельно	250 КБ	5
HP ESL/HP StoreEver EML/HP StoreEver MSL	Еженедельно	25 КБ	5
Коммутаторы SAN HP StoreFabric	Еженедельно	100 КБ	5
HP StoreVirtual 4xxx (решения P4000 SAN)	Еженедельно	900 КБ	7
HP 2000 (модульные дисковые массивы)	Еженедельно	100 КБ	5
Сбор операционных данных			
Этот сбор данных выполняется вручную по запросу службы поддержки компании HP.			
Сбор данных о поддержке	По запросу	10 МБ	2

Выполнение требований к операционной системе

ПО Insight RS7.1 может быть установлено на сервере HP ProLiant под управлением ОС Windows или на виртуальной гостевой системе Windows виртуальной машины VMware, Citrix или Hyper-V.



Важно: HP SIM и Insight RS7.1 поддерживают разные версии операционной системы Microsoft Windows. Если требуется синхронизировать Insight RS с HP SIM, убедитесь, что операционная система хост-устройства поддерживается как HP SIM, так и Insight RS. Сведения о поддержке операционной системы HP SIM см. в *таблице поддержки HP Insight Management* по адресу: <http://www.hp.com/go/insightmanagement/docs>.

Поддерживаемые операционные системы Microsoft Windows

Следующие версии ОС Microsoft Windows поддерживаются с международным сервером на английском, французском, итальянском, немецком, испанском, голландском, традиционном китайском, упрощенном китайском, корейском и японском языках:

- Microsoft Windows Server 2012 R2
 - Standard Edition
 - Datacenter Edition
- Microsoft Windows Server 2012
 - Standard Edition
 - Datacenter Edition
- Microsoft Windows Server 2008 R2 для x64 с пакетом обновления 1
 - Standard Edition
 - Enterprise Edition
- Microsoft Windows Server 2008 с пакетом обновления 2 для x64
 - Standard Edition
 - Enterprise Edition
 - Datacenter Edition
- Microsoft Windows Server 2008 с пакетом обновления 2 (32-разрядная версия)

- Standard Edition
 - Enterprise Edition
 - Datacenter Edition
- Microsoft Windows Web Server 2008 с пакетом обновления 2 для x86 и x64



Важно: В случае использования вместе с HP Systems Insight Manager поддерживаются только 64-разрядные (x64) версии операционной системы Microsoft Windows.



Примечание. Установка или обновление Insight Remote Support не поддерживается на сервере Microsoft Windows, настроенном как контроллер домена.



Примечание. Microsoft Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Microsoft Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8 – это операционные системы, которые не поддерживаются в качестве операционных систем хост-устройства.



Примечание. Поддержка Microsoft Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2012 ограничивается только полной версией сервера и не предусмотрена для базовой версии, поскольку большинство необходимых функций для этой версии отсутствует. Это также исключает версии ядра Windows Server с установленной ролью Hyper-V.

Поддерживаемые операционные системы Microsoft Hyper-V Server

Виртуальные машины Hyper-V поддерживаются, если виртуальная гостевая ОС Microsoft Windows является поддерживаемой операционной системой хост-устройства.

Поддерживаются следующие версии Microsoft Windows:

- Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 и Windows Server 2012 R2 с ролью Hyper-V
- Microsoft Hyper-V Server 2012 и Windows Server 2012 с ролью Hyper-V
- Microsoft Windows Server 2008 R2 с ролью Hyper-V

Поддерживаемые операционные системы VMware

Поддерживаются следующие версии VMware:

- VMware ESX 4.0 и 4.1, в том числе версии обновлений;
- VMware ESXi 4.0, 4.1, 5.0, 5.1 и 5.5, в том числе версии обновлений

Поддержка предоставляется для серверов HP ProLiant с поддержкой VMware ESX или ESXi и гостевыми устройствами VMware (32- или 64-разрядными) на базе Windows Server 2008 или 2012. Подробное описание см. в разделе "[Поддерживаемые операционные системы Microsoft Windows](#)".

Если хост-устройство установлено на виртуальной машине VMware Windows, поддерживаются следующие возможности VMware vSphere:

- VMware vSphere vMotion – перенос хост-устройства на другой сервер того же кластера
- VMware vSphere Fault Tolerance – обеспечение устойчивости оборудования хост-устройства с помощью двух серверов, работающих параллельно для непрерывной отказоустойчивости установки Insight Remote Support. Подробнее об этой возможности можно узнать по адресу: <http://www.vmware.com/products/vsphere/features/fault-tolerance.html>



Важно: К функциям VMware vCenter, которые не поддерживаются виртуальными машинами на базе хост-устройства, относятся следующие: VMware Distributed Resource Scheduler (DRS), VMware High Availability (HA), клонирование виртуальных машин, копирование виртуальных машин и перевод физических серверов в виртуальную среду (P2V) с помощью VMware vCenter Converter.

Поддерживаемые операционные системы Citrix XenServer

Поддерживаются следующие версии Citrix XenServer:

- Citrix XenServer 5.5 и 5.6, в том числе версии обновлений
- Citrix XenServer 6.0, 6.1 и 6.2, в том числе версии обновлений

Выполнение требований к программному обеспечению



Важно: Убедитесь, что на хост-устройстве установлена правильная системная дата.

Установка веб-браузеров

Ниже перечислены веб-браузеры, поддерживаемые Insight RS:

- Microsoft Internet Explorer, версии 8.x, 9.x, 10.x и 11.x
- Firefox, версии 24.x Extended Support Release (ESR) и 29.x Mainstream
- Google Chrome, версия 33.x

Установка .NET Framework

Требуется наличие Microsoft .NETFramework 3.5 или более поздней версии.

Чтобы проверить версию .NETFramework, выполните указанные ниже действия.

Windows 2008

1. На хост-устройстве откройте **Server Manager** (Диспетчер сервера).
2. В Server Manager (Диспетчер сервера) нажмите кнопку **Features** (Компоненты) и убедитесь, что в правой панели указана версия .NET Framework 3.5.x или более поздняя.
3. Если .NETFramework отсутствует, щелкните по ссылке **Add Features** (Добавить компоненты).
4. На экране Select Features (Выбор компонентов) раскройте меню **.NET Framework 3.5.x Features** (Компоненты .NET Framework 3.5.x).
5. Установите флажок .NET Framework 3.5.x, затем нажмите кнопку **Next** (Далее).
6. На экране Confirm Installation Selections (Подтвердите выбранные элементы) проверьте набор выбранных компонентов и нажмите кнопку **Install** (Установить).
7. По завершении установки нажмите кнопку **Close** (Заккрыть).

Windows 2012

1. На хост-устройстве откройте **Server Manager** (Диспетчер сервера).
2. В Server Manager (Диспетчер сервера) щелкните элемент **Local Server** (Локальный сервер) и убедитесь, что в разделе Roles and Features (Роли и компоненты) на правой панели указана версия .NET Framework 3.5.x или более поздняя.
3. Если .NET Framework отсутствует, щелкните **Tasks** (Задачи) → **Add Roles and Features** (Добавить роли и компоненты).
4. На экране Select Features (Выбор компонентов) мастера добавления ролей и компонентов, раскройте меню **.NET Framework 3.5.x Features** (Компоненты .NET Framework 3.5.x).
5. Установите флажок .NET Framework 3.5.x, затем нажмите кнопку **Next** (Далее).
6. На экране Confirm Installation Selections (Подтвердите выбранные элементы) проверьте набор выбранных компонентов и нажмите кнопку **Install** (Установить).
7. По завершении установки нажмите кнопку **Close** (Заккрыть).

Обновление Windows

HP рекомендует запустить обновление Windows на хост-устройстве перед установкой Insight RS. Обязательно перезапустите хост-устройство после установки обновлений.

Выполнение требований к доступу

Для установки Insight RS на хост-устройстве для операционной системы Microsoft Windows требуются *права администратора*.



Важно: Поскольку в ОС Windows 2008 и более поздних версиях используются расширенные функции безопасности, компания HP рекомендует запустить установку от имени пользователя `administrator` или пользователя, входящего в группу `Administrators` (Администраторы).

Insight RS должна устанавливаться пользователем, зарегистрированным на хост-устройстве посредством системной консоли или в ходе сеанса подключения к удаленному рабочему столу в режиме консоли. Не рекомендуется устанавливать Insight RS в ходе сеанса подключения к удаленному рабочему столу, когда не выбран режим консоли.

Чтобы получить удаленный доступ к хост-устройству во время сеанса Windows подключения к удаленному рабочему столу, используйте следующие переключатели режима консоли:

- При подключении из системы Windows XP, Windows 2000 или Windows 2003 используйте переключатель `/console`:

```
c:\windows\system32\mstsc.exe /console
```

- При подключении из системы Vista, Windows 2008, Windows 2012 или Windows 7 используйте переключатель `/admin`:

```
c:\windows\system32\mstsc.exe /admin
```

Выполнение требований к сети

Перед установкой Insight RS обеспечьте соблюдение следующих требований к сети.

- Протокол IPv6 не поддерживается, и на хост-устройстве его необходимо отключить. Insight RS поддерживает только сетевой протокол IPv4.
- Убедитесь, что хост-устройству присвоен действительный статический IP-адрес и оно подключено к сети. Динамические IP-адреса не поддерживаются.

Выполнение требований к связи

Insight RS предлагает три канала связи, требующие настроек для брандмауэра. Убедитесь в том, что в брандмауэре открыты соответствующие порты, чтобы обеспечить связь между компонентами.

Настройка связи веб-браузера с Insight RS

Порт 7906 (HTTPS). Откройте порт 7906 на хост-устройстве, чтобы доступ к интерфейсу пользователя Insight RS на хост-устройстве получили и другие системы, принадлежащие той же сети. Кроме того, убедитесь, что в брандмауэре Windows не заблокировано подключение к порту 7906.

Настройка связи хост-устройства с HP

Insight RS осуществляет связь с центром обработки данных HP через брандмауэр или веб-прокси сервер (если используется веб-прокси сервер).

Insight RS поддерживает прямое подключение к Интернету или подключение через прокси-сервер. Insight RS *не* поддерживает прокси-серверы, использующие сценарии автонастройки прокси, проверку подлинности NTLM (NT LAN Manager) и Kerberos.

Возможно, настройка Insight RS не будет выполнена, если брандмауэр или программное обеспечение системы безопасности фильтрует сетевой трафик между хост-устройством и центром обработки данных HP. Например, некоторое программное обеспечение, например брандмауэр WatchGuard, по умолчанию фильтрует некоторые протоколы HTTP. В результате может быть заблокирована переадресация HTTP, загрузку сжатых файлов по HTTP и т. д. В этих случаях измените настройки брандмауэра таким образом, чтобы он не блокировал *никакие* подключения хост-устройства и центра обработки данных HP. Убедитесь, что брандмауэр разрешает обмен данными по протоколу стандарта HTTP между хост-устройством и центром обработки данных HP и тем самым отвечает требованиям к связи (исходящее подключение TCP 443 с установленным обратным подключением).

Настройте в брандмауэре следующий порт и псевдоним:

- **Порт 443 (HTTPS)** – Insight RS осуществляет связь по протоколу HTTPS/443 для отправки инцидентов и получения информации о гарантии и контрактах из центра от HP. Протокол HTTPS обеспечивает шифрование конфиденциальных данных настройки программного обеспечения, полученных от хост-устройства и передаваемых в HP. Компания HP рекомендует настроить брандмауэр перед установкой Insight RS.
- **services.isee.hp.com** – установка правил брандмауэра для обеспечения доступа к HP через псевдоним services.isee.hp.com. Все данные отправляются в HP через подключение HTTPS в место назначения services.isee.hp.com. Это место назначения представляет собой виртуальный IP-адрес, который автоматически направляется на активный сервер в одном из центров обработки данных HP. Компания HP настоятельно рекомендует настроить только псевдоним. Если для действующих политик требуются IP-адреса, дополнительные сведения см. в *Белая бумага безопасности HP Insight Remote Support*.


Настройка хост-устройства для использования DNS

Для обеспечения устойчивости и балансировки нагрузки HP Insight RS использует центры обработки данных с резервированием. Система балансировки нагрузки глобального сервера (GSLB) перенаправляет трафик в зависимости от загруженности и доступности сервера. GSLB использует службу доменных имен (DNS) для возврата IP-адреса доступного сервера. Хост-устройство должно использовать DNS для обмена данными с сайтами с резервированием. Если


вместо использования DNS IP-адреса прописываются в файле hosts, произойдет потеря обслуживания при перенаправлении трафика в GSLB.

Чтобы настроить хост-устройство так, чтобы на нем можно было использовать систему DNS (Domain Name System), выполните следующие действия.

1. Зарегистрируйтесь в системе под именем члена группы администраторов.
2. **Нажмите Start** (Пуск) > Control Panel (Панель управления).
3. В разделе Network and Internet (Сеть и Интернет) щелкните ссылку **View network status and tasks** (Просмотр состояния сети и задач).
4. Щелкните ссылку на одно из подключений, например, **Local Area Connection** (Подключение по локальной сети), **Ethernet**.
5. Нажмите кнопку **Properties** (Свойства). Появится экран Properties (Свойства).

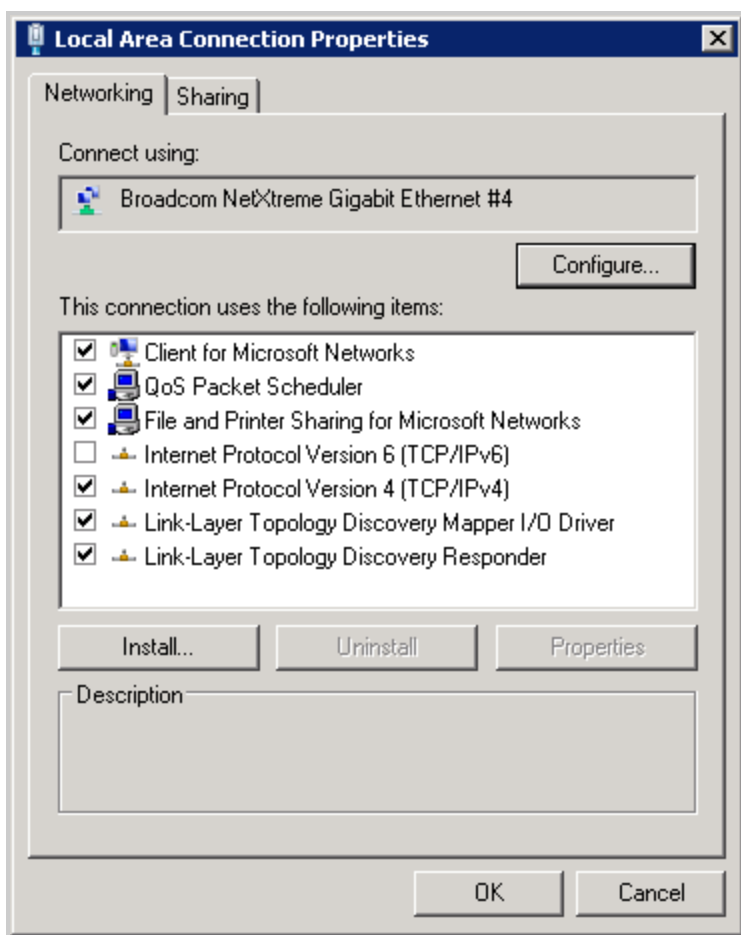

6. Выберите **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** (Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)) и нажмите кнопку **Properties** (Свойства). Появится экран Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties (Свойства протокола Интернета версии 4 (TCP/IPv4)).

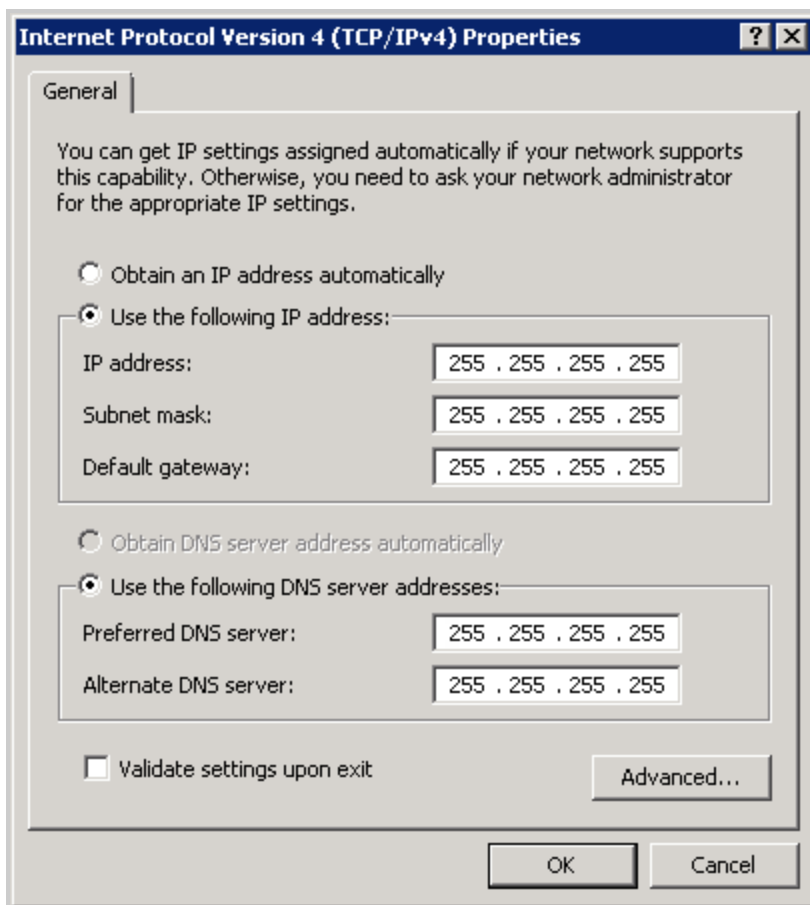

7. Выберите один из следующих параметров.

- **Obtain an IP address automatically** (Получить IP-адрес автоматически) (если подходит для среды)
- **Use the following IP address** (Использовать следующий IP-адрес)

8. Заполните поля для IP-адресов хост-устройства и укажите серверы DNS, доступные в среде.

9. Нажмите **OK**, еще раз нажмите **OK**, затем нажмите **Close** (Заккрыть). Закройте Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим доступом).

10. Для проверки настроек выполните команду nslookup в окне DOS:

```
nslookup services.isee.hp.com
```

В результате должен отобразиться введенный IP-адрес сервера DNS.

Проверка подключения хост-устройства к HP

Во избежание сбоев установки в результате проблем подключения компания HP рекомендует проверить подключение к центру обработки данных HP перед установкой Insight RS.

Во время установки определенная проверка подключения для Insight RS не выполняется. Мастер настройки хост-устройства содержит средство проверки подключения. При возникновении каких-либо проблем сначала Insight RS попытается подключиться к центру обработки данных HP, при этом проверка не будет выполнена. Поэтому, при проверке подключения перед установкой исключается вероятность сбоя подключения.

Выполните следующую проверку подключения:



Важно: В ходе этого испытания проверяется *не* фактическая отправка собранных данных или событий хост-устройством или конфигурациями Insight RS, а возможность хост-устройства самостоятельно подключаться к серверам HP перед настройкой хост-устройства.

- `services.isee.hp.com`

При использовании прокси-сервера проверьте подключение хост-устройства к центру обработки данных HP. Для этого используйте веб-браузер для подключения к следующему веб-сайту: <https://services.isee.hp.com/version/index.html>. В результате будет получен номер версии, например: `##.##.##.##`.



Примечание. Этот номер версии *не* будет совпадать с номером версии устанавливаемого программного обеспечения.

Если прокси-сервер не используется, проверьте подключение к `services.isee.hp.com` с помощью telnet. В командной строке введите команду `telnet services.isee.hp.com 443`. Отобразится сообщение об установке соединения, подтверждающее наличие подключения.

Настройка связи между хост-устройством и отслеживаемыми устройствами

Требуется также открыть настройки брандмауэров между хост-устройством и отслеживаемыми устройствами. Это может быть брандмауэр Windows и, если он существует, брандмауэр между хост-устройством и отслеживаемыми устройствами. Перечень портов, необходимых для используемых типов устройств, см. в документе *Белая бумага безопасности HP Insight Remote Support*.

При использовании устройств определенных типов хост-устройство будет собирать данные о событиях и конфигурациях с отслеживаемых устройств, используя одно или несколько следующих средств: SNMP, WBEM, ELMC и/или P6000 Command View. Инструкции по настройке SNMP на хост-устройстве см. в разделе "[Установка SNMP на хост-устройстве](#)". Инструкции по настройке подключений на отслеживаемом устройстве приведены в *Руководство по настройке устройств, отслеживаемых HP Insight Remote Support*, в главе, посвященной конкретному устройству. В случае неправильной настройки этих протоколов собранные события и конфигурации не будут получены хост-устройством и, следовательно, не будут им переданы в компанию HP для получения поддержки.

Установка SNMP на хост-устройстве

SNMP требуется для Insight RS, чтобы отслеживать устройства, использующие SNMP для связи (перечень таких устройств см. в документе *Руководство по настройке устройств, отслеживаемых HP Insight Remote Support*). SNMP требуется установить на хост-устройстве. Протокол SNMP предоставляет корпорация Microsoft и в случае отсутствия на хост-устройстве его можно установить с помощью Server Manager (Диспетчер сервера).

Чтобы установить SNMP на хост-устройство, выполните указанные ниже действия.

1. На хост-устройстве откройте **Server Manager** (Диспетчер сервера).
2. В Server Manager (Диспетчер сервера) выполните одно из следующих действий.
 - В ОС Windows 2008 выберите **Action** (Действие) → **Add Features** (Добавить компоненты).
 - В ОС Windows 2012 **Manage** (Управление) → **Add Roles and Features** (Добавить роли и компоненты).
3. Прокрутите страницу до раздела **SNMP Service** (Служба SNMP). Если этот пункт не выбран, установите флажок и нажмите кнопку **Next** (Далее). Выполните указания мастера для установки службы.

Настройка ловушек

По завершении установки SNMP на хост-устройстве настройте службу для получения пакетов от отслеживаемых устройств, выполнив следующие действия.

1. На хост-устройстве нажмите **Start** (Пуск) > **Administrative Tools** (Администрирование) > **Services** (Службы).
2. Дважды щелкните элемент **SNMP service** (Служба SNMP), чтобы открыть окно Properties (Свойства).
3. Убедитесь, что на вкладке **Traps** (Повушки) указана строка сообщества и в качестве целей для ловушки используются localhost и 127.0.0.1.
4. На вкладке **Security** (Безопасность) выберите один из следующих параметров:
 - **Принимать пакеты SNMP от любого узла.**
 - **Accept SNMP packets from these hosts** (Принимать пакеты SNMP только от этих узлов) и нажмите кнопку **Add** (Добавить), чтобы добавить отслеживаемые устройства в список.
5. Нажмите **OK**, чтобы сохранить внесенные изменения и закрыть окно настройки свойств службы SNMP.

Указание типа запуска службы ловушек SNMP

Insight RS требует, чтобы служба ловушек SNMP автоматически запускалась при загрузке. Чтобы настроить службу ловушек SNMP, выполните следующие действия.

1. На хост-устройстве нажмите **Start** (Пуск) > **Administrative Tools** (Администрирование) > **Services** (Службы).
2. Дважды щелкните элемент **SNMP Trap** (Ловушка SNMP), чтобы открыть окно Properties (Свойства).
3. Перейдите на вкладку **General** (Общие).
4. В раскрывающемся списке **Startup type** (Тип запуска) выберите элемент **Automatic** (Автоматически).
5. Если служба не запущена, нажмите кнопку **Start** (Пуск).
6. Нажмите **OK**, чтобы сохранить внесенные изменения и закрыть окно настройки свойств ловушки SNMP.

Отслеживание хост-устройства


Выполните отслеживание работы физического сервера, на котором установлено программное обеспечение Insight RS. Выбор программного обеспечения для отслеживания хост-устройства зависит от поколения сервера ProLiant и установленной операционной системы. Сведения о настройке хост-устройства, которое планируется отслеживать, см. в документе *Руководство по настройке устройств, отслеживаемых HP Insight Remote Support*.

Глава 2: Первоначальная установка HP Insight Remote

В этой главе представлены подробные инструкции по установке Insight RS.

На этом этапе представленный ниже пункт 1 выполнен. Выполните пункт 2 для установки и настройки Insight RS на хост-устройстве.

Если на хост-устройстве установлена предыдущая версия Insight RS и ее необходимо обновить, см. *Руководство по обновлению HP Insight Remote Support*.

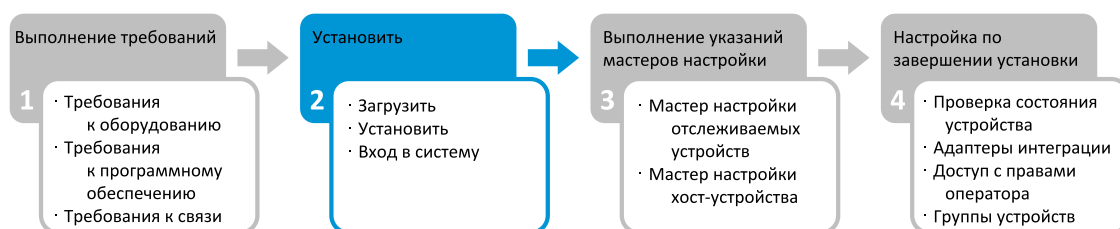

Загрузка и установка Insight Remote Support

Прежде чем начать установку Insight RS, загрузите пакет программного обеспечения Insight RS с портала HP Software Depot по адресу <http://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=REMOTESUPPORT>.

Чтобы загрузить Insight RS, выполните следующие действия.

1. Выполните вход в систему хост-устройства с помощью учетной записи администратора. Необходимо войти в систему с правами администратора или пользователя, который является непосредственным членом группы администраторов хост-устройства.
2. Загрузите файл .exe, содержащий установочные файлы Insight RS, с портала HP Software Depot.

Чтобы начать установку, выполните следующие действия.

1. На хост-устройстве дважды щелкните самораспаковывающийся файл .exe, загруженный с портала HP Software Depot. После распаковки файлов запустится мастер установки и будет проведена проверка соблюдения необходимых условий.

Проверка соответствия предварительным требованиям для уст...

В целях определения готовности к установке HP Insight Remote Support на данной системе была выполнена следующая проверка. Прежде чем перейти к нижней части и страницы для продолжения, просмотрите и/или подтвердите все ошибки и предупреждения.


Дополнительную информацию см. в файле журнала по адресу: <c:\users\admini~1\appdata\local\temp\1\rsinstall.log>

	Операционная система, установленная на хост-устройстве, поддерживается.		
	На хост-устройстве установлена требуемая версия платформы Microsoft .NET Framework.		
	Текущий пользователь обладает правами администратора или входит в группу администраторов.		
	На хост-устройстве достаточно дискового пространства для завершения установки.		
	Хост-устройство не отвечает минимальным требованиям по объему памяти.	Дополн	☐ Подтверд
	Для хост-устройства имеется хотя бы один адаптер, настроенный с помощью статического IPv4-адреса.		
	Служба Windows SNMPTRAP установлена и автоматически запускается при загрузке.		
	Порты TCP/IP 7905 и 7906 имеются на хост-устройстве.		
	На хост-устройстве поддерживаемый браузер не обнаружен или он не отвечает минимальным требованиям к версии.	Дополн	☐ Подтверд
	Хост-устройству не удается разрешить адрес центра обработки данных HP через DNS.	Дополн	☐ Подтверд

- Если все необходимые условия соблюдены, нажмите кнопку **Далее**. Если какие-либо

необходимые условия не соблюдены, выполните одно из указанных ниже действий.

- Если проблема является критической, закройте программу установки, устраните проблему и снова запустите программу установки.
 - Если проблема связана с предупреждением, закройте программу установки для устранения проблемы или установите флажок **Подтвердить для продолжения** и нажмите кнопку **Далее**.
3. На экране приветствия нажмите кнопку **Далее**.
 4. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением, установите флажок **Я принимаю условия лицензионного соглашения** и нажмите кнопку **Далее**. Откроется раздел мастера “Папка назначения”.

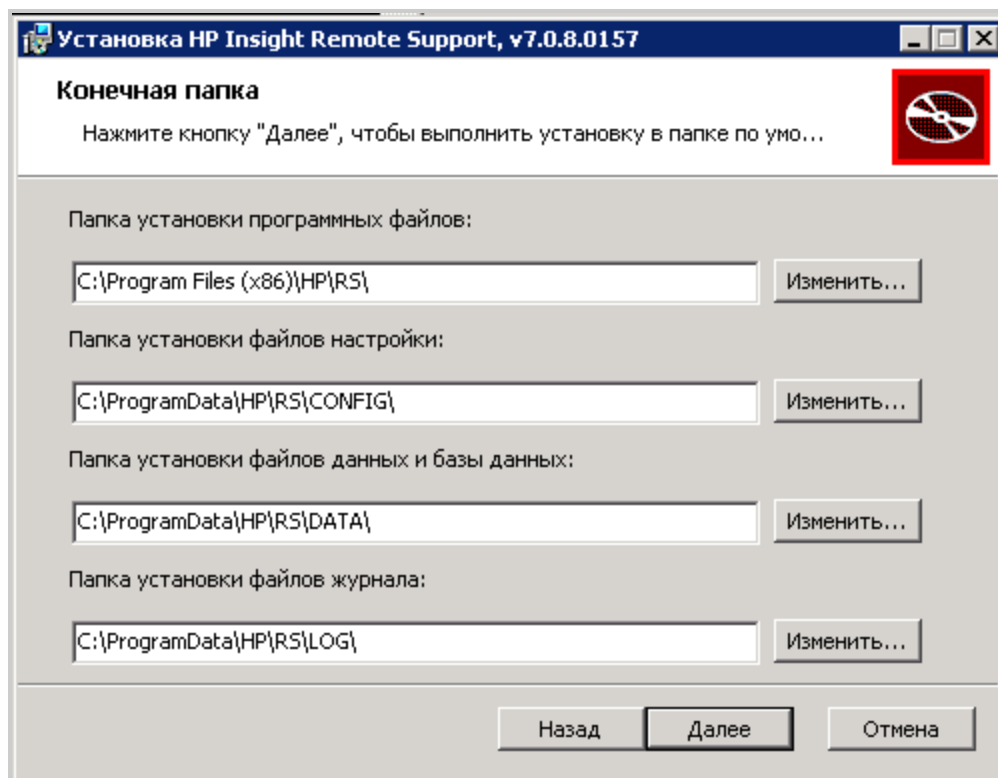

5. На экране “Папка назначения” можно изменить указанные по умолчанию местоположения для программных файлов, а также файлов настройки, базы данных и журнала. Выполните одно из следующих действий.
- Чтобы установить Insight RS в папку назначения по умолчанию, нажмите кнопку **Далее**.
 - Для установки файлов в другую папку нажмите кнопку **Изменить**, выберите новую папку назначения и нажмите кнопку **ОК**. Повторите эти действия для каждой папки, место установки которых необходимо изменить. По завершении нажмите кнопку **Далее**.

Операционная система Microsoft Windows должна видеть папки установки как локальные, а не сетевые диски. Insight RS нельзя запустить с одного диска, совместно используемого несколькими компьютерами.



Примечание. При наличии большого количества отслеживаемых устройств, компания HP рекомендует настроить папки назначения базы данных и файлов журнала так, чтобы они находились на разных томах, что позволит повысить производительность Insight RS.

6. Нажмите кнопку **Установить**. Когда установка будет практически завершена, отобразится следующее сообщение: *Установка завершена. Ожидание до 600 секунд, пока консоль Insight RS Console станет доступной*.
7. По завершении установки нажмите кнопку **Готово**, чтобы закрыть мастер установки.

Расположение файлов журнала

Если во время установки возникнут какие-либо проблемы, просмотрите файлы rsinstall.log и hprs_msi_install-0.log. Во время установки эти файлы журнала находятся в папке %TEMP%. После успешной установки эти файлы журнала будут скопированы в папку C:\ProgramData\HP\RS\LOG\. Данная папка является местоположением файла журнала по умолчанию, и она будет другой, если во время установки выбрать для файла журнала другое местоположение.



Примечание. Папка C:\ProgramData является скрытой, поэтому может потребоваться настроить параметры папок для отображения скрытых папок.

Вход в консоль Insight RS Console

После установки подождите несколько минут, прежде чем попытаться зарегистрироваться в Insight RS, чтобы хост-устройство было готово к регистрации. Если попытаться зарегистрироваться сразу, откроется сообщение о том, что система загружается и необходимо повторить попытку позднее. В этом случае следует принудительно выполнить обновление на консоли Insight RS Console (или открыть новое окно браузера), чтобы избежать кэширования страницы в браузере.

Введите в браузере адрес: `https://<hosting_device_ip_or_fqdn>:7906`.

Войдите в систему с правами администратора или пользователя, который является непосредственным членом группы администраторов хост-устройства. Первый вход в консоль Insight RS необходимо выполнить в качестве администратора, однако можно открыть доступ для любой системной учетной записи. Для получения дополнительных сведений см. раздел ["Активация проверки подлинности учетных данных пользователя с правами оператора"](#).

При отсутствии прав администратора невозможно получить доступ к экранам "Настройки администратора" и "Обнаружение" в консоли Insight RS Console.

Внимание! Через 30 минут бездействия консоль Insight RS Console прекратит сеанс связи, и пользователь будет выведен из системы.



Важно: От языковых настроек вашего веб-браузера зависит, какой язык отображается в консоли Insight RS. При подключении к консоли Insight RS из удаленной системы задайте настройки веб-браузера таким образом, чтобы язык в браузере соответствовал языку, который использовался при установке Insight RS.

Известная всем проблема: не удается выполнить вход в консоль Insight RS Console в качестве администратора

Проблема: используется учетная запись пользователя домена. Эта учетная запись относится к члену группы доменов, которая, в свою очередь, является членом группы администраторов доменов. Функция контроля учетных записей (UAC) включена.

Пример.

Невозможно выполнить вход в консоль Insight RS Console с учетной записью MYDOMAIN\myusername,

- MYDOMAIN\myusername является членом группы MYDOMAIN\specialusers.
- MYDOMAIN\specialusers добавлен в группу MYDOMAIN\Administrators.
- Функция UAC включена.

Предлагаемое действие

Любое из приведенных ниже действий позволяет выполнить вход в качестве администратора.

- Отключите функцию UAC на хост-устройстве.
- Добавьте свою учетную запись пользователя в локальную группу администраторов на хост-устройстве. Например, добавьте MYDOMAIN\myusername в локальную группу HostingDevice\Administrators.
- Добавьте свою учетную запись пользователя непосредственно в группу администраторов домена. Например, добавьте MYDOMAIN\myusername непосредственно в группу MYDOMAIN\Administrators.
- Создайте локальную учетную запись администратора и с ее помощью войдите в систему хост-устройства. Например, создайте учетную запись администратора HostingDevice\AdminAccount и с ее помощью войдите в систему.

Устранение проблемы с предупреждением о сертификате


При подключении в браузере (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox или Google Chrome) к консоли Insight RS Console появляется сообщение об ошибке сертификата. Чтобы должным образом отреагировать на предупреждение системы безопасности интернет-браузера, выполните следующие действия:



Примечание. Ярлык на рабочем столе хост-устройства ссылается на локальный узел localhost. Если для запуска консоли Insight RS используется ярлык на рабочем столе, необходимо изменить его свойства для использования IP-адреса или полного доменного имени (FQDN) хост-устройства, чтобы подействовали нижеприведенные шаги по установке сертификата.


Internet Explorer

1. Перейдите по ссылке **Continue to this website (not recommended)** (Продолжить открытие этого веб-узла (не рекомендуется)).
2. В адресной строке щелкните **Certificate Error** (Ошибка сертификата). Откроется окно Untrusted Certificate (Ненадежный сертификат).

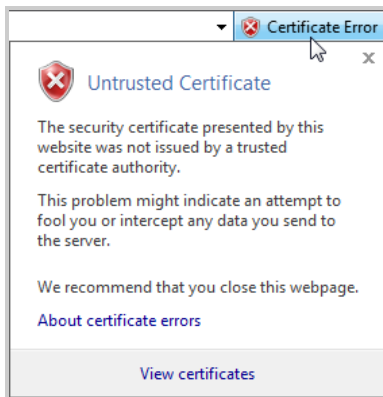

3. Щелкните **View certificates** (Просмотр сертификатов).
4. В диалоговом окне Certificate (Сертификат) нажмите кнопку **Install Certificate** (Установить сертификат).
5. В мастере импорта сертификата нажмите кнопку **Next** (Далее).
6. Выберите параметр **Place all certificates in the following store** (Поместить все сертификаты в следующее хранилище).
7. Щелкните кнопку **Browse** (Обзор). Откроется окно Select Certificate Store (Выбор хранилища


сертификата).

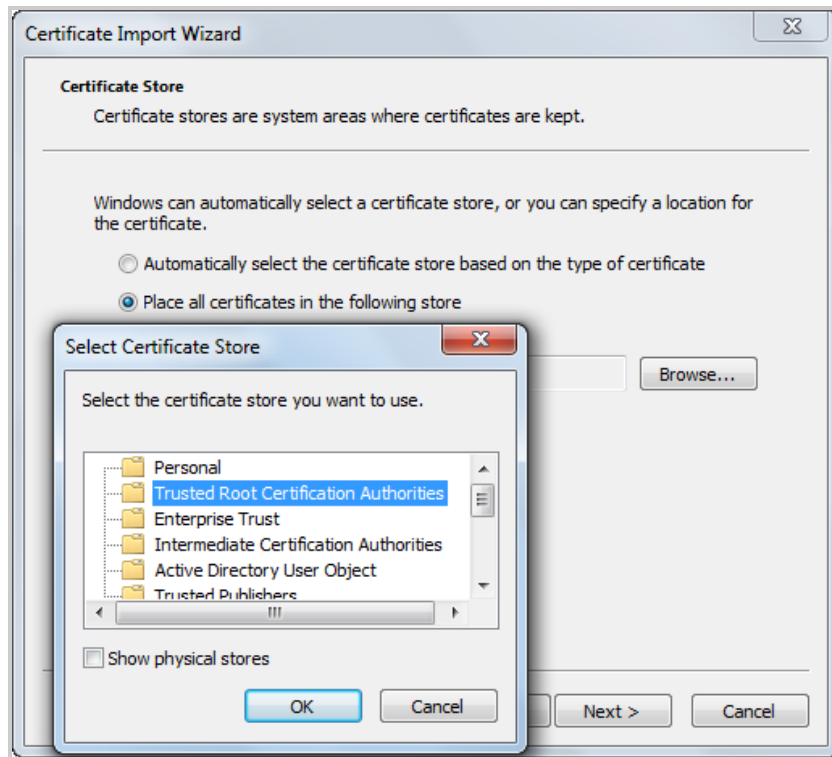

8. Выберите **Trusted Root Certification Authorities** (Доверенные корневые центры сертификации) и нажмите **OK**.
9. Нажмите кнопки **Next** (Далее) и **Finish** (Готово). Откроется диалоговое окно Security Warning (Предупреждение системы безопасности).
10. Щелкните **Yes** (Да), чтобы подтвердить установку сертификата.

Mozilla Firefox


1. Перейдите по ссылке **I Understand the Risks** (Я понимаю риски), чтобы раскрыть раздел, и нажмите кнопку **Add Exception** (Добавить исключение).
2. В диалоговом окне Add Security Exception (Добавление исключения безопасности) укажите в поле Location (Местоположение) `https://<hosting_device_ip_or_fqdn>:7906/` или, если сведения верны, перейдите к следующему пункту.

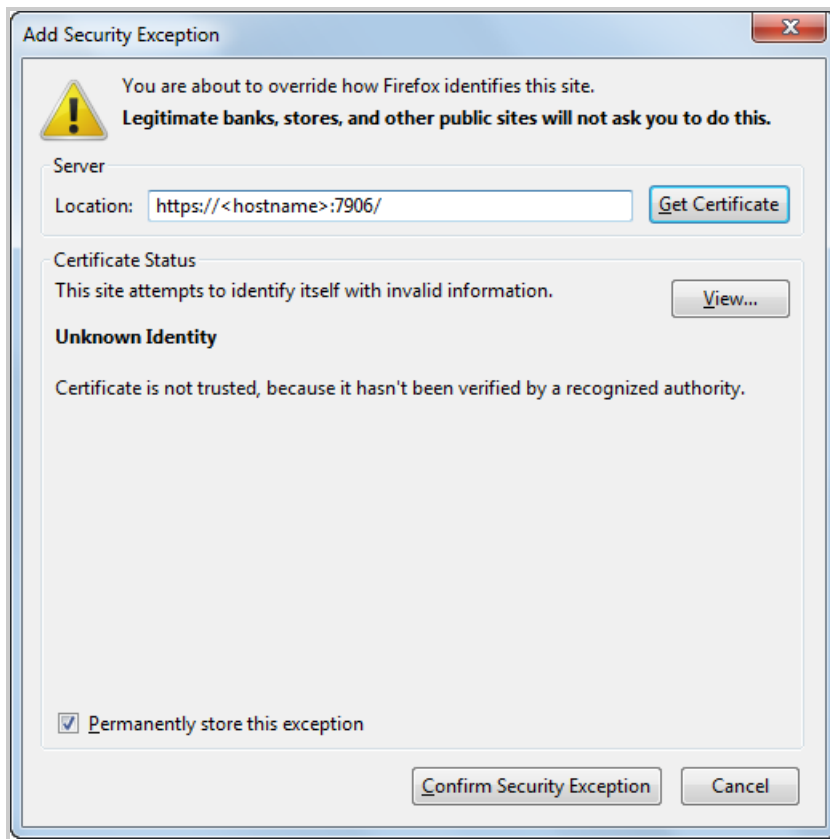


3. Нажмите кнопку **Confirm Security Exception** (Подтвердить исключение системы безопасности) для решения вопроса с предупреждением системы безопасности.

Google Chrome


1. Нажмите в окне предупреждения кнопку **Proceed Anyway** (Все равно продолжить), затем щелкните в строке меню значок замка с красной литерой "X" и выберите элемент "Certificate information" (Сведения о сертификате).

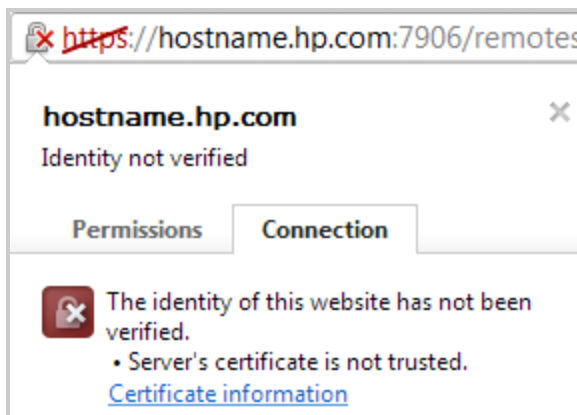

2. В диалоговом окне Certificate (Сертификат) перейдите на вкладку **Details** (Сведения) и нажмите кнопку **Copy to File** (Копировать в файл). Откроется окно мастера экспорта сертификатов.
3. Выполните указания мастера и сохраните сертификат. По завершении нажмите кнопку **OK**, чтобы закрыть диалоговое окно Certificate (Сертификат).
4. С помощью консоли управления (MMC) импортируйте сертификат как доверенный корневой сертификат.
 - a. В меню Start (Пуск) щелкните **Run** (Выполнить...), введите **MMC** и нажмите кнопку **OK**. В консоль управления (MMC) откроется пустая консоль.
 - b. В консоли выполните переход **File** (Файл) → **Add/Remove Snap-in** (Добавить/удалить оснастку).
 - c. На панели **Available snap-ins** (Доступная оснастка) выберите элемент **Certificates** (Сертификаты) и нажмите кнопку **Add** (Добавить).
 - d. В диалоговом окне Certificates snap-in (Сертификаты оснастки) выберите способ управления сертификатами и нажмите кнопку **Finish** (Готово), а затем – кнопку **OK**.
 - e. В меню слева выберите элемент **Trusted Root Certification Authorities** (Доверенные корневые центры сертификации). На панели Object Type (Тип объекта) щелкните правой кнопкой мыши элемент **Certificates** (Сертификаты) и выберите элемент **All Tasks** (Все задачи) → **Import** (Импорт).

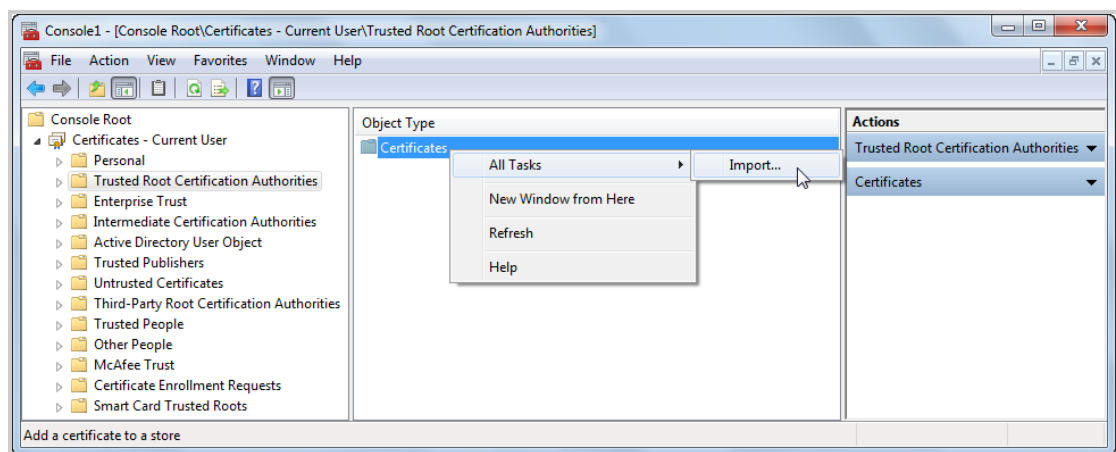

Откроется окно мастера импорта сертификатов.

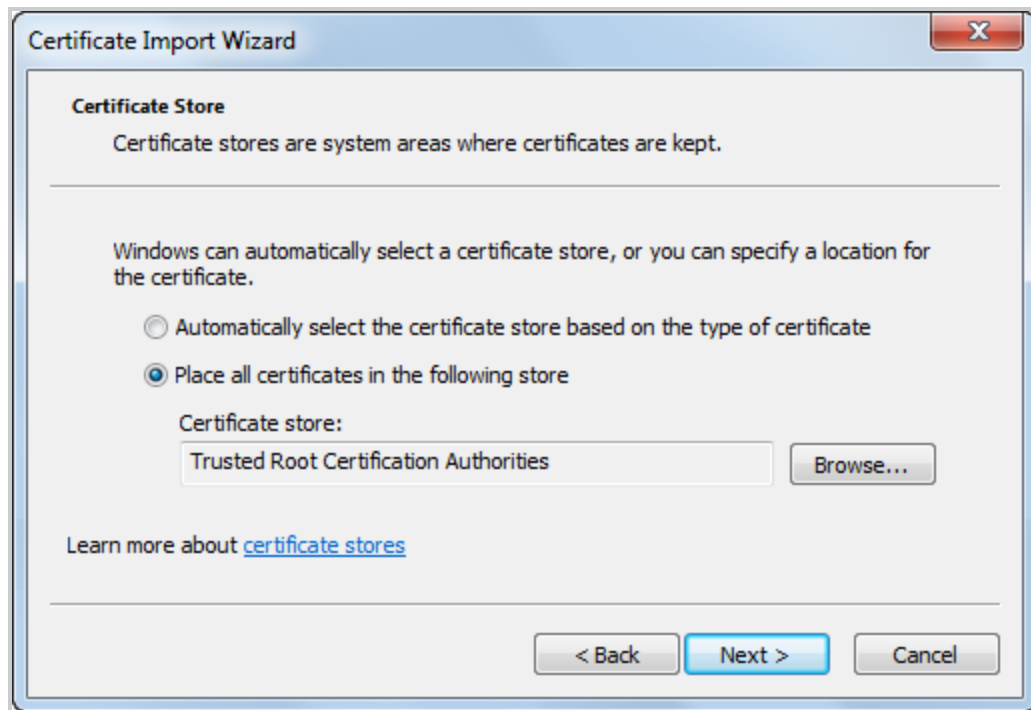


- f. В мастере импорта сертификата выполните импорт сертификата, сохраненного при выполнении пункта 3. Поместите сертификат в папку для хранения Trusted Root Certification Authorities (Доверенные корневые центры сертификации).
- g. Нажмите кнопку **Finish** (Готово).

Глава 3: Выполнение указаний мастеров настройки

В этой главе представлено подробное описание процесса настройки Insight RS.

На этом этапе представленные ниже пункты 1 и 2 выполнены. Для осуществления пункта 3 выполните указания мастеров настройки.

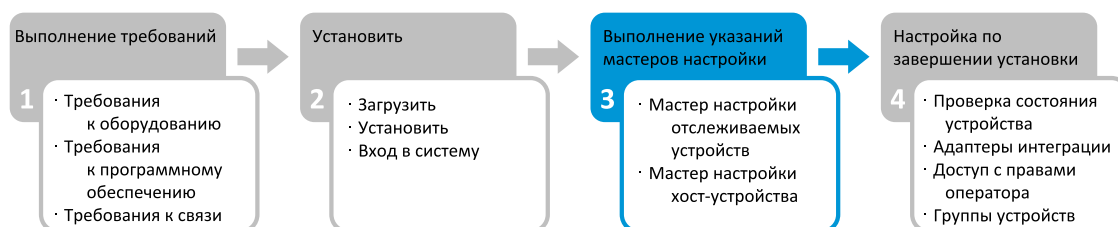

При первом открытии консоли Insight RS следует указать необходимые данные в мастерах настройки. Существуют два мастера настройки: мастер настройки отслеживаемых устройств проверяет готовность устройств, которые необходимо контролировать, а мастер установки хост-устройства используется для ввода настроек по умолчанию для вашей среды. HP рекомендует сначала запустить мастер настройки отслеживаемых устройств и оставить его работать в фоновом режиме, а тем временем указать все необходимые данные в мастере настройки хост-устройства.

Откройте консоль Insight RS в веб-браузере, введя адрес: `https://<hosting_device_ip_or_fqdn>:7906`. Выполните вход в консоль Insight RS с помощью учетной записи администратора. Вход в консоль Insight RS можно выполнить с помощью любой системной учетной записи, однако при отсутствии прав администратора невозможно получить доступ к разделу Administrator Settings (Настройки администратора) в консоли Insight RS.



Важно: Мастера настройки недоступны в главном меню после того, как их работа завершена. При необходимости вы можете обновить настройки в другом месте в консоли Insight RS. Если вам вновь необходим доступ к мастерам, воспользуйтесь следующим URL-адресом: `https://<hosting_device_ip_or_fqdn>:7906/remotesupport/command/viewWizards/`.

На экране мастера настройки HP Insight Remote Support можно выполнить следующие действия:

- Выполните указания мастера настройки отслеживаемого устройства, чтобы обнаружить устройства, отслеживание которых необходимо выполнять. Для получения дополнительных сведений см. раздел ["Выполнение указаний мастера настройки отслеживаемого устройства"](#).
- Чтобы настроить хост-устройство, выполните указания мастера настройки хост-устройства. Для получения дополнительных сведений см. раздел ["Выполнение указаний мастера настройки хост-устройства"](#).

Выполнение указаний мастера настройки отслеживаемого устройства

Мастер настройки отслеживаемых устройств проверяет, может ли Insight RS обмениваться данными с устройствами в вашей сети с использованием настроенных учетных данных, а также проверяет готовность устройств к контролю с помощью HP Insight Remote Support. В больших средах мастер настройки отслеживаемых устройств может работать без участия пользователя. Результаты его можно просмотреть в последнем экране мастера или на экране “Обнаружение” в консоли Insight RS.

В левой панели отображаются все этапы мастера; текущий этап выделяется зеленым цветом. Укажите необходимые данные в каждом шаге и для продолжения нажмите кнопку **Далее**. Вернуться к любому необходимому этапу мастера можно, нажав кнопку **Назад**.

Insight RS проверяет гарантии и контракты каждого устройства, чтобы подтвердить наличие действующей гарантии HP, пакета услуг технической поддержки CarePack или контракта. Если устройство не имеет гарантии или контракта HP, индикатор отслеживания состояния в консоли Insight RS будет красным. Когда он красный, не выполняется анализ и отправка событий обслуживания в HP.

Настройка устройств

Перед началом мониторинга отслеживаемых устройств с помощью Insight RS, необходимо настроить их связь с хост-устройством. Для получения информации о настройке устройства определенного типа см. *Руководство по настройке устройств, отслеживаемых HP Insight Remote Support* по адресу <http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Настройка учетных данных доступа для протоколов

На экране “Учетные данные обнаружения” настройте учетные данные протокола для устройств в вашей среде.



Примечание. Данную информацию можно изменить на вкладке **Обнаружение** → **Учетные данные**.

Каждому устройству в сетевой среде требуется протокол, который Insight Remote Support использует для связи с этим устройством. Каждый протокол должен обладать соответствующими учетными данными.

Во время обнаружения учетные данные протоколов используются для сбора сведений об устройстве, таких как сведения о гарантии и контрактах. Если учетные данные протокола отсутствуют, то, возможно, само устройство будет обнаружено, однако не будут найдены соответствующие сведения о нем, что не позволит Insight Remote Support осуществлять его мониторинг.

См. раздел *Руководство по настройке устройств, отслеживаемых HP Insight Remote Support* для получения сведений о необходимых протоколах для устройств каждого типа.



Важно: Учетные данные обнаружения необходимо задать до запуска процесса обнаружения устройств. Если обнаружение устройств выполняется без использования учетных данных протокола, Insight Remote Support не может обнаружить сведений о гарантии и контракте.

Чтобы добавить учетные данные для нового протокола, выполните следующие действия.

1. Опытный пользователь может выбрать протокол непосредственно в раскрывающемся списке “Выберите и настройте протокол”, а менее опытный – выполнить фильтрацию протоколов, чтобы выбрать подходящий для устройств данного типа. Чтобы отфильтровать список доступных протоколов, выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы в списке всех доступных протоколов (независимо от устройства) выбрать нужный протокол, выберите элемент **Все типы устройств** в раскрывающемся списке “Выберите тип”.
 - Чтобы отфильтровать список доступных протоколов, выберите тип устройства, для которого требуется настроить учетные данные доступа, в раскрывающемся списке “Выберите тип”. Кроме того, раскрывающемся списке “Выберите подтип” можно определить подтип устройства, чтобы продолжить фильтрацию списка протоколов.

Раскрывающийся список “Выберите и настройте протокол” будет отфильтрован в соответствии с вашим выбором.

2. В раскрывающемся списке “Выберите и настройте протокол” выберите соответствующий протокол.
3. Нажмите кнопку **Создать**. Появится диалоговое окно “Новые учетные данные” с полями для данных о выбранном протоколе.

Приоритет: 2

Тип: Учетные данные пароля и имени пользователя

Порт: 5989 ☒ Использовать по умолчанию

Именованные учетные данные: Ни одно

Имя пользователя:

Пароль: Подтверждение пароля:

ДОБАВИТЬ

Новые учетные данные

4. Заполните поля в диалоговом окне “Новые учетные данные”.



Примечание. Набор полей зависит от выбранного протокола.

В следующей таблице представлено описание различных полей для различных протоколов.

Поле в окне с учетными данными	Описание
Приоритет	В раскрывающемся списке выберите значение приоритета. Учетные данные с более высоким приоритетом будут стоять перед учетными данными с более низким приоритетом. Например, набор учетных данных с приоритетом 1 во время процесса обнаружения будет исполнен первым.
Тип	Выберите тип учетных данных в раскрывающемся списке. Например, “Имя пользователя”, “Учетные данные сертификата”, “Анонимная учетная запись”. При выборе нового типа учетных данных изменяется набор полей в окне.
Порт	Содержит номер порта по умолчанию.

Поле в окне с учетными данными	Описание
Использовать по умолчанию	Снимите этот флажок, если не требуется номер порта по умолчанию. Введите номер соответствующего порта в поле "Порт".
Именованные учетные данные	Если вы создавали именованные учетные данные для типа устройства, здесь можно их выбрать. Insight Remote Support заполняет поля доступа сведениями о входе, указанными в именованных учетных данных. По умолчанию для протокола используются именованные учетные данные, назначенные выбранному устройству. При отсутствии протоколов с именованными учетными данными в раскрывающемся списке "Именованные учетные данные" выбирается значение <i>Нет</i>.
Имя пользователя	Введите имя пользователя, используемое для доступа к устройствам данного типа.
Пароль	Введите пароль, используемый для доступа к устройствам данного типа.
Подтверждение пароля	Снова введите пароль, введенный в поле "Пароль".
Загрузка файла	Щелкните кнопку Обзор , чтобы найти сертификат и выгрузить его.
Псевдоним сертификата	Если сертификат, определенный для доступа, имеет псевдоним, введите его в этом поле.

- Заполнив все поля, нажмите кнопку **Добавить**.

Учетные данные будут добавлены в список учетных данных для этого протокола.



Примечание. Для каждого протокола можно настроить несколько наборов учетных данных. Выберите один из протоколов в раскрывающемся списке "Выберите и настройте протокол" для просмотра списка учетных данных этого протокола.

- Для добавления учетных данных для других протоколов, выполните действия с 1 по 5.
- Чтобы обновить или удалить учетные данные протокола, выберите учетные данные в таблице и измените данные в диалоговом окне "Существующие учетные данные".
- Нажмите кнопку **Далее** для перехода к следующему экрану мастера настройки.

Insight Remote Support сохранит сведения об учетных данных.

Источники обнаружения

На экране “Источники обнаружения” настройте список устройств, которые требуется обнаруживать в сети.

При обнаружении устройств выявляются сетевые устройства для отслеживания Insight Remote Support.

Существует три способа сообщить Insight RS, какие именно устройства необходимо обнаружить в сети. Способы обнаружения можно использовать по отдельности или в сочетании. Это IP-адреса, домены Windows и локальные сети.



Важно: Если в сети более 30 устройств, то в зависимости от скорости сети одновременное обнаружение всех устройств может занять много времени. За исключением тех случаев, когда сеть очень мала, HP рекомендует указывать настройки обнаружения, прежде чем запускать процесс обнаружения устройств.

Чтобы настроить источники обнаружения, выполните следующие действия.

1. Добавьте IP-адрес для обнаружения. Можно выполнить обнаружение одного устройства, указав его IP-адрес, или же, введя диапазон или список IP-адресов, выполнить обнаружение нескольких устройств.

Для обнаружения устройств по IP-адресу выполните следующие действия.

- a. Щелкните панель **IP-адреса**.
- b. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно “IP-адрес”.

- c. Выполните одно из следующих действий.
 - Для обнаружения отдельного отслеживаемого устройства введите его IP-адрес в поле “Адрес”.
 - Для обнаружения нескольких устройств выберите опцию **Диапазон адресов**. В поле

“Начальный адрес” укажите первый IP-адрес диапазона. В поле “Конечный адрес” укажите последний IP-адрес диапазона.

- Для обнаружения устройств по списку выберите опцию “Список адресов”. Укажите в окне списка IP-адреса устройств через запятую.


- d. Нажмите кнопку **Добавить**.

IP-адрес или адреса отобразятся в таблице. Диапазоны IP-адресов отобразятся в столбцах “Начальный адрес” и “Конечный адрес”. IP-адрес для отдельного устройства отображается только в столбце “Начальный адрес”.

2. Добавьте домены Windows для обнаружения. Для обнаружения устройств можно ввести имя домена Windows и учетные данные для входа в систему.

Для обнаружения устройств по домену Windows выполните следующие действия.

- В главном меню выберите пункт **Обнаружение**.
- Перейдите на вкладку **Источники**.
- Щелкните панель **Домены Windows**.
- Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно “Домен Windows”.

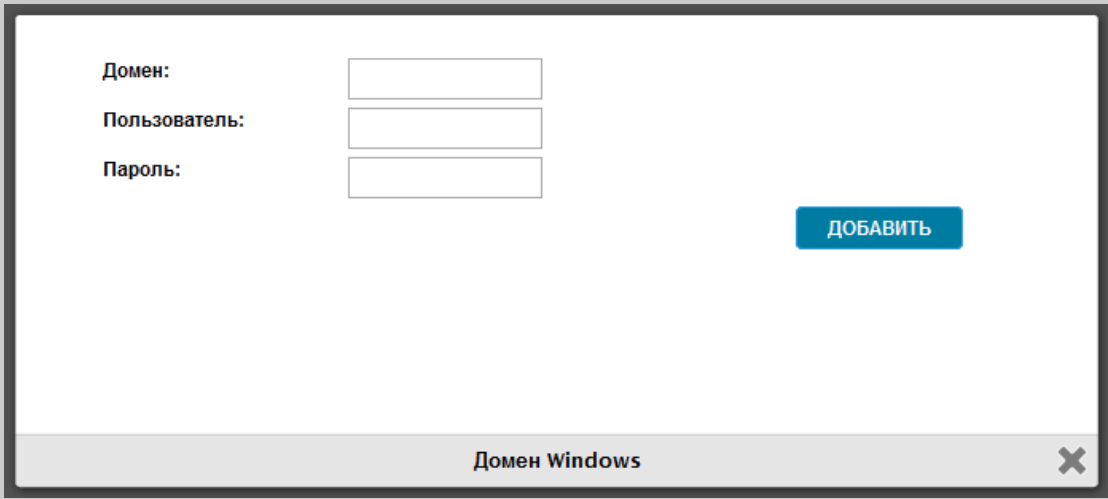


- В поле “Домен” введите имя домена.
- В поле “Пользователь” введите имя пользователя администратора домена.
- В поле “Пароль” введите пароль администратора домена.
- Нажмите кнопку **Добавить**.

Имя домена и имя пользователя-администратора домена отобразятся в таблице.

- i. Убедитесь, что для домена установлен флажок обнаружения.
3. Добавьте локальные сети для обнаружения. Для обнаружения устройств можно ввести информацию о локальной сети и подсети. Внимание: обнаружение устройств локальной сети в крупных средах может занять много времени.

Для обнаружения устройств по локальной сети выполните следующие действия.

- a. В главном меню выберите пункт **Обнаружение**.
- b. Перейдите на вкладку **Источники**.
- c. Щелкните панель **Локальные сети**.
- d. Нажмите кнопку **Создать**. Откроется диалоговое окно “Локальная сеть”.

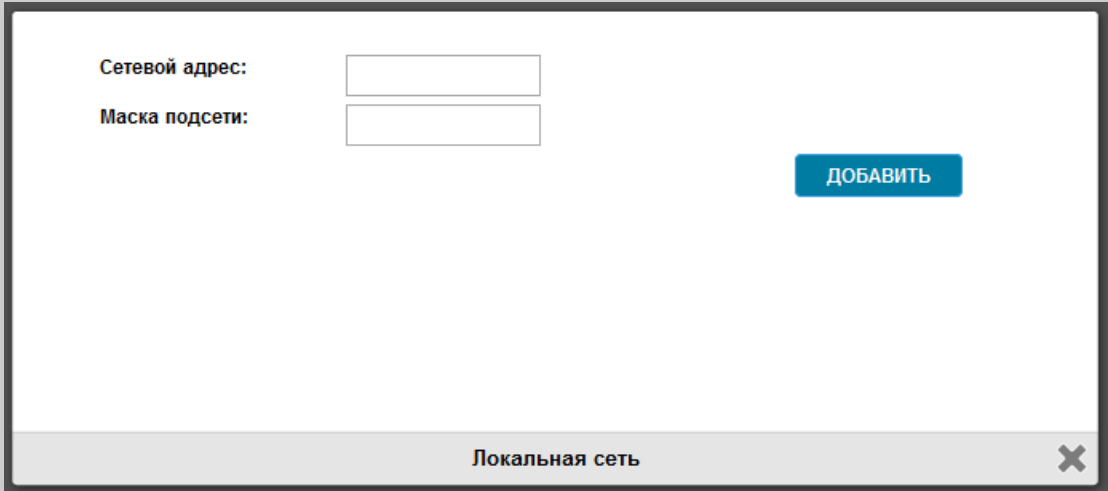

- e. Выполните указанные ниже действия.
 - o Введите адрес сети в поле “Сетевой адрес”.
 - o Введите маску подсети в поле “Маска подсети”.
 - f. Нажмите кнопку **Добавить**.
- В таблице появится информация о локальной сети и подсети.
- g. Убедитесь, что для локальной сети установлен флажок обнаружения.
 4. Нажмите кнопку **Далее**.

Обнаружение устройств

На экране “Обнаружение устройств” запустите обнаружение устройств, которые необходимо

контролировать с помощью Insight Remote Support.



Примечание. В Insight Remote Support можно добавить множество устройств и предварительно подготовленных данных, таких как сведения о контракте или объекте. Для этого можно использовать функцию пакетной загрузки. Дополнительную информацию см. в разделе ["Экспорт и импорт сведений об устройстве"](#).

Чтобы начать обнаружение, выполните следующие действия.

1. Настроив учетные данные протокола и источники обнаружения, нажмите кнопку **Начать обнаружение**. Insight Remote Support отобразит прогресс:

Состояние обнаружения: Запускается 

Количество операций обнаружения, запущенных во время этого цикла: 0 Количество операций обнаружения, завершенных во время этого цикла: 0

В процессе обнаружения Insight Remote Support добавляет обнаруженные устройства в таблицу "Все устройства". В столбце "Состояние" отображается, готово ли устройство для отслеживания.

Если закрыть экран "Обнаружение", то процесс обнаружения продолжится в фоновом режиме.

2. Просмотрите список обнаруженных устройств. В таблице обнаруженных устройств одновременно отображается по 10 элементов. Если Insight Remote Support обнаружит более 10 устройств, то для перехода к другим элементам списка можно использовать кнопки в нижней части таблицы.

Если в столбце состояния одного из устройств отображается значок ошибки (❌), наведите указатель мыши на этот значок для просмотра подробных сведений о том, почему обнаружение данного устройства выполнено с ошибкой.



Примечание. В таблице результатов отображаются все устройства, обнаруженные Insight RS, а не только те, текущие настройки которых соответствуют заданным. Поэтому их может оказаться больше, чем можно ожидать при текущих настройках.

Состояние обнаружения: Остановлено

Количество операций обнаружения, запущенных во время этого цикла: 0 Количество операций обнаружения, завершенных во время этого цикла: 0

Все устройства				Поиск:
Имя устройства	Продукт	Категория продуктов	Состояние	
15.6.35.114	VMware Virtual Platform	SERVER	❌	
16.186.103.205		COMPUTER	?	
acg-swat.asiapacific.cpqc corp.net		COMPUTER	?	
zhongqia2.asiapacific.hpqc corp.net		COMPUTER	?	

Отображение от 1 до 4 из 4 записей

Первая Назад 1 Далее Последняя

1. Нажмите кнопку **Готово**, чтобы закрыть окно мастера.

Проверка выполнена, и все успешно обнаруженные устройства готовы к контролю.

Экспорт отчета о состоянии

Можно экспортировать отчет о состоянии устройств среды, чтобы определить, сколько из них готово для отслеживания Insight RS. Это также позволит HP или вашему торговому партнеру определить, какие усилия необходимо приложить для настройки ваших устройств и развертывания Insight RS в вашей среде.

Чтобы экспортировать отчет о состоянии, выполните следующие действия.

1. В главном меню выберите пункт **Устройства**.
2. Нажмите кнопку **Экспортировать отчет** под таблицей устройств.
3. Откройте отчет или сохраните его.

В отчете собраны сведения об устройствах, взятые из локальных баз данных и списков устройств, соответствующих настройкам обнаружения. В нем также указаны возможные причины успешного обнаружения устройств или ошибок в процессе их обнаружения. Отчет можно направить представителю или торговому партнеру HP для определения объема усилий, необходимых для проведения настройки ваших устройств и развертывания Insight RS.

Следует иметь в виду, что если этот отчет создан с помощью мастера настройки отслеживаемых устройств, соединение Insight RS с HP еще не было установлено, поэтому вы не сможете указать в отчете данные гарантии и контракта. Чтобы просмотреть сведения о гарантии и контракте, запустите отчет с экранов “Обнаружение” или “Устройства” в консоли Insight RS.

Выполнение указаний мастера настройки хост-устройства

Мастер установки хост-устройства помогает выполнить первоначальную настройку Insight Remote Support. При помощи мастера настройки хост-устройства выполняется настройка контакта и объекта по умолчанию, вводятся сведения о торговом партнере, выполняется установка связи с HP, а также подключение Insight Remote Support к Insight Online.

В левой панели отображаются все этапы мастера; текущий этап выделяется зеленым цветом.

Укажите необходимые данные в каждом шаге и для продолжения нажмите кнопку **Далее**.

Обязательные поля отмечены звездочкой (*). Вернуться к любому необходимому этапу мастера можно, нажав кнопку **Назад**.

Получение дистанционной поддержки

На экране “Получение дистанционной поддержки” включите уведомления и настройте обновления программного обеспечения.

Выполните действия, перечисленные в следующих разделах:

Оптимизация среды

С помощью Insight Remote Support можно разрешить (или запретить) компании HP и ее партнерам связываться с вашей организацией для предоставления рекомендаций о продуктах и услугах, а

также сведений о ценах и поставках.

В разделе **Согласие на оптимизацию своей среды** выполните одно из следующих действий.

- Чтобы разрешить представителям HP и авторизованным реселлерам HP связь с вашей организацией, установите флажок **Да, я даю свое согласие на то, чтобы компания HP или авторизованный реселлер HP связался со мной для обсуждения возможностей оптимизации моей среды**.
- Чтобы отказаться от контакта вашей организации с представителями HP и авторизованными реселлерами HP, снимите флажок **Да, я даю свое согласие на то, чтобы компания HP или авторизованный реселлер HP связался со мной для обсуждения возможностей оптимизации моей среды**.

Согласие на оптимизацию своей среды



Да, я даю свое согласие на то, чтобы компания HP или авторизованный реселлер HP связался со мной для обсуждения возможностей оптимизации моей среды [подробнее...](#)



Примечание. Щелкните ссылку **Дополнительная информация** для получения подробных сведений о различной информации, которую компания HP и авторизованные реселлеры HP отправляют своим заказчикам.

Эту настройку можно обновить в любое время на экране **Настройки приложения** → **Настройки**.

Обновления программного обеспечения Remote Support

Укажите, каким образом вы хотите получать обновления программного обеспечения. В таблице ниже дается описание доступных параметров.

Параметр	Действия
Автоматически загрузить и установить	При выборе параметра Автоматически загрузить и установить выполняется автоматическая загрузка и установка пакетов группы. Это параметр по умолчанию, который мы рекомендуем использовать, поскольку при его выборе службы поддержки и усовершенствования нового продукта устанавливаются автоматически.
Автоматически загрузить	При выборе параметра Автоматически загрузить выполняется автоматическая загрузка пакетов группы без их установки. Эти пакеты можно установить на вкладке “Загруженная версия”.
Применить вручную	При выборе параметра Применить вручную загрузка и установка пакетов группы выполняются вручную. Установка пакетов выполняется на вкладке “Доступная версия”.

Эту настройку можно обновить в любое время на экране **Настройки приложения** → **Обновления программного обеспечения**.

Сведения о контактах

На экране “Сведения о контактах” укажите контактные данные по умолчанию для вашей среды. Эти контактные данные присваиваются новым обнаруженным устройствам.

Настроить дополнительные контактные данные или обновить контактные данные по умолчанию можно на экране **Сведения о компании** → **Контакты**.

Важно: Укажите правильную контактную информацию

Для оптимизации обработки инцидентов важно, чтобы клиенты предоставляли и обеспечивали полную, точную и актуальную контактную информацию в HP Insight RS для отслеживаемых устройств. После автоматической подачи и внесения в журнал инцидента HP использует контактную информацию для дальнейшего устранения неполадок или инициирования внутреннего вмешательства, которое всегда включает в себя обращение к клиенту.



HP будет предпринимать все возможные усилия для установления контакта по указанной информации, но если невозможно установить контакт, компания HP не несет ответственности за задержку из-за предоставления неполной, неточной или неактуальной информации; недоступности указанного контакта клиента; или по любой другой соответствующей причине вне рамок ответственности компании HP.

Убедитесь в том, что вся ваша контактная информация для отслеживаемых устройств указана правильно и в любой момент времени актуальна. Это позволит компании HP оперативно реагировать на все отмеченные инциденты, ускорить устранение неполадок и упростить проведение необходимых корректирующих действий в максимально краткие сроки.

Чтобы добавить контакт по умолчанию, выполните следующие действия.

1. Заполните следующие поля.



Примечание. Обязательные поля отмечены звездочкой (*).

Поле	Действия
Название организации	Введите название компании.
Имя	Введите имя контакта.
Фамилия	Введите фамилию контакта.
Адрес эл. почты	Введите адрес электронной почты контакта. Символ  указывает на то, что сообщения электронной почты будут отправляться на выбранном языке, если будет включен адаптер электронной почты. См. раздел "Включение и настройка уведомлений по электронной почте" .
Предпочитаемый язык	Выберите в раскрывающемся списке язык общения с контактом.

Поле	Действия
Основной номер телефона	Введите основной номер телефона контакта.
Дополнительный номер телефона	Введите дополнительный номер телефона контакта (опционально).
Специальные инструкции по предоставлению поддержки	В этом текстовом поле можно в произвольной форме указывать специальные инструкции по предоставлению поддержки. Текст, введенный в этом поле, будет включен в события обслуживания, и его будут видеть специалисты, работающие с заявками, которые Insight RS отправляет в HP. Пример сообщения, которое можно ввести в данном поле: <i>При получении события с моего сайта в Новый год позвоните мне на пейджер по номеру +1-555-555-5555.</i>

2. Нажмите кнопку **Далее**.

Система создаст контакт по умолчанию.

Сведения об объекте

На экране “Сведения об объекте” настройте сведения об объекте для вашей среды. Настроенные здесь данные используются в качестве информации об объекте по умолчанию для вашей среды и назначаются для новых обнаруженных устройств. Регулярно обновляйте сведения о объекте, поскольку в них указано место, где будут предоставляться услуги поддержки.

Дополнительные объекты можно настроить на экране **Сведения о компании** → **Объекты**.



Важно: Проверьте правильность ввода адреса, так как услуги будут предоставляться по указанному адресу.

Чтобы добавить объект по умолчанию, выполните следующие действия.

1. Заполните следующие поля.



Примечание. Обязательные поля отмечены звездочкой (*).

Поле	Действия
Имя объекта	Введите наименование объекта.
Строка адреса 1	Введите адрес объекта. При необходимости используйте адресную строку 2.
Город	Введите город, где находится объект.

Поле	Действия
Штат/область	Введите название области или края, где находится объект.
Почтовый индекс	Введите почтовый индекс объекта.
Страна	В раскрывающемся списке выберите название страны, где находится объект.
Часовой пояс	В раскрывающемся списке выберите соответствующий часовой пояс.

2. Нажмите кнопку **Далее**.

Система создаст объект по умолчанию.

Регистрация HP Insight Remote Support

На экране “Регистрация HP Insight Remote Support” можно настроить параметры прокси-сервера, проверить подключение к HP, а также зарегистрировать хост-устройство в HP.

Выполните действия, перечисленные в следующих разделах:

Проверка подключения к HP

Проверьте подключение к HP, чтобы убедиться, что хост-устройство может обмениваться данными с HP. Если ваша компания использует сервер веб-прокси, введите настройки веб-прокси, чтобы приложение Insight Remote Support могло установить связь с HP через ваш прокси-сервер.

Чтобы задать настройки веб-прокси и проверить связь с HP, выполните следующие действия.

1. Установите флажок **Использовать веб-прокси для доступа в Интернет**, чтобы поля стали доступными.
2. Заполните следующие поля.
 - Сервер веб-прокси
 - Порт веб-прокси
 - Имя пользователя сервера веб-прокси
 - Пароль веб-прокси
3. Нажмите **Проверить подключение**.



Примечание. При нажатии кнопки **Проверить подключение** настройки сервера веб-прокси сохраняются.

Регистрация в HP

Регистрация является подтверждением того, что хост-устройство может установить связь с HP. Если по какой-либо причине связь с HP не установлена, Insight Remote Support возобновит попытки регистрации до тех пор, пока регистрация в HP не будет выполнена. Если вы предпочитаете выполнить регистрацию вручную, вернитесь к экрану “Регистрация хост-устройства” в мастере настройки хост-устройства и нажмите кнопку **Регистрация в HP**.

Чтобы зарегистрировать хост-устройство в HP, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Регистрация в HP**.

Состояние регистрации отобразится рядом с полем **Состояние регистрации в HP**. После того как отобразится состояние *Зарегистрировано*, кнопка **Регистрация в HP** станет недоступной, поскольку можно зарегистрировать устройство только один раз, и станет доступной кнопка **Далее**.

В случае ошибок регистрации вернитесь к предыдущему разделу и проверьте подключение к HP.

Insight Remote Support зарегистрировано в HP и может отправлять данные в HP.

2. Нажмите кнопку **Далее**.

Интеграция Insight RS с HP Insight Online

На экране “Интеграция с HP Insight Online” установите подключение к HP Insight Online, если необходимо.

HP Insight Online обеспечивает централизованный и безопасный доступ через портал центра поддержки HP (<http://www.hp.com/go/HPSC>) к информации о продуктах и поддержке HP, персонализированной в соответствии с ИТ-средой вашей организации в рамках гарантии или услуг HP по контракту. Можно установить связь Insight Remote Support с HP Insight Online и получать автоматические обновления, касающиеся работы устройства, событий обслуживания и соответствующих заявок на оказание поддержки. Интеграция с HP Insight Online автоматически связывает устройства, работа которых отслеживается с помощью HP Insight Remote Support, с учетной записью HP Passport в HP Insight Online. Представленные в HP Insight Online сведения об устройствах содержат данные о конфигурации и событиях, переданные автоматически из HP Insight Remote Support.

С помощью настроек можно добавить дополнительных пользователей, которые смогут просматривать информацию об этих устройствах в HP Insight Online. В случае настройки для авторизованных торговых партнеров HP эти партнеры смогут также входить в систему HP Insight Online, используя собственную учетную запись, и просматривать информацию о своих устройствах. Если на экране “Получение дистанционной поддержки” вы разрешили авторизованному торговому партнеру HP связываться с вами для обсуждения возможности оптимизации вашей ИТ-среды, то информация об устройствах из HP Insight Online также будет доступна для просмотра вашему предпочитаемому авторизованному торговому партнеру HP.



Примечание. Невозможно установить связь с HP Insight Remote Support из HP Insight Online.

Чтобы разрешить отправку данных из Insight Remote Support в HP Insight Online, выполните следующие действия:

1. Введите имя пользователя и пароль HP Passport в соответствующие поля.

Состояние регистрации в HPSC:	Не зарегистрировано
Имя пользователя HP Passport:	
Пароль HP Passport	



Примечание. При отсутствии учетной записи HP Passport перейдите по ссылке **Нет учетной записи HP Passport?** и создайте ее.

Эти настройки можно обновить в любое время на экране **Настройки приложения → HP Insight Online**.

2. Выберите **Зарегистрироваться в HP Insight Online**.

Состояние регистрации HPSC изменится на “Зарегистрировано”, и Insight Remote Support использует ваши учетные данные центра поддержки HP при отправке данных в HP Insight Online.

3. Нажмите кнопку **Далее**.

Авторизованные торговые партнеры HP

Задайте авторизованного торгового партнера на экране “Авторизованные торговые партнеры HP”.

Указанные авторизованный сервисный партнер HP и авторизованный реселлер/дистрибьютор HP будут использоваться для всех новых обнаруженных устройств. После завершения настройки при необходимости можно указать дополнительных реселлеров и поставщиков услуг для каждого устройства на экране **Сведения о компании → Торговые партнеры**.

На экране “Авторизованные торговые партнеры HP” имеются следующие разделы:

- **Авторизованный сервисный партнер HP по умолчанию** – авторизованный торговый партнер HP, который осуществляет продажу продуктов и услуг HP, а также уполномочен предоставлять услуги и поддержку от имени компании HP.
- **Авторизованный реселлер/дистрибьютор HP по умолчанию** – авторизованный торговый партнер HP, который осуществляет продажу продуктов и услуг HP.
- **Установщик по умолчанию** – Установщик HP Insight Remote Support.

Если вашим поставщиком продуктов и услуг поддержки является компания Hewlett-Packard, оставьте компанию HP в качестве торгового партнера по умолчанию и нажмите кнопку **Далее**.

Чтобы добавить сведения о торговом партнере по умолчанию, выполните следующие действия в каждом разделе:


1. Щелкните в поле “Идентификатор партнера”.
2. Введите идентификационный номер партнера в поле **Идентификатор партнера**. Идентификатор партнера является уникальным идентификатором авторизованного партнера НР в процессе его регистрации.
3. Щелкните **Проверить идентификатор**. После проверки идентификатора партнера на экране отобразятся сведения о партнере. Убедитесь в том, что отображается правильная информация о партнере.
4. Повторите действия 1 – 3 для каждого раздела.

Система сохранит данные торгового партнера по умолчанию.

5. Нажмите кнопку **Далее**.

Глава 4: Выполнение заданий настройки по завершении установки

В этой главе представлены инструкции по дополнительным заданиям настройки, выполнение которых может потребоваться после установки Insight RS. Эти задания следует выполнять после обнаружения устройств с помощью мастера настройки хост-устройства.

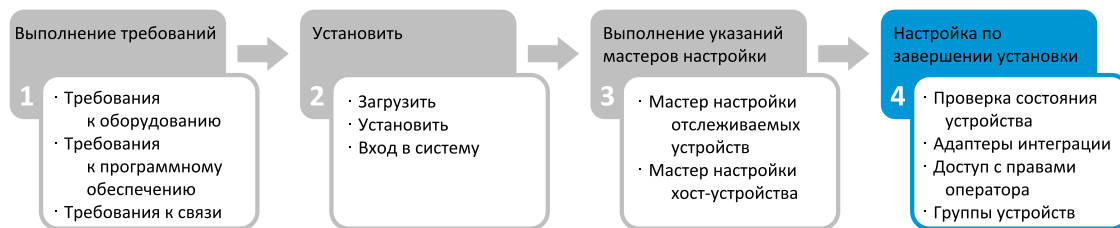

Проверка состояния хост-устройства

Убедитесь в том, что установка выполнена успешно, подтвердив исправное состояние хост-устройства. Если хост-устройство исправно, в верхней части экрана появится зеленая галочка.

Чтобы проверить исправное состояние хост-устройства, выполните следующие действия:

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. Убедитесь, что в верхней части экрана рядом с полем **Состояние хост-устройства** отображается зеленая галочка.



3. Если зеленая галочка не отображается, перейдите по ссылке **Состояние хост-устройства**, чтобы узнать, какой из компонентов работает неправильно. Для получения дополнительной информации об устранении проблем с состоянием устройства обратитесь к интерактивной справке.

Проверка информации о гарантии и контрактах

Сведения о разрешении требуются для направления данных об аппаратных событиях управляемых систем на соответствующую программу поддержки HP в зависимости от вашего контракта и уровня поддержки. Если информация о разрешении указана неправильно или отсутствуют, то события с управляемых систем невозможно будет получить и поддержка систем будет невозможна.

В Insight RS каждое устройство имеет собственные права, которые проверяются на наличие гарантии HP, пакета услуг технической поддержки CarePack или контракта. Права устройств

отображаются в Insight RS. Если устройство не имеет права HP, для него отображается красный индикатор состояния и не выполняется анализ и отправка инцидентов в HP.

Чтобы проверить сведения о гарантии и контракте для устройства, выполните следующие действия.

1. В главном меню выберите пункт **Устройства**.
2. Найдите устройство и щелкните его имя. Появится экран “Сведения об устройстве”.
3. Откройте вкладку **Устройства**.
4. Раскройте раздел “Оборудование” и проверьте значения в полях “Полученный серийный номер” и “Полученный номер продукта”, отображаемые для вашего устройства.

Как правило, серийный номер и номер устройства, должны определяться правильно для устройства во время обнаружения за исключением устройств EVA, P4000, а также устройств нескольких поставщиков. Если эти значения неправильно определяются для других устройств, проверьте учетные данные протокола, назначенные для устройства, на вкладке **Учетные данные**. Если учетные данные являются неверными, исправьте их и повторите обнаружение устройства.

5. Разверните раздел “Гарантия и контракт” и проверьте, что значения в полях “Тип поддержки” и “Идентификатор поддержки” правильно указаны для вашего устройства. Эти значения возвращаются из HP в зависимости от серийного номера и номера продукта вашего устройства, поэтому, прежде чем изменять указанные значения, проверьте их. Если эти значения неверные, введите правильные значения.

Для устройства будут использоваться новые данные гарантии и контракта.

Проверка состояния устройства

По завершении обнаружения в главном меню выберите элемент **Устройства**. Проверьте правильность определения информации об устройстве. Если она неверна, проверьте настройки учетной записи и снова запустите обнаружение данного устройства.




Примечание. При обнаружении устройствам всегда назначаются действительные учетные данные, настроенные на вкладке параметров обнаружения, даже если на вкладке “Учетные данные” одному из устройств они вручную назначены неверно.

По завершении процесса обнаружения появится обзор состояния устройства. В столбце “Состояние” будет показано, может ли Insight RS осуществлять мониторинг ваших устройств. Убедитесь в том, что в столбце “Состояние” отображается значок успеха (✓). Если в столбце “Состояние” отображается значок ошибки (✗), это указывает на наличие одной или нескольких проблем, связанных с гарантией и контрактом устройства, с информацией о мониторинге и сборе данных или с возможностями получения удаленной поддержки.

Insight RS проверяет гарантии и контракты каждого устройства, чтобы подтвердить наличие действующей гарантии HP, пакета услуг технической поддержки CarePack или контракта. Если устройство не имеет гарантии или контракта HP, индикатор отслеживания состояния в консоли

Insight RS будет красным. Когда он красный, не выполняется анализ и отправка событий обслуживания в HP.

В случае отображения значка ошибки для одного из устройств наведите на значок указатель мыши, и появится диалоговое окно с описанием проблемы, связанной с состоянием.

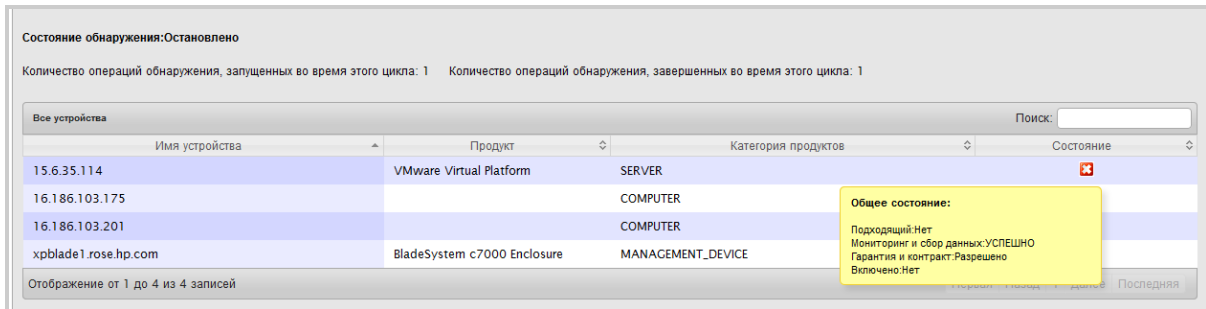

Для устранения проблем состояния устройства см. раздел ["Устранение проблем состояния отслеживаемого устройства"](#).

Устранение проблем состояния отслеживаемого устройства

Insight RS проверяет гарантии и контракты каждого устройства, чтобы подтвердить наличие действующей гарантии HP, пакета услуг технической поддержки CarePack или контракта. Если устройство не имеет гарантии или контракта HP, индикатор отслеживания состояния в консоли Insight RS будет красным. Когда он красный, не выполняется анализ и отправка событий обслуживания в HP.

Чтобы устранить эту проблему, выполните следующие действия.

1. В главном меню выберите пункт **Устройства**.
2. На вкладке **Сводка по устройству** имеется столбец "Состояние" со сведениями об общей работоспособности устройства. Состояние, указанное в этом столбце, должно совпадать с состоянием, указанным на экране обнаружения. Просмотрите сведения столбцов "Гарантия и контракт", "Мониторинг и сбор данных" и "Подходящий", чтобы обнаружить области, содержащие ошибки.

Сводка по устройству									
Гарантия и контракт									
Мониторинг и сбор данных									
Предоставление									
Отображать 25 записей									
Состояние	Имя устройства	Продукт	Название ОС	Гарантия и контракт	Мониторинг и сбор данных	Открыть события обслуживания	Подходящий	Включено	
[Red X]	15.6.35.114	VMware Virtual Platform	Windows Server	[Green Check]	[Green Check]	Нет	[Red X]	Нет	
[Green Check]	xpblade1.rose.hp.com	BladeSystem c7000 Enclosure		[Green Check]	[Green Check]	Нет	[Green Check]	Да	

3. Если в одном из столбцов отображается значок ошибки, проверьте следующее:

- **Гарантия и контракт** – в этом столбце указывается, имеет ли устройство надлежащую информацию о гарантии и контрактах. Если в нем отображается значок ошибки, это может означать следующее: устройство не имеет контракта или гарантии, неверный серийный номер или номер продукта, или в процессе обнаружения данная информация была получена с устройства неверным способом.

В Insight RS каждое устройство имеет собственные права, которые проверяются на наличие гарантии HP, пакета услуг технической поддержки CarePack или контракта. Права устройств отображаются в Insight RS. Если устройство не имеет права HP, для него отображается красный индикатор состояния и не выполняется анализ и отправка инцидентов в HP.

Чтобы устранить ошибку, выполните следующие действия.

- i. Щелкните имя устройства и раскройте на вкладке **Устройство** раздел “Оборудование”.
- ii. Проверьте значения, указанные в полях “Серийный номер” и “Номер продукта”. Если они верны, проверьте учетные данные протокола, назначенные для устройства, на вкладке **Учетные данные**. Если учетные данные являются неверными, исправьте их и повторите обнаружение устройства.

Для некоторых типов устройств, например EVA и P4000, серийный номер и номер продукта необходимо ввести вручную. Введите правильные значения в поля “Переопределить серийный номер” и “Переопределить номер продукта”, и нажмите кнопку **Сохранить изменения**.

- iii. Вернитесь на вкладку **Устройства** → **Гарантия и контракт**, выберите устройство и щелкните **Действия** → **Обновить гарантию и контракт**. Если значок успеха не отображается, вернитесь к первому пункту и проверьте правильность серийного номера и номера продукта.
- **Мониторинг и сбор данных** – в этом столбце указывается, правильно ли выполняется мониторинг и сбор данных устройства. Чтобы устранить ошибку, выполните следующие действия.
 - i. Выберите вкладку **Мониторинг и сбор данных** и наведите курсор на значок ошибки в столбце “Мониторинг”, “Сбор основных данных” или “Сбор данных сети SAN/хранилища”, чтобы получить более подробные сведения, или щелкните значок ошибки, чтобы узнать дополнительные сведения о причине сбоя.
 - ii. Устраните проблемы, описываемые в информационном окне.
 - iii. Если в одном из столбцов состояния для устройства по-прежнему отображается значок ошибки, возможно, сведения об этих проблемах требуется просто очистить. Дополнительную информацию см. в разделе ["Очистка ошибок состояния"](#).
 - **Подходящий** – в этом столбце указывается, подходит ли устройство для Insight RS. Если устройство не подходит для получения удаленной поддержки, его мониторинг невозможен.

Отправка тестовых событий и выполнение сбора данных

Для каждого устройства, зарегистрированного в Insight RS, отправьте тестовое событие и выполните сбор данных в Insight RS, чтобы убедиться в том, что между устройством и приложением установлена связь.

Для получения информации об отправке тестовых событий и выполнении сбора данных для определенных устройств см. *Руководство по настройке устройств, отслеживаемых HP Insight Remote Support*.



Важно: При просмотре мероприятий и коллекций в консоли Insight RS отображаемые данные о времени преобразуются в соответствии с часовым поясом, заданным в веб-браузере. Это необходимо для того, чтобы пользователи видели время проведения мероприятия именно для своего часового пояса. Если время проведения мероприятия и время мероприятия после преобразования не совпадают, проверьте правильность настроек времени и часового пояса на отслеживаемом устройстве. Если время задается на внешнем устройстве, например на сервере времени или через DHCP, убедитесь в том, что эти устройства подключены и на них задано верное время. Несовпадение по времени никак не повлияет на эффективность услуг HP или авторизованного сервисного партнера HP, поскольку время, заданное на хост-устройстве, используется как опорная величина.


Очистка ошибок состояния

Даже в случае успешной обработки собранных данных и событий в столбце “Мониторинг и сбор данных” для устройства может отобразиться значок ошибки (❌) – на экране **Устройства > Сводка по устройству**. Значок ошибки указывает на то, что при обработке события или собранных данных произошел какой-либо сбой. Даже в случае успешной обработки события или собранных данных значок ошибки может отображаться до тех пор, пока не будут очищены ошибки, связанные с этим устройством.

Чтобы значок ошибки исчез, а вместо него отобразился значок успеха (✅), необходимо очистить все ошибки, связанные с мониторингом или сбором данных.

Чтобы очистить ошибки состояния, выполните следующие действия.

1. Выберите на экране **Устройства** вкладку **Мониторинг и сбор данных**.
2. Для устройства, вызывающего сомнение, щелкните значок ошибки в столбце **Мониторинг, Сбор основных данных** и/или **Сбор данных сети SAN/хранилища**, чтобы получить более подробные сведения. Появится окно с перечнем предыдущих и текущих не очищенных сообщений об ошибке и успехе, предназначенных для данного устройства. Используя полосу прокрутки справа, просмотрите все содержимое окна.

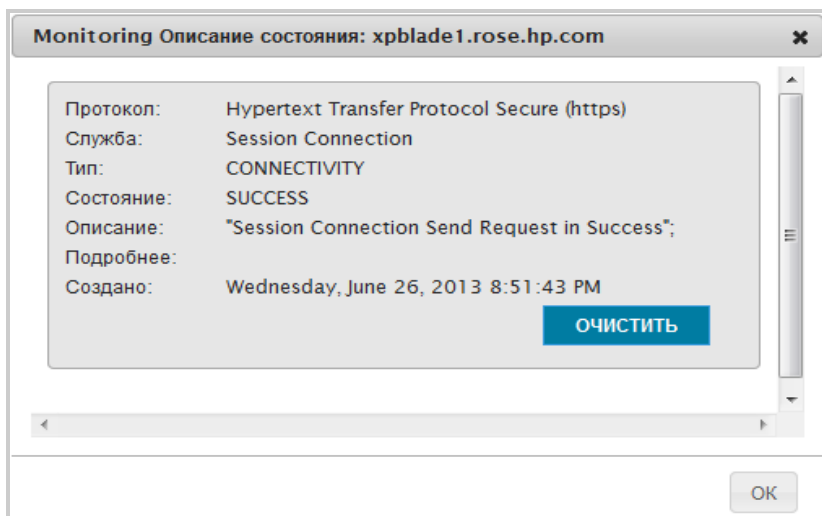

3. Рядом с каждым сообщением об ошибке щелкните **Очистить**. Чтобы значок ошибки сменился значком успеха, необходимо будет очистить все сообщения об ошибке.



Примечание. Если после очистки сообщений об ошибке в окне останутся только сообщения о состоянии “Неизвестно”, вместо значка успеха или ошибки появится значок в виде серого прямоугольника (■).

Настройка параметров резервного копирования

Если необходимо изменить параметры по умолчанию, настроить целевое расположение резервного копирования и количество сохраняемых резервных копий.

Установка целевого расположения резервного копирования

Целевое расположение по умолчанию: C:\ProgramData\HP\RS\DATA\backup

Компания HP рекомендует изменить заданное по умолчанию целевое расположение на другое устройство хранения или сетевую папку, чтобы резервные копии хранились не на том устройстве, где хранятся исходные данные. Компания HP также рекомендует в качестве целевого расположения для резервного копирования на уровне системы и Insight RS использовать устройство со съемным носителем или удаленный сетевой ресурс, чтобы физически копии хранились в другом месте в целях аварийного восстановления.

Чтобы изменить целевое расположение резервного копирования, выполните следующую команду из командной строки:

```
rsadmin backup -now -target \\home\backups
```

Эта команда выполняет немедленный запуск резервного копирования и направляет резервную копию в сетевую папку: \\home\backups.

Поскольку используется параметр **-now**, сетевая папка должна быть доступна на момент выполнения команды. Если параметр **-now** не используется, сетевая папка может быть недоступна на момент выполнения команды, но она должна быть доступна при выполнении следующего резервного копирования по расписанию или по команде.

Установка количества версий резервных копий

Для количества сохраняемых резервных копий Insight RS по умолчанию задано и рекомендуется использовать значение 2.

Чтобы изменить количество сохраняемых резервных копий, выполните следующую команду из командной строки:

```
rsadmin backup -versions <количество резервных копий>
```

где *<количество резервных копий>* – это количество сохраняемых в целевом расположении резервных наборов данных.

Интеграция с HP SIM

Если требуется обеспечить обмен информацией об устройствах между HP SIM и Insight RS, выполните установку адаптера HP SIM через консоль Insight RS. Если установка HP SIM была выполнена на хост-устройстве *до* установки Insight RS, адаптер HP SIM устанавливается автоматически. Если установка HP SIM была выполнена *после* установки Insight RS, адаптер HP SIM необходимо установить вручную.

При интеграции с HP SIM будет выполнена синхронизация устройства и учетных данных HP SIM с Insight RS. События обслуживания будут синхронизированы с Insight RS на HP SIM. Поскольку HP SIM принимает события обслуживания только от известных устройств, в HP SIM необходимо выполнить обнаружение устройства, чтобы программное обеспечение Insight RS могло синхронизировать события обслуживания с HP SIM.



Важно: Возможно, потребуется указать дополнительные учетные данные, такие как RIBCL, которых нет в HP SIM, в Insight RS. Кроме того, такие значения, как серийные номера и номера продуктов, которые были вручную введены в HP SIM, должны быть также вручную введены и в Insight RS.

Для получения информации о поддерживаемых версиях HP SIM см. *HP Insight Remote Support: примечания к выпуску* по адресу: <http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>.

Для получения сведений об установке HP SIM см. *Руководство по установке и настройке HP Systems Insight Manager для Windows* по адресу: <https://www.hp.com/go/foundationmgmt/docs>.



Важно: При использовании адаптера HP SIM обязательно выполните обнаружение устройств в HP SIM, а не в Insight RS, чтобы устройства были синхронизированы в этих приложениях.




Важно: HP SIM необходимо установить на хост-устройстве до установки адаптера HP SIM. Если программное обеспечение HP SIM не установлено, установка адаптера HP SIM не будет выполнена, и на экране “Настройки администратора” адаптер HP SIM не отобразится.

Перед включением панели “Адаптер HP SIM” необходимо установить адаптер HP SIM.

Установка адаптера HP SIM

Чтобы установить адаптер HP SIM, выполните следующие действия.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Настройки администратора**.
3. Выберите вкладку **Обновления программного обеспечения**.
4. Щелкните вкладку **Адаптер HP Systems Insight Manager (HP SIM)** в таблице.
5. Щелкните вкладку **Доступная версия** в нижней панели.

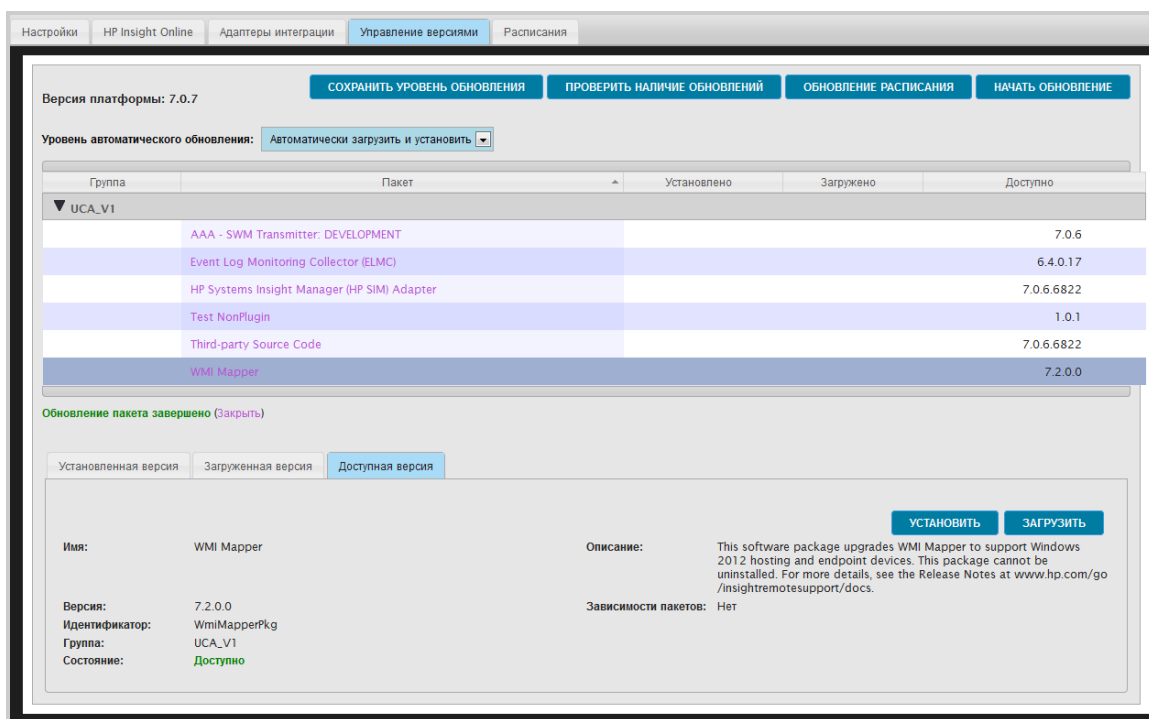

6. Нажмите кнопку **Установить**. Будет выполнена загрузка и установка адаптера HP SIM на хост-устройстве.
7. По завершении установки выберите вкладку **Адаптеры интеграции**, чтобы активировать и настроить адаптер HP SIM. Более подробно см. в разделе "[Настройка адаптера HP SIM](#)".



Важно: Чтобы установить обновления для адаптера HP SIM на вкладке **Обновления программного обеспечения**, сначала необходимо отключить адаптер HP SIM на вкладке **Адаптеры интеграции**.

Адаптер HP SIM установлен и готов к активации и настройке.

Настройка адаптера HP SIM

Если ваша компания использует HP SIM, настройте в Insight Remote Support обмен информацией с HP SIM с помощью прилагаемого адаптера.

Установка адаптера HP SIM описана в разделе "[Установка адаптера HP SIM](#)".



Важно: Возможно, потребуется указать дополнительные учетные данные, такие как RIBCL, которых нет в HP SIM, в консоли Insight RS. Кроме того, такие значения, как серийные номера и номера продуктов, которые были вручную введены в HP SIM, должны быть также вручную введены и в консоли Insight RS.

Для создания конфигурации “Адаптер HP SIM” выполните следующие шаги.

1. В главном меню выберите пункт **Настройки администратора**.
2. Перейдите на вкладку **Адаптеры интеграции**.
3. Щелкните заголовок **Адаптер HP SIM**, чтобы раскрыть панель “Адаптер HP SIM”.

Панель состоит из трех разделов: “Сведения о подключении к HP SIM”, “Дополнительные параметры” и “Выполнить синхронизацию устройства вручную”.

4. Установите флажок **Включить адаптер HP SIM**.
5. В разделе “Сведения о подключении к HP SIM” введите имя пользователя и пароль HP SIM.



Совет. Используйте учетную запись для HP SIM и пароль, у которого нет срока действия. Это поможет избежать проблем, связанных с тем, что учетная запись привязана к учетной записи отдельного человека, которая в любой момент может быть отключена или заблокирована.

6. В разделе “Дополнительные параметры” установите один или несколько следующих флажков.

Флажок	Описание
Выполнять автоматическую синхронизацию новых/удаленных устройств из HP SIM	Установите этот флажок, чтобы автоматически: а) вносить любые устройства, добавленные к HP SIM, в Insight Remote Support и б) отключать в Insight Remote Support устройства, удаленные из HP SIM. Обратите внимание, что устройства в Insight Remote Support не удаляются, а отключаются. Устройства будут по-прежнему отображаться в консоли Insight RS. Для новых устройств сведения об объекте и контактная информация, включенные в данные HP SIM, не передаются в Insight RS.
Выполнять автоматическую синхронизацию новых/удаленных учетных данных из HP SIM	Установите этот флажок, чтобы автоматически: а) вносить все учетные данные протоколов, добавленных в HP SIM, в Insight Remote Support и б) удалять или изменять любые учетные данные в Insight Remote Support, которые были удалены или изменены в HP SIM.
Передать события обслуживания в HP SIM	Установите этот флажок, чтобы пересылать все события обслуживания, связанные с определенными устройствами HP SIM, в HP SIM.

7. Установите флажок **Выполнить синхронизацию устройства вручную**, если требуется вручную синхронизировать устройства. При установке этого флажка появятся следующие поля:

☒ Выполнить синхронизацию устройства вручную (Это действие будет запущено при сохранении)

☐ Включить учетные данные

☒ Все устройства из HP SIM

☐ Одно устройство из HP SIM

IP-адрес/FQDN:

СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ АДАПТЕРА

Выполните указанные ниже действия.

Параметр	Описание
Включить учетные данные	Установите этот флажок для передачи любых изменений, внесенных в учетные данные протоколов в HP SIM, в Insight Remote Support.
Все устройства из HP SIM	Выберите этот параметр, чтобы передать все изменения устройства, выполненные в HP SIM, на Insight Remote Support.

Параметр	Описание
Одно устройство из HP SIM	Выберите этот параметр, чтобы передать указанные изменения устройства, выполненные в HP SIM, на Insight Remote Support. Добавьте значение IP-адрес/FQDN для устройства, предназначенного для синхронизации с HP SIM.

8. Нажмите кнопку **Сохранить настройки адаптера**.

Insight Remote Support сохранит настройки адаптера HP SIM. Надпись **(Включено)**, отображающаяся рядом с адаптером HP SIM, указывает на то, что он включен.

Включение и настройка уведомлений по электронной почте

При наличии системных событий Insight Remote Support отправит уведомления по электронной почте. Можно включить или выключить либо некоторые уведомления, либо все.



Примечание. Компания HP настоятельно рекомендует активировать Адаптер электронной почты и, как минимум, выбрать следующие уведомления: *Заявка открыта*, *Сбой приложения*, *Истек срок разрешения* и *Изменение устройства*.

Чтобы включить уведомления по электронной почте, выполните указанные ниже действия.

1. В главном меню выберите пункт **Настройки администратора**.
2. Перейдите на вкладку **Адаптеры интеграции**.
3. Щелкните заголовок **Адаптер электронной почты**, чтобы развернуть панель “Адаптер электронной почты”.

▼ Адаптер электронной почты (Enabled)

☒ Включить уведомления по электронной почте

Состояния уведомлений:

- ☐ Заявка открыта (Отправить по электронной почте контакты по умолчанию и контакты для резервного копирования)
- ☐ Заявка закрыта (Отправить по электронной почте контакты по умолчанию и контакты для резервного копирования)
- ☐ Собранные данные отправлены (Отправить по электронной почте контакты по умолчанию и контакты для резервного копирования)
- ☐ Сбой приложения (Отправить по электронной почте контакты хост-устройства по умолчанию)
- ☐ Обновления средств управления программным обеспечением (Отправить по электронной почте контакты хост-устройства по умолчанию)
- ☐ Истек срок разрешения (Отправить по электронной почте контакты по умолчанию и контакты для резервного копирования)
- ☐ Обнаружено новое устройство (Отправить по электронной почте контакты по умолчанию и контакты для резервного копирования)
- ☐ Емкость хост-устройства превышает % от максимального числа устройств (Отправить по электронной почте контакты хост-устройства по умолчанию)

Настройки почтового сервера:

Адрес электронной почты отправителя:

Имя сервера SMTP:

Порт SMTP:

Шифрование:

☐ Отправить проверочное сообщение электронной почты контактному лицу по умолчанию для хост-устройства (Это действие будет запущено при сохранении)

[СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ АДАПТЕРА](#)

4. Установите флажок **Включить уведомления по электронной почте** для активации флажков в разделе “Состояния уведомлений”.
5. В разделе “Состояния уведомлений” установите один или несколько следующих флажков.

Состояние уведомления	Описание
Заявка открыта	Отправка уведомлений контактам по умолчанию и резервным контактам осуществляется при открытии заявки в центре обработки данных HP. Внимание: тестовые события не вызывают открытие событий обслуживания, поэтому уведомлений о тестовых событиях по эл. почте не отправляется.
Заявка закрыта	Отправка уведомлений контактам по умолчанию и резервным контактам осуществляется при закрытии заявки в центре обработки данных HP. О событиях обслуживания, вызванных тестовыми событиями, также отправляются уведомления по эл. почте.
Собранные данные отправлены	Отправка уведомления контактам по умолчанию и контактам для резервного копирования осуществляется каждый раз, когда данные, собранные об устройстве, отправляются в HP.
Сбой приложения	Отправка уведомлений контактам по умолчанию при сбое Insight Remote Support.

Состояние уведомления	Описание
Обновления средств управления программным обеспечением	Отправка уведомления контакту по умолчанию осуществляется всякий раз, когда доступно обновление для программного обеспечения.
Истек срок разрешения	Контакты по умолчанию и контакты для резервного копирования получают уведомления в тех случаях, если срок гарантии или контракта должен вот-вот истечь. Такие уведомления отправляются за 90, 60, 30 и 0 дней до истечения срока.
Обнаружено новое устройство	Контакты по умолчанию и контакты для резервного копирования получают уведомления в случае обнаружения нового устройства.
Емкость хост-устройств превышает %	Отправка уведомлений контактам по умолчанию и резервным контактам осуществляется каждый раз, когда емкость хост-устройства превышает заданный процент устройств, которые может поддерживать Insight RS.



Примечание. Уведомления об открытой заявке, закрытой заявке, отправленных данных, истечении срока разрешения и изменении устройства отсылаются пользователю, идентифицированному в качестве контакта по умолчанию в Insight Remote Support, а также всем настроенным резервным контактам. Уведомления о сбое приложения и обновлениях средств управления программным обеспечением отправляются пользователю, идентифицированному в качестве контакта хост-устройства.

6. В разделе “Настройки почтового сервера” введите адрес электронной почты отправителя, а также имя и порт сервера SMTP. Адрес электронной почты отправителя не даст системе электронной почты классифицировать анонимные электронные сообщения как спам.
7. В раскрывающемся списке “Шифрование” выполните одно из следующих действий.
 - Если метод шифрования не используется в вашей компании, выберите параметр **Нет**.
 - Если в вашей компании используется тот или иной метод шифрования, выберите соответствующий тип шифрования: Secure Sockets Layer (SSL) или Transport Layer Security (TLS).
8. Установите флажок **Отправить проверочное сообщение электронной почты контактному лицу по умолчанию для хост-устройства**.
9. Нажмите кнопку **Сохранить настройки адаптера**.



Важно: Чтобы установить обновления для адаптера электронной почты на вкладке **Обновления программного обеспечения**, сначала необходимо отключить адаптер



электронной почты на вкладке **Адаптеры интеграции**.

Insight Remote Support сохранит параметры уведомлений по электронной почте. В заголовке панели “Адаптер электронной почты” появится надпись (Включено). Контакт хост-устройства получит проверочное сообщение электронной почты. Если контакт не получит проверочное сообщение электронной почты, вернитесь в панель “Адаптер электронной почты” и проверьте настройки почтового сервера на наличие ошибок.

Передача служебных событий в другое приложение для управления

Адаптер событий службы SNMP позволяет передавать аппаратное событие другому приложению для управления, когда какое-либо событие службы отправляется в HP. Адаптер событий службы SNMP передает только те события, которые требуют вмешательства для устранения неисправностей, автоматически зарегистрированных в HP.

Информация в принимающем приложении идентична информации, отображаемой в консоли Insight RS.

Insight RS отправляет ловушку SNMP в формате SNMP MIB типа 3. Чтобы принять этот формат, необходимо соответствующим образом настроить принимающее приложение.



Примечание. Чтобы ловушка SNMP считывалась принимающим приложением, ее необходимо отформатировать.

Для передачи событий обслуживания другому серверу выполните следующие действия.

1. В главном меню выберите пункт **Настройки администратора**.
2. Перейдите на вкладку **Адаптеры интеграции**.
3. Щелкните заголовок **Адаптер событий службы SNMP**, чтобы раскрыть панель “Адаптер событий службы”.

4. Установите флажок **Включить адаптер событий службы**.

5. Для добавления сервера щелкните **Создать**. Появятся поля для указания имени сервера и порта.
6. Введите в эти поля имя сервера и порт.
7. Чтобы проверить правильность настроек, выберите **Отправить тестовую ловушку**. Тестовая ловушка SNMP будет отправлена на указанный сервер управления приложениями, где можно будет проверить ее получение.
8. Нажмите кнопку **Сохранить настройки адаптера**.

Система сохранит сервер, а события SNMP, принятые в Insight RS, будут переданы на сервер, где можно будет проверить их принятие.

Активация проверки подлинности учетных данных пользователя с правами оператора

Управление паролями для входа в консоль Insight RS Console осуществляется на уровне операционной системы. Пользователи, входящие в группу администраторов операционной системы, автоматически получают *права администратора* для доступа к Insight Remote Support. Автоматическую проверку подлинности учетных данных администратора отключить нельзя.

Вы можете разрешить доступ с правами *оператора* всем пользователям, прошедшим проверку подлинности операционной системы, независимо от группы. Данную функцию можно включить или отключить.



Примечание. Пользователи с правами администратора могут получить доступ ко всем разделам Insight Remote Support, в том числе к разделу \"Настройки администратора\" и \"Отображение\". Пользователи с правами оператора не имеют доступа к настройкам администратора, средствам обнаружения или мастерам настройки, однако могут получить доступ к остальным разделам Insight Remote Support.

Чтобы включить доступ с правами оператора, выполните следующие действия.

1. В главном меню выберите пункт **Настройки администратора**.
2. Перейдите на вкладку **Настройки**.
3. В панели \"Проверка подлинности учетных данных пользователя\" установите флажок, чтобы активировать автоматическую проверку подлинности учетных данных пользователя с правами оператора.

Проверка подлинности учетных данных пользователя

Вы можете предоставить доступ с правами оператора всем пользователям, прошедшим проверку подлинности операционной системы, установив этот флажок.

Пользователи с правами администратора могут получить доступ ко всем разделам Insight Remote Support, в том числе к разделу "Настройки администратора".

Пользователи с правами оператора не имеют доступа к настройкам администратора и настройкам обнаружения, однако могут получить доступ к остальным разделам Insight Remote Support.

- ☒ **Предоставить всем пользователям, прошедшим проверку подлинности операционной системы, доступ к консоли Insight RS на правах операторов, независимо от группы**



Примечание. Этот флажок можно снять в любое время, чтобы отключить автоматическую проверку подлинности учетных данных пользователя с правами оператора.

4. Щелкните **Сохранить настройки**.

Автоматическая проверка подлинности учетных данных пользователя с правами оператора будет активирована или отключена.

Добавление групп устройств

Для облегчения настройки параметров можно сгруппировать устройства в среде по логическим категориям.

Insight RS включает группы устройств по умолчанию, которые создаются в процессе обнаружения устройств. Устройства, принадлежащие этим группам, назначаются им автоматически. Можно создать дополнительные группы устройств, чтобы продолжить группирование устройств в соответствии со своими потребностями.

Чтобы создать пользовательскую группу устройств, выполните указанные ниже действия.

1. В главном меню выберите пункт **Группы устройств**.
2. На панели “Список групп устройств” нажмите кнопку **Добавить новую группу**.
3. На панели “Создание новой группы устройств” в поле “Имя группы устройств” введите имя группы.
4. В поле “Идентификатор индивидуальной поставки” введите дополнительное буквенно-цифровое значение, если оно было предоставлено вам вашим представителем HP. Это поле позволяет назначить “Идентификатор индивидуальной поставки” для группы устройств, вместо индивидуального назначения идентификаторов для устройств.
5. Щелкните **Сохранить имя группы**. Система создаст и отобразит новую группу устройств в панели “Список групп устройств”. Появится таблица назначенных устройств, в которой можно назначить устройства новой группе.
6. Укажите устройства в панели назначенных устройств. В виде по умолчанию отображаются устройства, не назначенные для группы устройств. Чтобы отобразить дополнительные устройства, выберите параметр **Не назначено для этой группы устройств** или **Все устройства**. Чтобы отобразить устройства в определенной группе устройств, выберите группу устройств в раскрывающемся списке **Фильтрация по группе устройств**. Чтобы выполнить поиск определенного устройства, введите имя устройства в поле **Поиск**. В таблице отображаются устройства в зависимости от критериев поиска и фильтра.
 - Чтобы добавить устройство, установите флажок рядом с нужным устройством в таблице устройств.

- Чтобы удалить устройство, снимите флажок рядом с соответствующим устройством в таблице устройств.

7. Нажмите **Сохранить устройства**.

Система создаст и отобразит группу устройств на панели “Список групп устройств”.

Глава 5: Восстановление из резервной копии

Insight Remote Support обеспечивает встроенные возможности резервного копирования данных приложения Insight RS и связанных данных, а также файлов конфигурации. Встроенная функция резервного копирования данных Insight RS предназначена для непрерывного копирования данных работающей системы Insight RS при минимальном использовании ресурсов.

Резервные файлы можно использовать для восстановления данных конфигурации Insight RS, если в приложении возникнет проблема и его необходимо будет переустановить, для восстановления потерянных данных или для возврата к предыдущей конфигурации после обращения в службу поддержки.

Функция резервного копирования данных Insight RS не заменяет собой такую утилиту резервного копирования данных на уровне ОС, как программа архивации Windows. Если резервное копирование данных осуществляется в процессе работы Insight RS, то попытка прямого восстановления данных Insight RS на уровне операционной системы при помощи сторонней утилиты, такой как программа архивации Windows, может оказаться безуспешной. Причина этого в том, что при выполнении резервного копирования файлов, которые в это время обновляются приложением, такие утилиты не могут обеспечить соответствие данных по времени. В частности, это касается сведений, которые содержатся в базах данных. В таких утилитах может быть предусмотрена функция самоблокировки или блокировки работающих приложений. В результате в процессе резервного копирования возможно зависание пользовательского интерфейса. Или же файлы, полученные в процессе резервного копирования, могут содержать несовместимые данные, и, фактически, оказаться бесполезными. Встроенная функция резервного копирования данных Insight RS устраняет эти проблемы путем быстрого создания копий мгновенного состояния собственных согласованных по времени данных, не прерывая рабочего процесса.

Стандартную утилиту резервного копирования можно использовать для резервного копирования данных самой системы, в которой установлена программа Insight RS, или копирования массивов резервных данных Insight RS в другое место.

Сведения об использовании функции резервного копирования см. в разделе ["Выполнение расписаний резервного копирования вручную"](#).

Сведения о восстановлении из резервной копии см. в разделе ["Восстановление Insight RS из резервной копии"](#).

Кроме того, Insight Remote Support обеспечивает возможность экспортировать данные конфигурации устройств в файл CSV (файл, значения в котором, разделены запятыми). Такой файл можно использовать для восстановления сведений об устройстве или изменения данных конфигурации нескольких устройств.

Сведения об использовании функции экспорта см. в разделе ["Экспорт и импорт сведений об устройстве"](#).

Выполнение расписаний резервного копирования вручную

В разделе “Настройки администратора” → “Расписания” → “Расширенные расписания” можно запустить выполнение расписания для резервного копирования приложений, чтобы выполнить резервное копирование/восстановление данных, таких как сведения об устройстве и история конфигураций. После начальной установки автоматически задается расписание для резервного копирования (ежедневно в 3:33 утра), а восстановление данных выполняется в выбранном местоположении.

Чтобы запустить выполнение расписания для резервного копирования приложений, выполните следующие действия.

1. В главном меню выберите пункт **Настройки администратора**.
2. Перейдите на вкладку **Расписания**.
3. В таблице “Расписания” раскройте раздел “Расширенные расписания” и выберите **Расписание для резервного копирования приложений**. Появится диалоговое окно “Расписание для резервного копирования приложений”.

СОХРАНИТЬ НАЧАТЬ

Имя: AHS Collection Schedule

Периодичность: Еженедельно

День и время: Каждый суббота в: 07 : 45

Следующее запланированное время: Saturday, June 29, 2013 9:45:00 PM

Комментарий: Executes the Active Health Service (AHS) collection for HP ProLiant Gen8 servers each week based on the configured schedule.

Расписание



Примечание. Чтобы изменить время выполнения расписания, выберите нужное время в поле “Время” и нажмите кнопку **Сохранить**.

4. В диалоговом окне “Расписание для резервного копирования приложений” щелкните **Начать**.

Insight Remote Support запустит расписание.

Просмотр информации об успешном резервном копировании

Можно просмотреть дату и время последнего успешного резервного копирования на экране “О программе Insight Remote Support” в консоли Insight RS.

Определение сбоев при резервном копировании

В случае сбоя резервного копирования в панели сообщений на главной странице консоли Insight RS появится соответствующее сообщение. Подробнее о сбое резервного копирования можно узнать в файлах журнала ошибок.

Восстановление Insight RS из резервной копии

Функция восстановления Insight RS выполняет восстановление динамических данных Insight RS из массива резервных данных. Для этого требуется правильно установленное ПО Insight RS, так чтобы можно было определить корректное местоположение цели восстановления, но при этом оно не должно быть запущено, чтобы обычные операции и операции восстановления не мешали друг другу. После восстановления резервных данных можно перезапустить Insight RS.

Чтобы запустить выполнение расписания для резервного копирования приложений, выполните следующие действия.

1. Откройте окно командной строки на хост-устройстве.
2. Остановите работу служб Insight RS:

```
net stop hprsreceivers
```

```
net stop hprsmain
```

3. Восстановите массив резервных данных:

```
rsadmin restore -source <массив_резервных_данных>
```

где *массив_резервных_данных* – это местоположение массива резервных данных.

Местоположение резервных копий по умолчанию – C:\ProgramData\HP\RS\DATA\backup. Если требуется изменить исходное местоположение, включите в него имя папки отметок времени, например: E:\backup\1350683403365.

4. Перезапустите службы Insight RS:

```
net start hprsmain
```

```
net start hprsreceivers
```

После перезапуска служб Insight RS произойдет повторная инициализация базы данных с данными резервного копирования. Обратите внимание, что повторная инициализация длится несколько минут, в течение которых консоль Insight RS будет недоступна.

Глава 6: Удаление Insight RS

Для удаления программы Insight RS можно использовать элементы Programs and Features (Программы и компоненты) в панели управления Windows.

Insight RS после удаления оставляет сведения о настройках, отслеживаемых устройствах и данные файлов журнала. Это позволяет удалить это приложение и переустанавливать его под руководством службы поддержки HP без потери данных. При удалении этих данных освобождается место на диске и обеспечивается чистая переустановка Insight RS. Местоположения по умолчанию для файлов данных показаны на рисунке на стр. 31. После удаления Insight RS эти папки можно удалить. Insight RS после удаления не оставляет данные в реестре.

Перед удалением Insight RS обязательно отключите в консоли Insight RS хост-устройство, чтобы предотвратить любую возможность его регистрации в Insight RS в случае повторной установки приложения на данном хост-устройстве.

Чтобы удалить Insight RS, выполните следующие действия.

1. Если используется HP Insight Online, убедитесь в том, что данные устройств удалены из HP Insight Online. См. раздел ["Отключение Insight Online"](#).
2. ["Удаление программного обеспечения Insight RS"](#).
3. При наличии подозрений, что некоторые данные могли остаться, можно провести полную очистку хост-устройства, выполнив действия, указанные в разделе ["Очистка хост-устройства"](#).

Отключение Insight Online

Если используется HP Insight Online, то необходимо выполнить следующие действия, чтобы перед отключением связи с Insight Online обеспечить удаление из Insight Online заявок на поддержку и устройств.

Заккрытие обращений в службу поддержки

Обязательно закройте все обращения в службу поддержки, связанные с хост-устройством, чтобы эти обращения были удалены с портала Insight Online.

Чтобы просмотреть и закрыть события обслуживания для устройства, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите **События обслуживания**, и щелкните в столбце "Состояние события", чтобы отсортировать результаты и отобразить открытые события обслуживания.
3. Запишите идентификатор обращения в службу, который потребуется для его закрытия.
4. Закройте все открытые обращения в службу поддержки:

- Воспользуйтесь HP Support Center Support Case Manager и попросите закрыть открытые обращения. Обратите внимание, что обращения автоматически не закрываются по факту запроса. Их закрывает агент поддержки после ознакомления с запросом.
- Чтобы закрыть открытые обращения в службу поддержки, обратитесь к своему торговому представителю.

Удаление устройств в консоли Insight RS

При удалении программы Insight RS не выполняется удаление устройств с портала HP Insight Online. Необходимо вручную удалить устройства в Insight RS, при этом устройства также будут удалены с HP Insight Online. При удалении устройства с хост-устройства удаляются все собранные для него данные о событиях и конфигурациях. Кроме того, если устройство настроено, то оно будет отключено от HP Insight Online.

Чтобы удалить устройство, выполните следующие действия.

1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Устройства** и щелкните вкладку **Сводка по устройству**.
3. Установите в крайнем левом столбце флажки для всех устройств.
4. Нажмите **Действия** → **Удалить выбранные**, а затем – **ОК** в диалоговом окне подтверждения.



Примечание. Когда отслеживаемое устройство отправляет пакет SNMP на хост-устройство, приложение Insight RS автоматически пытается повторно зарегистрировать отслеживаемое устройство. Чтобы этого не происходило после удаления Insight RS, удалите хост-устройство в качестве назначения ловушки на отслеживаемых устройствах или отключите службу приемник SNMP на хост-устройстве.

Запрет подключения к HP Insight Online

При отключении интеграции HP Insight Online удаляются все данные о дистанционно поддерживаемых устройствах из HP Insight Online для зарегистрированной учетной записи HP Passport. Кроме того, при этом отключаются данные об этих устройствах для всех пользователей, которые имели к ним общий доступ, а также для авторизованного торгового партнера HP (если доступ к ней был ему предоставлен).

Чтобы запретить отправку данных из Insight Remote Support на Insight Online, выполните следующие действия:


1. В веб-браузере войдите в консоль Insight RS.
2. В главном меню выберите пункт **Настройки администратора**.
3. Откройте вкладку **HP Insight Online**.

4. Выберите **Отключить просмотр в Insight Online**.
5. В диалоговом окне “Подтверждение отключения” нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
6. Войдите в учетную запись HP Insight Online и убедитесь, что устройства больше не отображаются на панели.

Удаление программного обеспечения Insight RS

Чтобы удалить Insight RS, выполните следующие действия.

1. На хост-устройстве выберите **Start** (Пуск) > **Control Panel** (Панель управления) > **Programs and Features** (Программы и компоненты).
2. Выберите **HP Insight RS, v7.0.x** и нажмите кнопку **Uninstall** (Удалить).
3. Нажмите **Yes** (Да), чтобы подтвердить удаление Insight RS. Откроется окно для удаления HP Insight RS, v7.0.x, в котором будет отображаться процесс удаления программы.

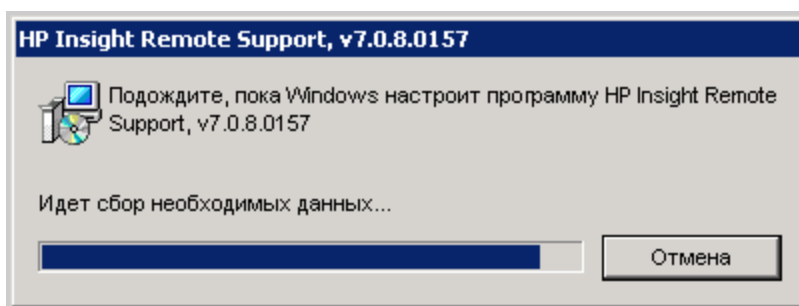

По завершении Insight RS будет удален из окна Programs and Features (Программы и компоненты).

4. При желании можно удалить файлы данных Insight RS. Местоположения по умолчанию для файлов данных показаны на рисунке на стр. 31.

Очистка хост-устройства

После удаления HP Insight RS компания HP рекомендует выполнить следующую очистку, чтобы удалить все отслеживаемые устройства или сведения о компании с сервера. Выполните следующие действия, чтобы убедиться, что на хост-устройстве не осталось данных вашей компании.

1. Выполните очистку подключенных устройств хранения данных в соответствии с политикой безопасности.
2. Произведите сброс настроек BIOS и микропрограммы для восстановления заводских настроек по умолчанию.

Приложение А: Экспорт и импорт сведений об устройстве

Функция пакетной загрузки позволяет отправлять информацию о настройке отслеживаемого устройства для нескольких устройств, используя сценарий, без обновления каждой отдельной системы через консоль Insight RS. В файле пакетной загрузки сохраняется необходимая информация для выбранных отслеживаемых устройств. При импорте файла эта информация используется для предоставления уникальных данных (в том числе сведений о контрактах и гарантии) о каждом отслеживаемом устройстве. Предоставьте сведения об отслеживаемых устройствах в виде файла CSV (значения, разделенные запятыми), по одному устройству в строке.



Важно: В целях безопасности сведения об учетных данных протоколов в файле CSV не сохраняются. После загрузки файла CSV учетные данные протоколов для каждого устройства необходимо перенастроить.

Экспорт пакетного файла CSV

Чтобы экспортировать пакетный файл CSV, выполните следующие действия.

1. Откройте окно командной строки на хост-устройстве.
2. Выполните экспорт файла CSV, используя следующую команду и путь, по которому следует сохранить файл CSV:

```
rsadmin unload -file C:\[путь к файлу]\[имя файла].csv
```

Система загрузит устройства из Insight RS и сохранит их в файл CSV.

Импорт пакетного файла CSV

Ранее отредактированные пакетные файлы CSV можно импортировать. В разделе ["Редактирование пакетного файла CSV"](#) представлены сведения о редактировании пакетных файлов CSV.



Важно: Прежде чем выполнять эту команду, зарегистрируйте Insight RS в мастере настройки хост-устройства. Если запустить эту команду до регистрации, то во время регистрации может быть нарушена целостность данных.



Важно: В конце каждой серии системных полей необходимо использовать принудительный перенос строки (возврат каретки). Если одно из полей не применяется, оставьте его незаполненным, но не удаляйте запятую-разделитель.

Чтобы загрузить пакетный файл CSV, выполните следующие действия.

1. Откройте окно командной строки на хост-устройстве.
2. Выполните импорт файла CSV, используя следующую команду и полный путь к файлу CSV:

```
rsadmin load -file C:\[путь к файлу]\[имя файла].csv
```

Система выгрузит устройства из файла CSV и представит их список в консоли Insight RS.



Примечание. При попытке использования команды `rsadmin` сразу после установки Insight RS среда пути может мгновенно не обновляться. Если команда `rsadmin` не найдена и только что была завершена установка, возможно, потребуется выйти из хост-устройства, а затем снова войти, чтобы убедиться, что обновились все необходимые переменные среды.

Редактирование пакетного файла CSV

Пакетный файл CSV, экспортированный из Insight RS, можно отредактировать и импортировать в него информацию. Файл можно редактировать с помощью текстового редактора или программы создания электронных таблиц. В таблице ниже представлена структура пакетного файла CSV.



Важно: Если любые значения в файле CSV содержат запятые, необходимо заключить значение в кавычки, иначе запятая будет препятствовать правильной загрузке файла CSV, что приведет к возникновению ошибки.

Таблица А.1 Поля данных файла CSV (в порядке указания)

Поле	Описание
SYSTEM_NAME	Полное имя хоста отслеживаемого устройства.
SYSTEM_IP	IP-адрес отслеживаемого устройства.
SERIAL_NUMBER	Серийный номер отслеживаемого устройства.
PRODUCT_ID	Номер продукта отслеживаемого устройства.
COUNTRY_CODE	Код страны для места, где был заключен контракт на поддержку. Код страны можно получить на веб-сайте Международной организации по стандартизации по адресу: http://www.iso.ch/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/index.html .

Таблица А.1 Поля данных файла CSV (в порядке указания), продолжение

Поле	Описание
ENTITLEMENT_TYPE	Тип контракта. Можно выбрать варианты: SAID (УСТНЫЙ), Warranty (Гарантия), Carepack.
ENTITLEMENT_ID	Идентификатор контракта.
CUST_DELIVERY_ID	Идентификатор, предоставляемый поставщиком или компанией HP.
CUST_SERIAL_NUM	Пользовательский серийный номер, отличный от предоставленного самой системой.
CUST_PRODUCT_ID	Пользовательский номер продукта, отличный от предоставленного самой системой.
SITE_NAME	Место, в котором находится отслеживаемое устройство. При наличии большого парка можно указать название здания или другой идентифицирующий фактор местоположения объекта.
SITE_ADDRESS1	Адрес объекта, где находится отслеживаемое устройство.
SITE_ADDRESS2	Дом объекта, где находится отслеживаемое устройство.
SITE_CITY	Город объекта, где находится отслеживаемое устройство.
SITE_STATE	Область объекта, где находится отслеживаемое устройство.
SITE_COUNTRY	Код страны для места, где физически находится отслеживаемое устройство. Код страны можно получить на веб-сайте Международной организации по стандартизации по адресу: http://www.iso.ch/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/index.html .
SITE_POSTALCODE	Почтовый индекс объекта, где находится отслеживаемое устройство.
SITE_TIMEZONE	Часовой пояс объекта, где находится отслеживаемое устройство.

Таблица А.1 Поля данных файла CSV (в порядке указания), продолжение

Поле	Описание
CONTACT1_ROLE	Роль основного контакта, осуществляющего поддержку этого отслеживаемого устройства. Необходимо указать текст “Основной контакт”.
CONTACT1_FIRSTNAME	Имя основного контактного лица.
CONTACT1_LASTNAME	Фамилия основного контактного лица.
CONTACT1_EMAIL	Адрес электронной почты основного контактного лица.
CONTACT1_PHONE	Номер телефона основного контактного лица.
CONTACT1_ALTPHONE	Альтернативный номер телефона основного контактного лица.
CONTACT1_HOURS	Время, в которое можно застать основное контактное лицо на рабочем месте.
CONTACT1_SALUTATION	Г-н, г-жа, д-р и т. д.
CONTACT1_LANGUAGE	Язык, на котором говорит основное контактное лицо.
CONTACT1_TIMEZONE	Часовой пояс региона, в котором проживает основное контактное лицо.
CONTACT1_OTHER	Сведения об основном контактном лице, представленные в произвольной форме.
CONTACT2_ROLE	Роль дополнительного контакта, осуществляющего поддержку этого отслеживаемого устройства. Необходимо указать текст “Дополнительный контакт”.
CONTACT2_FIRSTNAME	Имя дополнительного контактного лица.
CONTACT2_LASTNAME	Фамилия дополнительного контактного лица.
CONTACT2_EMAIL	Адрес электронной почты дополнительного контактного лица.
CONTACT2_PHONE	Номер основного телефона дополнительного контактного лица.

Таблица А.1 Поля данных файла CSV (в порядке указания), продолжение

Поле	Описание
CONTACT2_ALTPHONE	Альтернативный номер телефона дополнительного контактного лица.
CONTACT2_HOURS	Время, в которое можно застать дополнительное контактное лицо на рабочем месте.
CONTACT2_SALUTATION	Г-н, г-жа, д-р и т. д.
CONTACT2_LANGUAGE	Язык, на котором говорит дополнительное контактное лицо.
CONTACT2_TIMEZONE	Часовой пояс региона, в котором проживает дополнительное контактное лицо.
CONTACT2_OTHER	Сведения о дополнительном контактном лице, представленные в произвольной форме.
SUPPORT_CHANNEL_PARTNER_NAME	Имя авторизованного сервисного партнера HP.
SUPPORT_CHANNEL_PARTNER_ID	Идентификатор авторизованного сервисного партнера HP.
SUPPORT_CHANNEL_PARTNER_CITY	Город авторизованного сервисного партнера HP.
SUPPORT_CHANNEL_PARTNER_COUNTRY	Страна авторизованного сервисного партнера HP.
SERVICE_CHANNEL_PARTNER_NAME	Имя авторизованного реселлера.
SERVICE_CHANNEL_PARTNER_ID	Идентификатор авторизованного реселлера.
SERVICE_CHANNEL_PARTNER_CITY	Город авторизованного реселлера.
SERVICE_CHANNEL_PARTNER_COUNTRY	Страна авторизованного реселлера.
ENTITLEMENT_IS_ENTITLED	Указание на то, имеется ли разрешение на получение удаленной поддержки отслеживаемым устройством.
ENTITLEMENT_PACKAGE	Соглашение об уровне обслуживания (SLA), по которому осуществляется обслуживание отслеживаемого устройства.

Таблица А.1 Поля данных файла CSV (в порядке указания), продолжение

Поле	Описание
ENTITLEMENT_OFFER_START_DATE	Дата начала действия гарантии или контракта на устройство.
ENTITLEMENT_OFFER_END_DATE	Дата окончания действия гарантии или контракта на устройство.
ENTITLEMENT_COVERAGE_DAYS	Дни недели, в которые предоставляется обслуживание.
ENTITLEMENT_COVERAGE_HOURS_DAY_1_TO_5	Время предоставления услуг с понедельника по пятницу (дни с 1 по 5).
ENTITLEMENT_COVERAGE_HOURS_DAY_6	Время предоставления услуг в субботу, день 6.
ENTITLEMENT_COVERAGE_HOURS_DAY_7	Время предоставления услуг в воскресенье, день 7.
ENTITLEMENT_COVERED_HOLIDAYS	Указание на то, предусматривает ли гарантия или контракт на отслеживаемое устройство обслуживание в праздничные дни.

Глоссарий

A

Agentless Management Service (AMS)

ПО iLO 4 Agentless Management использует для повышения надежности и стабильности внеполосную связь. Благодаря технологии Agentless Management функция мониторинга состояния и предупреждения встраивается в систему и начинает работать сразу по подключении к серверу сетевого кабеля. Она запускается на оборудовании iLO независимо от операционной системы и процессора. Служба AMS, которая устанавливается отдельно, осуществляет сбор дополнительных данных об операционной системе.

C

CDID

См. Идентификатор индивидуальной поставки.

Centralized Management Console (CMC)

CMC используется для настройки систем хранения данных P4000 и управления ими.

CLIQ

Устаревший термин для интерфейса командной строки LeftHand OS. См. "P4000 CLI".

H

HP Insight Remote Support

HP Insight Remote Support обеспечивает проактивный дистанционный мониторинг, диагностику, поиск и устранение неисправностей для улучшения доступности поддерживаемых серверов и систем хранения данных HP в вашем центре обработки данных. С помощью HP Insight Remote Support снижаются затраты и упрощается процесс поддержки систем.

HP Insight Remote Support безопасным образом передает данные о технической проблеме с оборудованием через брандмауэр и/или веб-прокси в центр обработки данных HP для получения оперативной поддержки. Кроме того, на основании соглашения о поддержке, для проведения быстрого анализа и обслуживания может быть собрана информация о системе.

HP Passport (HPP)

Единая служба входа HP Passport позволяет использовать один и тот же идентификатор пользователя и пароль для входа на любые веб-узлы, поддерживающие HP Passport.

I

iLO

Технология Integrated Lights-Out. Встроенная технология управления серверами, которая обеспечивает постоянно доступное удаленное веб-управление.

iLO Remote Insight Board Command Language (RIBCL)

Протокол связи, который требуется Insight Remote Support для связи с серверами ProLiant Gen8.

Insight Online

HP Insight Online обеспечивает универсальный, персональный, безопасный доступ к службе поддержки устройств ИТ-среды. Эта служба встроена в центр поддержки HP и предназначена для ИТ-специалистов, которые занимаются развертыванием систем, их поддержкой и управлением ими, а также для авторизованных торговых партнеров HP, что обеспечивают поддержку ИТ-инфраструктуры вашего предприятия. Благодаря Insight Online возможно автоматическое обнаружение устройств, удаленный мониторинг которых осуществляется компанией HP (требуется

ПО Insight Remote Support 7.0 или более поздней версии). Вы или ваш авторизованный торговый партнер HP, что зависит от выбранной вами модели поддержки, можете легко организовать свои устройства HP в группы, что обеспечит гибкие возможности для эффективного мониторинга их состояния, отслеживания и обслуживания.

Insight RSA

ПО Insight Remote Support Advanced. Предыдущая версия программы Insight Remote Support, которая интегрируется с HP SIM для проведения проактивного мониторинга, диагностики устройств, а также поиска и устранения возникающих в них неисправностей.

P

P4000 CLI

P4000 CLI – это интерфейс командной строки, который используется для взаимодействия с системами хранения данных P4000 с хост-устройства. P4000 CLI устанавливается с помощью Insight Remote Support. Обратите внимание, что P4000 CLI иногда называют интерфейсом CLIQ. CLIQ – это название команды, используемой в P4000 CLI.

R

RIBCL

См. iLO Remote Insight Board Command Language.

S

Service Console

Service Console – устаревшее ПО, которое обеспечивало удаленную поддержку оборудования и ПО для систем хранения данных P4000. Теперь эти функции обеспечиваются ПО Insight Remote

Support. См. “Проверка работоспособности”.

Storage Management Server (SMS)

Система, в которой установлено программное обеспечение HP Enterprise Virtual Array (EVA), включая HP P6000 Command View EVA и HP Replication Solutions Manager, если таковые используются. Это выделенный сервер управления, который используется исключительно для выполнения программного обеспечения управления EVA.

System Fault Management (SFM или SysFaultMgmt)

SFM представляет собой решение для управления ошибками HP-UX, в котором применяются стандарты WBEM. SFM интегрируется с другими приложениями управления, например HP SIM, HP SMH и другими клиентами на основе WBEM.

System Management Homepage (SMH)

System Management Homepage (SMH) – это единый консолидированный веб-интерфейс, используемый для упрощения управления серверами HP на базе операционных систем HP-UX, Linux и Windows.

Systems Insight Manager (SIM)

SIM – это унифицированная платформа управления серверами и системами хранения данных. Используя единую консоль управления, администраторы могут осуществлять управление средой, состоящей из серверов и систем хранения данных HP, с помощью набора инструментов безопасного управления.

A

аппаратное событие

Особый вид события, указывающий на возможную неисправность конкретного компонента оборудования. Аппаратные

события могут повлечь за собой событие обслуживания.

В

виртуальный узел

ПО P4000 Virtual SAN Appliance использует связанные диски сервера для создания виртуальной сети SAN с протоколом iSCSI, состоящей из виртуальных узлов, которые создают пул хранения данных, из которого создаются виртуализированные тома. Обнаружение виртуальных узлов, а также управление ими осуществляются аналогично соответствующим процедурам для физических узлов хранения данных.

Г

громкость

Логический объект, основанный на системе хранения данных, размещенной на одном или нескольких узлах. Он может использоваться в качестве системы хранения необработанных данных или может быть отформатирован с помощью файловой системы и использоваться хост-сервером или файловым сервером.

группа управления

Группа, состоящая из одного или нескольких узлов хранения данных, которая используется в качестве единого контейнера, в котором выполняется кластеризация узлов хранения данных и создание томов для системы хранения данных.

группы устройств

Конфигурируемые на консоли Insight RS группы устройств, помогающие пользователям упорядочивать устройства в среде.

И

Идентификатор индивидуальной поставки

“Идентификатор индивидуальной поставки” – это поле, в котором можно отдельно ввести любой текст для каждого отслеживаемого устройства. Если в документации не указано конкретное значение для настройки определенного устройства, поле должно оставаться пустым. В некоторых особых случаях данное поле может заполняться представителем HP, чтобы обеспечить индивидуальную обработку или маршрутизацию отмеченных инцидентов. В таких случаях в поле должно быть указано уникальное значение, связанное с требуемой индивидуальной обработкой. Уникальное значение должен определить представитель HP, работающий с группой специалистов HP Automation Team TS, которые задают индивидуальную обработку. Невыполнение данной инструкции может привести к неправильной обработке отчетов по инцидентам.

идентификация

Часть процесса обнаружения, в ходе которой идентифицируется протокол управления и тип системы.

Инструментарий управления Windows (WMI)

Реализация управления предприятием через Интернет (WBEM) в продуктах Microsoft.

Информационная база управления (MIB)

Спецификация данных для передачи информации по протоколу SNMP. HP MIB также представляет собой базу данных управляемых объектов, доступ к которой осуществляется по протоколам управления сетями.

К

кластер

Кластер представляет собой группу узлов хранения данных, которая создает пул хранения, используемый для создания томов.

Компонент Event Log Monitoring Collector (ELMC)

Компонент ELMC осуществляет обнаружение состояния ошибки в журнале событий и передает эти события в Insight RS.

Консоль Insight RS

Интерфейс с Insight Remote Support, устанавливаемый на хост-устройстве.

Корпоративный виртуальный массив (EVA)

EVA – это высокопроизводительный виртуальный RAID-массив большой емкости и с высокой степенью доступности, который предназначен для высококлассных корпоративных сред.

Л

ловушка SNMP

Асинхронное событие, генерированное агентом SNMP и используемое системой для сообщения о неисправности.

М

Мастер настройки отслеживаемых устройств

Экраны с пошаговыми инструкциями, помогающие пользователям находить в своей среде устройства, работу которых необходимо отслеживать. Пользователи определяют набор устройств, которые требуется обнаружить, и указывают соответствующие учетные данные.

Мастер настройки хост-устройства

Экраны с пошаговыми инструкциями, помогающие пользователям создавать первоначальную настройку хост-устройства.

Н

набор конфигураций

Термином “набор конфигурации” в HP Insight Remote Support обозначаются данные, собранные с одного из отслеживаемых устройств. Эти данные отправляются в HP для проведения проактивного анализа.

О

обнаружение

Функция приложения управления, с помощью которой выполняется поиск и идентификация объектов в сети. В приложениях управления компании HP функция обнаружения обеспечивает поиск и идентификацию всех устройств в указанном сетевом диапазоне.

отслеживаемое устройство

Любое устройство, мониторинг которого выполняется с помощью HP Insight Remote Support, например, серверы, системы хранения данных и коммутаторы. Для мониторинга устройства необходимо оснащение определенным типом протокола управления (например, SNMP или WBEM).

П

Предустановленные системы для оказания удаленной поддержки

Системы оказания удаленной поддержки, которые при активации осуществляют отправку событий в центр обработки данных HP для разрешения инцидента. Системы должны также иметь разрешение

на удаленную поддержку, иначе отправленные события будут закрыты. Удостовериться в том, что для такой системы действительно предусмотрена удаленная поддержка можно с помощью проверки наличия разрешения на удаленную поддержку.

Проверка разрешения на удаленную поддержку (RSEC)

RSEC – это проверка текущего статуса обязательств по поддержке конкретной системы, проводимая в хранилище данных HP по разрешениям. Результаты проверки на разрешение удаленной поддержки отображаются в окне “Разрешение”.

Проверка состояния ПК

Утилита LeftHand Networks Health Check Utility используется для отправки данных файла журнала мониторинга с узлов заказчика в сети LeftHand для поиска и устранения неисправностей и проактивного мониторинга работоспособности. См. Service Console.

Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol)

Один из протоколов управления, поддерживаемых программным обеспечением Insight Remote Support. Традиционный протокол управления, широко используемый в сетевых системах и большинством серверов. MIB-2 – это стандартная информационная база, постоянно доступная у всех поставщиков.

протокол управления

Набор протоколов, включая WBEM, HTTP или SNMP, используемых для установления соединения с обнаруженными системами.

Р

работоспособность системы

Состояние работоспособности системы – это совокупное состояние всех источников (например, SNMP, WBEM и HTTP) и отображение наиболее критического состояния.

рабочая заявка

Особое обязательство HP по поставке заказчику запчастей для замены неисправной детали.

разрешение

Процесс авторизации запроса на получение поддержки, предусмотренной условиями гарантии или контракта на оказание поддержки, заключенного с заказчиком; обычно инициируется в отношении конкретных объектов обслуживания (OOS), таких как компоненты оборудования или программного обеспечения. Уровень разрешения определяется контрактом на поддержку HP. Для получения дополнительных сведений обратитесь к менеджерам HP по работе с клиентами.

расписания сбора данных

Периодичность сбора данных. Настройки расписания можно выполнять на консоли Insight RS.

С

Сертифицированный дилер/дистрибьютор HP

Торговые партнеры, продающие оборудование и услуги.

Сертифицированный партнер HP по обслуживанию

Торговые партнеры, поставляющие услуги и/или услуги по установке от лица HP.

Сеть хранения данных (SAN)

Сеть хранения данных (SAN) – это сеть устройств хранения данных и инициаторы, которые сохраняют информацию на этих устройствах и извлекают ее из них, включая инфраструктуру связи. На крупных предприятиях сеть хранения данных объединяет несколько серверов в централизованный пул дисковой системы хранения данных. Сеть хранения данных существенно упрощает администрирование по сравнению с управлением сотнями серверов, каждый из которых содержит собственные диски.

собранные данные

Термин, используемый в HP SIM для компоновки результатов поиска систем или событий. В HP SIM термин “сбор данных” применяется по отношению к группе отслеживаемых устройств, тогда как в Insight Remote Support термином “набор конфигураций” обозначаются данные, собранные с одного из отслеживаемых устройств. Эти данные отправляются в HP для проведения проактивного анализа.

событие

Общий термин, обозначающий все виды уведомлений о различных процессах.

событие обслуживания

Специальное уведомление о неисправном компоненте оборудования, включающее сведения о замене деталей.

У

Управление предприятием через Интернет (WBEM)

Отраслевая инициатива управления системами, сетями, пользователями и приложениями в средах, сформированных системами разных поставщиков. WBEM упрощает управление системами, обеспечивая лучший доступ к данным

программного и аппаратного обеспечения, которые доступны для чтения клиентскими приложениями WBEM.

Услуги HP Care Pack

Пакеты услуг расширенной поддержки HP Care Pack, направленные на обновление или расширение условий стандартной гарантии, можно приобрести с продуктами и услугами HP. Предоставление поддержки разного уровня – от базового до наивысшего – позволяет снижать риски простоя. Для многих продуктов доступны также пакеты послегарантийных услуг HP Care Pack, предоставляемых по истечении срока оригинальной гарантии.

Х

Хост-устройство

Хост-устройство – это сервер ProLiant под управлением ОС Windows, на котором установлено программное обеспечение Insight Remote Support. При использовании с ПО HP Systems Insight Manager хост-устройство может выполнять роль центрального сервера управления (CMS).

Ц

Центральный сервер управления (CMS)

CMS – это система в домене управления, обеспечивающая работу программного обеспечения HP Systems Insight Manager. Все основные операции управления в рамках HP Systems Insight Manager инициируются именно в данной системе.

Предметный указатель

A

адаптер HP SIM [62](#), [64](#)

Адаптер HP SIM

настройка [65](#)

установка [64](#)

Адаптер событий службы SNMP

добавление сервера [70](#)

адаптер электронной почты

включение [67](#)

настройка [67](#)

адаптеры интеграции

HP SIM [62](#)

B

восстановление Insight RS из резервной
копии [77](#)

G

группы устройств

добавление [73](#)

K

Консоль Insight RS [32](#)

M

Мастер настройки отслеживаемых
устройств [40](#)

источники обнаружения [44](#)

обнаружение устройств [46](#)

учетные данные обнаружения [40](#)

Мастер настройки хост-устройства [48](#)

Мастер установки хост-устройства

Авторизованные торговые партнеры
HP [54](#)

Интеграция с Insight Online [53](#)

контактная информация [50](#)

получение дистанционной поддержки [48](#)

регистрация Insight Remote Support [52](#)

сведения об объекте [51](#)

O

обнаружение

конфигурация устройства [40](#)

проверка состояния устройства [57](#), [60](#)

устранение проблем состояния
устройства [58](#)

обновление HP Insight Remote Support [11](#)

P

пакетный файл CSV

импорт пакетного файла CSV [82](#)

редактирование пакетного файла CSV [83](#)

экспорт пакетного файла CSV [82](#)

параметры

активация проверки подлинности учетных
данных пользователя с правами
оператора [71](#)

предупреждение о сертификате [34](#)

P

резервное копирование и восстановление
данных [75](#)

восстановление Insight RS из резервной
копии [77](#)

запуск расписания [76](#)

C

системные требования [12](#)

требования к аппаратному
обеспечению [13](#)

требования к дисковому пространству [14](#)

требования к операционной системой [18](#)

требования к памяти [14](#)

требования к программному
обеспечению [20](#)

Т

требования к программному обеспечению [20](#)

.NET framework [21](#)

веб-браузеры [20](#)

У

удаление [78](#)

установка [29](#)

загрузка программного обеспечения [29](#)

Ф

файлы журнала [32](#)

Х

Хост-устройство

конфигурация DNS [23](#)

обмен данными с отслеживаемыми
устройствами [26](#)

отслеживание [28](#)

проверка подключения [25](#)

системные требования [12](#)

требования к дисковому пространству [14](#)

требования к доступу [22](#)

требования к памяти [14](#)

требования к связи [22](#)

установка SNMP [27](#)