

Руководство по настройке HP Insight Remote Support и Insight Online для серверов ProLiant Gen8 и массивов блейд-систем c-Class

Аннотация

Данный документ содержит инструкции по настройке HP Insight Remote Support и HP Insight Online для работы с серверами HP ProLiant Gen8 и массивами блейд-системы c-Class. Требуется наличие ПО HP Insight Remote Support 7.0.5 или более поздней версии.



© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2012, 2013

Конфиденциальное компьютерное программное обеспечение. Для владения, использования или копирования требуется действующая лицензия HP. В соответствии с положениями FAR 12.211 и 12.212 лицензия на коммерческое программное обеспечение, документацию к программному обеспечению и технические данные для коммерческих продуктов предоставляется правительству США на стандартных условиях лицензирования коммерческих продуктов производителя.

Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Подтверждения

Microsoft® и Windows® являются охраняемыми в США товарными знаками Microsoft Corporation.

Оглавление


1	О проактивной системе Insight.....	5
	Обзор.....	5
2	Требования.....	6
	Подготовка к установке.....	6
	Загрузка требуемых файлов.....	7
	Настройка сервера ProLiant Gen8 для регистрации Insight Remote Support.....	8
	Настройка массива блейд-системы c-Class для регистрации Insight Remote Support.....	10
	Проверка доступа к HP Insight Online.....	11
3	Проверка требований решения к сети.....	12
	Проверка соответствия требованиям сети.....	12
4	Настройка размещающего устройства Insight RS.....	14
	Установка программного обеспечения.....	14
	Запуск мастера настройки размещающего устройства.....	15
	Настройка протокола RIBCL (только для серверов ProLiant Gen8).....	17
5	Регистрация сервера ProLiant Gen8 для Insight Remote Support с помощью веб-интерфейса iLO.....	20
	Требования.....	20
	Регистрация для Insight Remote Support.....	20
	Отмена регистрации для Insight Remote Support	21
6	Регистрация сервера ProLiant Gen8 для Insight Remote Support с помощью Intelligent Provisioning.....	23
	Требования.....	23
	Регистрация для Insight Remote Support	23
	Отмена регистрации для Insight Remote Support.....	25
7	Регистрация массива блейд-системы c-Class для Insight Remote Support.....	26
	Требования.....	26
	Регистрация для Insight Remote Support.....	26
	Отмена регистрации для Insight Remote Support.....	26
8	Проверка конфигурации Insight Remote Support.....	28
	Отправка тестового мероприятия службы.....	28
	Отправка сведений о наборах данных.....	31
	Отправка информации системы активной работоспособности (только для серверов ProLiant Gen8)	33
	Просмотр сведений из наборов данных в консоли Insight RS.....	34
	Просмотр сведений из наборов данных в Insight Online.....	35
9	Проверка работы в Insight Online.....	36
10	Устранение неполадок.....	37
	Обновление микропрограммы iLO не завершается.....	37
	Сервер, определенный в Insight RS по серийному номеру.....	37
	Ошибка SSL Bio во время регистрации Insight RS.....	38
	Гарантия на устройство в Insight RS неверно отображается с истекшим сроком действия.....	38
	После синхронизации Insight RS с HP SIM отсутствуют учетные данные	39
	Мероприятия службы и сборы данных отображают неверную отметку времени в консоли Insight RS.....	39
	Повторяющиеся записи, созданные в Insight Online при обнаружении одного устройства два раза.....	39

Ошибка сертификата при переходе к консоли Insight RS.....	39
Ошибка сертификата при переходе к веб-интерфейсу iLO.....	40
11 Поддержка и другие ресурсы.....	42
Сведения о технической поддержке HP.....	42
Связанные документы.....	42
А Использование службы Agentless Management Service.....	43
Проверка установки AMS.....	44
Б Мероприятия службы.....	46
гlossарий.....	47
Указатель.....	48

Глава 1. О проактивной системе Insight

Обзор

Компания HP разработала проактивную систему обслуживания и поддержки, которая обеспечивает автоматизацию многих повседневных задач и помогает сокращать риски. Такая система интегрирует персонализированную панель мониторинга в Интернете (HP Insight Online), портал поддержки и мобильное приложение (центр технической поддержки HP), а также круглосуточную ежедневную удаленную поддержку (HP Insight Remote Support) для формирования единой инфраструктуры (включающей серверы, хранилище, сеть и печать).

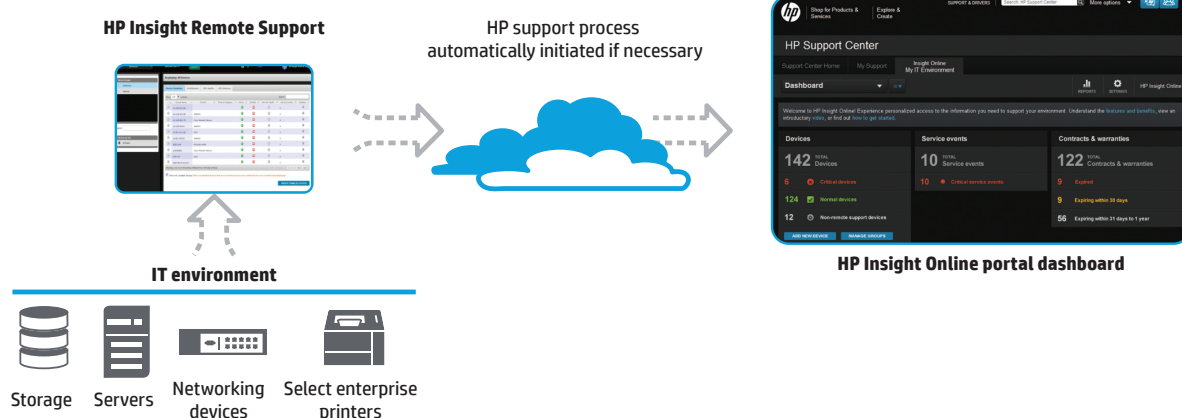

Пользователи серверов HP ProLiant Gen8 также получают преимущества в результате усовершенствованного взаимодействия и дополнительной интеграции подсистемы HP iLO Management Engine, представляющей собой полный набор встроенных компонентов управления, поддерживающих жизненный цикл сервера, начиная с первоначального развертывания, непрерывного управления и заканчивая поддержкой и оповещениями об услугах.

Занимая ведущее положение в сфере технологий, компания HP создала безопасное удаленное решение по поддержке на основе накопленного опыта. В настоящий момент многие транзакции, для которых требуется защита, например электронная коммерция, торговля акциями и интернет-банкинг, выполняются безопасно через Интернет с помощью той же стандартной технологии безопасности, которая применяется в Insight Remote Support. В частности, компания HP предлагает многоуровневую структуру обеспечения безопасности с помощью шифрования, аутентификации, стандартных протоколов безопасности и отраслевых рекомендаций, интегрируемых на физическом, сетевом, прикладном и операционном уровнях.

Взаимодействия между HP и вашей корпоративной сетью ограничены и полностью контролируются посредством единой безопасной точки доступа. Возможности HP по удаленному мониторингу и поддержке, наряду со всеми собранными данными, используются только для предоставления поддержки HP мирового класса. Управление этими данными осуществляется в соответствии со строгими политиками HP в области защиты конфиденциальности. Указанные политики проверены TRUSTe, независимой организацией по защите конфиденциальности в отрасли, и соответствуют Сертификации «Конфиденциальность в Интернете — облако».

ПРИМЕЧАНИЕ В данном документе название HP Insight Remote Support относится к решению компании HP Remote Support, а название Insight RS относится к программному обеспечению, используемому на размещающем устройстве HP Insight Remote Support.

Глава 2. Требования

Перед настройкой данного решения необходимо подготовиться к установке, убедившись в наличии требуемых файлов, установке сервера или массива и доступе к HP Insight Online.

Подготовка к установке

Требования к установке см. в Таблица 1 (стр. 6).

Таблица 1. Требования к установке

Требование	Описание
Учетная запись HP Passport	Если учетная запись HP Passport отсутствует, создайте ее для работы с HP Insight Online. Создать учетную запись можно на следующем веб-сайте: http://www.hp.com/go/insightonline. ВАЖНО При регистрации в службе HP Passport убедитесь, что выбрана требуемая страна или регион. Если устройству, на котором размещается ПО Insight Remote Support (Insight RS), не удастся определить страну или регион с помощью сведений, указанных в мастере настройки размещающего устройства, оно использует страну или регион, связанный с учетной записью пользователя HP Passport.
Веб-обозреватель	Убедитесь, что поддерживаемый обозреватель доступен на компьютере, который будет использоваться для входа в iLO, OA, размещающее устройство Insight RS и Insight Online. • iLO Microsoft Internet Explorer 7, 8 и 9 Mozilla Firefox 10 ESR Chrome (последняя версия) • OA Microsoft Internet Explorer 7, 8 и 9 Mozilla Firefox 3.6 и 4 • Insight RS Microsoft Internet Explorer 9.x и 10.x Mozilla Firefox 17.x и 18.x Google Chrome 18.x • Insight Online Microsoft Internet Explorer 7.0 или более поздних версий Mozilla Firefox 3.0 или более поздних версий
Требования к серверу Insight RS	На сервере, на котором будет установлено ПО Insight RS (размещающее устройство): • Убедитесь, что учетная запись, используемая для установки ПО Insight RS и последующего входа, является учетной записью администратора или непосредственного участника группы администраторов на размещающем устройстве. • Убедитесь в отсутствии ожидающих перезагрузок. Если перезагрузка требуется, компания HP рекомендует перезагружать систему перед установкой Insight RS. • Выберите Панель управления→Все элементы панели управления→Центр обновления Windows для проверки наличия обновлений Windows, ожидающих установки.
Контактные данные, веб-сайт, информация веб-прокси и сведения о партнере	Соберите следующие данные для процедуры настройки размещающего устройства: • Контактные сведения пользователя • Сведения о сайте пользователя (название сайта, адрес и часовой пояс) • Сведения о веб-прокси (если он используется для доступа к Интернету) • Идентификаторы партнеров для авторизованного поставщика услуг, торгового посредника или дистрибьютора и установщика (если требуется разрешить партнерам просматривать сведения об устройстве) Идентификатор партнера — это идентификатор расположения, назначенный партнеру в процессе его регистрации.

Таблица 1. Требования к установке (продолжение)

Требование	Описание
Сведения об iLO	Для регистрации серверов ProLiant Gen8 через iLO: Получите имя узла iLO или IP-адрес и учетные данные для входа (имя пользователя и пароль). Можно использовать любую локальную или зависящую от каталога учетную запись пользователя, обладающего правом настройки параметров iLO.
Сведения о ОА	Для регистрации массива блейд-системы HP c-Class через ОА: Получите имя хоста ОА или IP-адрес и учетные данные для входа (имя пользователя и пароль).
Гарантия продукта	Перейдите на следующий веб-сайт и убедитесь в наличии гарантии у продукта, регистрируемого для Insight Remote Support: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/WarrantyLookup.jsp .
Требуемые файлы	Загрузите требуемые файлы для этого решения. Дополнительную информацию см. в разделе Таблица 2(стр. 7) .

Загрузка требуемых файлов

Загрузите файлы, перечисленные в [Таблица 2\(стр. 7\)](#).

Пакет обновления HP Service Pack для ProLiant (SPP) включает в себя микропрограммное обеспечение и служебные программы iLO, микропрограммное обеспечение ОА и службу управления без использования агентов Agentless Management Service. В качестве альтернативного варианта для загрузки этого большого файла можно загрузить отдельные компоненты с веб-сайтов, перечисленных в [Таблица 2\(стр. 7\)](#).

Таблица 2. Требуемые файлы

Описание	Путь для загрузки
HP SPP	Веб-сайт HP SPP: http://www.hp.com/go/spp
Микропрограммное обеспечение iLO Для регистрации Insight Remote Support с помощью iLO 4 требуется версия 1.10 или позднее.	Веб-сайт драйверов и программного обеспечения iLO: http://www.hp.com/support/ilo4
Драйвер интерфейса для канала 3/4 HP ProLiant iLO	Веб-сайт драйверов и программного обеспечения iLO: http://www.hp.com/support/ilo4
Дополнительно: Установщик службы Agentless Management Service (Управление без агентов) Дополнительную информацию о службе AMS см. в разделе Приложение А, Использование службы Agentless Management Service .	• Веб-сайт драйверов и программного обеспечения iLO (Windows, SUSE, Red Hat и VMware): http://www.hp.com/support/ilo4 • Веб-сайт центра технической поддержки HP (все ОС): http://www.hp.com/support
Программное обеспечение HP Intelligent Provisioning Для регистрации Insight Remote Support через Intelligent Provisioning требуется версия 1.20 или более поздняя.	Веб-сайт HP Intelligent Provisioning: http://www.hp.com/go/intelligentprovisioning С помощью функции Firmware Update (Обновление микропрограммы) Intelligent Provisioning установите поддерживаемую версию Intelligent Provisioning.
Микропрограммное обеспечение ОА Для регистрации Insight Remote Support через ОА требуется версия 3.60 или более поздняя.	Веб-сайт ОА: http://www.hp.com/go/oa . Выберите Software & Drivers (Программы и драйверы), после чего щелкните ссылку для параметра ОА. Выберите ОС.
Установщик HP Insight Remote Support	Портал ПО HP: http://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=REMOTESUPPORT
Дополнительно: Установщик HP SIM 7.0 или более поздней версии	Веб-сайт HP SIM: http://www.hp.com/go/hpsim

Настройка сервера ProLiant Gen8 для регистрации Insight Remote Support

Процедура, используемая для настройки сервера ProLiant Gen8 для регистрации Insight Remote Support, отличается в зависимости от использования iLO или Intelligent Provisioning для выполнения регистрации.

- Для регистрации iLO см. «Настройка сервера ProLiant Gen8 для регистрации с помощью iLO» .
- Для регистрации Intelligent Provisioning см. «Настройка сервера ProLiant Gen8 для регистрации с помощью Intelligent Provisioning».

ПРИМЕЧАНИЕ В данном документе приведены инструкции по настройке и использованию функций Insight Remote Support, доступных с помощью Intelligent Provisioning и веб-интерфейса iLO. Если использование встроенных функций Remote Support не требуется, необходимо настроить сервер ProLiant Gen8 с помощью агентов SNMP или поставщиков WBEM. Сведения об использовании данной конфигурации см. в *руководстве по настройке отслеживаемых устройств HP Insight Remote Support*.

Настройка сервера ProLiant Gen8 для регистрации с помощью iLO

Выполните следующую процедуру для настройки сервера ProLiant Gen8, который требуется зарегистрировать для Insight Remote Support.

1. Установите сервер ProLiant Gen8, как описано в документе *HP ProLiant Gen8 Server Setup Poster*, доступном по адресу: <http://www.hp.com/go/proliantgen8/docs>.
2. Подключите iLO к сети.
3. Установите системное программное обеспечение.

При выполнении этой процедуры можно настроить параметры оборудования, установить операционную систему и настроить параметры iLO. При настройке iLO запишите IP-адрес iLO.

Если для установки ОС выбран **рекомендуемый** способ установки HP Intelligent Provisioning, служба HP Agentless Management Service (Управление без агентов) и драйвер интерфейса для канала 3/4 HP ProLiant iLO будут установлены автоматически.

Дополнительные сведения о доступных способах установки ОС см. в документе *Руководство пользователя HP Intelligent Provisioning*.

При установке службы AMS имя сервера отображается в приложениях HP Insight RS и HP Insight Online, и его могут просмотреть специалисты службы поддержки HP, а также авторизованный поставщик услуг, торговый посредник или дистрибьютор и установщик. Для защиты конфиденциальности не используйте личные сведения в имени сервера ProLiant Gen8.

4. Дополнительно: Если **рекомендуемый** способ установки ОС с помощью ПО HP Intelligent Provisioning не использовался, установите HP Agentless Management Service.

Для загрузки требуемых файлов см. [Таблица 2\(стр. 7\)](#).

Дополнительную информацию о службе AMS см. в разделе [Приложение A, Использование службы Agentless Management Service](#).

-
- ① **ВАЖНО** Если служба Agentless Management Service (Управление без агентов) не установлена, сервер будет идентифицирован в Insight RS по серийному номеру, а не по имени узла или IP-адресу.
-

5. Если для установки ОС не использовался **рекомендуемый** способ установки HP Intelligent Provisioning, установите драйвер интерфейса для канала 3/4 HP ProLiant iLO.

Для загрузки требуемых файлов см. [Таблица 2\(стр. 7\)](#).

6. Убедитесь, что установлено микропрограммное обеспечение iLO 4 1.10 или более поздней версии.

Дополнительные сведения об установке обновления микропрограммы iLO см. в документе *Руководство пользователя HP iLO 4*.

7. Настройте параметры SNMP на странице **iLO Management – SNMP Settings** (Управление iLO — параметры SNMP) веб-интерфейса iLO.

- a. Запустите веб-интерфейс iLO.
- b. Перейдите на страницу **Administration**.
- c. Выберите **Agentless Management** (Управление без агентов) в разделе **SNMP Settings** (Настройки SNMP).

Служба Agentless Management (Управление без агентов) выбрана в iLO в качестве настройки SNMP по умолчанию.

- d. Дополнительно: Введите описание системы, строки сообщества и укажите адресатов оповещения SNMP.
- e. Щелкните **Применить**.

Сведения о других доступных способах настройки указанных параметров см. в документе *Руководство по сценариям и командной строке HP iLO 4*.

8. Настройте часовой пояс iLO.

- a. Запустите веб-интерфейс iLO.
- b. Перейдите на страницу **Сеть→iLO Dedicated Network Port→SNTP Settings** или **Сеть→Shared Network Port→SNTP Settings**.
- c. Выполните одно из указанных ниже действий.

- Для использования адресов сервера предоставленной DHCP службы NTP установите флажок **Use DHCPv4 Supplied Time Settings** (Использовать предоставленные настройки времени DHCPv4), флажок **Use DHCPv6 Supplied Time Settings** (Использовать предоставленные настройки времени DHCPv6) или оба флажка.

Примите во внимание следующие настройки конфигурации.

- Чтобы настроить конфигурацию предоставленной DHCPv4 службы NTP, необходимо включить DHCPv4 на вкладке **IPv4**.
- Чтобы настроить конфигурацию предоставленной DHCPv6 службы NTP, необходимо включить режим неизменного состояния DHCPv6 на вкладке **IPv6**.

Если выбран этот параметр, убедитесь, что iLO получает точные данные по времени с сервера времени DHCP.

Дополнительные сведения о настройке предоставленной DHCP службы NTP см. в документе *Руководство пользователя HP iLO 4*.

- Снимите флажок **Use DHCPv4 Supplied Time Settings** (Использовать предоставленные настройки времени DHCPv4) и/или **Use DHCPv6 Supplied Time Settings** (Использовать предоставленные настройки времени DHCPv6), затем введите настройки для сервера времени.

Настройка сервера ProLiant Gen8 для регистрации с помощью Intelligent Provisioning

Выполните следующую процедуру для настройки сервера ProLiant Gen8, который требуется зарегистрировать для Insight Remote Support.

1. Установите сервер ProLiant Gen8, как описано в документе *HP ProLiant Gen8 Server Setup Poster*, доступном по адресу: <http://www.hp.com/go/proliantgen8/docs>.

2. Подключите iLO к сети.
3. Убедитесь, что установлено ПО Intelligent Provisioning версии 1.20 или более поздней.
4. Убедитесь, что установлено микропрограммное обеспечение iLO 4 1.10 или более поздней версии.

Дополнительные сведения об установке обновления микропрограммы iLO см. в документе *Руководство пользователя HP iLO 4*.

5. Настройте параметры SNMP на странице **iLO Management – SNMP Settings** (Управление iLO — параметры SNMP) веб-интерфейса iLO.

- a. Запустите веб-интерфейс iLO.
- b. Перейдите на страницу **Administration→Management**.
- c. Выберите **Agentless Management** (Управление без агентов) в разделе **SNMP Settings** (Настройки SNMP).

Служба Agentless Management (Управление без агентов) выбрана в iLO в качестве настройки SNMP по умолчанию.

- d. Дополнительно: Введите описание системы, строки сообщества и укажите адресатов оповещения SNMP.
- e. Щелкните **Применить**.

Сведения о других доступных способах настройки указанных параметров см. в документе *Руководство по сценариям и командной строке HP iLO 4*.

6. Настройте часовой пояс iLO.

- a. Запустите веб-интерфейс iLO.
- b. Перейдите на страницу **Сеть→iLO Dedicated Network Port→SNTP Settings** или **Сеть→Shared Network Port→SNTP Settings**.
- c. Выполните одно из указанных ниже действий.

- Для использования адресов сервера предоставленной DHCP службы NTP установите флажок **Use DHCPv4 Supplied Time Settings** (Использовать предоставленные настройки времени DHCPv4), флажок **Use DHCPv6 Supplied Time Settings** (Использовать предоставленные настройки времени DHCPv6) или оба флажка.

Примите во внимание следующие настройки конфигурации.

- Чтобы настроить конфигурацию предоставленной DHCPv4 службы NTP, необходимо включить DHCPv4 на вкладке **IPv4**.
- Чтобы настроить конфигурацию предоставленной DHCPv6 службы NTP, необходимо включить режим неизменного состояния DHCPv6 на вкладке **IPv6**.

Если выбран этот параметр, убедитесь, что iLO получает точные данные по времени с сервера времени DHCP.

Дополнительные сведения о настройке предоставленной DHCP службы NTP см. в документе *Руководство пользователя HP iLO 4*.

- Снимите флажок **Use DHCPv4 Supplied Time Settings** (Использовать предоставленные настройки времени DHCPv4) и/или **Use DHCPv6 Supplied Time Settings** (Использовать предоставленные настройки времени DHCPv6), затем введите настройки для сервера времени.

Настройка массива блейд-системы c-Class для регистрации Insight Remote Support

Выполните следующую процедуру для настройки массива c-Class, который требуется зарегистрировать для Insight Remote Support.

1. Убедитесь, что установлено микропрограммное обеспечение ОА 3.60 или более поздней версии.
2. При конфигурации с помощью основного или резервного ОА убедитесь, что установлено микропрограммное обеспечение для обеих ОА версии 3.60 или более поздней.

Сведения об установке обновления для микропрограммы ОА см. в документе *Руководство пользователя HP BladeSystem Onboard Administrator*.

Проверка доступа к HP Insight Online

- ⓘ **ВАЖНО** Для выполнения этой задачи требуется следующий элемент: учетная запись HP Passport.

Используйте данную процедуру для проверки доступа к HP Insight Online:

1. Перейдите на следующий веб-сайт: <http://www.hp.com/go/HPSC>.
Откроется главная страница центра технической поддержки HP.
2. Войдите в систему с помощью учетной записи HP Passport.
Если учетная запись HP Passport отсутствует, выберите пункт **Зарегистрироваться в HP Passport** для ее создания.
3. Перейдите на вкладку **Insight Online Моя ИТ-среда**.
Во время первоначальной настройки записи в разделах **Устройства**, **Мероприятия службы** и **Контракты и гарантии** ИТ-среды отсутствуют.

Глава 3. Проверка требований решения к сети

Insight Remote Support обеспечивает ответную и упреждающую удаленную поддержку для повышения доступности поддерживаемых серверов, систем хранения и других устройств в центре обработки данных. Работа Insight Remote Support зависит от нескольких компонентов HP и взаимодействия между различными приложениями ПО в организации заказчика, а также между организацией заказчика и HP по оказанию услуг поддержки.

При включении Insight RS можно настроить взаимодействие с порталом центра технической поддержки HP, который размещается в облаке HP. На этом портале доступны функции HP Insight Online для мониторинга и поддержки имеющейся инфраструктуры.

Проверка соответствия требованиям сети


Для подготовки сети к работе с Insight Remote Support выполните следующую процедуру.

1. Выберите сервер для использования вместе с размещающим устройством Insight RS и убедитесь, что он соответствует требованиям, перечисленным в документе *Заметки о выпуске HP Insight Remote Support*.

COBET Запишите IP-адрес или имя узла сервера, если впоследствии потребуется доступ к консоли Insight RS с помощью подключения к удаленному рабочему столу.

2. Убедитесь, что сеть соответствует требованиям к портам TCP/IP (см. [Рисунок 1\(стр. 12\)](#)).

Рисунок 1. Сетевые требования к TCP/IP

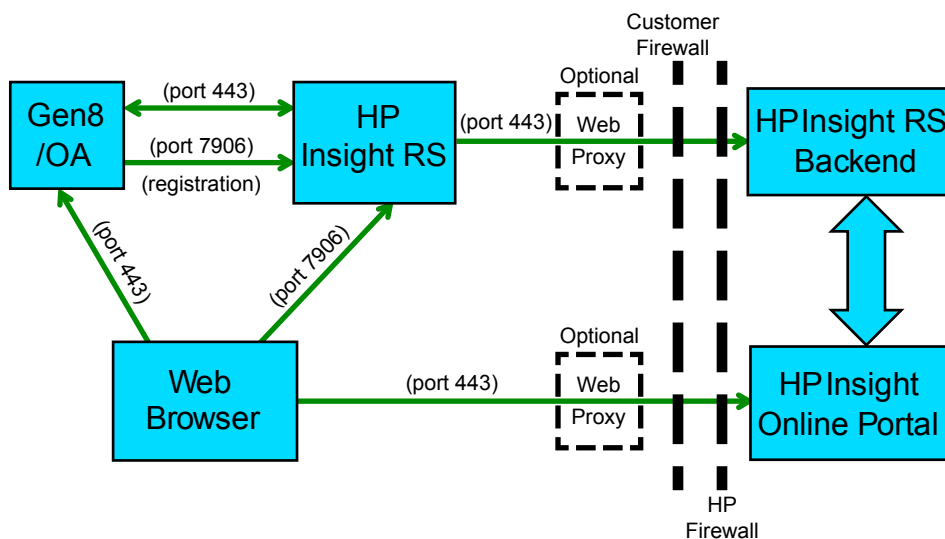

- **Размещающее устройство Insight RS** — порт TCP/IP 443 для входящих и исходящих соединений, порт TCP/IP 7906 для входящих соединений
- **Веб-прокси** (при необходимости) — порт TCP/IP 443 для исходящих соединений
- **iLO, OA, сервер ProLiant Gen8** — порт TCP/IP 443 для входящих и исходящих соединений

ПРИМЕЧАНИЕ Проверить параметры портов iLO можно на странице iLO **Administration**→**Access Settings**.

Порт 443 всегда открыт по умолчанию для OA.

- **ПК, открывающий Insight RS:** порты TCP/IP 443 и 7906 для исходящих подключений.
Чтобы проверить доступ после настройки размещающего устройства, запустите веб-браузер и перейдите к размещающему устройству Insight RS (<https://<IP-адрес или полное доменное имя размещающего устройства Insight RS>:7906>).
3. Проверьте наличие связи между размещающим устройством Insight RS и веб-службой удаленной поддержки HP Remote Support. Для проверки связи запустите веб-браузер на размещающем устройстве Insight RS и откройте следующий веб-сайт: <https://services.isee.hp.com/version>. Если подключение между сервером и HP установлено правильно, веб-браузер отображает версию некоторых компонентов центра обработки данных (например, 5.70.0.93).

Глава 4. Настройка размещающего устройства Insight RS

В данном разделе описывается, как установить ПО Insight RS и настроить размещающее устройство Insight RS.

Установка программного обеспечения

❗ **ВАЖНО** Для выполнения этой задачи требуются следующие элементы:

- Установщик Insight RS
- Установщик HP SIM (дополнительно)

Дополнительную информацию см. в разделе [«Загрузка требуемых файлов»](#).

Для установки ПО выполните следующие действия.

1. Войдите на сервер, который будет настроен в качестве размещающего устройства.
Необходимо выполнить вход от имени администратора или пользователя, являющегося непосредственным членом группы администраторов на размещающем устройстве.

⚙️ **СОВЕТ** Если для связи с сервером размещающего устройства используется подключение к удаленному рабочему столу Windows, выберите **Пуск→Все программы→Стандартные→Подключение к удаленному рабочему столу**.

Для защиты конфиденциальности не используйте личные сведения в имени сервера размещающего устройства. Имя сервера будет отображаться в приложениях HP Insight RS и HP Insight Online и его могут просмотреть специалисты службы поддержки HP, а также авторизованный партнер HP.

2. Если будет использоваться ПО HP SIM, установите его на сервере, настраиваемом в качестве размещающего устройства.
Поддерживается HP SIM 7.0 или более поздней версии. Если HP SIM устанавливается перед установкой ПО Insight RS, установщик Insight RS автоматически устанавливает адаптер HP SIM. Включите адаптер HP SIM после установки Insight RS. Инструкции по включению адаптера HP SIM см. в разделе [«Настройка адаптера HP SIM»](#).
3. Скопируйте файл установщика Insight RS на сервер, который будет настроен в качестве размещающего устройства.
4. Дважды щелкните файл установщика Insight RS.
Установщик отобразит уведомление о своем извлечении во временную папку.
5. Щелкните **ОК**.
Установщик запустится.
6. Для завершения установки выполните инструкции на экране.

⚙️ **СОВЕТ** Пошаговые инструкции см. в *руководстве по установке и настройке HP Insight Remote Support*.

Запуск мастера настройки размещающего устройства

❗ **ВАЖНО** Для выполнения этой задачи требуются следующие элементы:

- Контактные сведения пользователя
- Сведения о сайте пользователя (название сайта, адрес и часовой пояс)
- Сведения о веб-прокси (если он используется для доступа к Интернету)
- Сведения об учетной записи HP Passport
- Идентификаторы партнеров для авторизованного поставщика услуг, торгового посредника или дистрибьютора и установщика (если требуется разрешить партнерам просматривать сведения об устройстве)

Для настройки размещающего устройства выполните следующие действия.

1. Войдите в консоль Insight RS (<https://<IP-адрес или полное доменное имя размещающего устройства>:7906>).

Необходимо выполнить вход от имени администратора или пользователя, являющегося непосредственным членом группы администраторов на размещающем устройстве.

⚙️ **СОВЕТ** Можно дважды щелкнуть значок Insight Remote Support на рабочем столе для доступа к консоли Insight RS, если ПО Insight RS открывается с размещающего устройства. Если для связи с системой размещающего устройства используется подключение к удаленному рабочему столу Windows, выберите **Пуск→Все программы→Стандартные→Подключение к удаленному рабочему столу**.

При переходе браузера к консоли Insight RS отображается сообщение об ошибке сертификата, если сертификат еще не установлен (Internet Explorer и Chrome) или не добавлено исключение (Firefox). Данное сообщение отображается, поскольку браузер еще не настроен для доверия веб-странице консоли Insight RS.

2. Если отображается сообщение о сертификате, выполните одно из следующих действий.
 - **Internet Explorer** — выберите **Продолжить открытие этого веб-сайта (не рекомендуется)**, чтобы продолжить переход к консоли Insight RS.
 - **Chrome** — щелкните **Proceed anyway** (Продолжить в любом случае) для перехода к консоли Insight RS.
 - **Firefox** — выберите **Я понимаю риски** и щелкните **Добавить исключение**. Введите <https://<IP-адрес или полное доменное имя размещающего устройства>:7906/> в текстовом поле расположения, а затем выберите **Подтвердить исключение безопасности**.

Можно запустить мастер настройки размещающего устройства и использовать Insight RS, не импортируя сертификат.

Инструкции по настройке браузера таким образом, чтобы сообщения об ошибках сертификатов не отображались, см. в разделе «[Ошибка сертификата при переходе к консоли Insight RS](#)».

3. Запустите **Мастер настройки размещающего устройства** на странице **мастеров настройки HP Insight Remote Support**.

ПРИМЕЧАНИЕ Мастер настройки размещающего устройства для Insight RS 7.0.8 незначительно отличается от мастера настройки размещающего устройства в Insight RS 7.0.5. В данном документе указаны шаги для Insight RS 7.0.8.

Отобразится **вводная** страница.

4. Щелкните **Next** (Далее).
Отобразится страница **Получение удаленной поддержки**.
5. Настройте следующие параметры, затем щелкните **Далее**.
 - **ВЫБОР ОПТИМИЗАЦИИ МОЕЙ СРЕДЫ** — установите флажок **Да, я соглашаюсь...**, чтобы разрешить компании HP или авторизованному партнеру обращаться к вам по поводу оптимизации вашей среды HP.
 - **УДАЛЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБНОВЛЕНИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ** — выберите способ применения обновлений программного обеспечения HP Insight RS. Можно выбрать один из следующих способов. **Применять вручную, Автоматически загружать** и **Автоматически загружать и устанавливать** (по умолчанию).
Компания HP рекомендует использовать способ **Автоматически загружать и устанавливать**.

Откроется страница **Контактная информация**.

6. Укажите контактные данные своей компании и предпочитаемые языковые параметры, а затем нажмите кнопку **Далее**.

ПРИМЕЧАНИЕ Специальные инструкции по предоставлению поддержки можно указать в поле **Специальные инструкции по предоставлению поддержки**. Текст, введенный в данное поле, будет включен в мероприятия службы и доступен для просмотра пользователям, работающим над заявками, которые Insight RS отправляет HP. Например, можно ввести сообщение, аналогичное следующему: If you get an event from my site on New Year's Day, call my pager instead, at +1 -555-555-5555. (В случае получения мероприятия с моего узла в новогодний праздник позвоните мне на пейджер по номеру +1 -555-555-5555.)

Откроется страница **Информация о сайте**.

7. Укажите сведения о сайте и часовой пояс, а затем нажмите кнопку **Далее**.

- ❗ **ВАЖНО** Убедитесь, что информация о сайте указана правильно. ПО Insight RS не проверяет автоматически адресные сведения, такие как город, область и почтовый код.
-

Откроется страница **Регистрация HP Insight Remote Support**.

8. Выполните одно из указанных ниже действий.
 - Щелкните **Проверить подключение**.
 - При необходимости установите флажок **Использовать веб-прокси для доступа в Интернет (дополнительно)**, укажите прокси-сервер и щелкните **Проверить подключение**.

Если подключение успешно установлено, **Состояние подключения к Интернету** изменится на **Подключено**.

9. Щелкните **Регистрация с помощью HP**.
Состояние регистрации HP изменится на **Зарегистрировано**.

10. Щелкните **Next** (Далее).

Откроется страница **Интеграция с HP Insight Online**.

Данный шаг конфигурации выполняется для включения функции просмотра устройств с помощью HP Insight Online.

11. Укажите имя пользователя и пароль HP Passport, затем щелкните **Зарегистрироваться на портале Insight Online**.

После успешной проверки **Состояние регистрации в HPSC** изменится на **Зарегистрировано**.

12. Щелкните **Next** (Далее).

Откроется страница **авторизованных партнеров HP**. Введенные на данной странице сведения будут использоваться по умолчанию для всех новых обнаруженных устройств.

13. Примите параметры по умолчанию, если поддержка вашей ИТ-инфраструктуры осуществляется компанией HP.

Если поддержку оказывает авторизованный партнер HP, укажите следующие сведения.

- Авторизованный партнер HP по обслуживанию по умолчанию
- Авторизованный реселлер/дистрибьютор HP по умолчанию
- Установщик по умолчанию

Для каждого авторизованного партнера HP укажите идентификатор партнера в поле **Идентификатор партнера**, выберите **Проверить идентификатор**, после чего убедитесь, что в списке указан требуемый партнер.

ПРИМЕЧАНИЕ Идентификатор партнера — это идентификатор расположения, назначенный партнеру в процессе его регистрации.

14. Щелкните **Next** (Далее).

Откроется страница **Заключение**.

15. Щелкните **Finish** (Готово).

Настройка протокола RIBCL (только для серверов ProLiant Gen8)

Прежде чем зарегистрировать сервер ProLiant Gen8 для Insight Remote Support, необходимо настроить протокол RIBCL для сервера в консоли Insight RS.

Настройка протокола RIBCL предоставляет следующие возможности:

- Обнаружение и регистрация из Insight RS
- Отмена регистрации из Insight RS
- Периодический сбор данных, запущенный в Insight RS (после регистрации)

Настройка протокола RIBCL перед регистрацией сервера ProLiant Gen8 для Insight RS

Компания HP рекомендует настроить протокол RIBCL перед регистрацией сервера ProLiant Gen8 для Insight RS.

Если требуется настроить протокол RIBCL после регистрации сервера, см. «[Настройка протокола RIBCL после регистрации сервера ProLiant Gen8 для Insight RS](#)»(стр. 38).

ПРИМЕЧАНИЕ Интерфейс пользователя Insight RS 7.0.8 незначительно отличается от Insight RS 7.0.5. В данном документе указаны шаги для Insight RS 7.0.8.

Чтобы настроить протокол RIBCL, выполните следующие действия.

1. Войдите в консоль Insight RS (<https://<IP-адрес или полное доменное имя размещающего устройства Insight RS>:7906>).
2. В главном меню выберите **Discovery** (Обнаружение), затем щелкните вкладку **Credentials** (Учетные данные).
3. Выберите **Протокол RIBCL для iLO** в списке **Select and Configure Protocol** (Выбрать и настроить протокол) и щелкните **Создать**.
4. Укажите имя пользователя и пароль учетной записи пользователя iLO на сервере ProLiant Gen8, который необходимо зарегистрировать для Insight Remote Support.
5. Щелкните **Add** (Добавить).



СОВЕТ Если для доступа к iLO на всех серверах ProLiant Gen8 используются одни и те же учетные данные, настройте протокол RIBCL только один раз. Если для доступа к iLO на каждом сервере ProLiant Gen8 используются разные учетные данные, необходимо настроить протокол RIBCL для каждого сервера.

Сведения о настройке именованных учетных данных, которые можно повторно использовать при настройке одного или нескольких устройств, см. на странице **Сведения о компании** → **Именованные учетные данные** в консоли Insight RS.

Настройка адаптера HP SIM

При установке HP SIM на размещающем устройстве перед настройкой Insight RS адаптер HP SIM устанавливается автоматически и должен быть включен.

Если установка HP SIM выполнялась после установки Insight RS, адаптер HP SIM необходимо установить вручную с помощью вкладки **Version Control** (Управление версиями) на странице **Administrator Settings** (Настройки администратора). Дополнительную информацию см. в руководстве по установке и настройке *HP Insight Remote Support*.

ПРИМЕЧАНИЕ Интерфейс пользователя Insight RS 7.0.8 незначительно отличается от Insight RS 7.0.5. В данном документе указаны шаги для Insight RS 7.0.8.

Настройка адаптера HP SIM

1. Войдите в консоль Insight RS (<https://<IP-адрес или полное доменное имя размещающего устройства Insight RS>:7906>).
2. В главном меню выберите **Параметры администратора**.
3. Перейдите на вкладку **Адаптеры интеграции**.
4. Щелкните заголовок **Адаптер HP SIM**, чтобы развернуть область адаптера HP SIM.

Область состоит из трех разделов: **Сведения о подключении HP SIM**, **Дополнительные параметры** и **Выполнять синхронизацию устройства вручную**.

5. Установите флажок **Включить адаптер HP SIM**.
6. В разделе **Сведения о подключении HP SIM** укажите следующую информацию.
 - **Имя пользователя HP SIM** — введите имя пользователя для входа в HP SIM.
Имя необходимо указывать для пользователя с правами администратора.



СОВЕТ Используйте учетную запись для HP SIM с паролем, для которого не установлен срок действия. Это поможет избежать проблем в случае, если учетная запись привязана к учетной записи отдельного пользователя, которая может быть отключена или заблокирована.

- **Пароль HP SIM** — укажите пароль для входа в HP SIM.
7. Установите один или несколько следующих флажков в разделе **Дополнительные параметры**.
 - **Автоматически синхронизировать новые или удаленные устройства из HP SIM** — установите этот флажок, чтобы автоматически: а). добавлять в Insight RS любые устройства, добавленные в HP SIM; б). отключать любые устройства от Insight RS, удаленные из HP SIM. Обратите внимание, что устройства в Insight RS не удаляются, а отключаются. Устройства будут по-прежнему отображаться в консоли Insight RS.
 - **Автоматически синхронизировать новые или удаленные учетные данные из HP SIM** — установите этот флажок, чтобы автоматически: а). добавлять в Insight RS любые учетные данные протоколов, добавленные в HP SIM; б). удалять или изменять любые учетные данные в Insight RS, удаленные или измененные в HP SIM.

- **Перенаправлять мероприятия службы в HP SIM** — установите этот флажок, чтобы перенаправлять на HP SIM все мероприятия службы, связанные с устройствами HP SIM.

❗ **ВАЖНО** При использовании адаптера HP SIM убедитесь, что устройства обнаруживаются в HP SIM, а не в Insight RS, чтобы синхронизировать их между двух приложений.

8. Установите флажок **Выполнять синхронизацию устройства вручную**, если требуется синхронизировать устройства вручную.

Для правильной синхронизации сведений между HP SIM и Insight RS устройство, которое требуется добавить или обновить, должно успешно обнаруживаться и определяться приложением HP SIM с правильными учетными данными и сведениями о системе.

Дополнительные сведения об обнаружении и идентификации см. в документе *Руководство пользователя HP Systems Insight Manager*.

После установки флажка **Perform Manual Device Synchronization** (Выполнить синхронизацию устройства вручную) отобразятся дополнительные параметры.

9. Выберите один из следующих параметров.

- **Включить учетные данные** — установите этот флажок, чтобы передавать в Insight RS все изменения, внесенные в учетные данные протокола в HP SIM.
- **Все устройства из HP SIM** — выберите этот параметр для передачи в Insight RS изменений по всем устройствам, внесенных в HP SIM.
- **Одно устройство из HP SIM** — выберите этот параметр для передачи в Insight RS изменений по указанному устройству, внесенных в HP SIM. Добавьте IP-адрес или полное доменное имя для устройства, которое требуется синхронизировать с HP SIM.

10. Щелкните **Сохранить параметры адаптера**.

Insight RS сохраняет конфигурацию адаптера HP SIM. Состояние (**Включено**) будет отображаться рядом с адаптером HP SIM, указывая, что он включен.

Глава 5. Регистрация сервера ProLiant Gen8 для Insight Remote Support с помощью веб-интерфейса iLO

В данной главе приведены инструкции по использованию iLO для регистрации и отмены регистрации сервера ProLiant Gen8 для Insight Remote Support.



СОВЕТ В данном документе описан процесс регистрации одновременно только одного сервера. Для регистрации и отмены регистрации пакета систем iLO можно использовать сценарии RIBCL. Дополнительную информацию см. в документе *Руководство по сценариям и командной строке HP iLO 4*.

Требования

Перед выполнением регистрации проверьте соблюдение следующих требований.

- Установлено микропрограммное обеспечение iLO 1.10 или более поздней версии.
Дополнительные сведения об установке обновления микропрограммы см. в документе *Руководство пользователя HP iLO 4*.
- Задан часовой пояс iLO.
Если часовой пояс не задан, мероприятия службы и сведения о наборах данных будут отображаться в консоли Insight RS со смещением по Гринвичу.
Инструкции см. в разделе [«Настройка сервера ProLiant Gen8 для регистрации с помощью iLO»](#).
- В консоли Insight RS настроены учетные данные протокола RIBCL для сервера ProLiant Gen8.
Дополнительную информацию об учетных данных протокола RIBCL см. в разделе [«Настройка протокола RIBCL \(только для серверов ProLiant Gen8\)»](#)(стр. 17).
- На размещающем устройстве Insight RS установлено и настроено ПО Insight RS версии 7.0.5 или более поздней.
Для использования встроенных функций Insight RS на сервере ProLiant Gen8 необходимо использование ПО Insight RS версии 7.0.5 или более поздней.
- Дополнительно: На сервере ProLiant Gen8, который требуется зарегистрировать, установлена служба AMS и запущена операционная система.
Дополнительную информацию о службе AMS см. в разделе [Приложение A, Использование службы Agentless Management Service](#).
Если служба AMS не установлена, сервер будет идентифицирован в Insight RS по серийному номеру, а не по имени узла или IP-адресу.
- Установлен драйвер интерфейса для канала 3/4 HP ProLiant iLO.
- На странице **Administration**→**Management** веб-интерфейса iLO выбрана служба Agentless Management (Управление без агентов).
Дополнительную информацию см. в разделе [«Настройка сервера ProLiant Gen8 для регистрации Insight Remote Support»](#).

Регистрация для Insight Remote Support

Для регистрации сервера ProLiant Gen8 для Insight Remote Support выполните следующие действия.

Для изменения параметров удаленной поддержки iLO необходимо иметь право настройки параметров iLO.

1. Убедитесь, что система соответствует требованиям к использованию Insight Remote Support. Дополнительную информацию см. в разделе «Требования».
2. Войдите в веб-интерфейс iLO (<https://<имя узла iLO или IP-адрес>>).
3. Перейдите на страницу **Remote Support**→**Registration**, как показано на [Рисунок 2\(стр. 21\)](#).

Рисунок 2. Страница регистрации Insight Remote Support

Registration

Quick Setup for HP Insight Remote Support

This server is not registered

HP Insight Remote Support offers 24x7 remote monitoring for HP devices and provides automatic notifications, accurate diagnosis, and faster problem resolution for hardware issues.

Read more: www.hp.com/go/insightremotesupport

Register this server through an HP Insight Remote Support centralized hosting device

Insight Remote Support

Hosting Device hostname or IP address

Port

By registering, you agree to send registration, service events, configuration and Active Health System data to HP. For more information on the type of data collected, see the *iLO 4 User Guide*. All data collected and sent to HP will be managed according to the [HP Data Privacy policy](#).

4. Укажите имя узла или IP-адрес размещающего устройства Insight RS и номер порта. Портом по умолчанию является 7906.

5. Щелкните **Register** (Зарегистрировать).

Выполняя регистрацию, вы соглашаетесь отправлять компании HP данные о регистрации, мероприятиях службы, конфигурации и системе активной работоспособности.

Дополнительные сведения о типе собираемых данных см. в документе *Руководство пользователя HP iLO 4*. Управление всеми данными, собранными и отправленными компании HP, будет осуществляться в соответствии с политикой конфиденциальности данных HP.

Политика конфиденциальности данных HP доступна на следующем веб-сайте: <http://www.hp.com/go/privacy>.

Отобразится сообщение, аналогичное следующему:

Successfully registered! Insight Remote Support hosting server: <cms.mycompany.com:port>

where <cms.mycompany.com:port> is the Insight RS Hosting Device host name or IP address and port number. (Регистрация выполнена успешно! Размещающий сервер Insight Remote Support: <cms.mycompany.com:port>, где <cms.mycompany.com:port> представляет собой имя узла или IP-адрес и номер порта размещающего устройства Insight RS.)

Отмена регистрации для Insight Remote Support

Для отмены регистрации для Insight Remote Support необходимо использовать консоль Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.

2. Выполните одно из указанных ниже действий.

- Чтобы временно остановить мониторинг сервера ProLiant Gen8, выберите сервер на вкладке **Устройства**→**Device Summary** консоли HP Insight RS, затем выберите **ACTIONS**→**DISABLE SELECTED**.
- Чтобы остановить мониторинг сервера ProLiant Gen8 RS навсегда, удалите сервер из консоли Insight RS. Чтобы удалить сервер, выберите его на вкладке **Device Summary** (Сводка по устройству), затем выберите **ACTIONS**→**DELETE SELECTED**.

ПРИМЕЧАНИЕ Процедура отмены регистрации на веб-интерфейсе iLO совпадает с процедурой временного отключения системы в консоли Insight RS.

Глава 6. Регистрация сервера ProLiant Gen8 для Insight Remote Support с помощью Intelligent Provisioning

В данной главе приведены инструкции по использованию Intelligent Provisioning для регистрации и отмены регистрации сервера ProLiant Gen8 для Insight Remote Support.

Требования

Перед выполнением регистрации проверьте соблюдение следующих требований.

- Установлено ПО Intelligent Provisioning версии 1.20 или более поздней.
Дополнительную информацию об обновлении Intelligent Provisioning см. в документе *Руководство пользователя HP Intelligent Provisioning*.
- Настройка iLO выполнена следующим образом.
 - Установлено микропрограммное обеспечение iLO 1.10 или более поздней версии.
 - На странице **Administration**→**Management** веб-интерфейса iLO выбрана служба Agentless Management (Управление без агентов).
 - Задан часовой пояс iLO.
Если часовой пояс не задан, мероприятия службы и сведения о наборах данных будут отображаться в консоли Insight RS со смещением по Гринвичу.Инструкции см. в разделе «[Настройка сервера ProLiant Gen8 для регистрации с помощью Intelligent Provisioning](#)».
- На размещающем устройстве Insight RS установлено и настроено ПО Insight RS версии 7.0.5 или более поздней.
Для использования встроенных функций Insight RS на сервере ProLiant Gen8 необходимо использование ПО Insight RS версии 7.0.5 или более поздней.
- В консоли Insight RS настроены учетные данные протокола RIBCL для сервера ProLiant Gen8.
Дополнительную информацию об учетных данных протокола RIBCL см. в разделе «[Настройка протокола RIBCL \(только для серверов ProLiant Gen8\)](#)».

Регистрация для Insight Remote Support


HP Insight Remote Support позволяет выполнять интеллектуальную диагностику мероприятий и автоматическую, безопасную отправку уведомлений об аппаратных мероприятиях в HP. Данные уведомления позволяют предотвратить простой и быстрее устранить проблемы.

Регистрация для Insight Remote Support

Зарегистрируйте сервер ProLiant Gen8 для Insight Remote Support, выполнив следующие действия.

1. Убедитесь, что система соответствует требованиям к использованию Insight Remote Support.
Дополнительную информацию см. в разделе «[Требования](#)».
2. Запустите выполнение задач первоначальной настройки и регистрации для Intelligent Provisioning или перейдите на экран **Perform Maintenance** (Выполнение обслуживания), затем выберите **HP Insight Remote Support**.
Откроется страница регистрации, как показано на [Рисунок 3\(стр. 24\)](#).

Рисунок 3. Страница регистрации Intelligent Provisioning Insight Remote Support

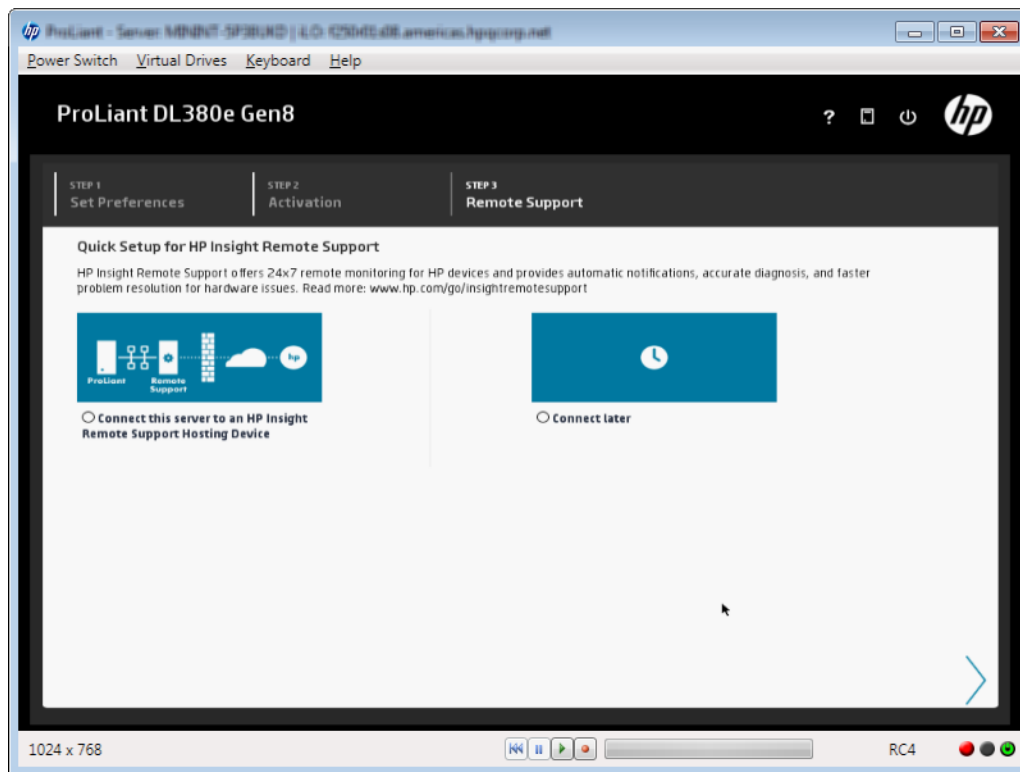

3. Выберите **Connect this server to an HP Insight Remote Support Hosting Device** (Подключить данный сервер к размещающему устройству HP Insight Remote Support).
Будет выполнено обновление страницы и отобразятся параметры регистрации.
4. Укажите имя узла или IP-адрес размещающего устройства Insight RS и номер порта.
Портом по умолчанию является 7906.
5. Щелкните **Register** (Зарегистрировать).
Выполняя регистрацию, вы соглашаетесь отправлять компании HP данные о регистрации, мероприятиях службы, конфигурации и системе активной работоспособности.
Дополнительные сведения о типе собираемых данных см. в документе *Руководство пользователя HP Intelligent Provisioning*. Управление всеми данными, собранными и отправленными компании HP, будет осуществляться в соответствии с политикой конфиденциальности данных HP.
Политика конфиденциальности данных HP доступна на следующем веб-сайте: <http://www.hp.com/go/privacy>.
Отобразится сообщение, аналогичное следующему:
Successfully registered! Insight Remote Support hosting server: <cms.mycompany.com>
where <cms.mycompany.com> is the Insight RS Hosting Device IP address or hostname.
(Регистрация выполнена успешно! Размещающий сервер Insight Remote Support: <cms.mycompany.com>, где <cms.mycompany.com> представляет собой IP-адрес или имя узла размещающего устройства Insight RS.)
6. Щелкните стрелку вправо **Continue** (Продолжить) для перехода на главную страницу Intelligent Provisioning.

7. Для обеспечения надлежащей работы Insight Remote Support проверьте соответствие следующим требованиям.
- Дополнительно: служба AMS установлена на зарегистрированном сервере ProLiant Gen8 и ОС сервера запущена.
Если используется **рекомендуемый** способ установки Intelligent Provisioning, установка службы AMS выполняется автоматически.
Если служба AMS не установлена, сервер будет идентифицирован в Insight RS по серийному номеру, а не по имени узла или IP-адресу.
Дополнительную информацию о службе AMS см. в разделе [Приложение А, Использование службы Agentless Management Service](#).
 - Установлен драйвер интерфейса для канала 3/4 HP ProLiant iLO.
Если используется **рекомендуемый** способ установки Intelligent Provisioning, установка драйвера выполняется автоматически.
Дополнительную информацию см. в документе *Руководство пользователя HP iLO 4*.
 - Если в сети используется прокси-сервер, проверьте правильность введенных параметров прокси-сервера на странице **Intelligent Provisioning Preferences** (Предпочтения Intelligent Provisioning).

Регистрация для Insight Remote Support после выполнения задач первоначальной настройки и регистрации

Если размещающее устройство Insight RS отсутствует или необходимо зарегистрировать данный сервер для Insight Remote Support после выполнения задач первоначальной настройки и регистрации, выполните следующие действия.

1. Выберите **Register Later** (Зарегистрировать позднее).
2. Щелкните стрелку вправо **Continue** (Продолжить).

Когда потребуется зарегистрировать данный сервер для Insight Remote Support, перейдите на экран **Perform Maintenance** (Выполнение обслуживания) и выберите **HP Insight Remote Support**.

Инструкции по регистрации см. в «[Регистрация для Insight Remote Support](#)».

Отмена регистрации для Insight Remote Support

Для отмены регистрации для Insight Remote Support необходимо использовать консоль Insight RS.

1. Выполните вход в консоль Insight RS.
2. Выполните одно из указанных ниже действий.
 - Чтобы временно остановить мониторинг сервера ProLiant Gen8, выберите сервер на вкладке **Устройства**→**Device Summary** консоли HP Insight RS, затем выберите **ACTIONS**→**DISABLE SELECTED**.
 - Чтобы остановить мониторинг сервера ProLiant Gen8 RS навсегда, удалите сервер из консоли Insight RS. Чтобы удалить сервер, выберите его на вкладке **Device Summary** (Сводка по устройству), затем выберите **ACTIONS**→**DELETE SELECTED**.

ПРИМЕЧАНИЕ Процедура отмены регистрации для Intelligent Provisioning совпадает с процедурой временного отключения системы в консоли Insight RS.

Глава 7. Регистрация массива блейд-системы c-Class для Insight Remote Support

В данной главе приведены инструкции по использованию Onboard Administrator для регистрации и отмены регистрации массива блейд-системы c-Class для Insight Remote Support.

Настройка массива блейд-системы c-Class позволяет Insight Remote Support осуществлять самостоятельный мониторинг массива. Чтобы система Insight Remote Support осуществляла мониторинг блейд-систем, блейд-системы, установленные в массиве c-Class, должны быть настроены по отдельности. Сведения о настройке блейд-систем для Insight Remote Support см. в руководстве по настройке отслеживаемых устройств HP Insight Remote Support.

Требования

Перед выполнением регистрации проверьте соблюдение следующих требований.

- Установлено микропрограммное обеспечение ОА 3.60 или более поздней версии.
- При конфигурации с помощью основного или резервного ОА убедитесь, что установлено микропрограммное обеспечение для обеих ОА версии 3.60 или более поздней
- На размещающем устройстве Insight RS установлено и настроено ПО Insight RS версии 7.0.5 или более поздней.

Для использования встроенных функций Insight RS в массиве блейд-системы c-Class необходимо использование ПО Insight RS версии 7.0.5 или более поздней.

Регистрация для Insight Remote Support

Чтобы зарегистрировать массив блейд-системы c-Class для Insight Remote Support, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что система соответствует требованиям к использованию Insight Remote Support. Дополнительную информацию см. в разделе «Требования».
2. Войдите в веб-интерфейс ОА (<https://<имя узла ОА или IP-адрес>>).
3. Перейдите на страницу **Enclosure Information**→**Enclosure Settings**→**Remote Support**.
4. Укажите имя узла или IP-адрес размещающего устройства Insight RS и номер порта. Портом по умолчанию является 7906.
5. Щелкните **Register** (Зарегистрировать).

На экране появится следующее сообщение:

Device successfully registered (Устройство успешно зарегистрировано).

Отмена регистрации для Insight Remote Support

Чтобы отменить регистрацию массива блейд-системы c-Class для Insight Remote Support, выполните следующие действия.

Примите во внимание следующие сведения.

- В результате отключения или удаления массива в консоли Insight RS регистрация массива в ОА отменена не будет. Чтобы уведомить ОА об отключении массива, необходимо использовать ОА для отмены регистрации в Insight Remote Support.
- В результате отмены регистрации массива с помощью ОА мониторинг массива временно приостанавливается, но массив все еще указан в списке в консоли Insight RS. Чтобы возобновить мониторинг, используйте ПО ОА для повторной регистрации массива.

Прекращение мониторинга массива c-Class.

1. Войдите в веб-интерфейс ОА (<https://<имя узла ОА или IP-адрес>>).
2. Перейдите на страницу **Enclosure Information**→**Enclosure Settings**→**Remote Support**.
3. Щелкните **Unregister** (Отменить регистрацию).
На экране появится следующее сообщение:
Are you sure you want to un-register and disable HP Insight Remote Support? (Вы действительно хотите отменить регистрацию или отключить HP Insight Remote Support?)
4. Щелкните **OK**.
На экране появится следующее сообщение:
Выполняется отмена регистрации. Подождите...
После завершения отмены регистрации на странице **Remote Support** (Удаленная поддержка) отобразится следующее сообщение:
The enclosure is not registered. (Массив не зарегистрирован.)
5. Дополнительно: Чтобы остановить мониторинг массива навсегда, удалите массив из консоли Insight RS Console после отмены регистрации устройства в ПО ОА.
Чтобы удалить массив из консоли Insight RS, выберите его на вкладке **Устройства**→**Device Summary**, затем выберите **ACTIONS**→**DELETE SELECTED**.

Глава 8. Проверка конфигурации Insight Remote Support

Проверьте конфигурацию Insight Remote Support, выполнив следующие процедуры.

- «Отправка тестового мероприятия службы»
- «Отправка сведений о наборах данных»
- «Отправка информации системы активной работоспособности (только для серверов ProLiant Gen8) »

Отправка тестового мероприятия службы

Можно отправить тестовое мероприятие для проверки правильности конфигурации Insight Remote Support. Выбранная процедура зависит от программного обеспечения, используемого для проведения тестирования.

- «Отправка тестового мероприятия службы с помощью iLO »
- «Отправка тестового мероприятия службы с помощью ОА»

Отправка тестового мероприятия службы с помощью iLO

1. Войдите в веб-интерфейс iLO (<https://<имя узла iLO или IP-адрес>>).
2. Перейдите на страницу **Remote Support**→**Service Events** , как показано на [Рисунок 4](#), «Страница мероприятий службы iLO» .

Рисунок 4. Страница мероприятий службы iLO

Service Events

Server Maintenance Mode

☐ Set Maintenance Mode Apply

Service Event Test

Send Test Event

Service Event Log

Clear Event Log

Identifier	Time Generated	Event Id	Perceived Severity	Submit Status	Destination	Event Category
00c043ed-8bdf-e211-a6ff-80c16e7d82dc	06/27/13 18:34	1	2	No Error	iLO	HPQTEST0001

POWER: ON UID: OFF

3. Щелкните **Send Test Event** (Отправить тестовое мероприятие).
На экране появится следующее сообщение:
Are you sure you want to send a test event? (Вы действительно хотите отправить тестовое мероприятие?)
4. Щелкните **OK**.
На экране появятся следующие сообщения:

Test Service Event Transmission initiated (Запущена передача тестового мероприятия службы)
Service Event transmission in progress (Выполняется передача мероприятия службы).

После завершения передачи тестовое мероприятие будет указано в журнале мероприятий службы, в консоли Insight RS и Insight Online.

Если тестирование выполнено успешно, в поле **Submit Status** (Состояние отправки) в журнале мероприятий службы отображается текст No Error (Без ошибок).


Столбец **Time Generated** (Время создания) в журнале мероприятий службы содержит дату и время в зависимости от настроенного часового пояса iLO.

5. Проверьте консоль Insight RS, чтобы убедиться, что тестовое мероприятие отображается. Инструкции см. в разделе «Проверка тестового мероприятия с помощью консоли Insight RS».
6. Проверьте Insight Online, чтобы убедиться, что тестовое мероприятие отображается. Инструкции см. в разделе «Просмотр тестового мероприятия с помощью Insight Online».

Отправка тестового мероприятия службы с помощью ОА

1. Войдите в веб-интерфейс ОА (<https://<имя узла ОА или IP-адрес>>).
2. Перейдите на страницу **Enclosure Settings**→**Remote Support**→**Service Events**, как показано на Рисунок 5, «Страница мероприятий службы ОА».

Рисунок 5. Страница мероприятий службы ОА

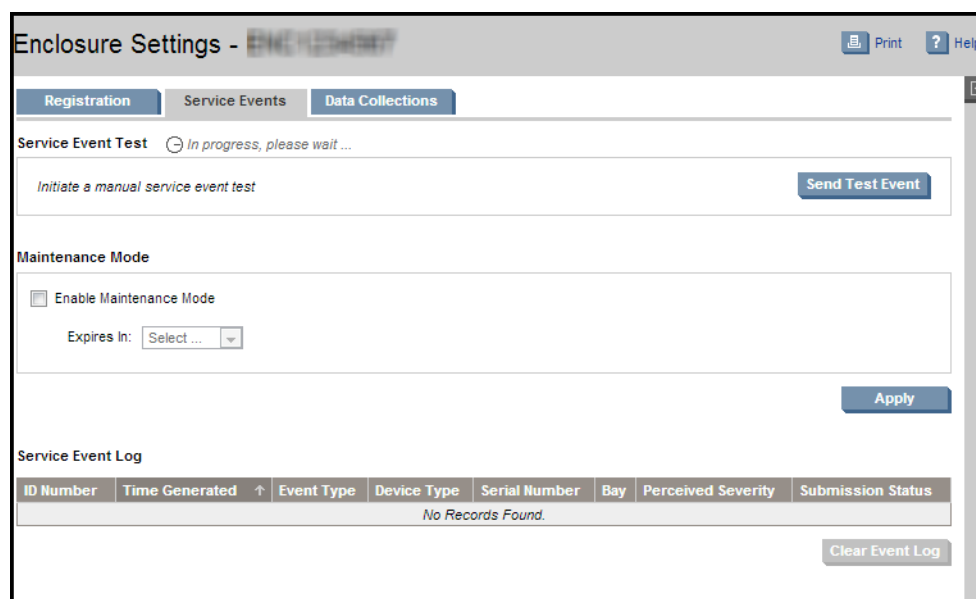

3. Щелкните **Send Test Event** (Отправить тестовое мероприятие).

На экране появятся следующие сообщения:

In progress, please wait. (Выполняется отправка. Подождите.)

Manual service event test completed successfully. (Тестирование мероприятия службы вручную успешно завершено.)

После завершения передачи тестовое мероприятие будет указано в журнале мероприятий службы, в консоли Insight RS и Insight Online.

Столбец **Time Generated** (Время создания) в журнале мероприятий службы содержит дату и время в зависимости от настроенного часового пояса массива.

4. Проверьте консоль Insight RS, чтобы убедиться, что тестовое мероприятие отображается. Инструкции см. в разделе «[Проверка тестового мероприятия с помощью консоли Insight RS](#)».
5. Проверьте Insight Online, чтобы убедиться, что тестовое мероприятие отображается. Инструкции см. в разделе «[Просмотр тестового мероприятия с помощью Insight Online](#)».

Проверка тестового мероприятия с помощью консоли Insight RS

1. Войдите в консоль Insight RS (<https://<IP-адрес размещающего устройства Insight RS>:7906>).
2. Перейдите на страницу **Устройства**.
3. Выберите используемый сервер или массив и щелкните имя устройства.
4. Перейдите на вкладку **Мероприятия службы**.

Отобразится список мероприятий службы, как показано на [Рисунок 6](#), «Вкладка «Insight RS Service Events» (Мероприятия службы Insight RS)»

Рисунок 6. Вкладка «Insight RS Service Events» (Мероприятия службы Insight RS)

Device

Service Events

Collections

Credentials

Show 10 entries

Search:

Severity

Event ID

Date

Problem Area

Problem Description

Case ID

Event Status



98e759b8-af16-48a8-876f-65fc39b8ffb5

Thursday, June 27, 2013 4:34:26 PM

HW

iLO4_1_TestEvent

submitted

Showing 1 to 1 of 1 entries

First

Previous

1

Next

Last

Insight RS преобразует значение **Время создания** мероприятия службы iLO или OA в часовой пояс браузера, используемого для доступа к консоли Insight RS.

Тестовые мероприятия автоматически закрываются HP, так как никаких дополнительных действий не требуется.

Просмотр тестового мероприятия с помощью Insight Online

1. Войдите в центр технической поддержки HP (<http://www.hp.com/go/hpsc>)
2. Выберите **Мероприятия службы** для просмотра сводных данных о зарегистрированных мероприятиях службы.

Откроется страница **All service events** (Все мероприятия службы).

Insight Online преобразует значение **Time Generated** (Время создания) мероприятия службы iLO или OA во время в формате UTC.

3. Измените представление с **Активная** на **Закрыто**, чтобы просмотреть тестовое мероприятие, отправленное в рамках процедуры «[Отправка тестового мероприятия службы](#)».

Тестовые мероприятия автоматически закрываются HP, так как никаких дополнительных действий не требуется.

В окне отобразятся только закрытые мероприятия, как показано на [Рисунок 7](#), «[Просмотр мероприятий службы](#)».

Рисунок 7. Просмотр мероприятий службы

OVERVIEW CONFIGURATION SERVICE EVENTS CASES CONTRACTS & WARRANTIES						
All service events			VIEW	Closed	Search events by problem description	SEARCH
Showing 1 - 3 of 3						
Severity	Time generated (UTC)	Problem area	Problem description	Case ID	Event status	
	Jun 27, 2013 10:44:53 PM	Test Event	CN8131001M:646677-00...		Closed	

Отправка сведений о наборах данных

Можно проверить функции отправки наборов данных, чтобы убедиться в правильности конфигурации Insight Remote Support. Выбранная процедура зависит от программного обеспечения, используемого для проведения тестирования.

- «Отправка сведений о наборах данных с помощью iLO»
- «Отправка сведений о наборах данных с помощью ОА»

Отправка сведений о наборах данных с помощью iLO

Insight RS собирает данные из iLO и отправляет информацию о конфигурации сервера в HP для анализа и быстрого обслуживания в соответствии с условиями гарантии и имеющимися соглашениями на обслуживание. Периодичность отправки данных можно настроить в интерфейсе пользователя Insight RS размещающего устройства Insight RS. Для получения информации о настройке расписания отправки наборов данных см. интерактивную справку HP Insight RS.

В разделе **Data Collection Information** (Сведения о наборах данных) отображены следующие сведения.

- **Last Data Collection Transmission** (Последняя передача набора данных) — дата и время отправки последнего набора данных.
- **Last Data Collection Status** (Состояние последней передачи набора данных) — состояние последней передачи данных.

Используйте следующую процедуру для незамедлительной отправки сведений из наборов данных, чтобы проверить правильность конфигурации Insight Remote Support.

1. Войдите в веб-интерфейс iLO (<https://<имя узла iLO или IP-адрес>>).
2. Перейдите на страницу **Remote Support**→**Data Collections**, как показано на [Рисунок 8\(стр. 31\)](#).

Рисунок 8. Страница наборов данных iLO

Data Collections

Data Collection Information

iLO sends information about the server configuration to HP on a periodic basis for analysis and proactive services consistent with your warranty and existing service agreements. This information is transmitted every thirty days.

Last Data Collection Transmission:

-

Last Data Collection Transmission Status:

No Error

Send Data Collection

Active Health System Reporting Information

iLO provides information on the health, configuration and runtime telemetry of the server. This information is used for troubleshooting issues and closed-loop quality analysis. This information is transmitted every seven days.

Last Active Health System Reporting Transmission:

-

Last Active Health System Reporting Transmission Status:

No Error

Send Active Health System Report

3. Щелкните **Send Data Collection** (Отправить набор данных).
Для выполнения этой задачи необходимо иметь право настройки параметров iLO.
На экране появится следующее сообщение:
Are you sure you want to send a test event? (Вы действительно хотите отправить тестовое мероприятие?)
4. Щелкните **OK**.
На экране появятся следующие сообщения:
Data Collection Transmission initiated. (Запущена передача набора данных).
Data Collection Transmission in progress (Выполняется передача набора данных).
После завершения передачи обновляются данные **Last Data Collection Transmission** (Последняя передача набора данных) и **Last Data Collection Status** (Состояние последней передачи набора данных). Дата и время зависят от настроенного часового пояса iLO.
5. Проверьте консоль Insight RS, чтобы убедиться, что сведения из набора данных отображаются.
Инструкции см. в разделе «[Просмотр сведений из наборов данных в консоли Insight RS](#)».

Отправка сведений о наборах данных с помощью ОА

Insight RS собирает данные из ОА и отправляет информацию о конфигурации массива в HP для анализа и быстрого обслуживания в соответствии с условиями гарантии и имеющимися соглашениями на обслуживание. Периодичность отправки данных можно настроить в интерфейсе пользователя Insight RS размещающего устройства Insight RS. Для получения информации о настройке расписания отправки наборов данных см. интерактивную справку HP Insight RS.


В разделе **Data Collection Information** (Сведения о наборах данных) отображены следующие сведения.

- **Last Data Collection Transmission** (Последняя передача набора данных) — дата и время отправки последнего набора данных в HP
- **Last Data Collection Status** (Состояние последней передачи набора данных) — состояние последней передачи данных.

Используйте следующую процедуру для незамедлительной отправки сведений из наборов данных, чтобы проверить правильность конфигурации Insight Remote Support.

1. Войдите в веб-интерфейс ОА (<https://<имя узла ОА или IP-адрес>>).
2. Перейдите на страницу **Enclosure Settings**→**Remote Support**→**Service Events** , как показано на [Рисунок 9\(стр. 33\)](#) .

Рисунок 9. Страница наборов данных ОА

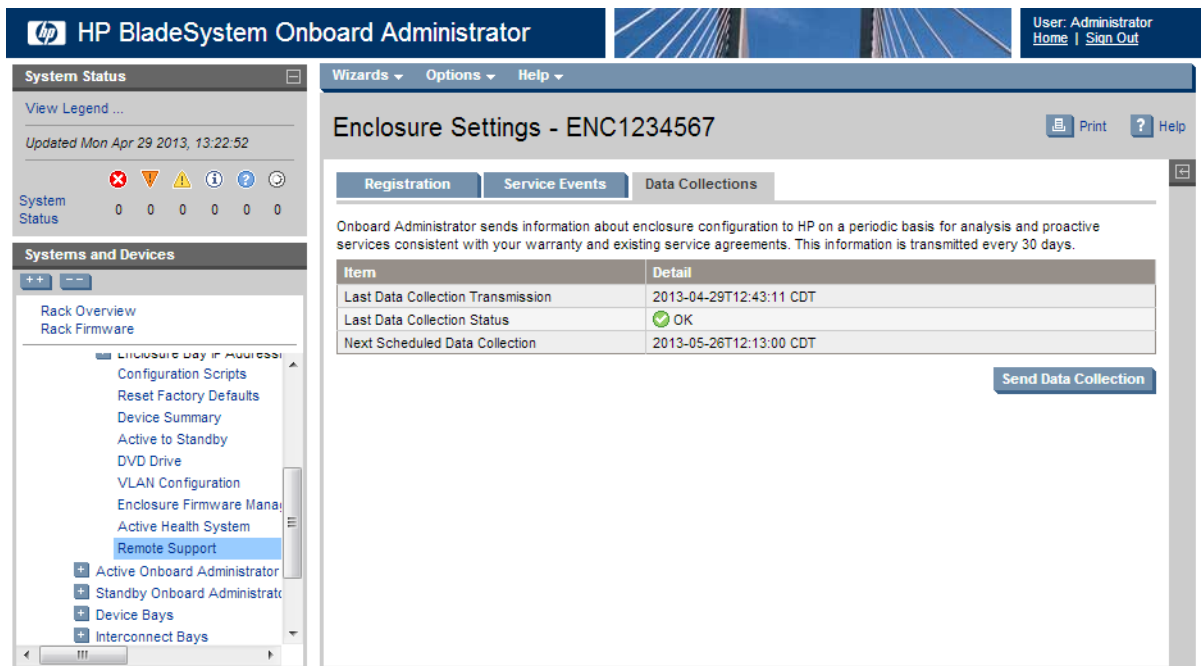

3. Щелкните **Send Data Collection** (Отправить набор данных).
После завершения передачи отобразится следующее сообщение.
Manual data collection completed successfully. (Отправка набора данных вручную успешно завершена).
Будут обновлены данные **Last Data Collection Transmission** (Последняя передача набора данных). Дата и время зависят от настроенного часового пояса массива.
4. Проверьте консоль Insight RS, чтобы убедиться, что сведения из набора данных отображаются.
Инструкции см. в разделе «Просмотр сведений из наборов данных в консоли Insight RS».

Отправка информации системы активной работоспособности (только для серверов ProLiant Gen8)

Insight RS собирает данные из iLO и отправляет дистанционно полученную информацию о работоспособности, конфигурации и времени работы сервера в HP. Данная информация используется для устранения неполадок и анализа качества с обратной связью. Периодичность отправки данных можно настроить в интерфейсе пользователя Insight RS размещающего устройства Insight RS. Для получения информации о настройке расписания отправки наборов данных см. интерактивную справку HP Insight RS.

Сбор сведений системы активной работоспособности осуществляется только относительно серверов ProLiant Gen8; сбор сведений для массивов блейд-систем c-Class не выполняется.

В разделе **Active Health System Reporting Information** (Информация системы активной работоспособности) отображается следующая информация.

- **Last Active Health System Reporting Transmission** (Последняя передача отчетов системы активной работоспособности) — дата и время последнего набора данных.
- **Last Active Health System Reporting Status** (Состояние последней передачи отчетов системы активной работоспособности) — состояние последней передачи данных.

Используйте следующую процедуру для незамедлительной отправки сведений системы активной работоспособности, чтобы проверить правильность конфигурации Insight Remote Support.

1. Войдите в веб-интерфейс iLO (<https://<имя узла iLO или IP-адрес>>).
2. Перейдите на страницу **Remote Support**→**Data Collections** , как показано на [Рисунок 8\(стр. 31\)](#) .
3. Щелкните **Send Active Health System Report** (Отправить отчет системы активной работоспособности).

Для выполнения этой задачи необходимо иметь право настройки параметров iLO.

На экране появится следующее сообщение:

Are you sure you want to send an Active Health System report? (Вы действительно хотите отправить отчет системы активной работоспособности?)

4. Щелкните **OK**.

На экране появятся следующие сообщения:

Active Health System Transmission initiated (Запущена передача сведений системы активной работоспособности)

Active Health System Transmission in progress (Выполняется передача сведений системы активной работоспособности)

Собранные данные включают в себя сведения системы активной работоспособности за последние семь дней.

После завершения передачи выполняется обновление **Last Active Health System Reporting Transmission** (Последняя передача отчетов системы активной работоспособности) и **Last Active Health System Reporting Status** (Состояние последней передачи отчетов системы активной работоспособности). Дата и время зависят от настроенного часового пояса iLO.

5. Проверьте консоль Insight RS, чтобы убедиться, что сведения системы активной работоспособности отображаются.

Инструкции см. в разделе «[Просмотр сведений из наборов данных в консоли Insight RS](#)».

Просмотр сведений из наборов данных в консоли Insight RS

Используйте данную процедуру для просмотра сведений о конфигурации сервера и действиях по сбору данных системы активной работоспособности.

1. Войдите в консоль Insight RS (<https://<IP-адрес или полное доменное имя размещающего устройства Insight RS>:7906>).
2. Перейдите на страницу **Устройства**.
3. Выберите используемый сервер или массив и щелкните имя устройства.
4. Щелкните вкладку **Collections** (Наборы), как показано на [Рисунок 10, «Вкладка «Insight RS Collections» \(Наборы Insight RS\)»](#).

Рисунок 10. Вкладка «Insight RS Collections» (Наборы Insight RS)

Device	Service Events	Collections	Credentials												
Show 10 entries Search: <table> <tr> <th>Result</th><th>Service Name</th><th>Started</th><th>Frequency</th></tr> <tr> <td> </td><td>Server Basic Configuration Collection</td><td>Sunday, May 05, 2013 2:05:05 AM</td><td>WEEKLY</td></tr> <tr> <td> </td><td>Active Health Service Collection</td><td>Saturday, May 04, 2013 12:05:00 AM</td><td>WEEKLY</td></tr> </table> Showing 1 to 10 of 18 entries First Previous 1 2 Next Last				Result	Service Name	Started	Frequency		Server Basic Configuration Collection	Sunday, May 05, 2013 2:05:05 AM	WEEKLY		Active Health Service Collection	Saturday, May 04, 2013 12:05:00 AM	WEEKLY
Result	Service Name	Started	Frequency												
	Server Basic Configuration Collection	Sunday, May 05, 2013 2:05:05 AM	WEEKLY												
	Active Health Service Collection	Saturday, May 04, 2013 12:05:00 AM	WEEKLY												

На вкладке **Collections** (Наборы) используются следующие названия сведений о наборах данных и сведений системы активной работоспособности: *Набор данных о базовой конфигурации сервера* и *Набор данных службы активной работоспособности*.

Insight RS преобразует значения даты и времени передачи данных iLO или OA в часовой пояс браузера, используемого для доступа к консоли Insight RS.

Все наборы данных отображаются на вкладке **Наборы**. Щелкните значок плюса слева от значка **Результат**, чтобы развернуть запись о наборе. Для просмотра дополнительных сведений или загрузки связанных файлов набора щелкните **Дополнительные сведения**.

Просмотр сведений из наборов данных в Insight Online


На странице обзора устройства Insight Online отображена отметка времени последней передачи набора данных или передача сведений системы активной работоспособности (только для серверов ProLiant Gen8).

1. Войдите в центр технической поддержки HP (<http://www.hp.com/go/hpsc>)
2. Перейдите на страницу **Устройства**.
3. Щелкните имя устройства.

Откроется страница устройства **Обзор**.

Дата и время последней передачи набора данных или передача сведений системы активной работоспособности (только для серверов ProLiant Gen8) указаны в разделе «Конфигурация», как показано на **Рисунок 11**, «Отметка времени набора данных Insight Online».

Рисунок 11. Отметка времени набора данных Insight Online

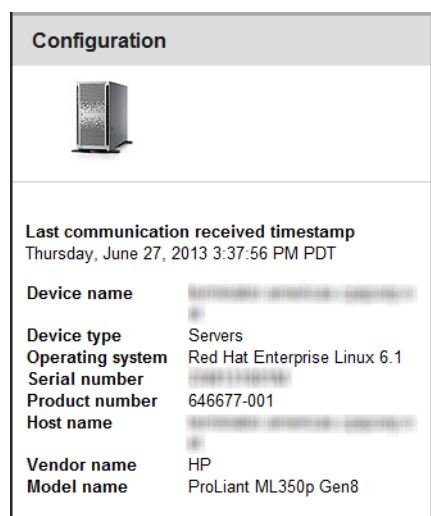

Глава 9. Проверка работы в Insight Online

Войдите в центр технической поддержки HP (<http://www.hp.com/go/HPSC>) с помощью своего идентификатора пользователя и пароля HP Passport.

- Щелкните **Insight Online Моя ИТ-среда** для просмотра **панели мониторинга**. Панель мониторинга интегрирует сведения о поддержке и продукте в единое сокращенное представление для быстрого и эффективного управления ИТ-средой.
- Выберите **Устройства** в главном меню для просмотра сетки устройств, которая обеспечивает визуальное представление отдельных устройств и созданных пользователями групп устройств. Можно переходить от отдельных устройств и групп к более подробной информации о поддержке и конфигурации продуктов.
- Выберите сервер ProLiant Gen8 или массив блейд-системы c-Class для просмотра страницы **Обзор** устройства.
- Щелкните пункт **КОНФИГУРАЦИЯ** для просмотра сведений о конфигурации сервера и наборов данных.
- Выберите **МЕРОПРИЯТИЯ СЛУЖБЫ** для просмотра сводных данных о зарегистрированных мероприятиях службы.
- Щелкните **CASES (ЗАЯВКИ)** для просмотра заявок на оказание поддержки.
- Щелкните **CONTRACTS & WARRANTIES (ГАРАНТИИ И КОНТРАКТЫ)** для просмотра контрактных соглашений, пакетов услуг расширенной поддержки HP Care Packs и гарантий для устройства.
- Создайте тестовый отчет следующим образом.
 1. Щелкните значок **Отчеты**.
 2. Выберите **Новый отчет**.
 3. Щелкните тип отчета, например, **My Device Configuration Report** (Отчет о конфигурации моего устройства).
 4. Измените название отчета и выберите формат (PDF или XLS).
 5. Выберите устройства для добавления.
 6. Дополнительно: Чтобы сохранить отчет в качестве шаблона, установите флажок **Save these report options as a template** (Сохранить данные параметры отчета в качестве шаблона).
 7. Дополнительно: Введите адрес электронной почты для получения уведомления о завершении создания отчета.
 8. Щелкните **Сгенерировать отчет**.
 9. После подготовки отчета выберите **Сгенерированные отчеты**, а затем щелкните название отчета.

ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительные сведения об использовании портала Insight Online см. в документе *Руководство по началу работы с HP Insight Online*.

Глава 10. Устранение неполадок

Обновление микропрограммы iLO не завершается

Проблема. Ход обновления микропрограммы iLO остается на отметке 1% выполнения и не завершается.

Рекомендуемое действие. Сбросьте параметры iLO и повторите попытку обновления микропрограммы.

1. Установите служебную программу HP Lights-Out Online Configuration Utility (HPONCFG) на сервере ProLiant Gen8.
HPONCFG можно загрузить на следующем веб-сайте: <http://www.hp.com/support/ilo4>.
2. Откройте командную строку.
3. Перейдите к каталогу, содержащему HPONCFG.
4. Введите следующую команду:
 - Windows: `hponcfg /reset`
 - Linux: `hponcfg -r`

ПРИМЕЧАНИЕ Учетные данные пользователя не требуются при использовании HPONCFG в серверной ОС.

5. Повторите попытку обновления микропрограммы iLO.



СОВЕТ Сведения об использовании HPONCFG см. в документе *Руководство по сценариям и командной строке HP iLO 4*.

Сведения о других способах сброса параметров iLO см. в документах *Руководство пользователя HP iLO 4* и *Руководство по сценариям и командной строке HP iLO*.

Сервер, определенный в Insight RS по серийному номеру

Проблема. После обнаружения сервера ProLiant Gen8 с помощью iLO сервер может определиться по серийному номеру (обозначаемому префиксом S/N) в столбце консоли Insight RS **Системное имя**.

Рекомендуемое действие. Выполните указанные ниже действия.

1. Необходимо проверить следующее:
 - **Микропрограмма iLO** — установлена микропрограмма iLO 1.10 или более поздней версии.
 - **AMS** — служба Agentless Management Service (Управление без агентов) включена и операционная система работает.
 - **RIBCL** — учетные данные RIBCL для сервера указаны в консоли Insight RS и связаны с сервером ProLiant Gen8.
Если учетные данные RIBCL не были введены в консоли Insight перед регистрацией сервера ProLiant Gen8, выполните действия, указанные в «[Настройка протокола RIBCL после регистрации сервера ProLiant Gen8 для Insight RS](#)».
2. Выполните вход в консоль Insight RS.
3. Щелкните серийный номер в столбце **Системное имя**, затем щелкните **Обнаружить устройство**.

После повторного обнаружения устройства отобразится имя узла или IP-адрес.

ПРИМЕЧАНИЕ Конфигурация DNS определяет, что будет отображаться: имя узла или IP-адрес.

Настройка протокола RIBCL после регистрации сервера ProLiant Gen8 для Insight RS

Используйте следующую процедуру, если протокол RIBCL не был настроен перед регистрацией сервера ProLiant Gen8 для Insight Remote Support.

1. Войдите в консоль Insight RS (<https://<IP-адрес или полное доменное имя размещающего устройства Insight RS>:7906>).
2. В главном меню выберите **Устройства**, затем щелкните имя сервера ProLiant Gen8 в столбце **Имя устройства**.
3. Щелкните вкладку **Учетные данные**.
4. Установите флажок **Configure additional Protocols** (Настроить дополнительные протоколы) для просмотра всех доступных протоколов.
5. Щелкните **Протокол RIBCL для iLO**.
6. Заполните необходимые поля.

Укажите имя пользователя и пароль учетной записи пользователя iLO на сервере ProLiant Gen8 или выберите именованный элемент учетных данных.

7. Щелкните **Сохранить учетные данные**.
8. Щелкните вкладку **Устройство**.
9. В разделе **Состояние** щелкните **Обнаружить устройство**, чтобы повторно обнаружить устройство.

Этот этап требуется для получения полного набора сведений о гарантии, договоре и устройстве.

Ошибка SSL Bio во время регистрации Insight RS

Проблема. При попытке регистрации сервера ProLiant Gen8 с помощью Insight RS возникает следующая ошибка: Ошибка SSL Bio.

Рекомендуемое действие. Перейдите на страницу **Information**→**Diagnostics** веб-интерфейса iLO и нажмите кнопку **Reset iLO** (Сброс iLO). По окончании сброса войдите в веб-интерфейс iLO и повторите попытку регистрации.

При нажатии кнопки **Reset iLO** (Сброс iLO) никаких изменений конфигурации не происходит, однако все активные подключения к iLO и выполняющиеся обновления микропрограммного обеспечения завершаются. Для сброса iLO с помощью этого параметра необходимо иметь право настройки параметров iLO.

Гарантия на устройство в Insight RS неверно отображается с истекшим сроком действия

Проблема. Устройство с действительной гарантией отображается в списке Insight RS как устройство с истекшей гарантией.

Рекомендуемое действие 1. Убедитесь, что на странице **Информация о сайте** мастера настройки размещающего устройства Insight RS указана действительная информация.

Рекомендуемое действие 2. Обновите учетную запись HP Passport для указания страны или региона.

После синхронизации Insight RS с HP SIM отсутствуют учетные данные

Проблема. После синхронизации Insight RS и HP SIM учетные данные для отслеживаемого устройства теряются.

Рекомендуемое действие. Убедитесь, что учетные данные на синхронизируемом устройстве действительны. Убедитесь, что приложение HP SIM проверило набор учетных данных и успешно определило устройство с указанными учетными данными. Дополнительные сведения см. в документе *Руководство пользователя HP Systems Insight Manager*.

Мероприятия службы и сборы данных отображают неверную отметку времени в консоли Insight RS

При просмотре служебных событий и сборов в консоли Insight RS любое отображаемое время преобразуется в часовой пояс, настроенный в браузере. Это гарантирует, что пользователь может просмотреть время мероприятий в своем часовом поясе.

Проблема. Существуют различия между временем мероприятия и временем его обработки.

Рекомендуемое действие. Проверьте настройку времени и часового пояса на отслеживаемом устройстве. Если часовой пояс задан с помощью сервера времени или DHCP, убедитесь, что указанные компоненты правильно подключены и настроены с соответствующим временем.

Данная проблема не влияет на эффективность обслуживания компанией HP или авторизованным партнером HP по обслуживанию, так как время размещающего устройства используется для справки при оказании услуг.

Повторяющиеся записи, созданные в Insight Online при обнаружении одного устройства два раза

Проблема. В HP Insight Online могут быть созданы две записи для одного устройства в следующих случаях.

Вариант 1. Устройство частично обнаружено приложением Insight RS, определившим ОС и сведения о сети, однако сведения о серийном номере или номере продукта не найдены. При повторном обнаружении определяется полная информация.

Вариант 2. Устройство, имеющее настроенный параметр пересылки ловушек SNMP на размещающее устройство, не было обнаружено приложением Insight RS перед получением мероприятия.

Рекомендуемое действие. В этот момент повторяющиеся записи удалить невозможно.

Ошибка сертификата при переходе к консоли Insight RS

Проблема. При открытии браузером консоли Insight RS отображается сообщение об ошибке сертификата.

Рекомендуемое действие. Используйте один из указанных ниже способов устранения этой ошибки.

Internet Explorer

1. Перейдите по ссылке **Продолжить открытие этого веб-сайта (не рекомендуется)**.
2. В адресной строке выберите **Ошибка сертификата**, а затем — **Просмотр сертификатов**.
3. В диалоговом окне «Сертификат» выберите **Установить сертификат**.
4. В окне мастера импорта сертификата нажмите кнопку **Далее**.
5. Выберите параметр **Поместить все сертификаты в следующее хранилище**.
6. Нажмите кнопку **Обзор**, выберите **Доверенные корневые центры сертификации** и нажмите кнопку **ОК**.

7. Нажмите кнопку **Далее**, а затем — **Готово**.
8. Выберите **Да** в диалоговом окне предупреждения системы безопасности, чтобы подтвердить установку сертификата.

Firefox

1. Выберите ссылку **Я понимаю риски**, чтобы развернуть раздел, и щелкните **Добавить исключение**.
2. В диалоговом окне «Добавить исключение безопасности» введите `https://<имя узла размещающего устройства Insight RS>:7906/` в поле расположения.
3. Нажмите кнопку **Подтвердить исключение безопасности**, чтобы разрешить предупреждение системы безопасности.

Chrome

1. При отображении сообщения с предупреждением браузера Chrome щелкните **Proceed anyway** (Продолжить в любом случае), щелкните символ блокировки с красным значком X в строке меню, затем щелкните **Сведения о сертификате**.
2. В диалоговом окне **Сертификат** щелкните вкладку **Сведения**, затем щелкните **Копировать в файл**.
Отобразится мастер экспорта сертификатов.
3. Выполните указания мастера и сохраните сертификат. После завершения щелкните **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Сертификат**.
4. С помощью консоли управления (ММС) импортируйте сертификат в качестве доверенного корневого сертификата.
 - a. В меню **Пуск** щелкните **Выполнить**, введите ММС, затем щелкните **ОК**.
Откроется консоль управления (ММС) с пустой начальной страницей.
 - b. В консоли выберите **Файл→Добавить или удалить оснастку**.
 - c. На панели **Доступные оснастки** выберите **Сертификаты** и щелкните **Добавить**.
 - d. В диалоговом окне **Оснастка диспетчера сертификатов** выберите способ управления сертификатами и щелкните **Готово**, затем щелкните **ОК**.
 - e. В меню слева щелкните **Доверенные корневые центры сертификации**. На панели **Тип объекта** щелкните правой кнопкой мыши **Сертификаты** и выберите **Все задачи+Импорт**.
 - f. Импортируйте сохраненный сертификат с помощью мастера импорта сертификата. Поместите сертификат в хранилище **Доверенные корневые центры сертификации**.
 - g. Щелкните **Finish** (Готово).

Ошибка сертификата при переходе к веб-интерфейсу iLO

Проблема. При открытии браузером веб-интерфейса iLO отображается сообщение об ошибке сертификата.

Рекомендуемое действие. Используйте один из указанных ниже способов устранения этой ошибки.

Internet Explorer

1. Щелкните ссылку **Продолжить открытие этого веб-сайта (не рекомендуется)**.
2. Войдите в веб-интерфейс iLO.
3. Перейдите на страницу **Administration→Security→SSL Certificate**.
4. Щелкните **Customize Certificate** (Настроить сертификат).

5. В разделе **Certificate Signing Request (CSR) Information** (Сведения о запросе подписи сертификата (CSR)) укажите следующую информацию. Обязательные для заполнения поля помечены в графическом интерфейсе звездочкой (*).
 - **Country (C)** (Страна (C)) — двухзначный код страны, определяющий страну расположения компании или организации, владеющей данной подсистемой iLO
 - **State (ST)** (Область (ST)) — область или край, в котором находится компания или организация, владеющая данной подсистемой iLO
 - **City or Locality (L)** (Город или район (L)) — город или район, в котором находится компания или организация, владеющая данной подсистемой iLO
 - **Organization Name (O)** (Наименование организации (O)) — наименование компании или организации, владеющей данной подсистемой iLO
 - **Organizational Unit (OU)** (Подразделение (OU)) — (дополнительно) подразделение компании или организации, владеющей данной подсистемой iLO
 - **Common Name (CN)** (Общее имя (CN)) — полное доменное имя этой подсистемы iLO
6. Щелкните **Generate CSR** (Создать CSR).

Отобразится следующее сообщение:

The iLO subsystem is currently generating a Certificate Signing Request (CSR). This may take 10 minutes or more. In order to view the CSR, wait 10 minutes or more, and then click the Generate CSR button again (В данный момент подсистема iLO создает запрос подписи сертификата (CSR). Для выполнения этой задачи может потребоваться 10 минут или более. Для просмотра CSR подождите 10 минут или более, а затем нажмите кнопку создания CSR снова).
7. Через 10 минут или более нажмите кнопку **Generate CSR** (Создать CSR).

Запрос CSR отобразится в новом окне.
8. Выберите и копируйте текст CSR.
9. Откройте окно браузера и перейдите к стороннему центру сертификации.
10. Следуйте инструкциям на экране и отправьте CSR в центр сертификации.

Центр сертификации создаст сертификат в формате PKCS #10.
11. После получения сертификата убедитесь в следующем.
 - Общее имя (CN) соответствует полному доменному имени iLO. Оно указано в качестве параметра **iLO Hostname** (Имя узла iLO) на странице **Information**→**Обзор**.
 - Сертификат создается в виде базового сертификата X.509 с 64-разрядным шифрованием и имеет формат RAW.
 - В сертификат включаются первая и последняя строки.
12. Вернитесь на страницу **Customize Certificate** (Настройка сертификата) в веб-интерфейсе iLO.
13. Нажмите кнопку **Import Certificate** (Импорт сертификата).

Откроется окно **Import Certificate** (Импорт сертификата).
14. Вставьте сертификат в текстовое поле и нажмите кнопку **Import** (Импорт).
15. Перезапустите iLO.

Firefox

1. Выберите ссылку **Я понимаю риски**, чтобы развернуть раздел, и щелкните **Добавить исключение**.
2. В диалоговом окне **Добавить исключение безопасности** введите `https://<имя узла iLO или IP-адрес>` в поле **Расположение**.
3. Нажмите кнопку **Подтвердить исключение безопасности**, чтобы разрешить предупреждение системы безопасности.

Глава 11. Поддержка и другие ресурсы

Сведения о технической поддержке HP

Компания HP рекомендует обращаться к документации по Insight Remote Support для решения проблем. Документация предназначена для помощи в успешной установке и настройке. Однако если требуется дополнительная поддержка для Insight Remote Support, ее можно получить в местных центрах обслуживания клиентов HP. Контактные сведения см. в разделе <http://www.hp.com/go/rstechsupport>.

Дополнительную информацию об использовании серверов HP ProLiant с дистрибутивами Community and Regional Linux см. веб-сайт по адресу: <http://www.hp.com/go/communitylinux>.

Связанные документы

- *Заметки о выпуске HP Insight Remote Support*
- *Краткое руководство по установке HP Insight Remote Support*
- *Руководство по установке и настройке HP Insight Remote Support*
- *Руководство по настройке отслеживаемых устройств HP Insight Remote Support*
- *Документация по безопасности HP Insight Remote Support*
- *Руководство по обновлению HP Insight Remote Support*
- *Руководство по началу работы с HP Insight Online*
- *Руководство по подготовке отчетов HP Insight Online*
- *Руководство пользователя HP iLO 4*
- *Руководство по сценариям и командной строке HP iLO 4*
- *Заметки о выпуске HP iLO 4*
- *Руководство пользователя пакета HP Service Pack для ProLiant*
- *Руководство пользователя HP BladeSystem Onboard Administrator*
- *Руководство пользователя интерфейса командной строки HP BladeSystem Onboard Administrator*
- *Руководство пользователя HP Systems Insight Manager*
- *Руководство пользователя HP Intelligent Provisioning*
- *HP ProLiant Server Setup Poster*

Эти документы можно загрузить на следующих веб-сайтах.

- Библиотека информации об управлении серверами HP ProLiant Gen8 Server: <http://www.hp.com/go/proliantgen8/docs>
- Подсистема управления HP iLO: <http://www.hp.com/go/ilomgmtengine/docs>
- ПО HP Insight Remote Support: <http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>
- HP SPP: <http://www.hp.com/go/hpsum/documentation>
- HP iLO 4: <http://www.hp.com/go/ilo/docs>
- HP Onboard Administrator: <http://www.hp.com/go/oa>
- HP SIM: <http://www.hp.com/go/hpsim>
- HP Intelligent Provisioning: <http://www.hp.com/go/intelligentprovisioning/docs>

Приложение А. Использование службы Agentless Management Service

В iLO 3 и более ранней версии система управления протокола SNMP использует агентов HP Insight Management Agent, запущенных в ОС сервера. В iLO 4 можно использовать службу Agentless Management (Управление без агентов) или агентов Insight Management Agent. По умолчанию выбран параметр использования Agentless Management (Управление без агентов).

Подсистема управления iLO 4 без агентов использует соединение по внештатному каналу для повышения безопасности и стабильности. Благодаря подсистеме управления без агентов мониторинг и создание оповещений о работоспособности встроены в систему и начинают работать в момент, когда шнур питания подключается к серверу. Такая возможность работает на базе оборудования iLO независимо от операционной системы и процессора. Если служба AMS (Управление без агентов) установлена, выполняется сбор дополнительных данных об операционной системе.

Сравнение сведений, предоставляемых службой Agentless Management (Управление без агентов) и агентами управления Insight Management Agent, см. в [Таблица 3\(стр. 44\)](#). При использовании агентов Insight Management Agent iLO получает информацию, сохраняемую в столбце агентов Insight Management Agent, и информацию в Agentless Management (Управление без агентов) без столбца службы AMS (Управление без агентов).

Таблица 3. Информация, предоставляемая подсистемой управления без агентов и агентами управления Insight Management Agent

Компонент	Управление без агентов и AMS	Управление без агентов, но с AMS	Агенты Insight Management Agent
Работоспособность сервера	- Вентиляторы - Температуры - Источники питания - Память - ЦП	- Вентиляторы - Температуры - Источники питания - Память - ЦП	- Вентиляторы - Температуры - Источники питания - Память - ЦП
Система хранения	- Smart Array - Мониторинг диска SMART - Внутренние жесткие диски, подключенные к Smart Array	- Smart Array - Мониторинг диска SMART - Внутренние жесткие диски, подключенные к Smart Array - HBA	- Smart Array - Мониторинг диска SMART - Внутренние жесткие диски, подключенные к Smart Array - HBA - Fibre Channel и iSCSI - Таре (картридж) - Внешнее хранилище
Сетевая карта	MAC-адреса для встроенных сетевых карт	- Открытые и встроенные - MAC- и IP-адрес - Восходящие/нисходящие ловушки	- Открытые и встроенные - MAC- и IP-адрес - Восходящие/нисходящие ловушки - Сведения об объединении в группы - Сведения о VLAN
Другое	- Данные iLO - Инвентарные данные микропрограмм	- Данные iLO - Инвентарные данные микропрограмм - Сведения об ОС (MIB узла) - Инвентарные данные драйверов/служб	- Данные iLO - Сведения об ОС (MIB узла) - Данные о производительности - Настраиваемые пороговые значения - Регистрация событий в журналах ОС - Сведения о кластеризации
Оповещения гарантии, предшествующие неисправности	- Память - Диски (физический и логический)	- Память - Диски (физический и логический)	- Память - Диски (физический и логический) - ЦП

Проверка установки AMS

Используйте следующие процедуры, чтобы проверить установку службы AMS.

Проверка установки AMS: Windows

Для проверки включения службы AMS в системе Windows выполните следующие действия.

1. Откройте панель управления Windows.
Если присутствует панель управления службой управления без агентов, служба AMS установлена.
2. Откройте панель управления службой управления без агентов.

3. Перейдите на вкладку **Service** (Обслуживание).

Если служба AMS включена, отображается следующее сообщение:

Agentless Management Service (AMS) is enabled (Служба Agentless Management Service (AMS) включена).

Проверка установки AMS: SUSE и Red Hat

Чтобы проверить наличие установленной службы AMS в системе SUSE или Red Hat, введите следующую команду:

```
rpm -qi hp-ams
```

Чтобы проверить наличие запущенной службы AMS в системе SUSE или Red Hat, введите следующую команду:

```
service hp-ams status
```

Проверка установки AMS: VMware

Для проверки установки службы AMS в системе VMware выполните следующие действия.

1. Откройте узел VMware с клиента VMware vSphere.
2. Перейдите на вкладку сервера **Inventory**→**Конфигурация**→**Health Status**.
3. Щелкните знак плюса (+) рядом с пунктом **Software Components** (Компоненты ПО).

Установленное на узле программное обеспечение будет перечислено в списке. Компонент AMS содержит строку hp-ams.

ПРИМЕЧАНИЕ Полное имя компонента AMS отличается для каждой поддерживаемой версии ESX/ESXi.

Приложение Б. Мероприятия службы

В Таблица 4(стр. 46) приведен список возможных мероприятий службы для серверов ProLiant Gen8.

Таблица 4. Типы мероприятий службы сервера ProLiant

Идентификатор мероприятия	Описание
1	Общее тестовое мероприятие службы
100	Мероприятие службы «неисправен вентилятор»
200	Мероприятие службы «неисправен блок питания»
300	Мероприятие службы «физический дисковый накопитель»
301	Мероприятие «неисправна батарея ускорителя контроллера Smart Array»
302	Мероприятие «изменено состояние платы ускорителя контроллера Smart Array»
303	Мероприятие «изменено состояние контроллера Smart Array»
400	Мероприятие «возникла или прогнозируется неисправность модуля памяти»

гlossарий

AMS	Служба Agentless Management Service.
CPQLOCFG	Служебная программа HP Lights-Out Configuration Utility.
DHCP	Протокол динамической конфигурации узла.
FQDN	Полное доменное имя.
HP SIM	Программное обеспечение HP Systems Insight Manager.
HPONCFG	Служебная программа HP Lights-Out Online Configuration Utility.
iLO	Integrated Lights-Out.
Insight RS	ПО, связанное с конфигурацией Insight Remote Support Central Connect.
NTP	Сетевой протокол синхронизации времени.
OA	Onboard Administrator.
RIBCL	Язык сценариев для удаленного управления.
SLES	Сервер SUSE Linux Enterprise
SNMP	Простой протокол сетевого управления.
SPP	Пакет обновления HP Service Pack для ProLiant.
UTC	Время в формате UTC.

Указатель

A

Agentless Management Service
 проверка установки, 44
 установка, 43

H

HP Passport, 6
HP SIM
 настройка адаптера HP SIM, 18
 отсутствуют учетные данные, 39
HPONCFG, 37

I

iLO
 включение функции удаленной поддержки, 20
 ошибка обновления микропрограммы, 37
 учетные данные для входа, 7
Insight Online
 повторяющиеся записи, 39
 проверка доступа, 11
 проверка конфигурации, 36
Insight Remote Support
 проверка конфигурации, 28
Insight RS
 идентификация сервера, 37
 Мастер настройки размещающего устройства, 15
 настройка адаптера HP SIM, 18
 отметка времени мероприятия, 39
 отметка времени сбора, 39
 ошибка сертификата, 39
 Протокол RIBCL, 17
 регистрация массива, 26
 установка, 14
 учетные данные для входа, 6
Intelligent Provisioning
 Регистрация Remote Support, 23
 Требования к Remote Support, 23

O

OA
 учетные данные для входа, 7

Г

гарантия
 неверное состояние, 38
 проверка, 7

Д

документация, 42

М

массив
 настройка, 10
мероприятия службы
 отправка тестового мероприятия, 28

 просмотр тестового мероприятия, 30

Н

наборы
 отправка тестовых данных, 31
 просмотр тестовых данных, 34
настройка
 массив, 10
 Размещающее устройство, 14
 Сервер ProLiant Gen8, 8

О

обзор, 5
Ошибка SSL Bio во время регистрации
 устранение неполадок, 38

П

подготовка к установке
 контрольный список, 6
поддержка, 42
поддержка браузеров, 6
Подключение к удаленному рабочему столу, 14
проверка
 Agentless Management Service, 44
 Доступ к Insight Online, 11
 Конфигурация Insight Remote Support, 28
 Работа в Insight Online, 36
Протокол RIBCL
 настройка, 17

Р

Размещающее устройство
 мастер настройки, 15
 настройка, 14
регистрация
 массив, 26

С

Сервер ProLiant Gen8
 настройка, 8

Т

требования, 6
 Insight Online, 11
 Intelligent Provisioning, 23
 массив, 10
 Сервер ProLiant Gen8, 8
 требуемые файлы, 7
требования к сети, 12

У

Удаленная поддержка
 включение в iLO, 20
 Регистрация Intelligent Provisioning, 23
 требования, 20
установка

- Agentless Management Service, [43](#)
- Insight RS, [14](#)
- устранение неполадок
 - идентификация сервера, [37](#)
 - обновление микропрограммы iLO, [37](#)
 - отметка времени, [39](#)
 - Ошибка SSL Bio, [38](#)
 - ошибка сертификата, [39](#), [40](#)
 - повторяющиеся записи, [39](#)
 - состояние гарантии, [38](#)
 - Учетные данные HP SIM, [39](#)
- учетные данные для входа
 - iLO, [7](#)
 - Insight RS, [6](#)
 - OA, [7](#)