




Monteringsanvisning

Gulvsluk | Høydejusterbart

Installation manual floor drain

NO / EN

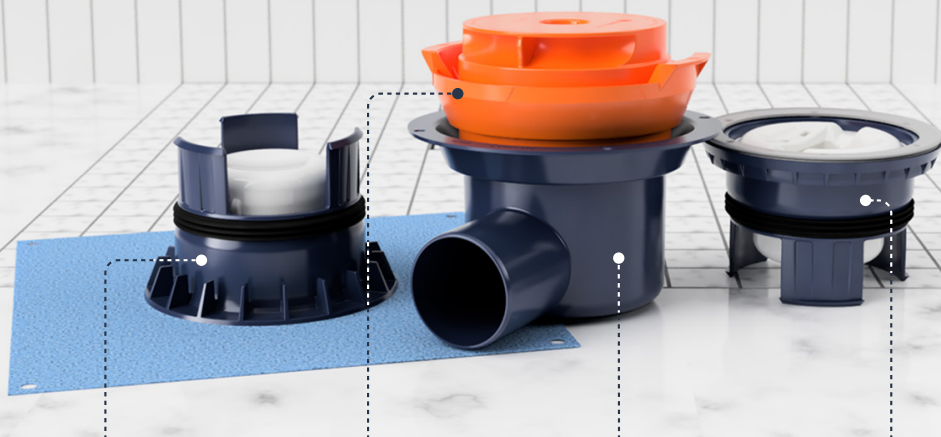

Slukoverdel med mansjett

Inkluderer integrert mansjett og vannlås.

NRF 3411003/1459485

Gjenbrukbart Monteringsverktøy

Med måleskala for gulvhøyde, og vater.

NRF 3411001

Slukpotter med Ø75 mm utløp

Kommer som side-, bunn- eller skrått utløp.

NRF 3411004, 3411005, 3411006

Slukoverdel med klemring

Med klemring, o-ring, skruer og vannlås.

NRF 3411002

NO

Slidedrain Gulvsluk er et universalsluk designet i henhold til EN 1253-1, belastningsklasse K3.

Produktserien er et norskprodusert gulvsluk i resirkulert plast som består av to komponenter og et verktøy; Tre ulike Slukpotter, to ulike høydejusterbare slukoverdeler - med integrert mansjett eller klemring, og et gjenbrukbart Monteringsverktøy.

EN

Slidedrain Floor Drain is for domestical use, designed according to EN 1253-1, load rating K3.

The product line is a norwegian-made floor drain from recycled plastic, consisting of two components and a tool; three different Gullies, two different height ajustable Upper Parts - with integrated sheet mambrane or with clamping ring, and a reusable Installation Tool.

Installasjon av gulvsluket

Installasjon i trebjelkelag med påstøp: Steg 1-6

For ytterligere beskrivelser av gulvkonstruksjonen refereres det til *BVN 42.110 - Montering av gulvsluk i trebjelkelag*, og byggetekniske forskrifter.

Installasjon i støpt dekke: Steg 2-6

For steg 1 refereres det til instruksjer i *BVN 42.112 - Montering av gulvsluk i tunge konstruksjoner*, og byggetekniske forskrifter.



Scan QR-koden for installasjonsvideoer og for mer informasjon.

Scan the QR-code for installation videos and for more information.

Installation of the drain

Wooden beam layer with screed

See steps 1-6 for instructions. For further descriptions of this floor construction, reference is made to *BVN 42.110 - Installation of floor drains in wooden beam layers*, as well as the construction regulations.

Concrete flooring

See steps 2-6 for instructions. For step 1 reference is made to instructions in *BVN 42.112 - Installation of floor drains in heavy structures*, as well as the construction regulations.

1

Installer Slukpotta

Lag en forsterkning i bjelkelaget der flensen til sluket vil komme til å ligge. Legg på sponplate og lag et Ø182 mm hull.

Installer Slukpotta, og koble den på avløpsrøret under gulvet. Sørg for at Slukpotta er i vater.

i Tips: Benytt det innebygde vateret på Monteringsverktøyet.

Install the Gully

Make a reinforcement of beams where you want the flange of the Gully to rest. Add a chipboard, and create a Ø182 mm hole.

Install the Gully, and connect it to the waste water conduit. Make sure the Gully is leveled.

i Tip: Use the built-in level on the Installation Tool.



Du trenger | You need

Fortsett på neste side

Continue on the next page

2

Still inn Monteringsverktøyet

Plassér Monteringsverktøyet på Slukpotta og still forskalingsringen til ønsket gulvhøyde ved hjelp av måleskalaen. Påfør silikon for at verktøyet skal slippe støpen lettere.

- ❶ **PS:** Måleskalaen måler fra flensen til Slukpotta og oppover, fra 0-40 mm.

Mount and set the Tool

Mount the Installation Tool on the Gully. Set the molding ring to your desired floor height by using the measuring scale. Apply silicone to make it detach from the concrete easier.

- ❶ **PS:** The scale measures from the flange of the Gully and upwards, from 0-40 mm.



3

Støp gulvet


Legg gulvstøpen mens hele Monteringsverktøyet fortsatt er på plass - slik at det fungerer som en forskaling.

Du skal legge støp opp til kanten som pilene peker mot på forskalingsringen.

Cast the concrete

The concrete is applied while the Tool is still in place - acting like a mold.

You will need to apply concrete all the way up to the edge the arrows point to, on the molding ring.

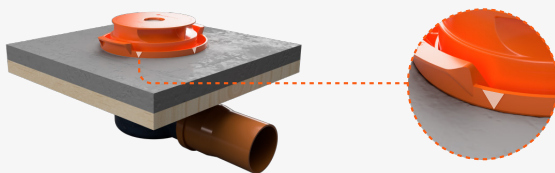

Fortsett på neste side


Continue on the next page

4

Ta vekk Monteringsverktøyet

Når gulvstøpen er herdet kan du løsne og fjerne Monteringsverktøyet. Du vil da se et tydelig spor i gulvstøpen. Husk å ta vare på Monteringsverktøyet til senere bruk.

- i Tips:** Bruk håndtakene, og vrikk verktøyet til sidene for å løsne det. Begynn med forskalingsringen.

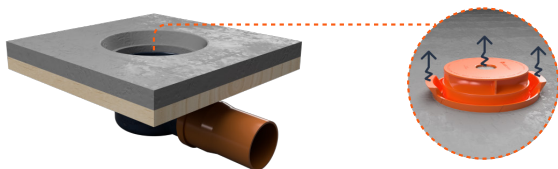

Detach the Tool

When the concrete is cured you may remove the Tool. You will then notice a distinct imprint in the concrete. Remember to keep the Installation Tool for later use.


- i Tip:** Use the handles, and wiggle the Tool to the sides to loosen it. Start with the moulding ring.

5

Skv Slukoverdelen ned

Fukt pakningen på Slukoverdelen og skyv den ned i Slukpotta, helt ned til gulvstøpen. Sørg for at snap-låsene fester seg i bunn.

- ⚠ NB:** Snap-låsene lar seg ikke demontere etter de går i lås!

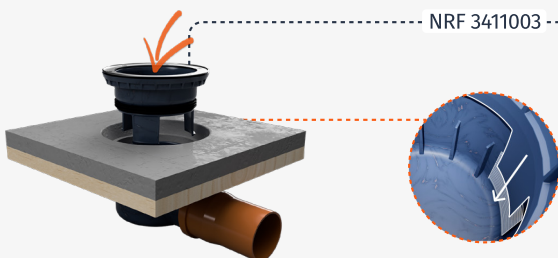

Slide the Upper Part down

Lubricate the lip seal on the Upper Part and slide it into the Gully, all the way down. Ensure the snap lock attaches at the lowest level.

- ⚠ NB:** The snap locks do not detach once attached!



Du trenger | You need

Fortsett på neste side


Continue on the next page

6

Legg vinyl/membran

Legg vinylen/membranen i henhold til leverandørens anvisninger. Bruk klemringen som en mal for å finne senter av sluket, og kutt ut et lite hull i membranen. Deretter kan du kontrollere at klemringen er sentrert.

- ❗ **PS:** Hullet kan finkuttes etter klemringen er skrudd på.

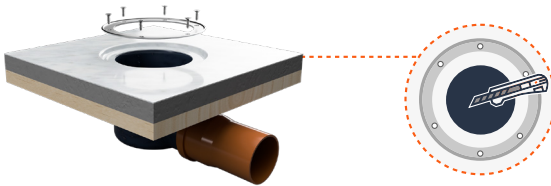

Apply vinyl/membrane

Apply the vinyl/membrane according to the suppliers instructions. Use the clamping ring as a template to locate the center of the drain. Cut out a hole in the membrane in the center, and control that the clamping ring is correctly centred.


- ❗ **PS:** The hole can be fine trimmed after the clamping ring is fastened.

7

Form opp vinylen/membranen

Varm opp vinylen/membranen. Entre skruene til klemringen, uten å stramme til. Formpress vinylen/membranen godt med klemringen, mens det kjøler seg ned.

- ⚠ **NB:** Unngå å varme sluket for mye, for å forkindre at plasten blir for myk når skruene senere skal strammes.

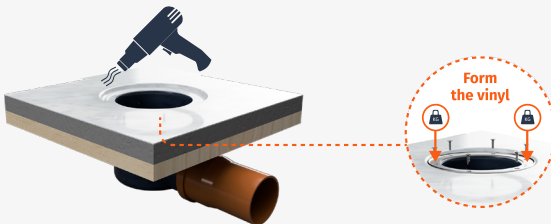

Shape the vinyl/membrane

Heat the vinyl/membrane. Enter the screws, without tightening them. Press the vinyl/membrane to shape by pressing the clamping ring down, while it cools down.


- ⚠ **NB:** Avoid overheating the drain, to prevent the plastic from being too soft when the screw later shall be tightened.

Fortsett på neste side
Continue on the next page

Skru fast klemringen

Sørg for at gulvsluket er avkjølt, slik at skrueshellene er faste. Press klemringen ned mens du skrur fast skruene med skrutrekker. Finkutt hullet langs klemringen. Installer vannlåsen.

- i PS:** Skruene må trekkes til med et moment på 2-3 Nm.

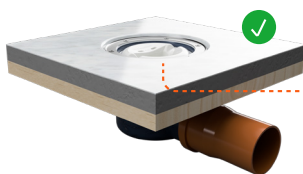

Fasten the clamping ring

Ensure the drain is cooled down, so that the holes for the screws are firm. Push the clamping ring down while tightening the screws manually. Trim the hole along the edge of the clamping ring. Install the water trap.

- i PS:** Use a torque of 2-3 Nm when tightening the screws.

Rengjøring av vannlåsen

Vannlåsen og sluket bør renses hvert halvår, eller ved behov. Følg de fire stegene under.

- ① Løsne vannlåsen fra sluket ved å dra i håndtaket merket med "Pull".
- ② Del vannlåsen ved å klemme sammen de to stiplede områdene på underdelen, og dra delene fra hverandre.
- ③ Spyl delene med vann for å fjerne smuss. Benytt en børste der smusset sitter fast.
- ④ Press de to delene sammen til du hører et klikk. Sett vannlåsen tilbake i slukpotta.



Klem her for å løsne bunnen



Cleaning of the water trap

The water trap and the drain should be rinsed every six months, or when necessary. Follow the four steps beneath.

- ① Detach the water trap by pulling the handle marked "Pull".
- ② Separate the parts of the water trap by pressing the rippled areas together and pulling the parts apart.
- ③ Rinse the water trap with water. Use a brush if the dirt has hardened.
- ④ Reassemble by pushing the parts together until you hear a click. Push it back into the gully.

Avfallshåndtering av gulvsluket

Produktene består av resirkulert PP, og skal sorteres som "Produksjons-spill - PE/PP/PS" på innsamlingspunker.

Emballasjen til produktene er laget av kartong fra sertifiserte leverandører av bærekraftig skogbruk. Emballasjen er merket med det blå symbolet nedenfor og sorteres som kartong.



Disposal of the drain

The products is made from recycled PP, and should be sorted as "Production spill - PE/PP/PS" when disposed at waste facilities.

The packaging of the products is made from karton from certified suppliers of sustainable forestry. The packaging is marked with the blue symbol to the left, and is sorted as karton at disposal.



Slidedrain AS

Org.nr. 925 273 007

Sørkedalsveien 8
0369, Oslo

www.slidedrain.no



Scan QR-koden for installasjonsvideoer og for mer informasjon.

Scan the QR-code for installation videos and for more information.