
ROBBANTOTT NÉZET – A MODUL (a B modul felépítése azonos)

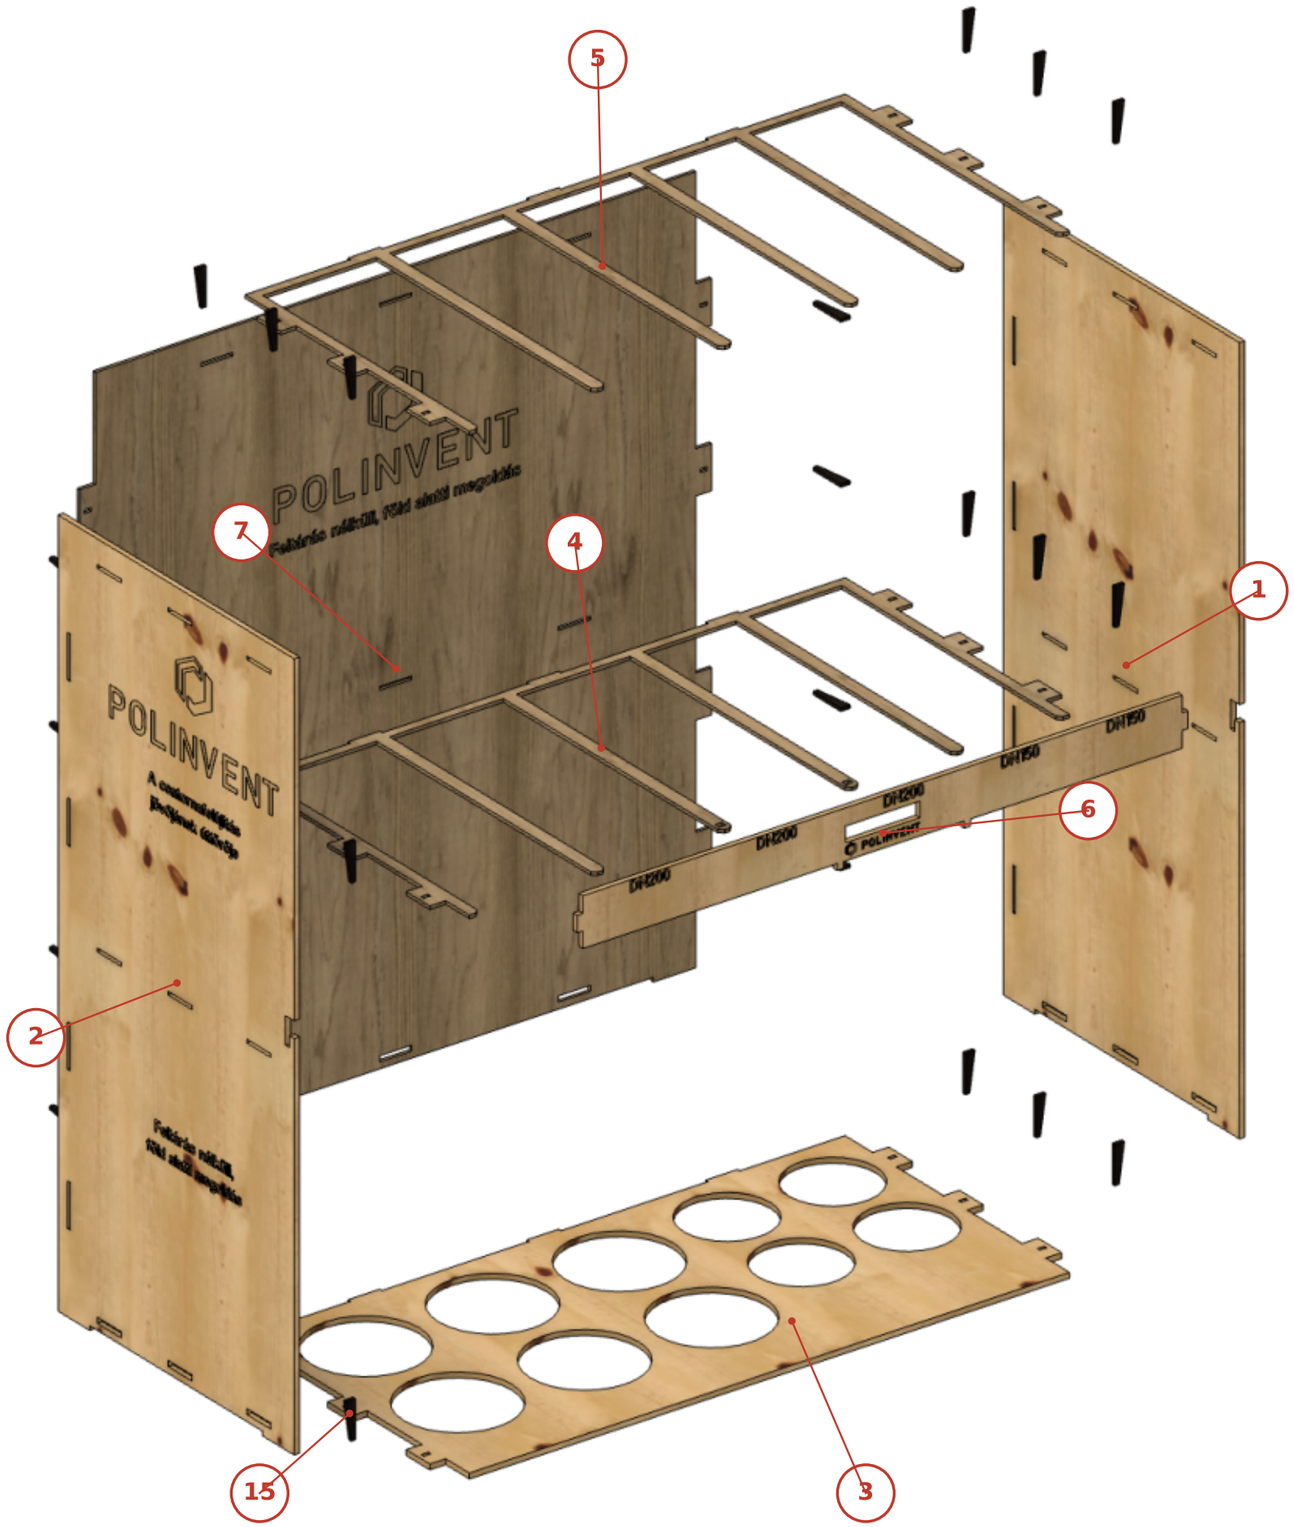

DARABJEGYZÉK (BOM) – LÉZERVÁGOTT ALKATRÉSZEK

#	Azonosító	Megnevezés	Db	Méret (mm)	Megjegyzés
1	A-OLDALFAL	Oldalfal	1	600 × 1350 × 10	ékes hornyok, záróléc L-horony
2	A-OLDALFAL-KULSO	Külső oldalfal	1	600 × 1350 × 10	ékes hornyok, záróléc L-horony
3	A-PADLO	Padló / csőfészek	1	1190 × 576 × 10	ékes csapok, csőfészkek
4	A-FESU-ALSO	Vezetőfésű (alsó)	1	1190 × 576 × 6	ékes csapok
5	A-FESU-FELSO	Vezetőfésű (felső)	1	1190 × 576 × 6	ékes csapok
6	A-ZAROLEC	Záróléc	1	1150 × 102 × 10	oldalfalba akasztva, kiemelhető
7	A-HATFAL	Hátfal	1	1190 × 1350 × 6	ékes csapok, szegezve a padlóhoz
8	B-OLDALFAL	Oldalfal	1	600 × 1350 × 10	ékes hornyok, záróléc L-horony
9	B-OLDALFAL-KULSO	Külső oldalfal	1	600 × 1350 × 10	ékes hornyok, záróléc L-horony
10	B-PADLO	Padló / csőfészek	1	1069 × 576 × 10	ékes csapok, csőfészkek
11	B-FESU-ALSO	Vezetőfésű (alsó)	1	1069 × 576 × 6	ékes csapok
12	B-FESU-FELSO	Vezetőfésű (felső)	1	1069 × 576 × 6	ékes csapok
13	B-ZAROLEC	Záróléc	1	1029 × 102 × 10	oldalfalba akasztva, kiemelhető
14	B-HATFAL	Hátfal	1	1069 × 1350 × 6	ékes csapok, szegezve a padlóhoz
15	EK	Ék	56	18 × 70 × 6	ebből 4 tartalék

KÖTŐELEMEK, KELLÉKEK, ALAPANYAG

Kötőelem / kellék / alapanyag	Db	Hová
Szeg (szegezőgép, 18 Ga) 1,2 × 25 mm	10	hátfal → padló éle
Faragasztó D3 (PVA)	~0,5 kg	hátfal csapjai, fésűcsapok a hátfalban
Falhoz rögzítő L-vas + tipli	4	modulonként 2, borulás ellen
Rétegelt lemez 1400×1400×6 mm	3 tábla	lézervágás
Rétegelt lemez 1400×1400×10 mm	3 tábla	lézervágás

CSŐ TÁROLÓ V1.1 – KG DN100/150/200	
Robbantott szerelési ábra (A modul) + darabjegyzék	2026-11-03
Anyag: rétegelt lemez 10 / 6 mm, lézervágott · M: NTS	Lap: 1/2

ÖSSZEÁLLÍTÁS – 6×DN200 + 8×DN150 + 16×DN100 (2 m)



SZERELÉSI SORREND (modulonként)

1. Próbavágás: 1 csap + horony + 1 ék; a csap kis erővel csússzon be (CLR).
2. Külső bal oldalfal (2) fektetve, gravír lefelé. Beleállítani a padlót (3),
   a hátfalat (7), az alsó (4) és a felső (5) fésűt – csapok a hornyokba.
3. Belső oldalfal (1) felülről rá az összes csapra.
4. Ékek (15) beütése kívülről: padló + fésűk – felülről lefelé,
   hátfal – elölről hátrafelé. Kalapáccsal feszesre, ne repeszd!
5. Hátfal ragasztva + szegezve a padló élébe a + jeleknél (1,2×25);
   a fésűk csapjai a hátfalban ragasztva.
6. Felállítás; a B modul ugyanígy (külső fala jobbra). 46 mm hézag.
7. Falhoz rögzítés modulonként 2 L-vassal (borulás ellen!).
8. Csövek: tokkal felfelé, a padló furatain át a talajra állítva.
9. Záróléc (6): végcsapjait elölről az oldalfalak L-hornyába tolni,
   majd 20 mm-t leengedni – a perem előre nem engedi ki.
   Cső kivétele: a lécet 20 mm-t megemelni, előre kihúzni.

Szétszedés: ékek kiütése alulról / hátulról → a fő kötések oldhatók.

Anyag: 6 tábla (3×10 mm + 3×6 mm) – a fésűk párban, egymásba tolva vágva.

Ellenőrizni vágás előtt: tokátmérő, valós lemezvastagság (generátor).

A – Padló ékes csapja (ék függőlegesen)




B – Gravírozás a külső oldalfalon



C – Záróléc akasztása az oldalfalban



Teljes állvány szétszedve (2 modul)

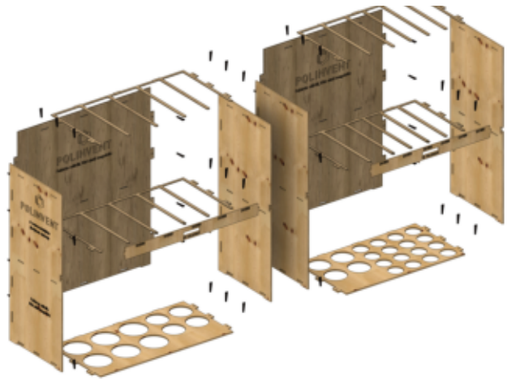

CSŐ TÁROLÓ V1.1 – KG DN100/150/200	
Összeállítás, csomópontok, szerelési sorrend	2026-11-03
Anyag: rétegelt lemez 10 / 6 mm, lézervágott · M: NTS	Lap: 2/2