
Arquitectura Funcional Provisional (PFI)

Diagrama funcional acumulativo (U1→U2→U3→U4). No impone el orden eléctrico literal de los componentes de hardware reales.

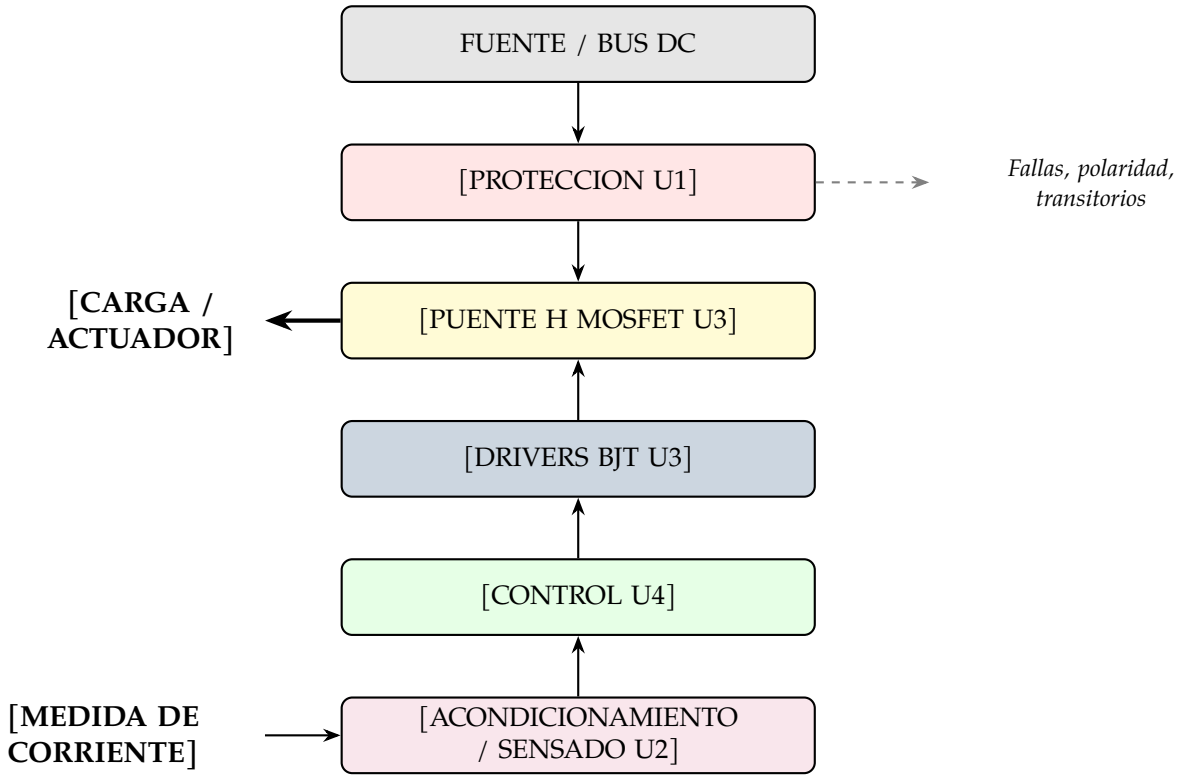

Distinción de Evidencias (Matriz Rigurosa)

Nivel	Evidencia Generada	Lo que NO demuestra automáticamente
Diagnóstico	Razonamiento escrito	Montaje real
Simulación	Archivos, parámetros, trazas	Seguridad física del circuito
Cálculo	Corrientes, pérdidas, límites	Adecuación si se asumen modelos ideales sin parásitos térmicos o de conmutación