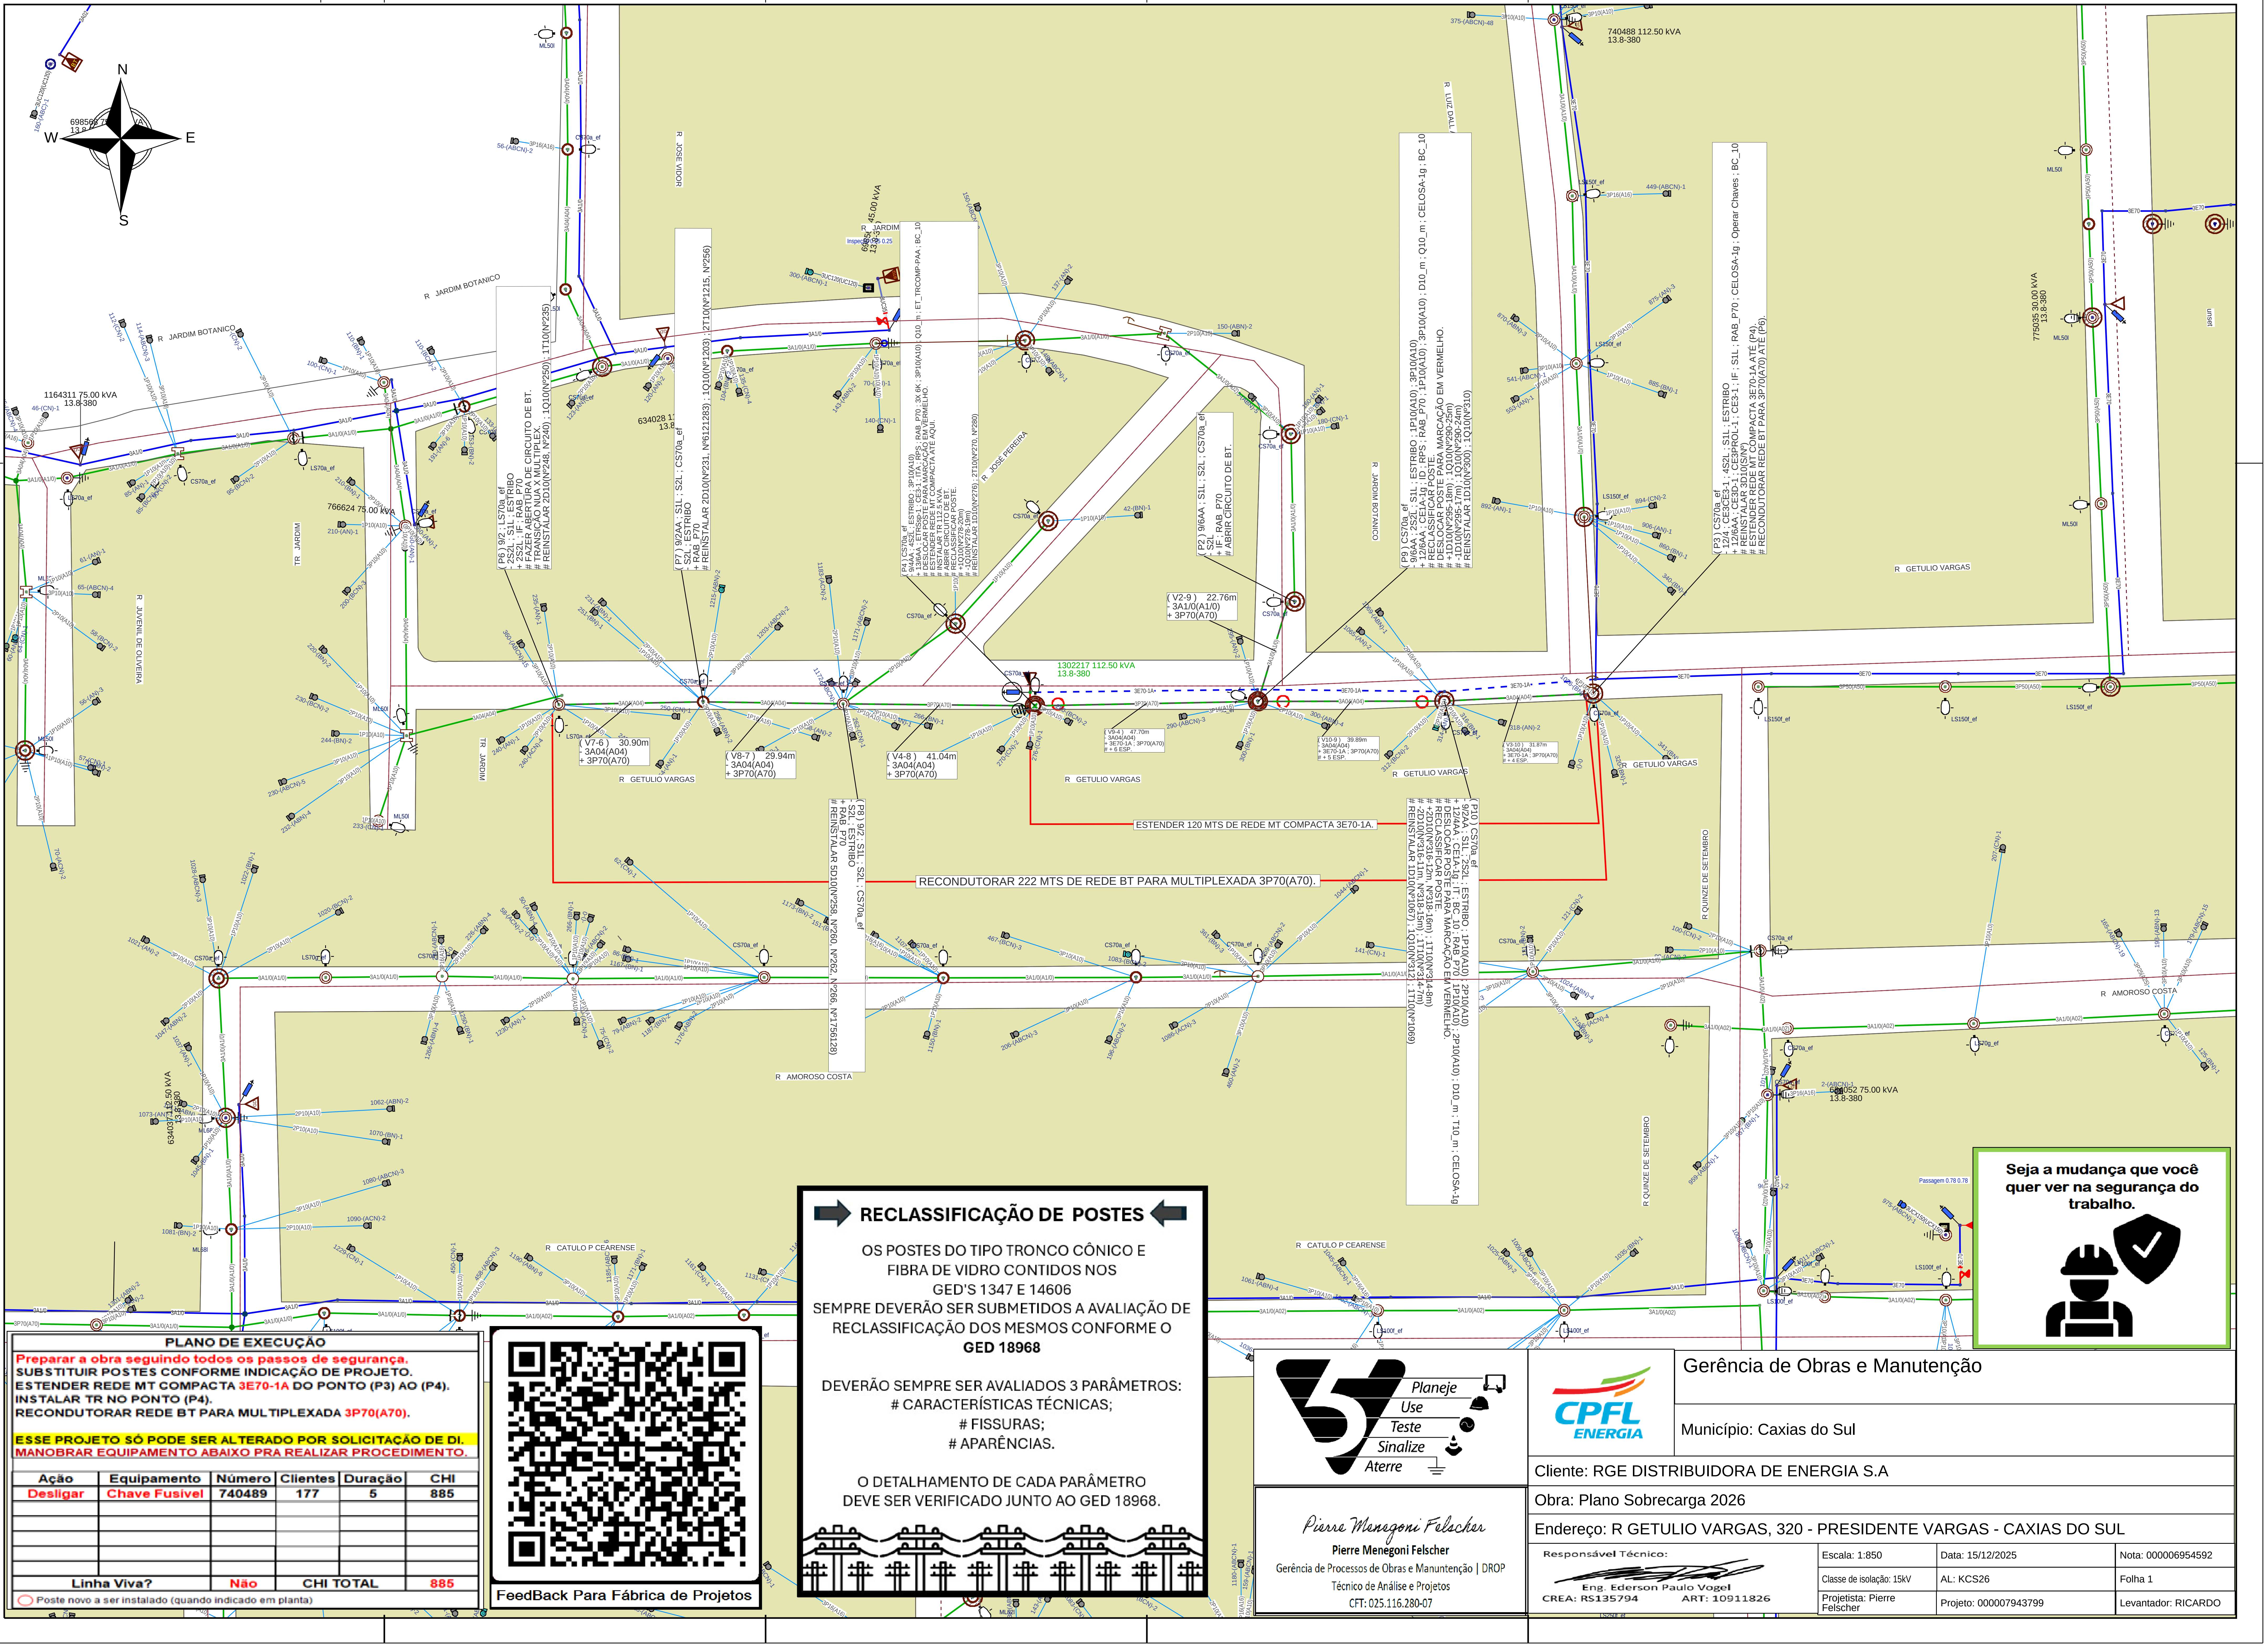

(P6) 9/2 ; LS70a_ef
- 2S2L ; S1L ; ESTRIBO
+ 2S2L ; IF ; RAB_P70
# FAZER ABERTURA DE CIRCUITO DE BT.
# TRANSIÇÃO NUA X MULTIPLEX.
# REINSTALAR 2D10(Nº248, Nº240) ; 1Q10(Nº250) ; 1T10(Nº235)

(P7) 9/2AA ; S1L ; S2L ; CS70a_ef
- S2L ; ESTRIBO
+ RAB_P70
# REINSTALAR 2D10(Nº231, Nº6121283) ; 1Q10(Nº1203) ; 2T10(Nº1215, Nº256)

(P4) CS70a_ef
- 9/4AA ; 4S2L ; ESTRIBO ; 3P10(A10)
+ 13/6AA ; ETRSsp-1 ; CE3-1 ; ITA ; RPS ; RAB_P70 ; 3X 6K ; 3P10(A10) ; Q10_m ; ET_TRCOMP-PAA ; BC_10
# DESLOCAR POSTE PARA MARCAÇÃO EM VERMELHO.
# ESTENDER REDE MT COMPACTA ATÉ AQUI.
# INSTALAR TR 112.5 KVA.
# ABRIR CIRCUITO DE BT.
# RECLASSIFICAR POSTE.
# +1Q10(Nº278-20m)
# -1Q10(Nº278-19m)
# REINSTALAR 1D10(Nº276) ; 2T10(Nº270, Nº280)

(P2) 9/6AA ; S1L ; S2L ; CS70a_ef
- S2L
+ IF ; RAB_P70
# ABRIR CIRCUITO DE BT.

(P9) CS70a_ef
- 9/6AA ; 2S2L ; S1L ; ESTRIBO ; 1P10(A10) ; 3P10(A10)
+ 12/6AA ; CE1A-1g ; ID ; RPS ; RAB_P70 ; 1P10(A10) ; 3P10(A10) ; D10_m ; Q10_m ; CELOSA-1g ; BC_10
# RECLASSIFICAR POSTE.
# DESLOCAR POSTE PARA MARCAÇÃO EM VERMELHO.
# +1D10(Nº295-18m) ; 1Q10(Nº290-25m)
# -1D10(Nº295-17m) ; 1Q10(Nº290-24m)
# REINSTALAR 1D10(Nº300) ; 1Q10(Nº310)

(P3) CS70a_ef
- 12/4 ; CE3CE3-1 ; 4S2L ; S1L ; ESTRIBO
+ 12/6AA ; CE3D-1 ; CE3PROL-1 ; CE3-1 ; IF ; S1L ; RAB_P70 ; CELOSA-1g ; Operar Chaves ; BC_10
# REINSTALAR 3D10(S/Nº)
# ESTENDER REDE MT COMPACTA 3E70-1A ATÉ (P4).
# RECONDUTORAR REDE BT PARA 3P70(A70) ATÉ (P6).

(P8) 9/2 ; S1L ; S2L ; CS70a_ef
- S2L ; ESTRIBO
+ RAB_P70
# REINSTALAR 5D10(Nº258, Nº260, Nº262, Nº266, Nº1756128)

(P10) CS70a_ef
- 9/2AA ; S1L ; 2S2L ; ESTRIBO ; 1P10(A10) ; 2P10(A10)
+ 12/4AA ; CE1A-1g ; IT ; BC_10 ; RAB_P70 ; 1P10(A10) ; 2P10(A10) ; D10_m ; T10_m ; CELOSA-1g
# DESLOCAR POSTE PARA MARCAÇÃO EM VERMELHO.
# RECLASSIFICAR POSTE.
# +2D10(Nº316-12m, Nº318-16m) ; 1T10(Nº314-8m)
# -2D10(Nº316-11m, Nº318-15m) ; 1T10(Nº314-7m)
# REINSTALAR 1D10(Nº1067) ; 1Q10(Nº312) ; 1T10(Nº1069)

PLANO DE EXECUÇÃO

Preparar a obra seguindo todos os passos de segurança.
SUBSTITUIR POSTES CONFORME INDICAÇÃO DE PROJETO.
ESTENDER REDE MT COMPACTA 3E70-1A DO PONTO (P3) AO (P4).
INSTALAR TR NO PONTO (P4).
RECONDUTORAR REDE BT PARA MULTIPLEXADA 3P70(A70).

ESSE PROJETO SÓ PODE SER ALTERADO POR SOLICITAÇÃO DE DI.
MANOBRAR EQUIPAMENTO ABAIXO PRA REALIZAR PROCEDIMENTO.

Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Desligar	Chave Fusível	740489	177	5	885
Linha Viva?		Não	CHI TOTAL		885

○ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

FeedBack Para Fábrica de Projetos

RECLASSIFICAÇÃO DE POSTES

OS POSTES DO TIPO TRONCO CÔNICO E FIBRA DE VIDRO CONTIDOS NOS GED'S 1347 E 14606 SEMPRE DEVERÃO SER SUBMETIDOS A AVALIAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DOS MESMOS CONFORME O **GED 18968**

DEVERÃO SEMPRE SER AVALIADOS 3 PARÂMETROS:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS;
FISSURAS;
APARÊNCIAS.

O DETALHAMENTO DE CADA PARÂMETRO DEVE SER VERIFICADO JUNTO AO GED 18968.

Seja a mudança que você quer ver na segurança do trabalho.

Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

Pierre Menegoni Felscher
Pierre Menegoni Felscher
Gerência de Processos de Obras e Manutenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 025.116.280-07

Gerência de Obras e Manutenção

Município: Caxias do Sul

Cliente: RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Obra: Plano Sobrecarga 2026

Endereço: R GETULIO VARGAS, 320 - PRESIDENTE VARGAS - CAXIAS DO SUL

Responsável Técnico:
Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS135794 ART: 10911826

Escala: 1:850	Data: 15/12/2025	Nota: 000006954592
Classe de isolação: 15kV	AL: KCS26	Folha 1
Projetista: Pierre Felscher	Projeto: 000007943799	Levantador: RICARDO