
Aquatech Manual de usuario

Acuario virtual • pantalla táctil AMOLED de 1,8" • el juego funciona en tiempo real

1 El acuario

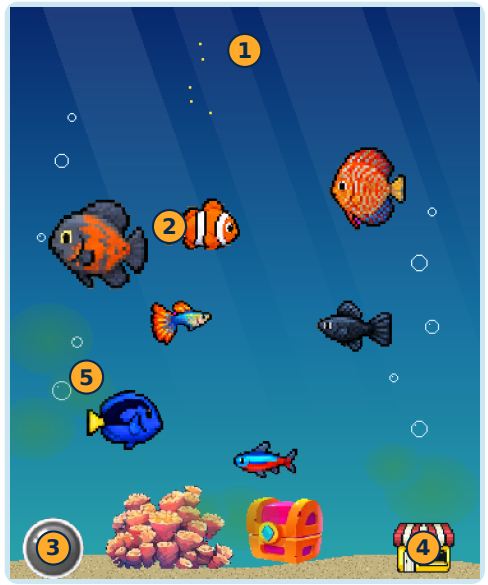

① **Toque la parte superior de la pantalla**: cae una dosis de comida (5 granos, 0,05 €).
② **Toque un pez**: se abre su ficha. Toque un adorno: se ofrece venderlo.
③ Botón redondo: **menú**. ④ Icono de tienda: **tienda**.
⑤ **Deslice el dedo** por la pantalla: la esponja limpia las algas.

2 La tienda



①② **Pestañas**: peces (2 páginas) o adornos. ③ Su saldo.
④ **Toque un pez** para comprarlo: aparece en el acuario (precio en gris = demasiado caro).
⑤ Flechas: página siguiente / anterior. ⑥ Cruz roja: cerrar.
Adorno: toque «Comprar», arrástrelo a su sitio y confirme con OK.

3 La ficha de un pez



① **Edad** (corazón) respecto a su esperanza de vida. ② **Hambre**: verde = saciado, rojo = hambriento.
③ **Valor de reventa** actual. ④ **«Vender»** (pide confirmación); «Quitar» para un esqueleto.
⑤ Pez anterior / siguiente. ⑥ Cruz roja: volver.

4 El menú



① **«Nuevo»**: reinicia la partida (pide confirmación). ② **«Guardar»**: guardado manual.
③ **Altavoz**: sonido activado / silenciado. ④ **Bandera**: **idioma**, FR → EN → ES en bucle.
⑤ **Batería**: % y tensión; contorno amarillo al cargar. ⑥ Control de **brillo**. ⑦ Cruz roja: volver.

Mecánicas principales

Economía

Inicio: **10,00 €**. Ingreso: **+2,00 € al día**, también durante la suspensión o el apagado (el tiempo transcurrido se recupera al encender).
Una dosis de comida: 0,05 €.
Adornos: Cofre y Casco 6 € • Planta 9 € • Coral 12 € • Roca 21 € • Rocas 45 € • Completo 60 €.
Venta de un pez: **80 %** de su precio nuevo, que baja cada día hasta 0 al final de su vida. Límites: 20 peces, 12 adornos.

Los peces

Pez	Precio	Vida
Neon	1,00 €	20 d
Guppy	1,50 €	14 d
Black molly ●	2,50 €	24 d
Clown	3,00 €	34 d
Corydoras	3,50 €	40 d
Loach	4,00 €	44 d
Betta	5,00 €	30 d
Blue tang ●	7,00 €	50 d
Oscar	8,00 €	56 d
Discus	9,00 €	60 d

● = come algas. Vida = esperanza de vida máxima, en días.

Hambre y vida

Los peces jóvenes (el primer 15 % de su vida) se muestran a mitad de tamaño.
El hambre llega al máximo en **3 días**. Desde el 30 %, el pez corre hacia el grano más cercano; cada grano comido lo alimenta.
Los granos sin comer quedan 12 h en el fondo y luego desaparecen.
Tras **36 h** con hambre máxima, el pez muere de hambre. También muere de vejez al final de su vida. Se convierte en un **esqueleto** que se quita desde su ficha.

Algas

Una película verde aparece poco a poco (unas 17 manchas nuevas al día) y se extiende desde sus bordes.
A mano: **deslice el dedo** para limpiarla.
El **Black molly** y el **Blue tang** las pacen al nadar: dos limpian casi todo, uno deja algo. Pacer los alimenta un poco.
Una pecera muy invadida queda fea, pero solo el hambre o la edad matan a un pez.

Energía y guardado: botón **PWR** — pulsación corta = suspender / despertar, pulsación larga = apagado total. El juego se guarda solo cada 5 minutos y tras cada compra o venta; el sonido, el brillo y el idioma se recuerdan. El reloj de la placa sigue contando: peces, hambre y algas evolucionan también con el juego apagado.