
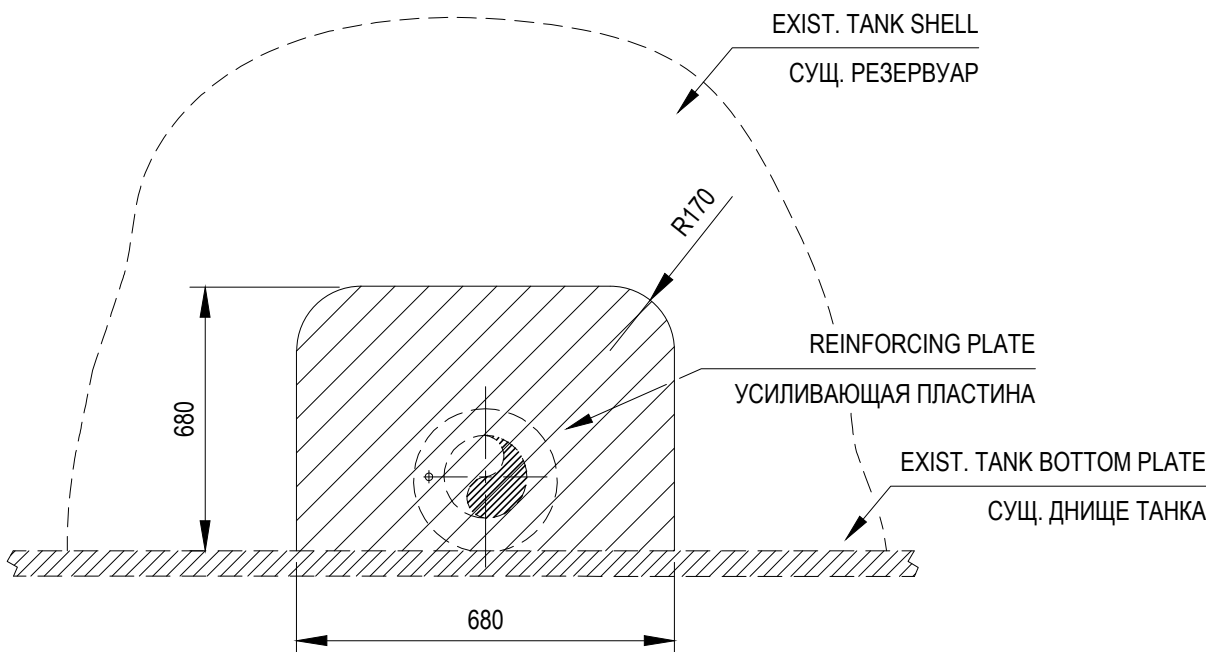



C-SK-001

DESTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ ДЕМОНТАЖА

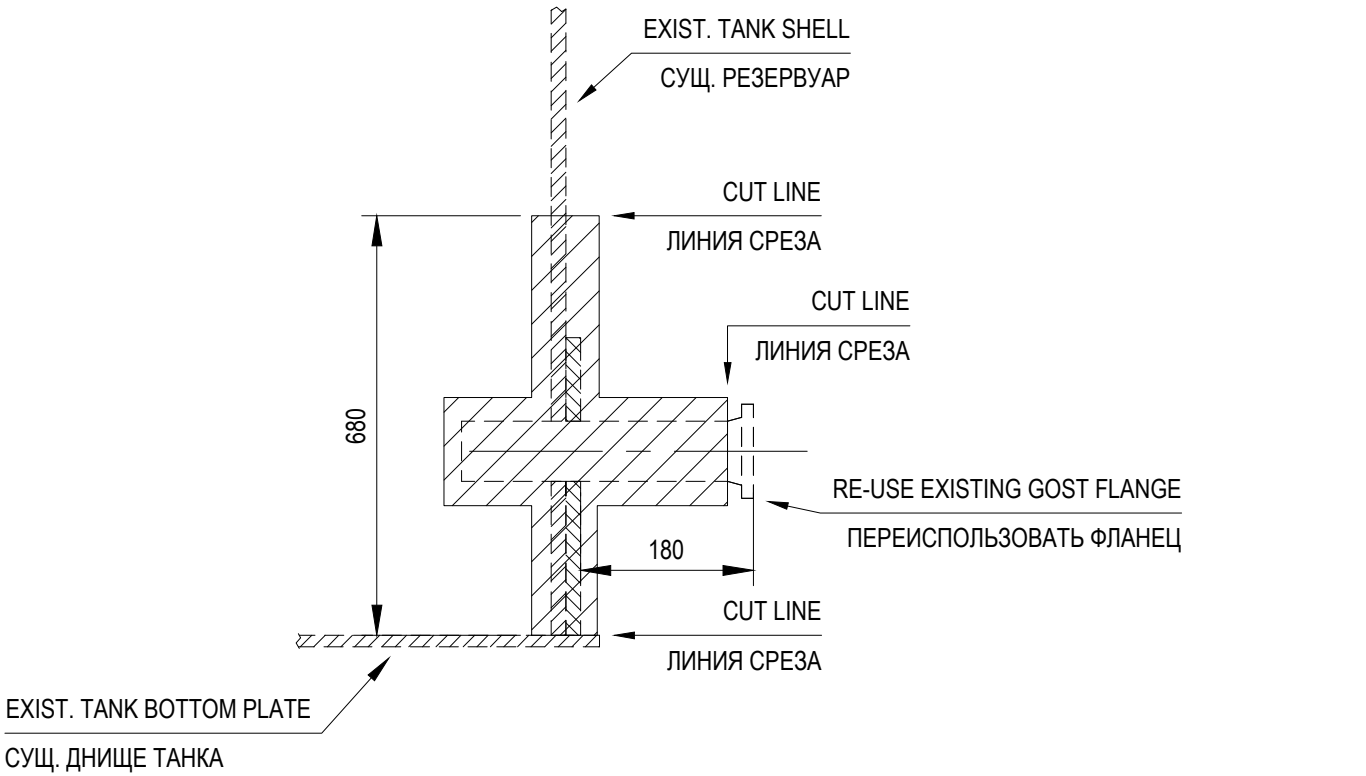


WO # 2188888

CONSTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ МОНТАЖА

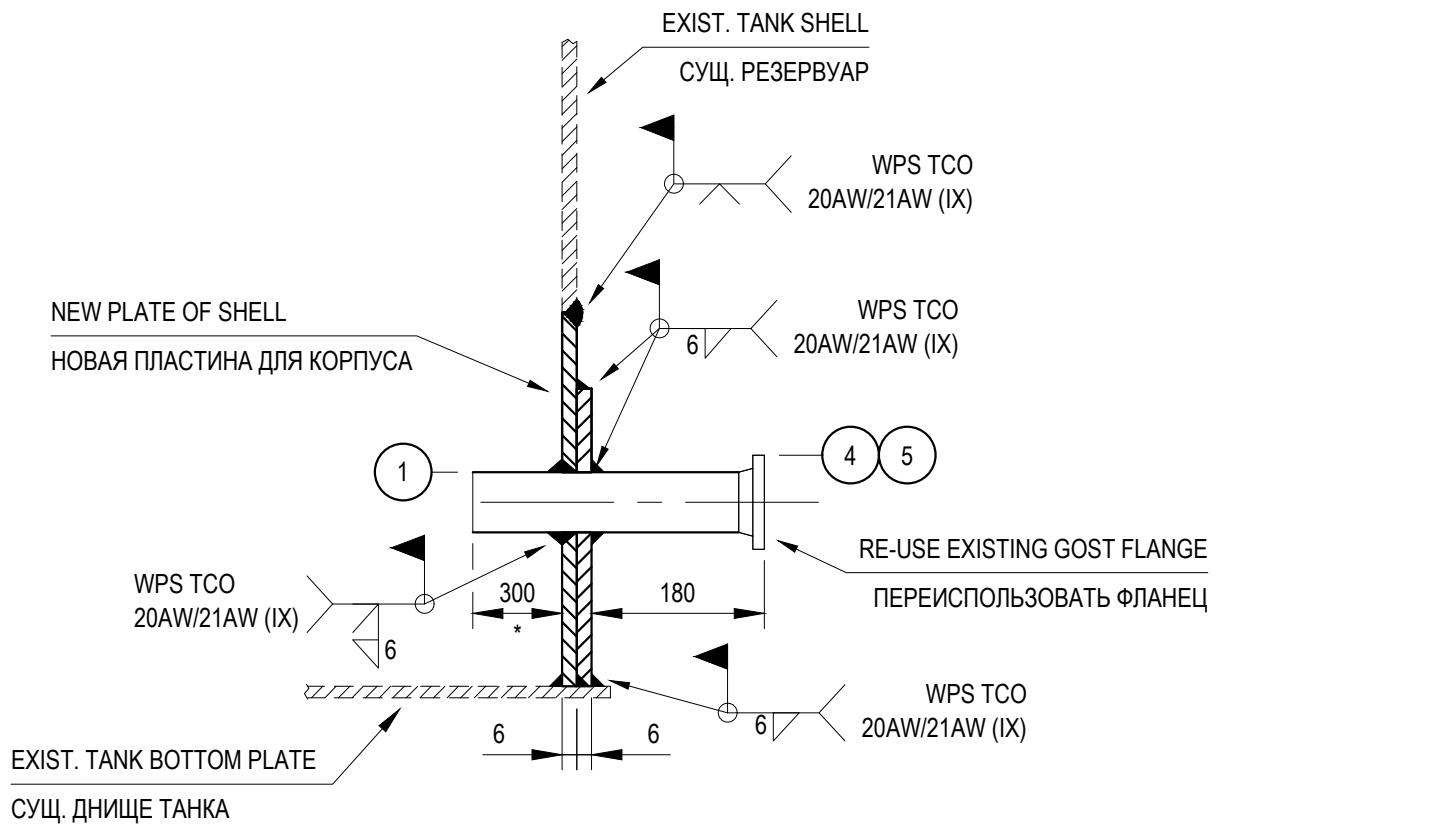

* - SITE VERIFY THIS DIMENSION / УТОЧНИТЬ РАЗМЕР ПО МЕСТУ.

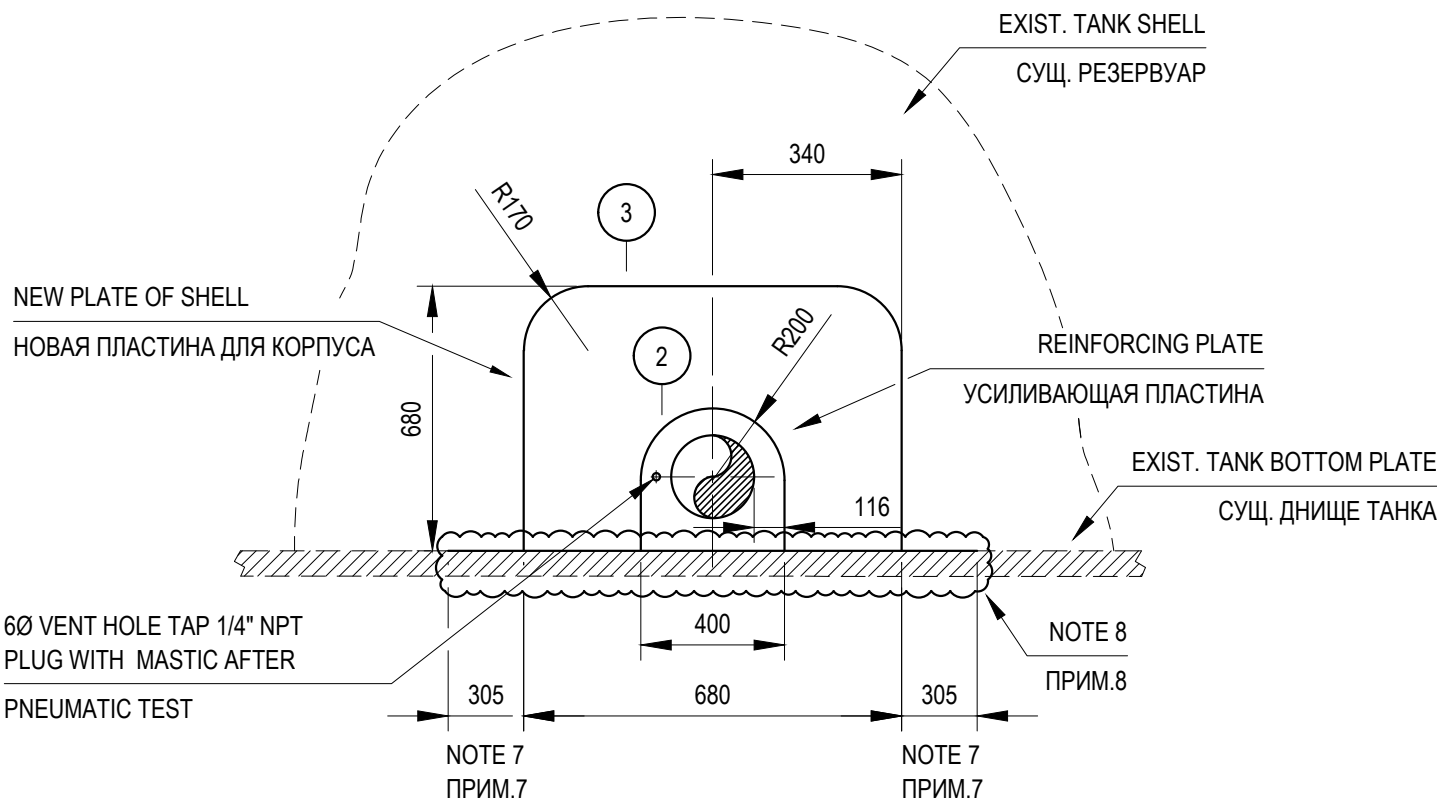

MATERIAL LIST / СПЕЦИФИКАЦИЯ

ITEM	QTY	NOM. DIA.	DESCRIPTION
1	0.5m	6"	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 BE
2	1	-	PLATE : 440x336x6 mm, ASTM 516 GR 70
3	1	-	PLATE : 680x680x6 mm, ASTM 516 GR 70
4	1	6"	GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR
5	8	M20	x 105mm STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS
6			

NOTES / ПРИМЕЧАНИЕ

- ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO FABRICATION. ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРЯДЧИКОМ НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
- FOR WELDING 6" PIPING, USE TCO APPROVED CONTRACTOR'S PROCEDURE EQUIVALENT TO TCO 20AW/21AW (IX). PERFORM NDE: VT-100%, PT/MT-100%, UT-100% FOR FILLET WELD. ДЛЯ СВАРКИ 6" ТРУБНЫХ СЕКЦИЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ ЭКВИВАЛЕНТНУЮ 20AW/21AW (IX) УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО. ПРОВЕСТИ НРК: VT-100%, PT/MT-100%, UT-100%.
- VT-100%, PT/MT-100%, UT-100% FOR FILLET WELD, VT-100%, PT/MT-100%, RT-100% FOR BUTTWELD. VT-100%, PT/MT-100%, UT-100% ДЛЯ УГЛОВЫХ СОЕДИНЕНИИ, VT-100%, PT/MT-100%, RT-100% ДЛЯ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИИ.
- USE COATING SYSTEM 12.1 TO THE EXTERNAL SURFACE, 8.1 FOR INTERNAL SURFACE. ДЛЯ НАРУЖНОЙ ЧАСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ ПОКРЫТИЯ 12.1, ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ 8.1.
- PERFORM HEAD TEST AFTER MECHANICAL WORKS BEFORE APPLY COATING. ПРОИЗВЕСТИ ТЕСТ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОСЛЕ МЕХ. РАБОТ ДО НАНЕСЕНИЯ ЗАЩ. ПОКРЫТИЯ.
- PERFORM PNEUMATIC TEST FOR REINFORCEMENT PLATES AT 0.5 BARG. ВЫПОЛНИТЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ УСИЛИВАЮЩИХ ПЛАСТИН ПОД ДАВЛЕНИЕМ 0.5 БАР.
- PRIOR TO WELDING NEW VERTICAL JOINTS, CUT EXISTING SHELL-TO-BOTTOM WELD FOR A MIN. OF 305 mm OR BEYOND THE NEW VERTICAL JOINTS. THE CUT SHALL EXTEND PAST OR STOP SHORT OF EXISTING BOTTOM PLATE WELDS BY AT LEAST 3 IN. OR 5T. WELD THE SHELL-TO-BOTTOM WELD LAST. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВАРИТЬ ВЕРТИКАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, СРЕЗАТЬ СУЩ. СВАРНОЙ ШОВ МЕЖДУ ОБОЛОЧКОЙ И ДНИЩЕМ НА ДЛИНУ НЕ МЕНЕЕ 305 mm. РАЗРЕЗ ДОЛЖЕН ВЫХОДИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ СУЩ. СВАРНЫХ ШВОВ НИЖНЕЙ ПЛАСТИНЫ ИЛИ НЕ ДОХОДИТЬ ДО НИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 3 IN. OR 5T. СВАРНОЙ ШОВ МЕЖДУ ОБОЛОЧКОЙ И ДНИЩЕМ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ.
- FOLLOWING SAND BLASTING AND PRIOR TO COATING APPLICATION, A VACUUM TEST SHALL BE COMPLETED FOR BOTTOM-TO-SHELL JOINT AROUND COATING REPAIR AREAS. ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ СВАРОЧНЫХ И ПЕСКОСТРУЙНЫХ РАБОТ, ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ, ВЫПОЛНИТЬ ВАКУУМ ТЕСТ УТОРНОГО УЗЛА НА УЧАСТКЕ РЕМОНТА.

K01	06/05/25	TCO REVIEW	UWWL	BXEX	BXEX
REV.	DATE	REVISION	BY	CHK.	ENG.
			SUPV.	MGR.	OPER.

ТЕНІЗШЕВРОЙЛ TENGIZCHEVROIL	
TITLE TANK T5 DRAIN NOZZLE N4 REPLACEMENT MECHANICAL DETAILS NOZZLE N4 ЗАМЕНА ДРЕНАЖНОГО ПАТРУБКА N4 ТАНКА T5 ДЕТАЛИ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПАТРУБОК N4	
PROJ. No. FE-25-0291	
DRAWING No. C-SK-001	REV. K01
SCALE: NTS	DATE: 06/05/25