

AMSLite BIQU版封箱 安装指南

爆炸图

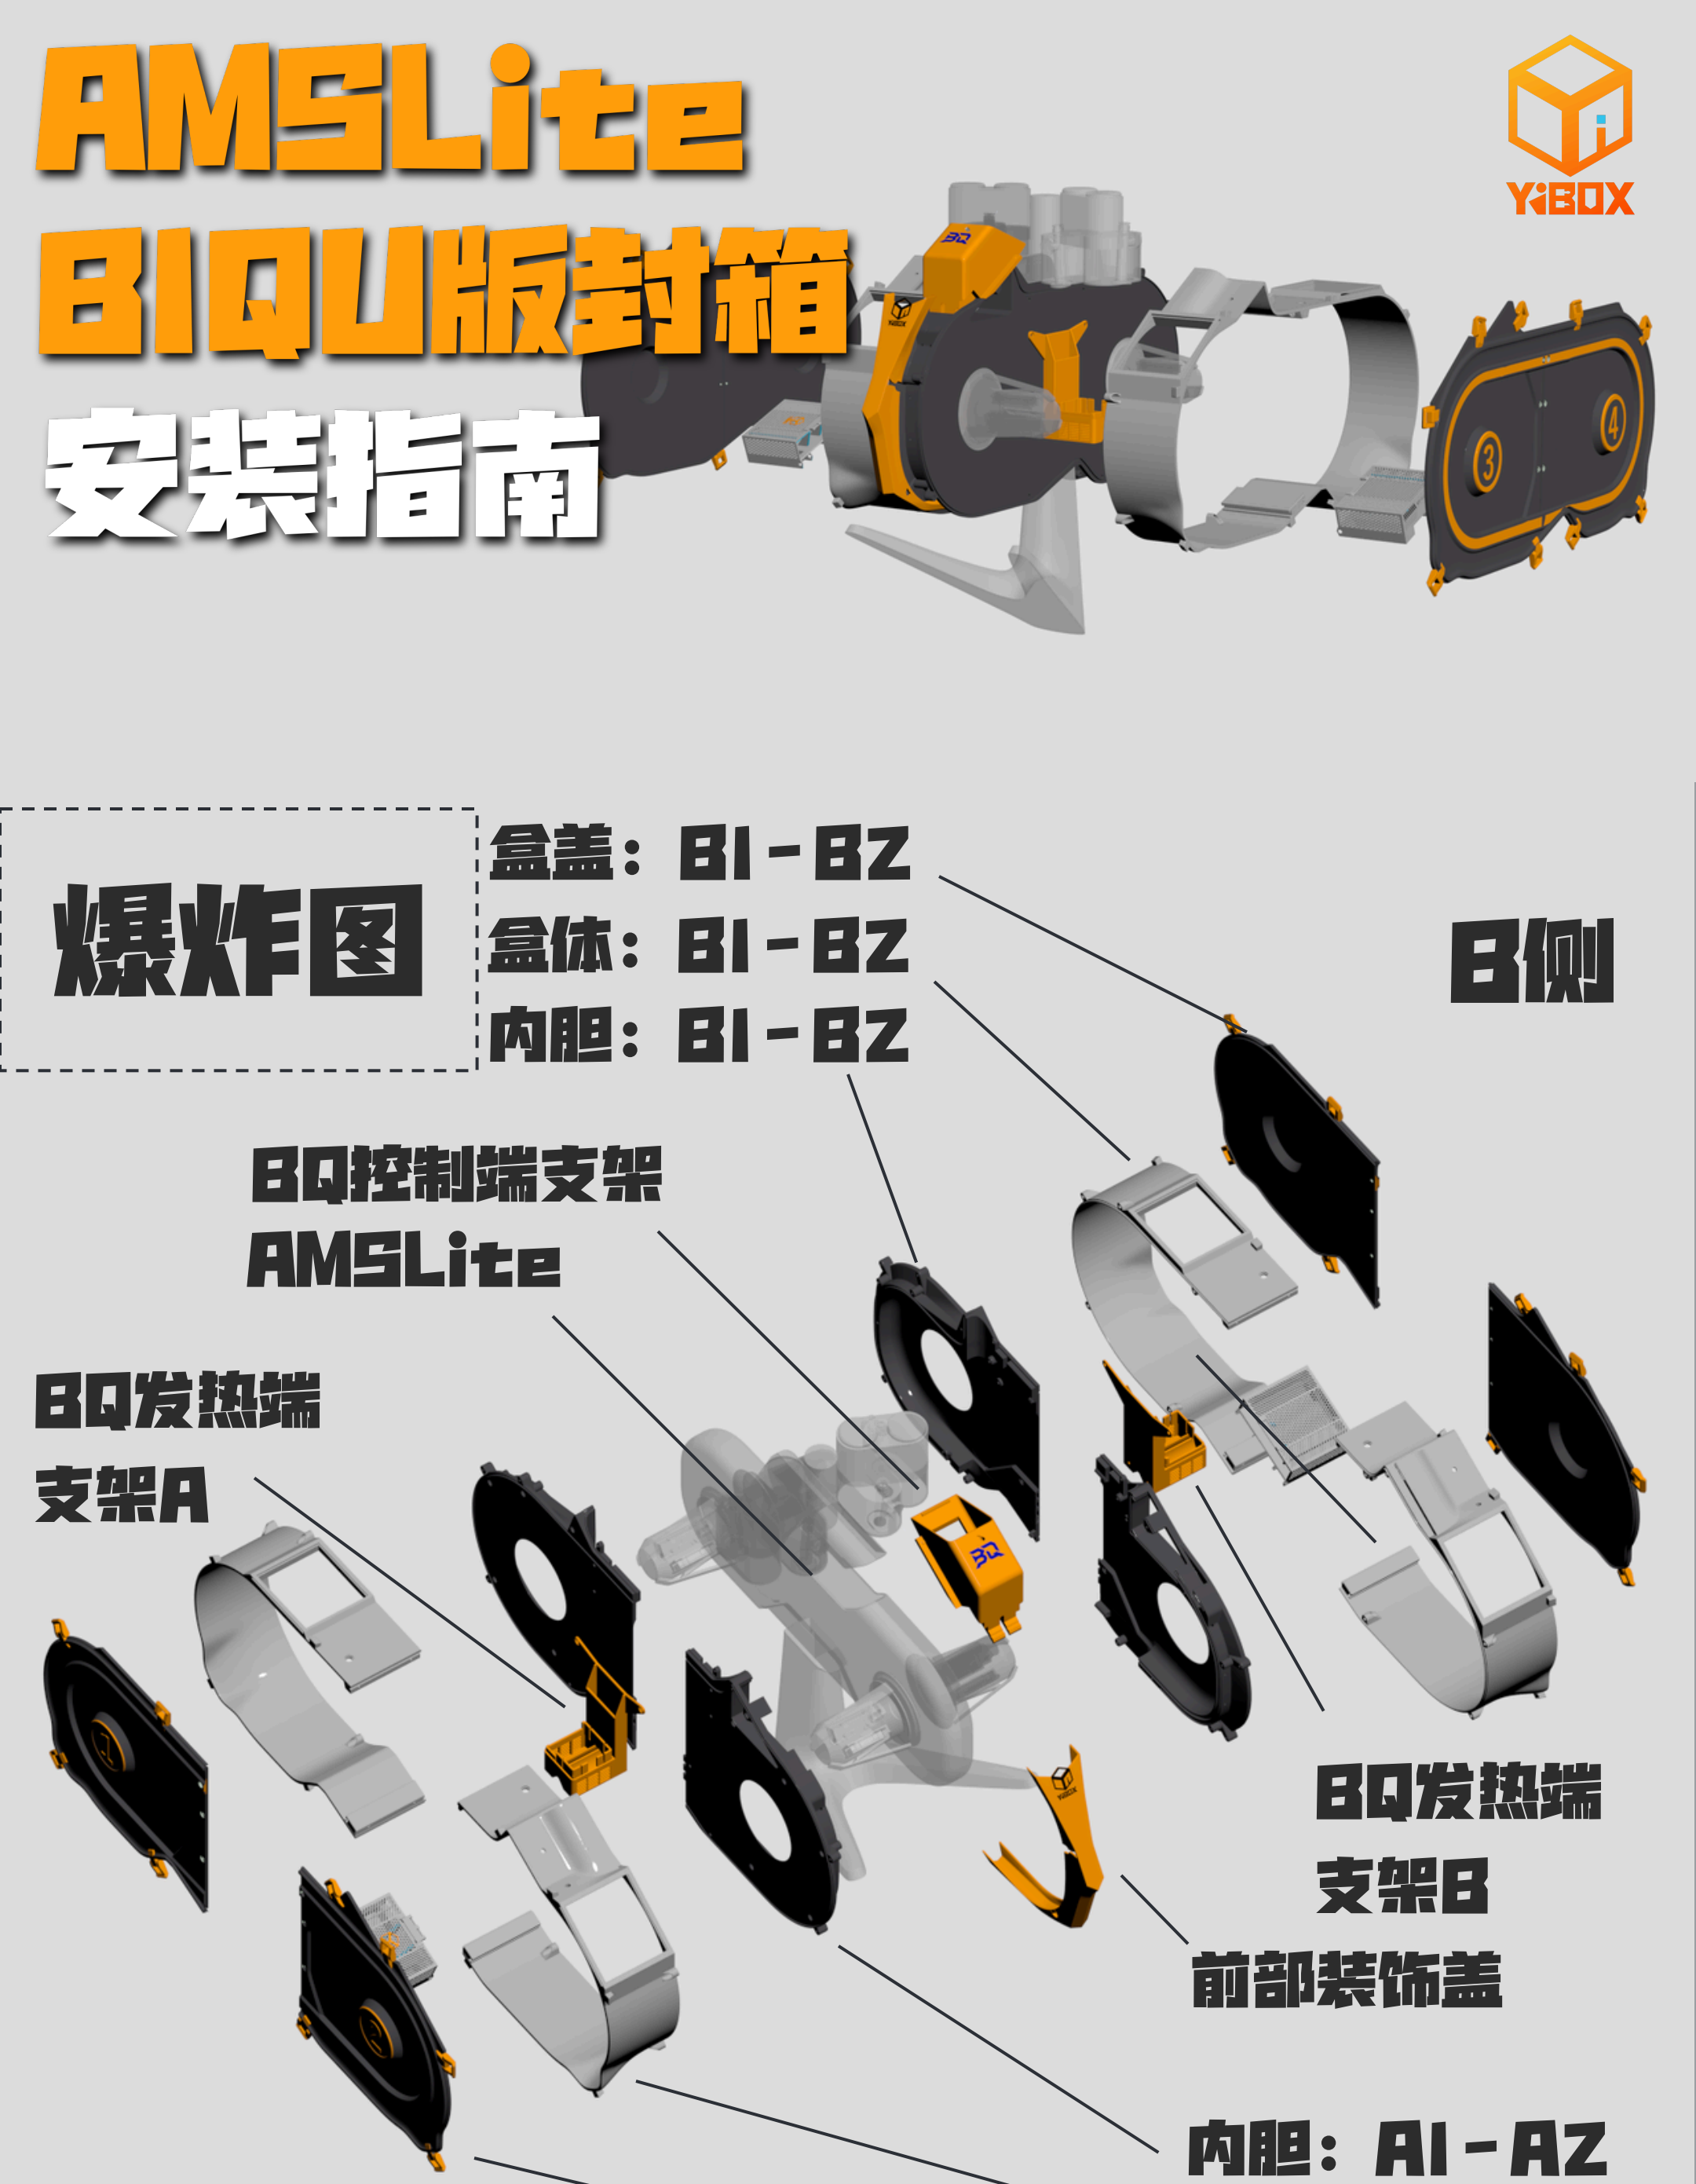

1、内胆组装

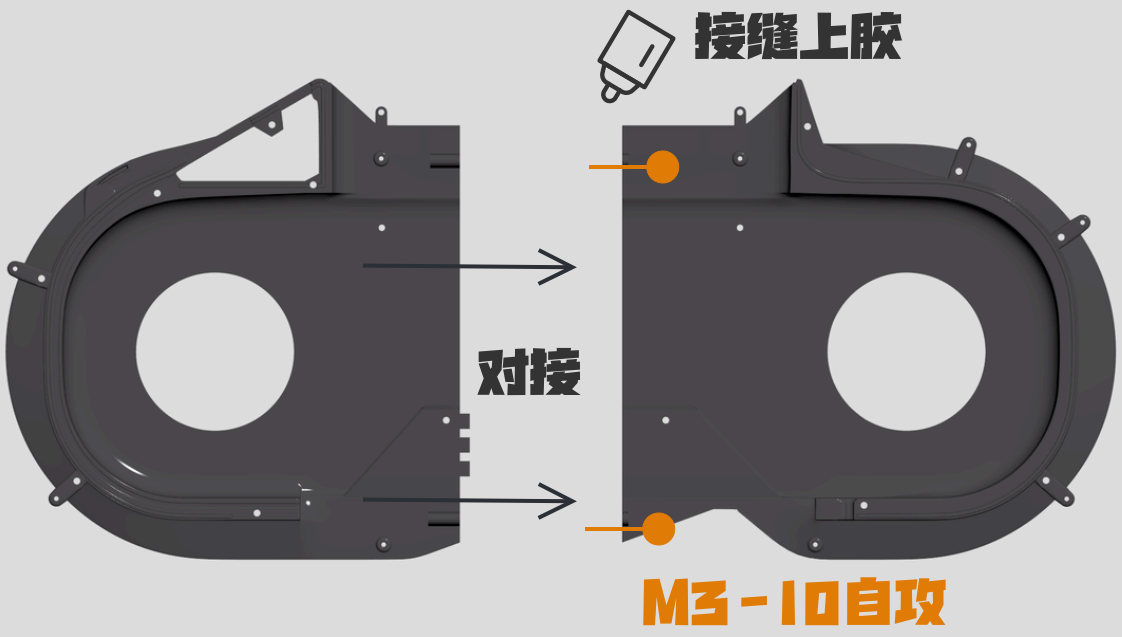


（1）将两片内胆对接，

（2）使用M3-10自攻螺丝固定

（3）接缝处上一层T9000胶水密封


B侧内胆组装同理

2、BQ发热模块安装

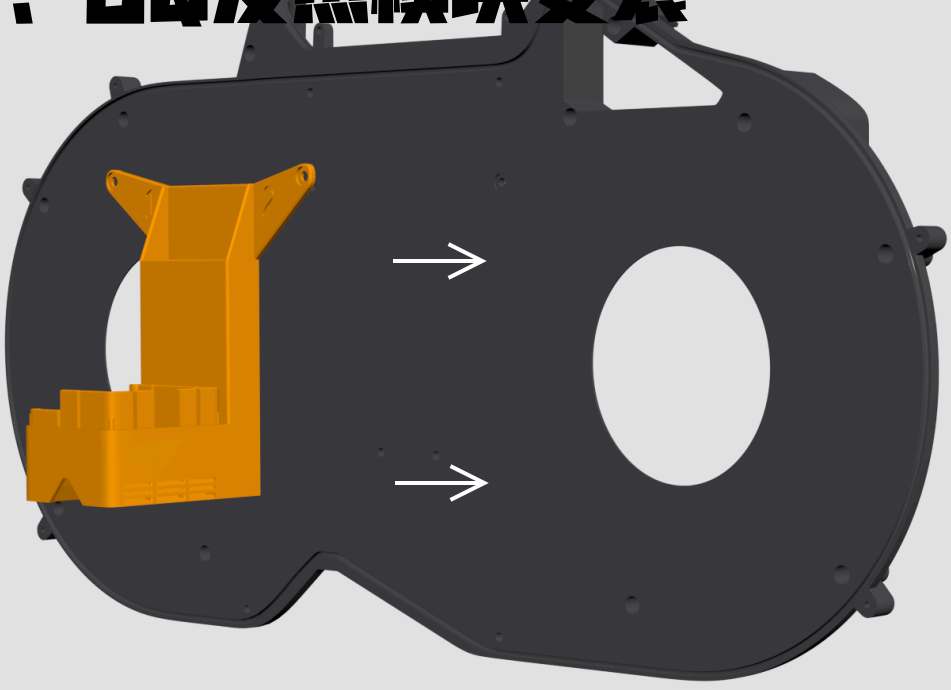


（1）将BQ发端支架底部固定到内胆上 使用M3-12从后侧固定

注：标注“1,2”的为A侧模块，“3,4”为B侧模块。

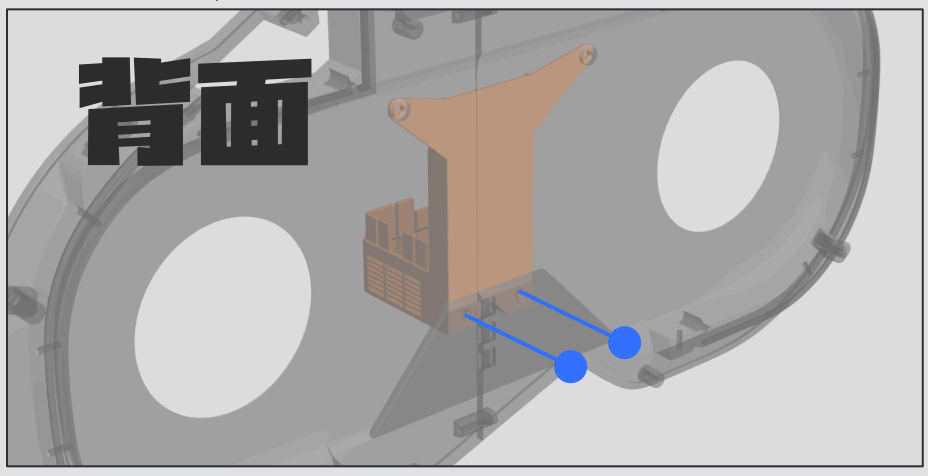

3，盒体拼装

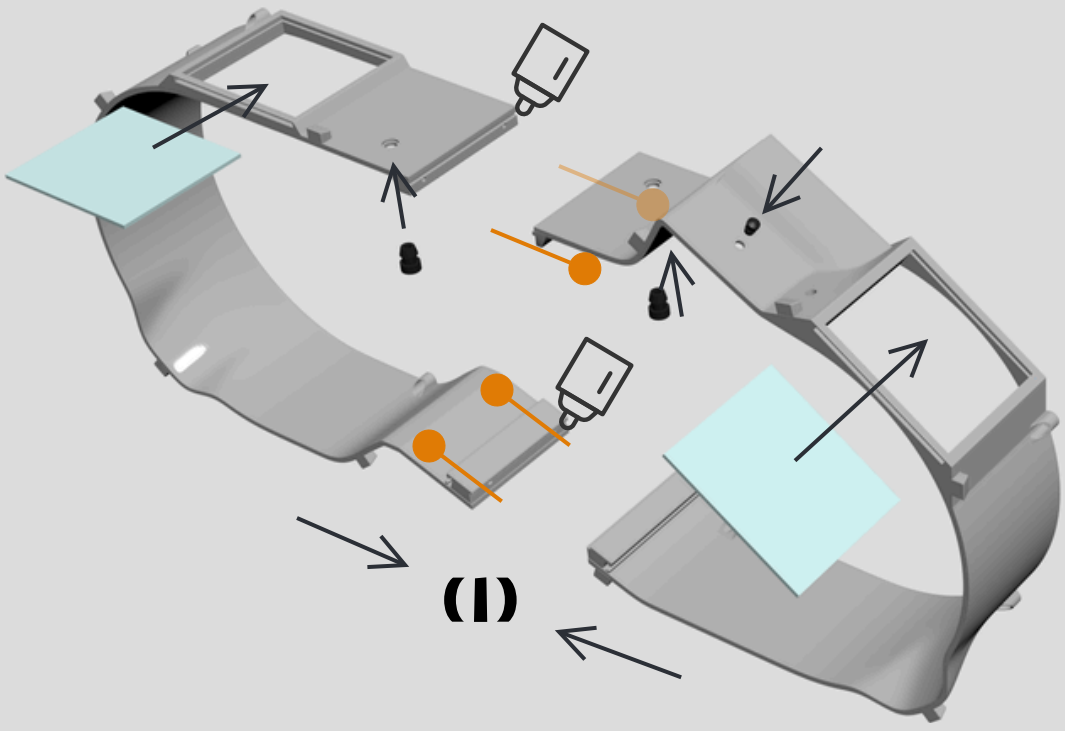

（1）将两片盒体对接，


（2）在对接处的凹槽内挤入T9000胶水


（3）使用M3-10自攻螺丝固定、

（4）从侧面插入亚克力板，在背面缝隙处上T9000密封胶

（5）塞入过管橡胶塞，和排湿橡胶塞

4，盒体内胆对接

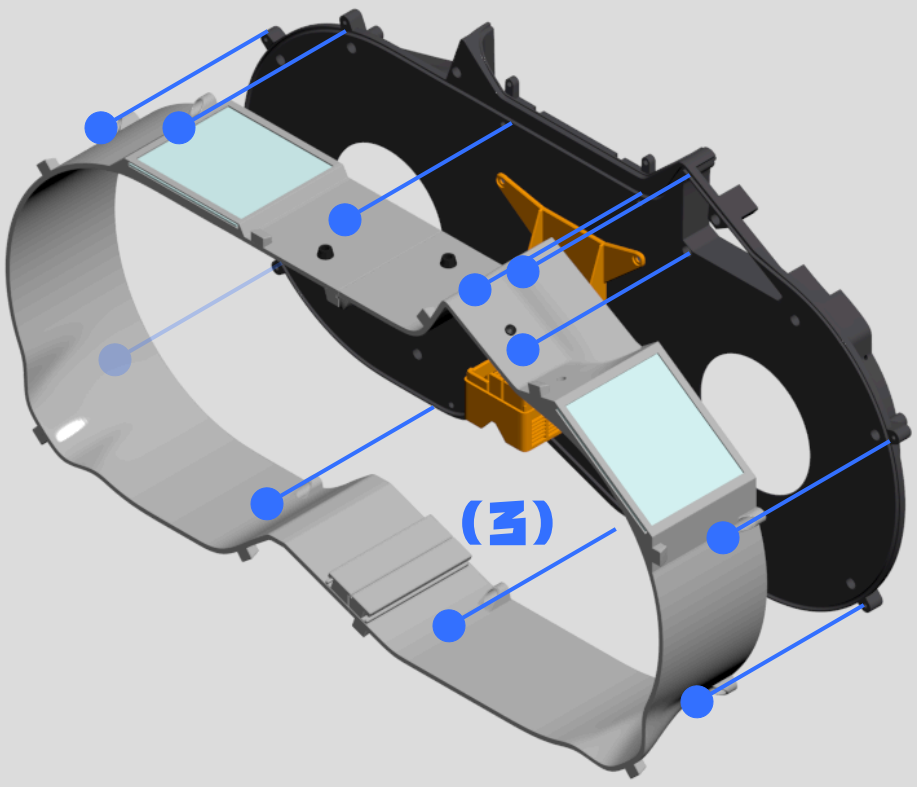

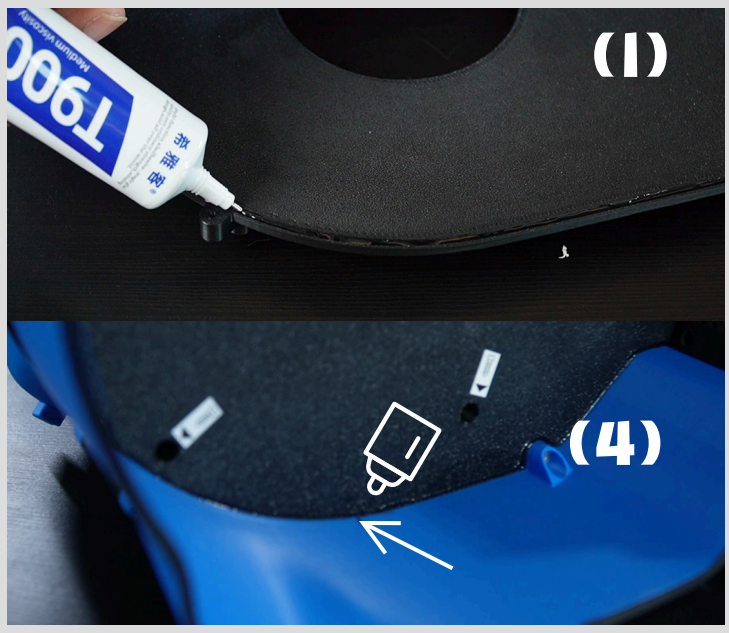


（1）在内胆的凹槽内挤入T9000胶水

（2）将上一步组装好的盒体与盒盖对接

（3）使用M3-12自攻螺丝固定、

（4）在内部接缝处再上一圈T9000胶水，加强密封

5，盒盖对接

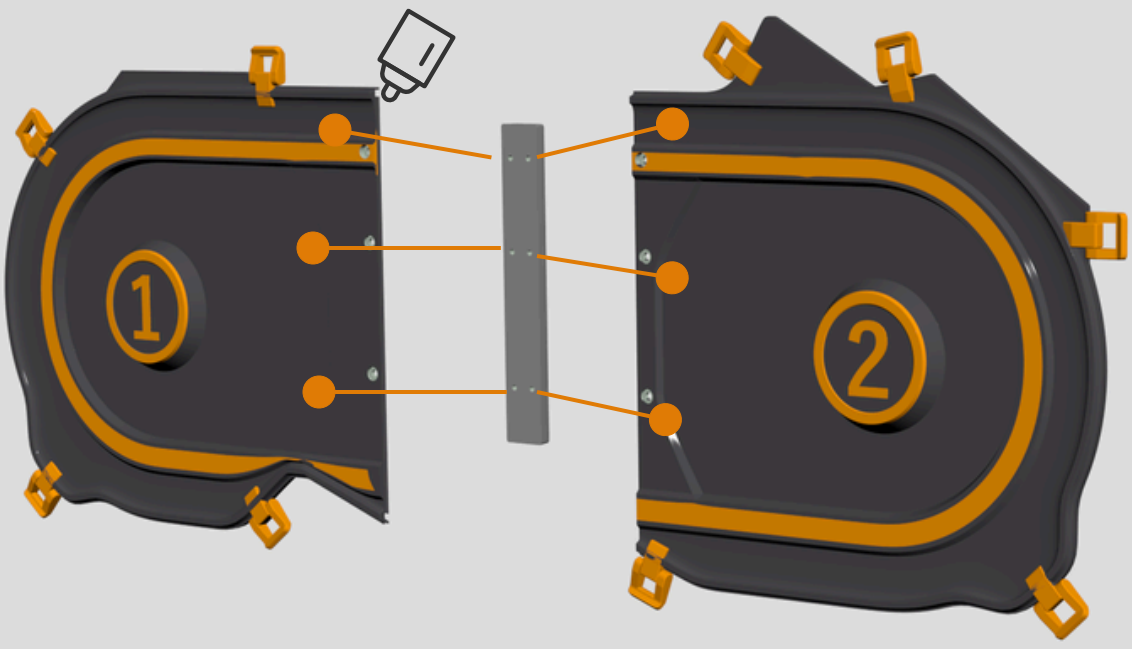


（1）在盒盖的凹槽内挤入T9000胶水


（2）使用M3-10自攻螺丝通过连接件将两片盒盖对接固定、

（3）在盒盖背面的凹槽内，滴入502胶水，将3x2橡胶条固定在凹槽内



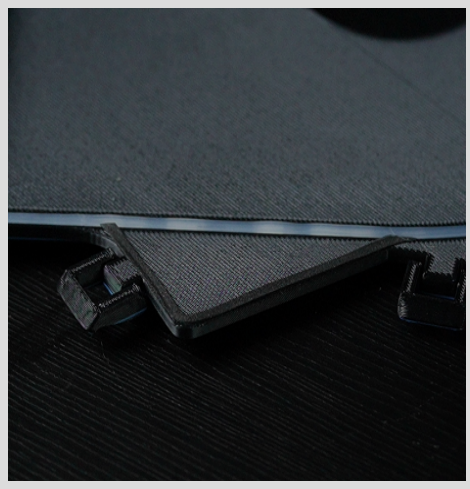

6，整体组装

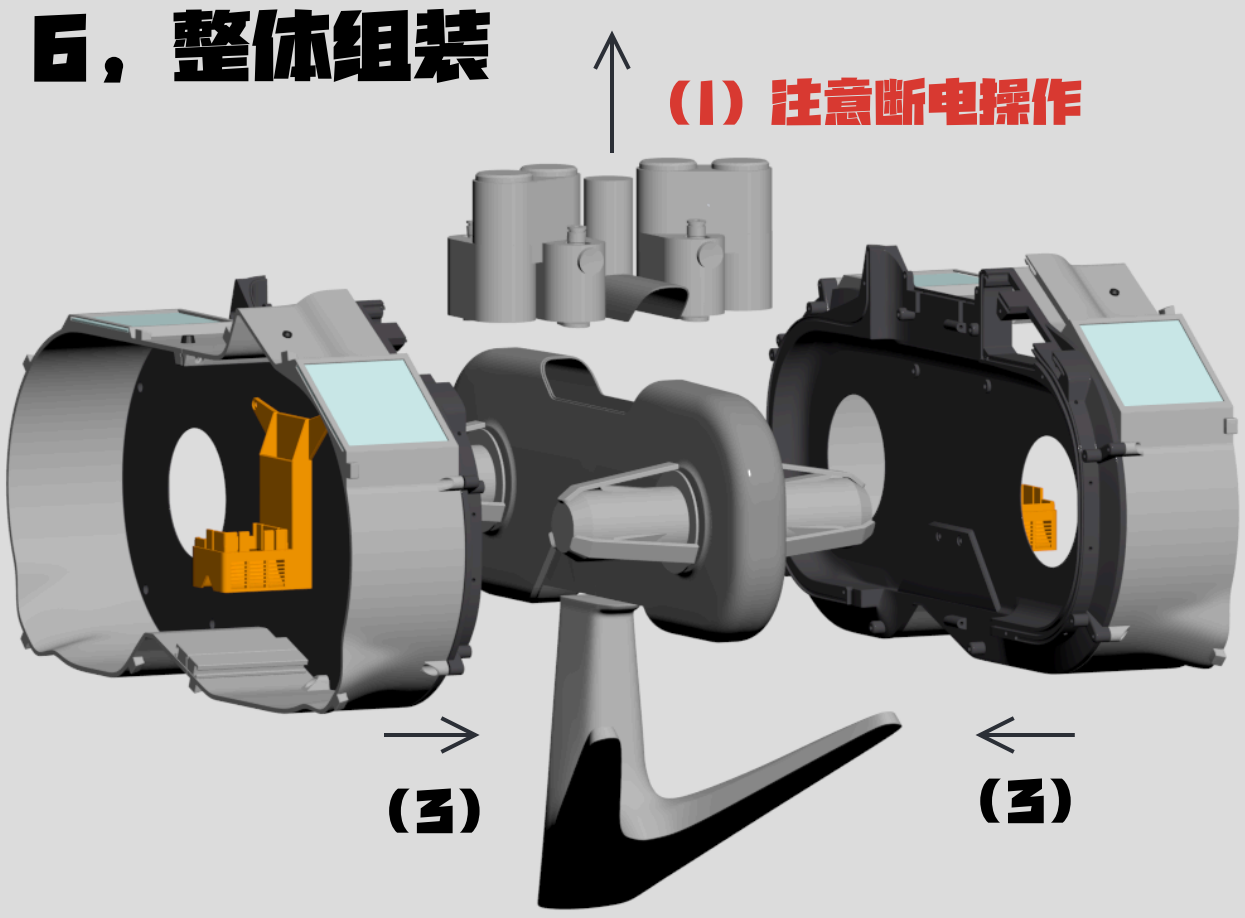

（1）将AMSLite供料机的螺丝拆掉，将其拉起。

（2）在两个盒体联通的对接槽内涂上T9000密封


（3）将组装好AB内胆，夹入AMSLite


（4）装回供料机的四个螺丝

（5）使用M3-12螺丝固定两片内胆


（6）使用M3-10固定发热架上两个螺丝孔

（7）在盖体的外边缘贴上一圈1x3mm EVA泡沫条

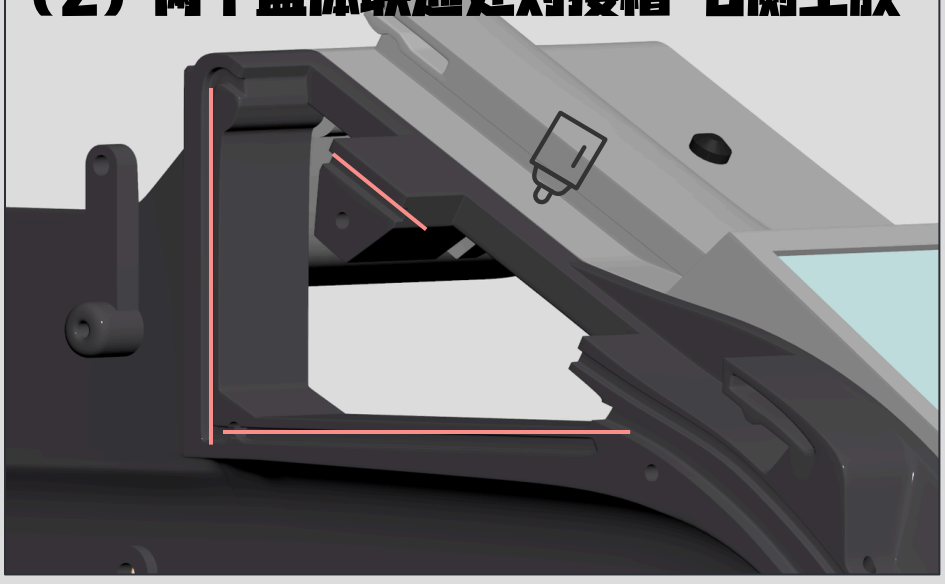

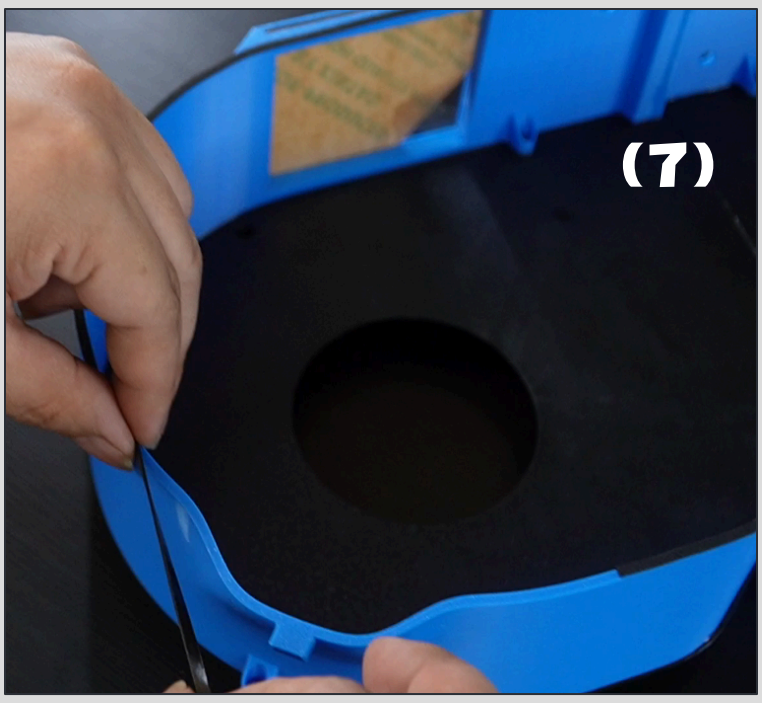



6，BQ控制模块组装

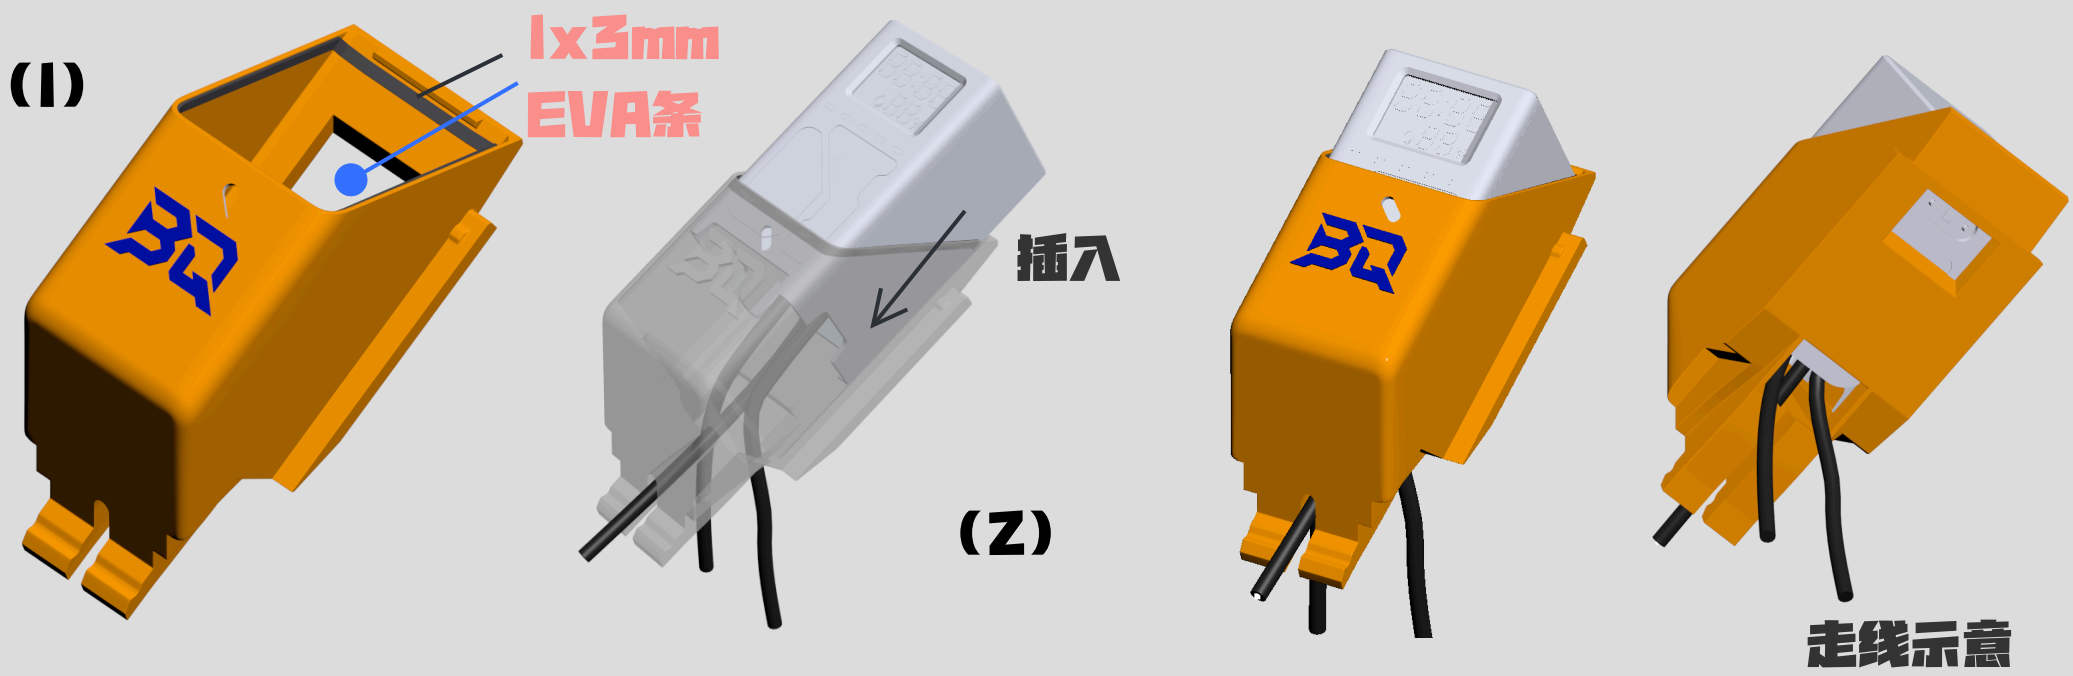


（1）在控制模块开口内贴上一圈3x1mm EVA泡沫条

（2）将插好线的BQ控制器 塞入控制端支架内，推到底卡住。

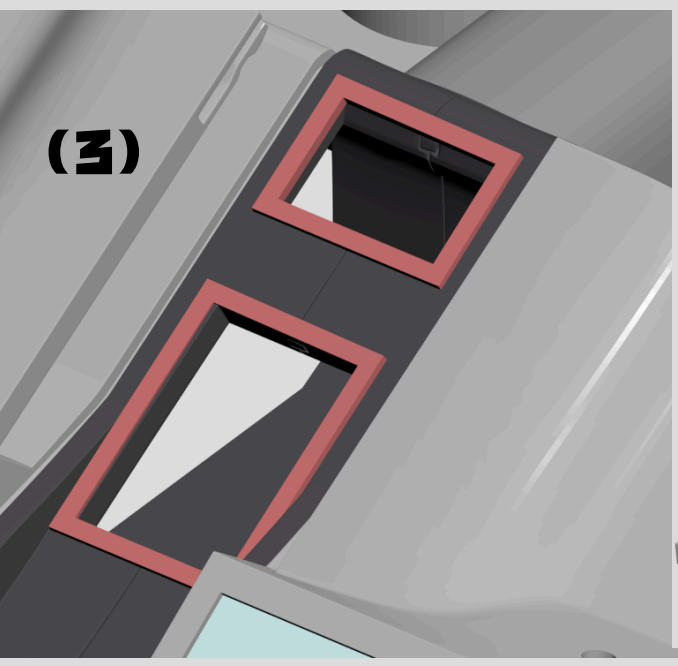

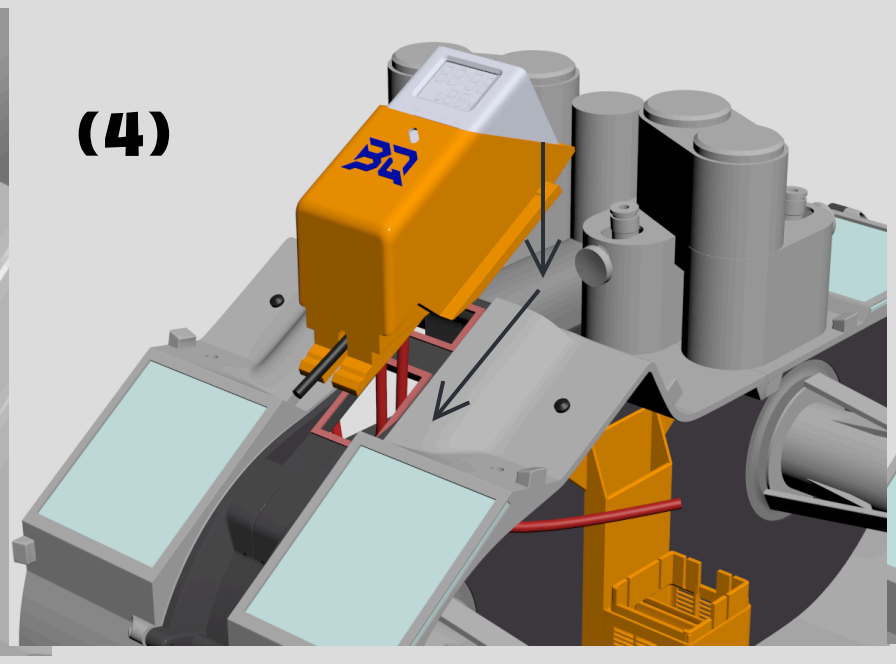

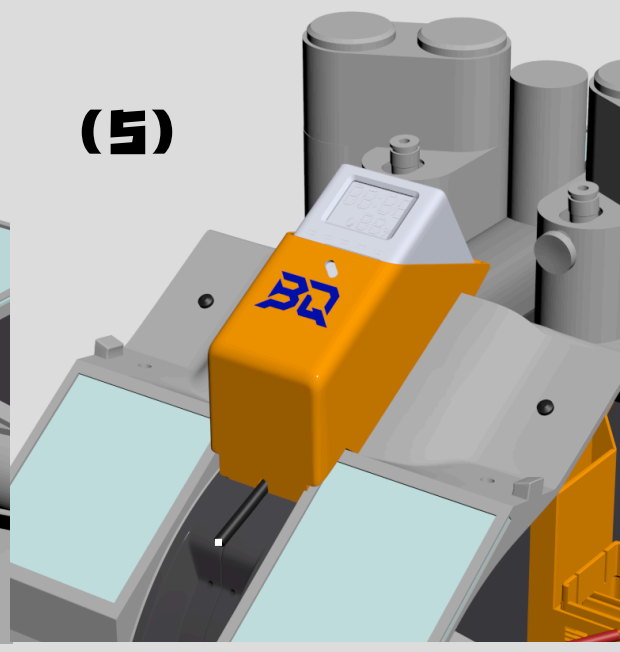

（3）在盒体前部开口处 贴上一圈3x1mm EVA泡沫条

（4）将第（2）部完全成的发热模块线穿入下面的孔，从两边引出到两侧

（5）将整个模块滑入滑槽中


7，加热模块安装

（1）拆掉原加热模块的导风口

（2）发热模块插入到支架中


（3）对接发热模块的电源线

（4）将多余的线收到支架自带的理线盒中。

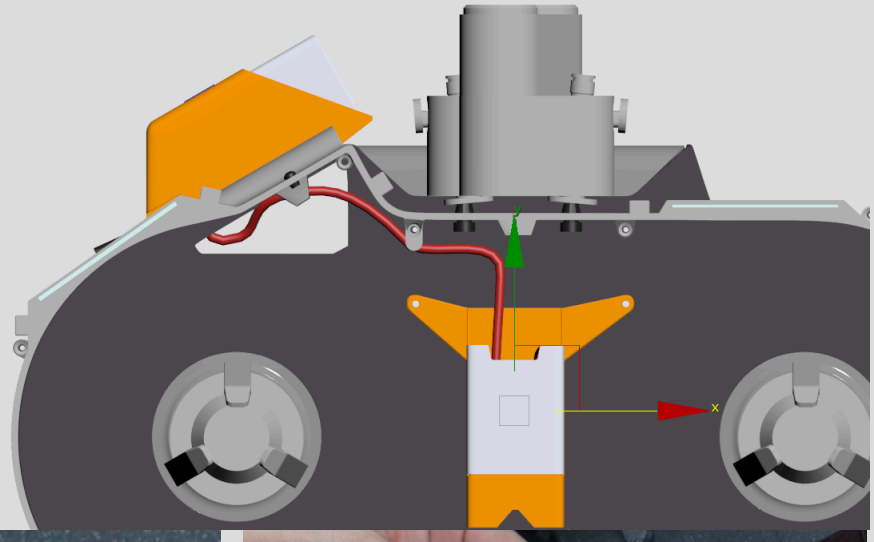






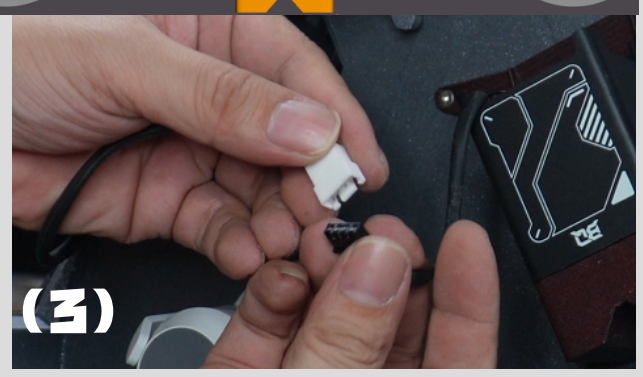



7，完成安装

DC电源对接处

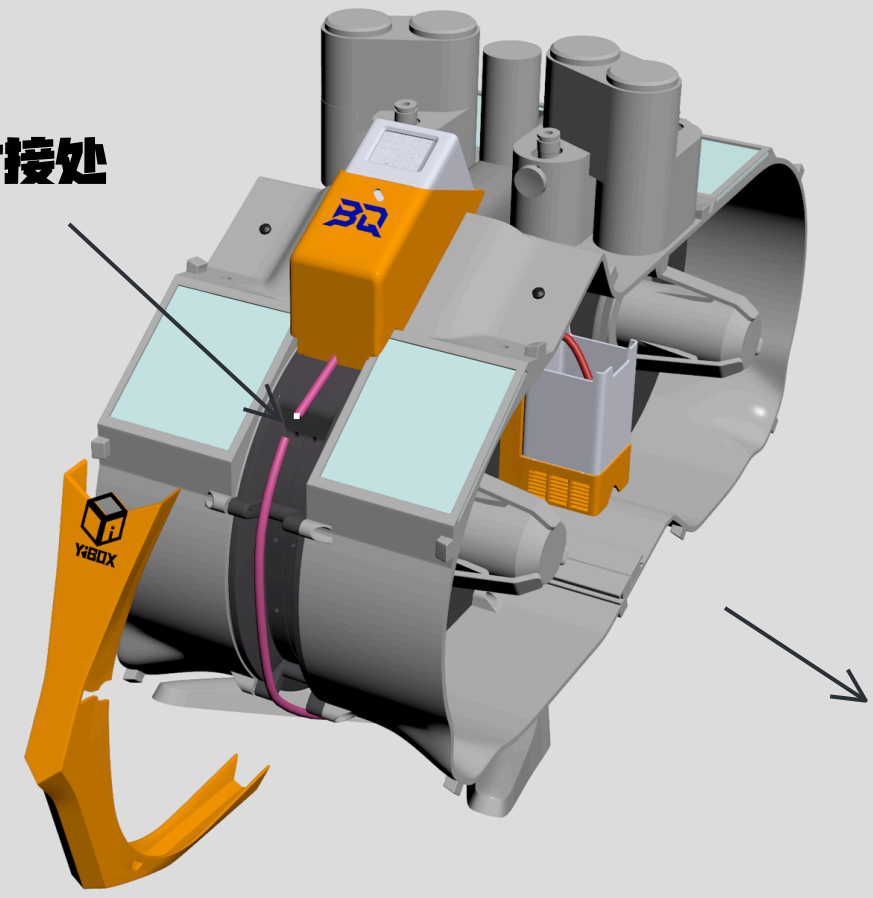

（1）将DC电源线与 控制器上的电源接头对接，然后从盒体中间的凹槽引到机箱后面。

（2）将前装饰盖扣入

（3） 塞入干燥盒，盖上盒盖完成安装

