


松掉四颗螺丝,如图示分别取下CB1所用的螺丝隔离柱与配件

第一步: 使用螺丝刀,取下4颗固定散热器的螺丝

第二步: 取下散热器,并拿掉上面附着的导热硅胶垫

第三步: 取下2-六角铜柱M2.5×4+4

第四步: 扣下CB1即可一注意拆除时注意不可损坏BTB座子

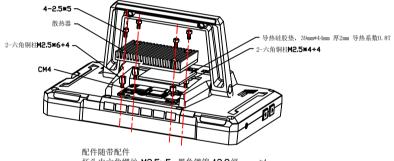

杯头内六角螺丝 M2.5×5 黑色镀镍 12.9级 \*4

六角铜柱M2.5\*4+4 \*2 六角铜柱M2.5\*6+4 \*2

导热硅胶垫, 39mm\*44mm 厚2mm 导热系数0.8T \*1

第一步: 扣上CM4---需扣合到位,注意BTB座子方向

第二步: 左边拧上2-六角铜柱M2.5\*6+4,右边拧上2-六角铜柱M2.5\*4+4,固定CM4.

第三步: 将导热硅胶垫放置CM4芯片上与散热器中间

第四步: 拧上四颗2.5\*5螺丝