



No: 20201009

回天单组份聚氨酯胶施工工艺



回天新材
HUITIAN NEW MATERIAL

www.huitian.net.cn

二〇二〇年十月九日

回天单组份聚氨酯胶施工工艺

一、材料及工具

- 1、回天单组份聚氨酯胶
- 2、8902 活化剂
- 3、8906 底涂剂
- 4、棉布、毛刷
- 5、美工刀
- 6、单面压敏胶带
- 7、气动胶枪

二、准备工作

1、软包装

- a、用剪刀在一端的卡钉处剪开。
- b、装上配套的塑料胶嘴（胶嘴预先按所需形状及尺寸开口）。
- c、装入胶枪，准备施胶。

2、胶嘴的切割方法

推荐胶嘴的形状为倒三角形，底部宽 10-12mm，高 14-16mm。也可根据玻璃和钣金粘接面积及打胶量的多少自行设计。



软包装胶嘴

3、框架底材的打磨

- a、使用磨光机把窗框的粘接表面上的底漆或面漆或原子灰或锈迹打磨干净，直至露出金属底材。
- b、打磨后用布条或压缩空气除去表面的灰尘。

三、施工环境

最佳施工条件：温度 5~35℃、湿度 35~65%RH。

四、粘接工艺

1、预装

将风挡玻璃扣合在窗框上，检查玻璃与窗框的贴合程度，必要时校正窗框，合格后取下玻璃。

2、清洁活化粘接面

a、用干净的棉布倒取适量活化剂。

b、沿玻璃和窗框的粘接面顺一个方向擦拭，将灰尘、油脂等清洗干净，同时需将玻璃的棱边部位也需要使用活化剂进行清洁处理。



玻璃侧棱边涂刷底涂

c、充分干燥（约 3-5 分钟，随温度条件而变，夏季可缩短，冬季适当延长时间）。

3、玻璃、窗框粘接面涂抹底涂剂

a、底涂剂在瓶中充分振摇。

b、把底涂剂分装到小广口瓶中。

c、用毛刷蘸取底涂剂沿玻璃及玻璃侧棱边、窗框的粘接面顺一个方向薄而均匀的涂抹，车体窗框上涂抹的底涂剂需要将打磨后的窗框完全覆盖，确保底涂剂的保护作用。

d、玻璃上涂抹宽度为粘接宽度的 1.5-3 倍（确保玻璃边缘和止口处施胶时玻璃是经过底涂处理）。

e、充分干燥（约 5-15 分钟，随温度条件而变，夏季可缩短，冬季适当延长时间）。



涂抹底涂

注意事项：

- a、底涂剂不可在瓶中蘸着使用。
- b、底涂剂瓶使用后必须用盖子盖紧，否则底涂剂长期暴露在空气中会失效，影响粘接。
- c、在需要粘接的部位沿着一个方向涂拭有漏涂的地方只需在该处补一下，原则上不要来回涂抹，涂抹完毕，等其自然晾干。
- d、玻璃和窗框粘接面涂抹底涂剂后一定要待其干燥，最长可干燥 24 小时，即涂抹底涂剂 24 小时前涂胶，粘接效果良好(涂胶前必须保证干燥的底涂剂上无灰尘、油渍)。如玻璃和窗框涂抹底涂剂 24 小时后没有涂胶，则玻璃和窗框上的底涂面需进行清理（玻璃面可使用有机溶剂擦拭掉，窗框需重新打磨），清理完毕后再进行涂抹活化剂和底涂剂的操作，否则会影响粘接。
- f、车身涂抹底涂剂可以提前 6-10 个工位进行涂抹，确保足够的干燥时间。玻璃面上需要提前备玻璃进行涂抹，确保玻璃面底涂剂干燥充分（建议 5min~24h）
- g、部分应因工艺问题在车身上进行施工的客户，施工前应确定玻璃与胶体粘接部位，避免底涂涂刷错位、漏刷等现象出现

4、涂胶

- a、用胶枪连续均匀地把回天粘接胶涂在被粘表面上。
- b、接头应重在前段上面，请勿平接或对接，以免漏水。

c、聚氨酯胶涂布在玻璃上时请尽量涂布于玻璃的靠边位置，以保证粘接的可靠性。




规范的接头

不规范的接头

5、装配及固定

- 将玻璃安放在窗框上。
- 调整上下左右间距。
- 用手掌轻压或拍打至贴合平整。
- 用压敏胶带或固定夹具定位。

粘接后胶样示意图为：

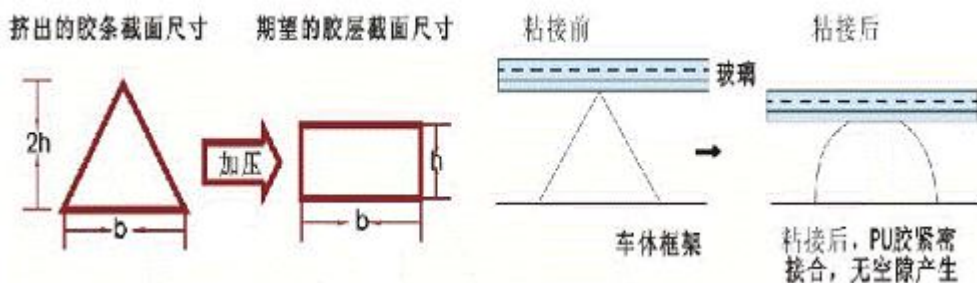

厚度 $h \geq 7\text{mm}$ ，宽度 $b \geq 8\text{mm}$ （建议值）

6、表面清理

- 用刮板刮除缝隙中溢出的胶。
- 如有的部位不慎被胶污染，则尽早用汽油等非醇类溶剂清除。
- 如胶已固化，需要用刀片切割。

7、玻璃内侧如下图存水的四周采用聚氨酯胶进行密封保护，同时使用刮板刮涂斜面状，确保车体运行时此位置不存水。



存水间隙

8、车窗玻璃密封

a、在施工过程中，考虑到玻璃和面漆容易涂上胶，从而影响到外观质量，请施工人员在玻璃两侧的表面粘贴压敏胶带。

b、在风挡玻璃和车框架装配的缝隙中涂布适量的底涂剂，待干燥后注入尽可能多的回天聚氨酯填缝胶，之后用刮板将胶刮平即可。

c、撕掉贴在玻璃两边的压敏胶带，玻璃装配操作完成。

五、注意事项

- 1、一定要等活化剂干燥后再涂抹底涂，待底涂干燥后再进行施胶，否则会因部分溶剂未挥发完全导致聚氨酯胶不完全固化。
- 2、活化剂易燃易爆挥发，保持施工环境通风，远离火源。避免与皮肤或眼睛接触，如不慎接触，立即用大量清水冲洗并看医生。
- 3、特殊基材粘接须经预先试验，合格后才能使用。
- 4、在任何情况下，都不能用任何醇类溶剂（如乙醇、异丙醇等）作为聚氨酯胶的清洗剂来清除多余的胶，因为它们会与胶发生化学反应。如果玻璃表面或涂漆表面的余胶需要进行清洗，只能使用擦布沾丁酮(MEK)进行清洗
- 5、单组份聚氨酯胶在涂胶以后需要在 10 分钟以内进行玻璃的粘接，以免胶表干无法进行玻璃的粘接或粘接后没有粘接力。