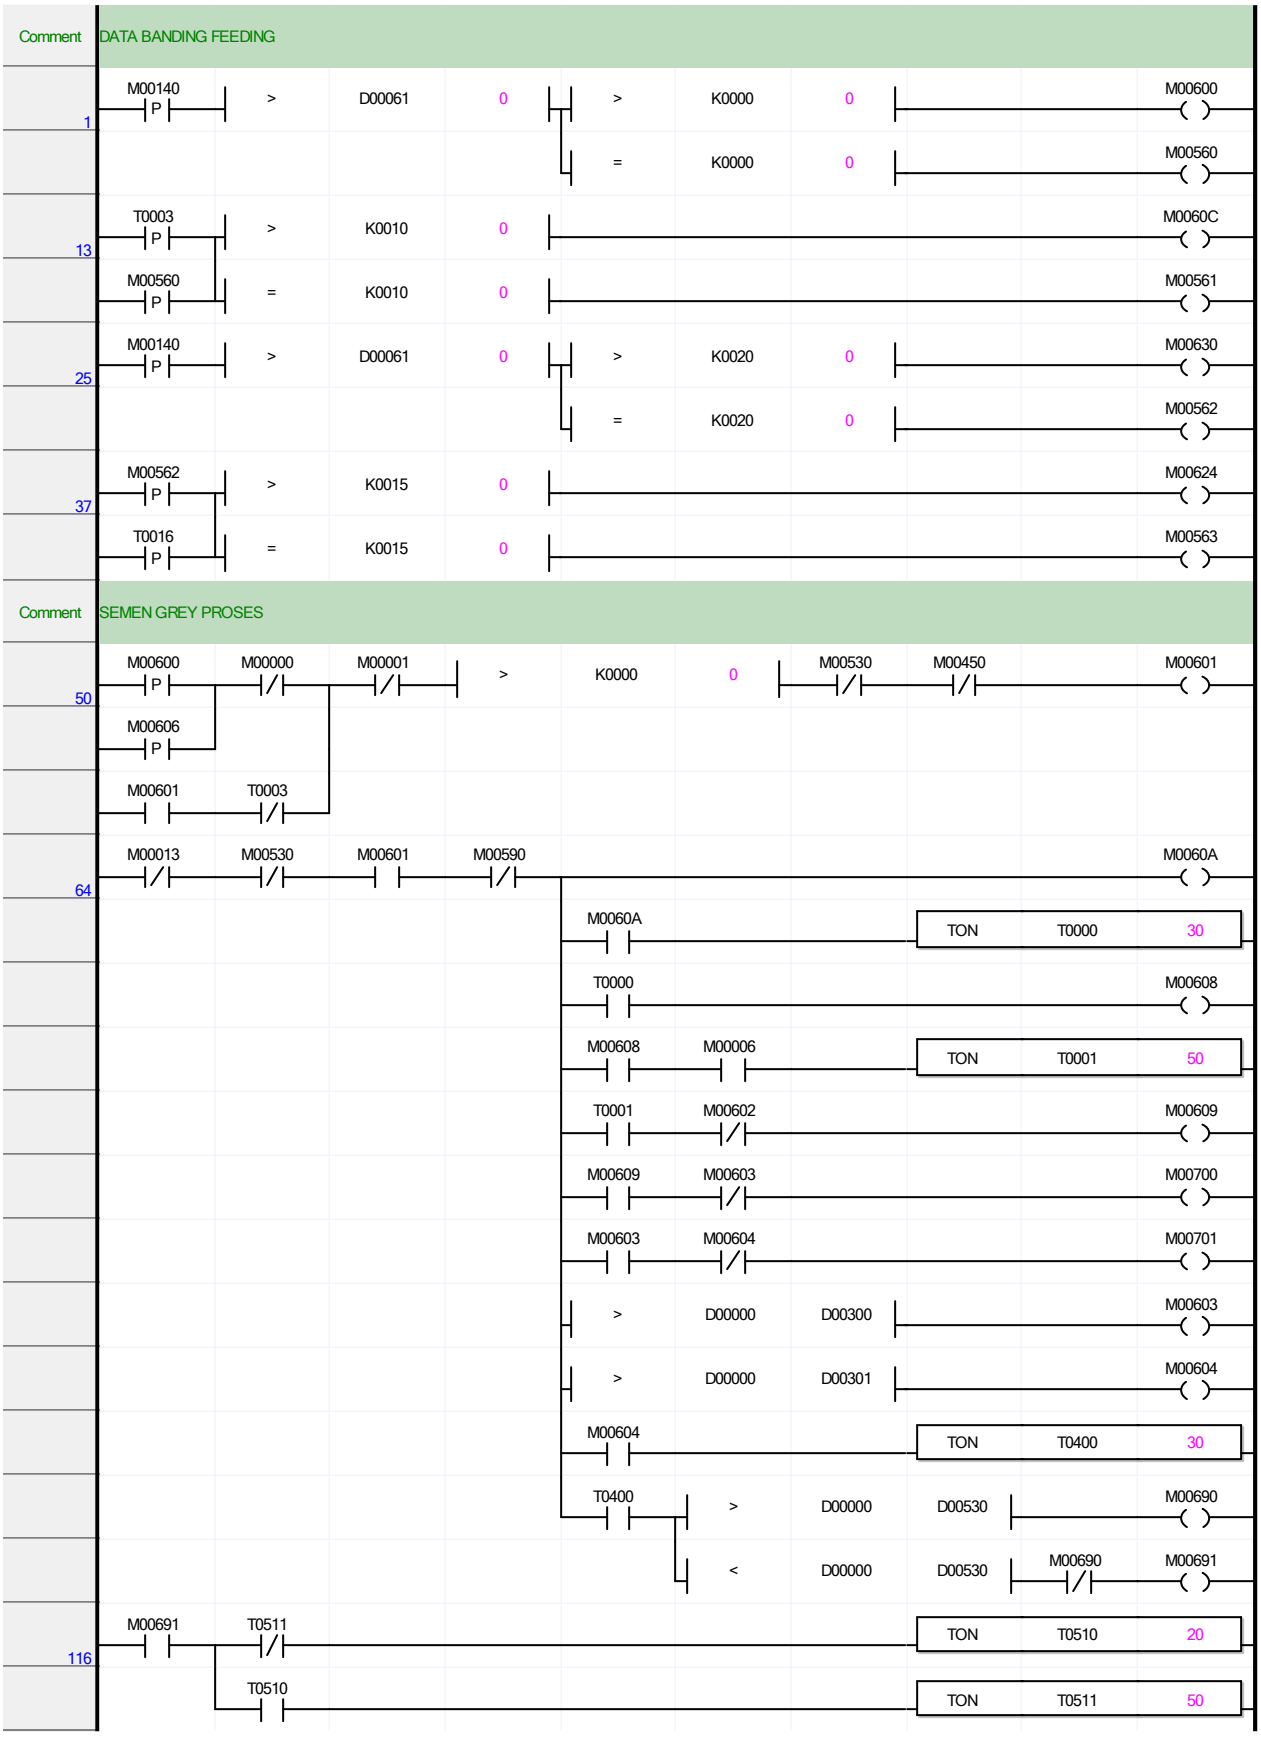
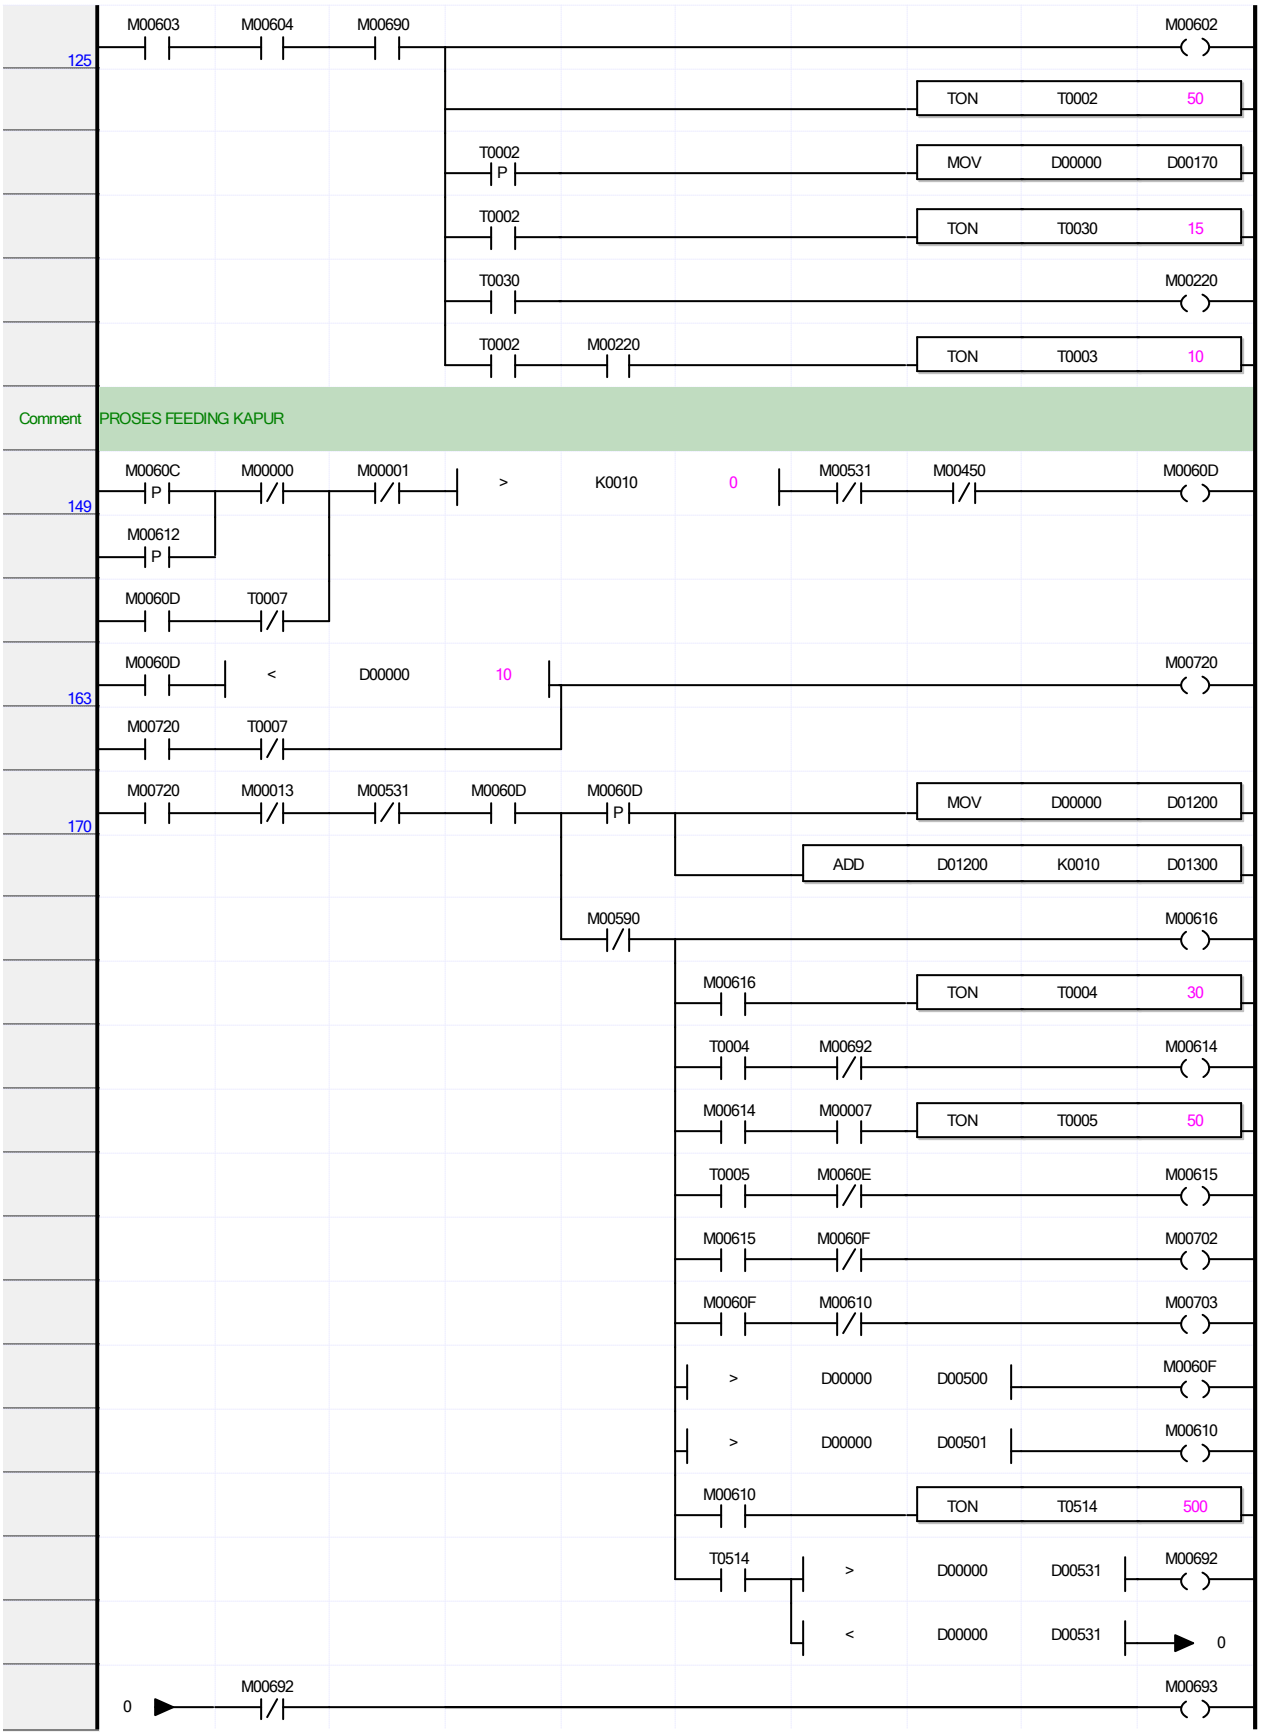
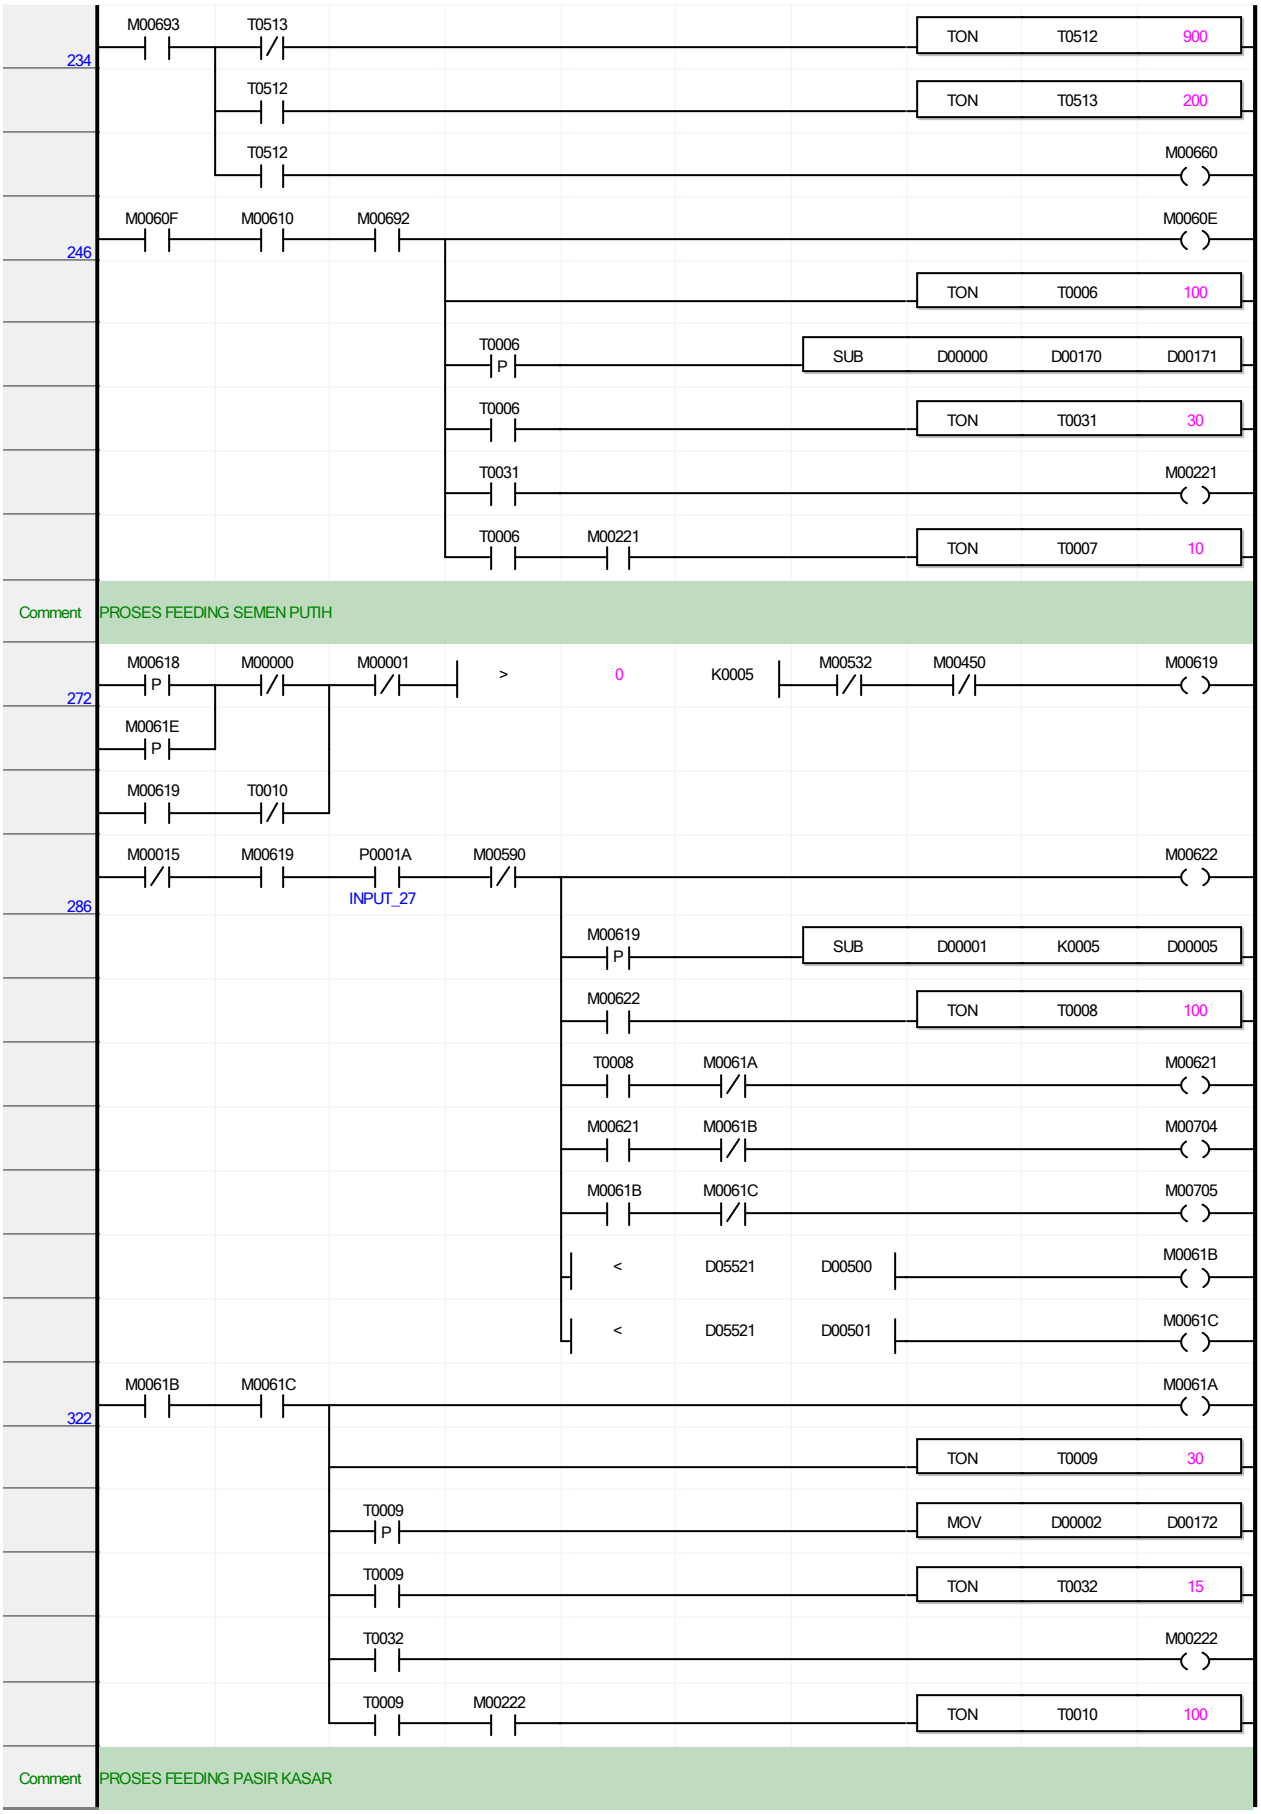
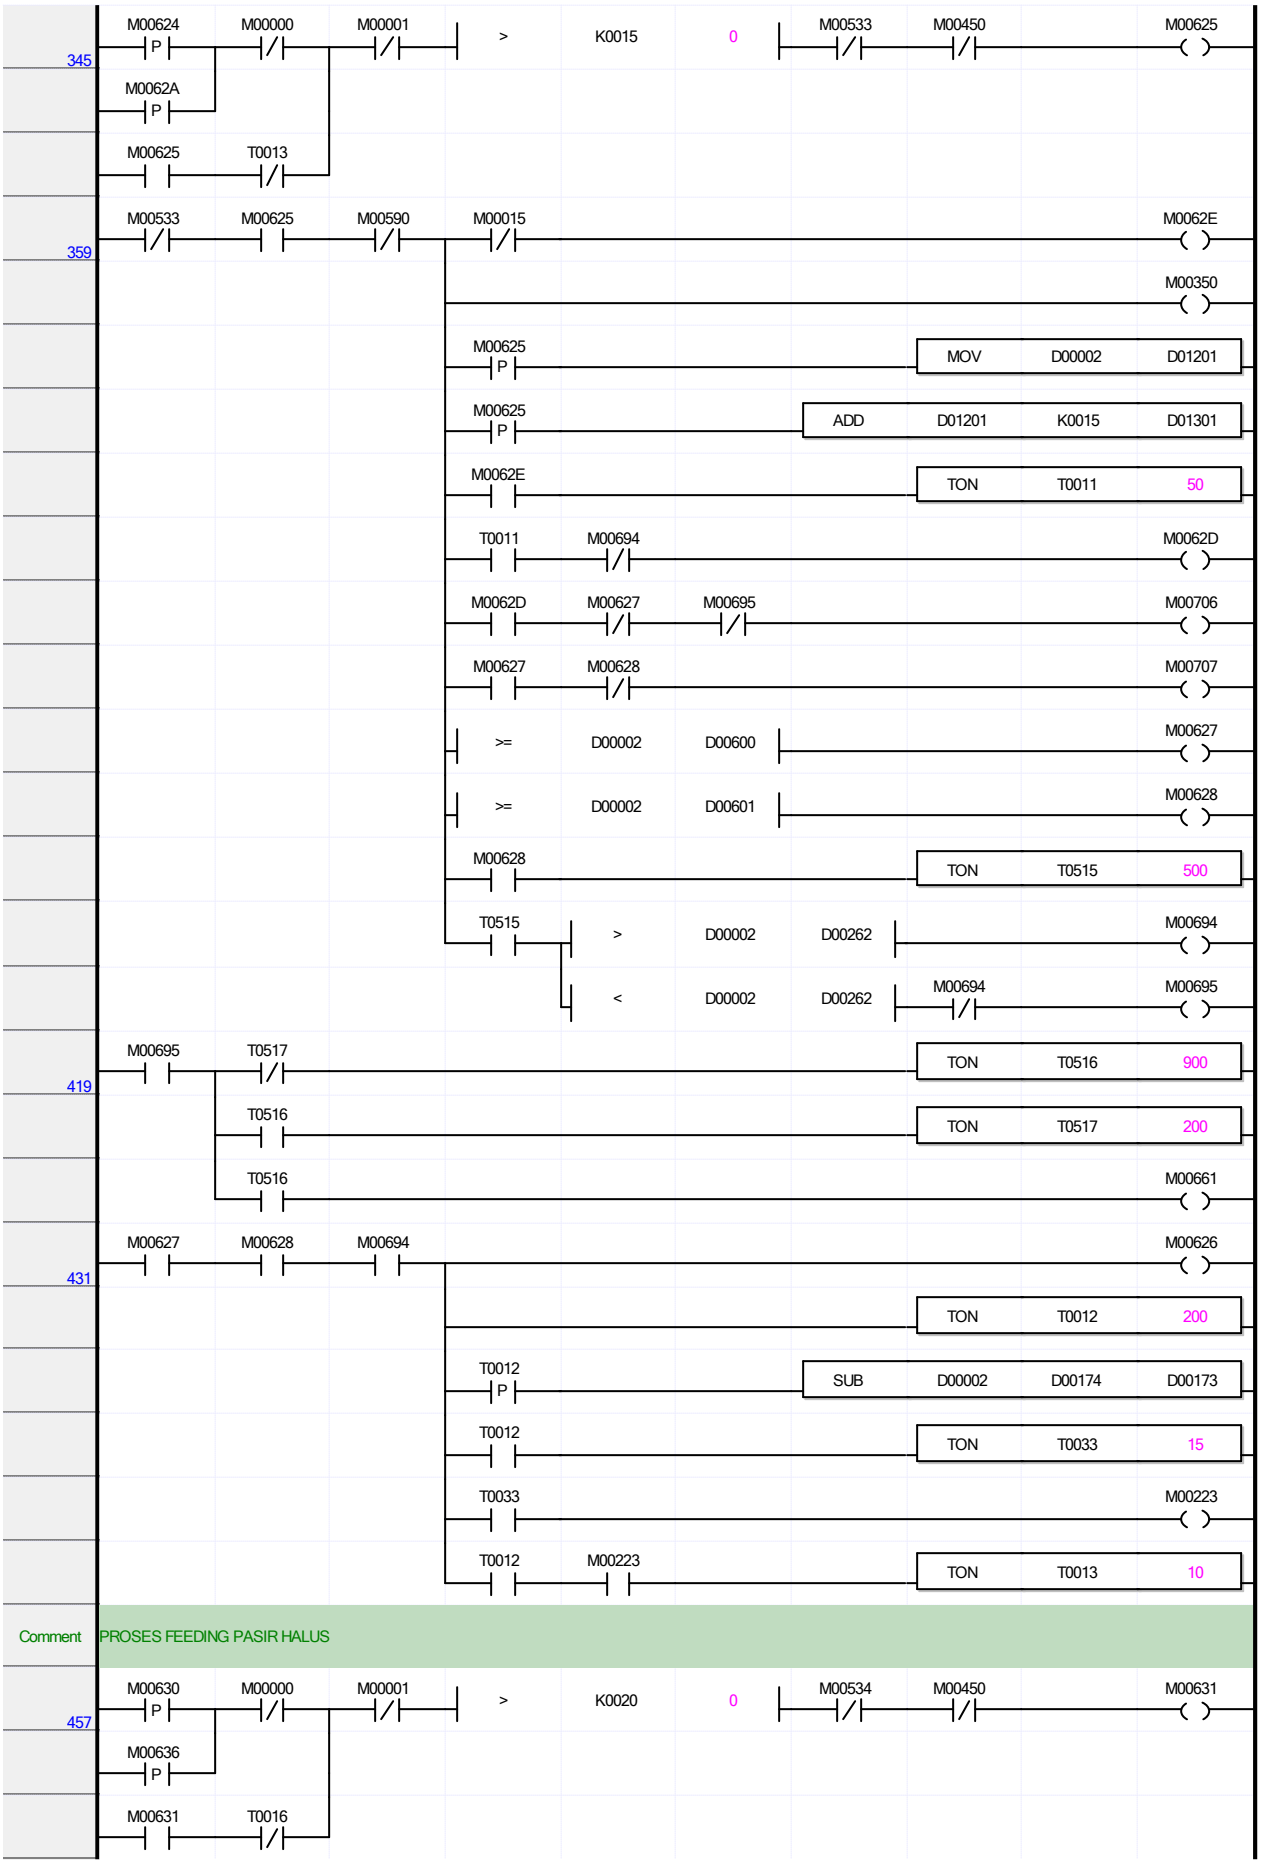
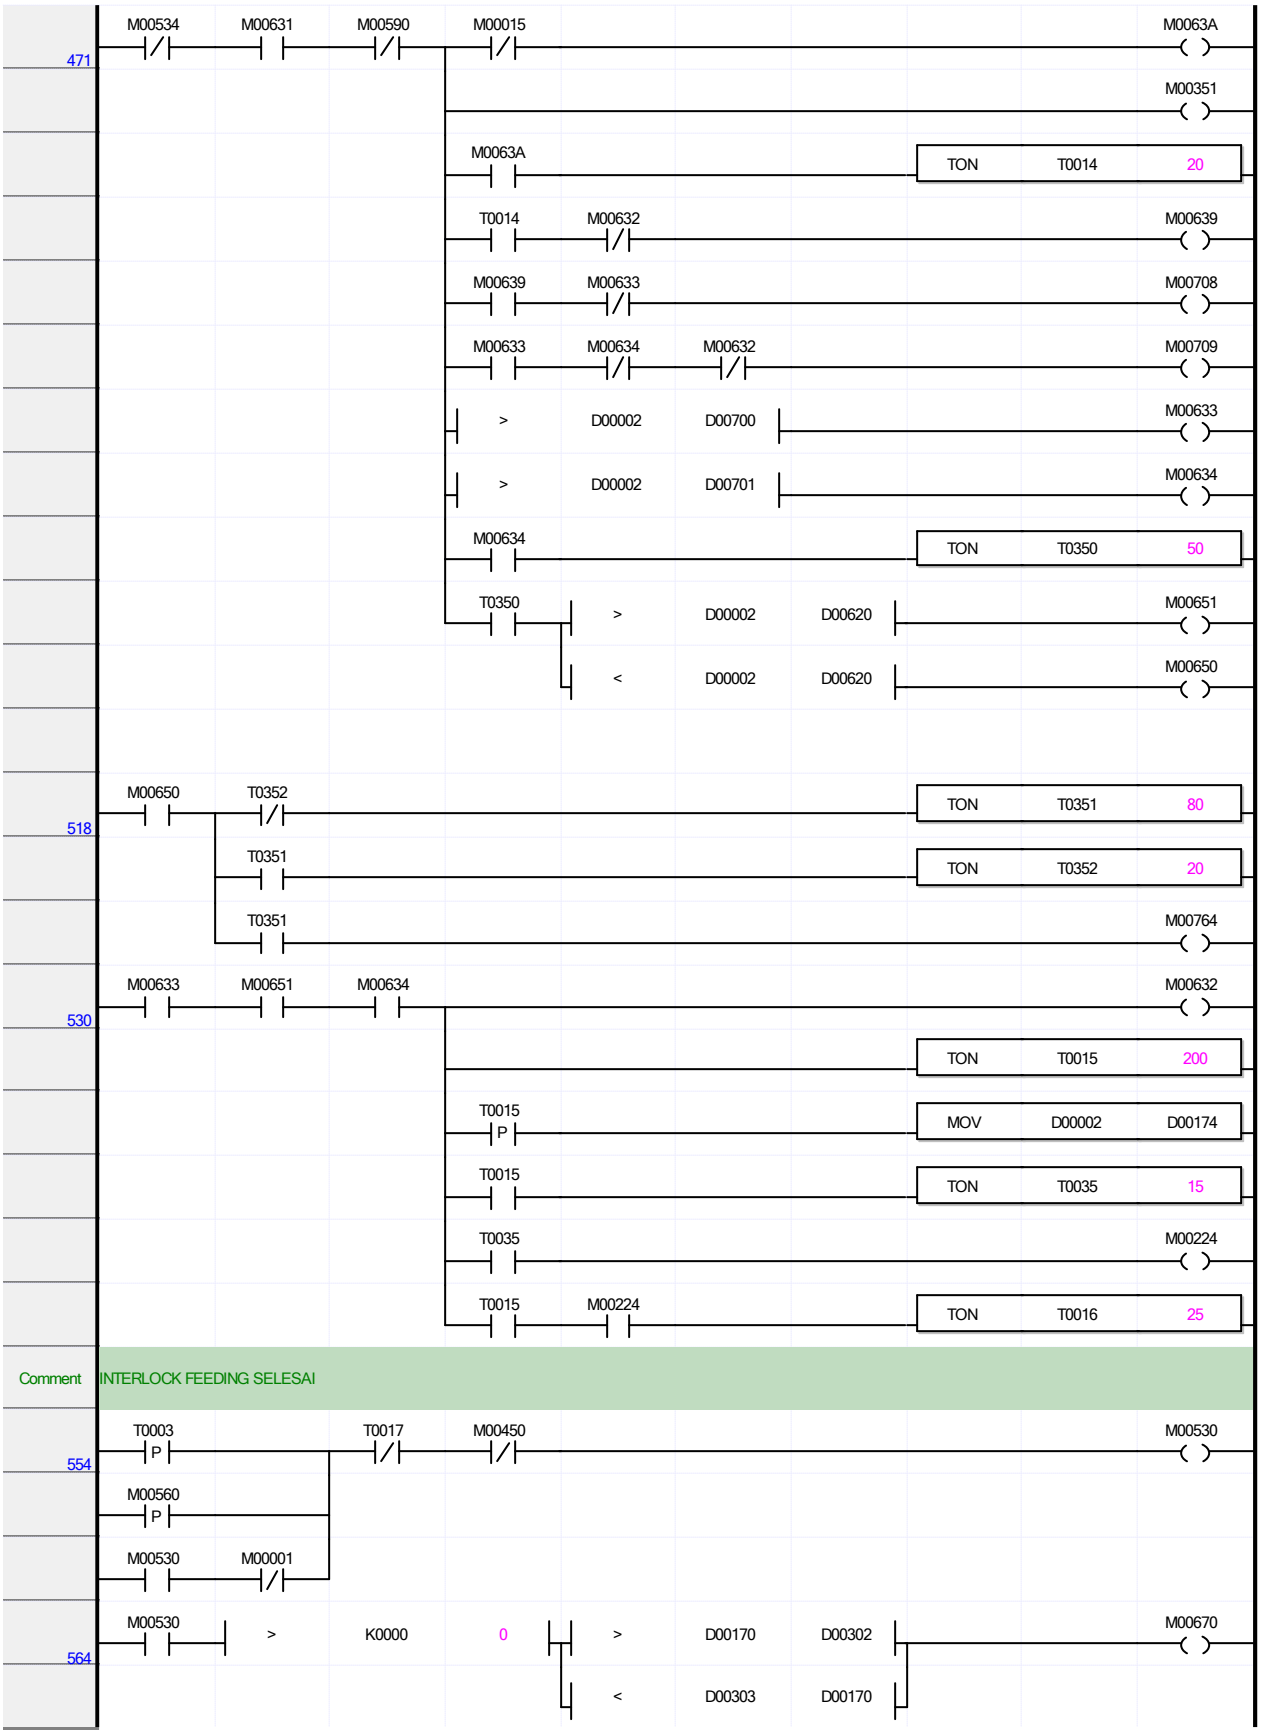
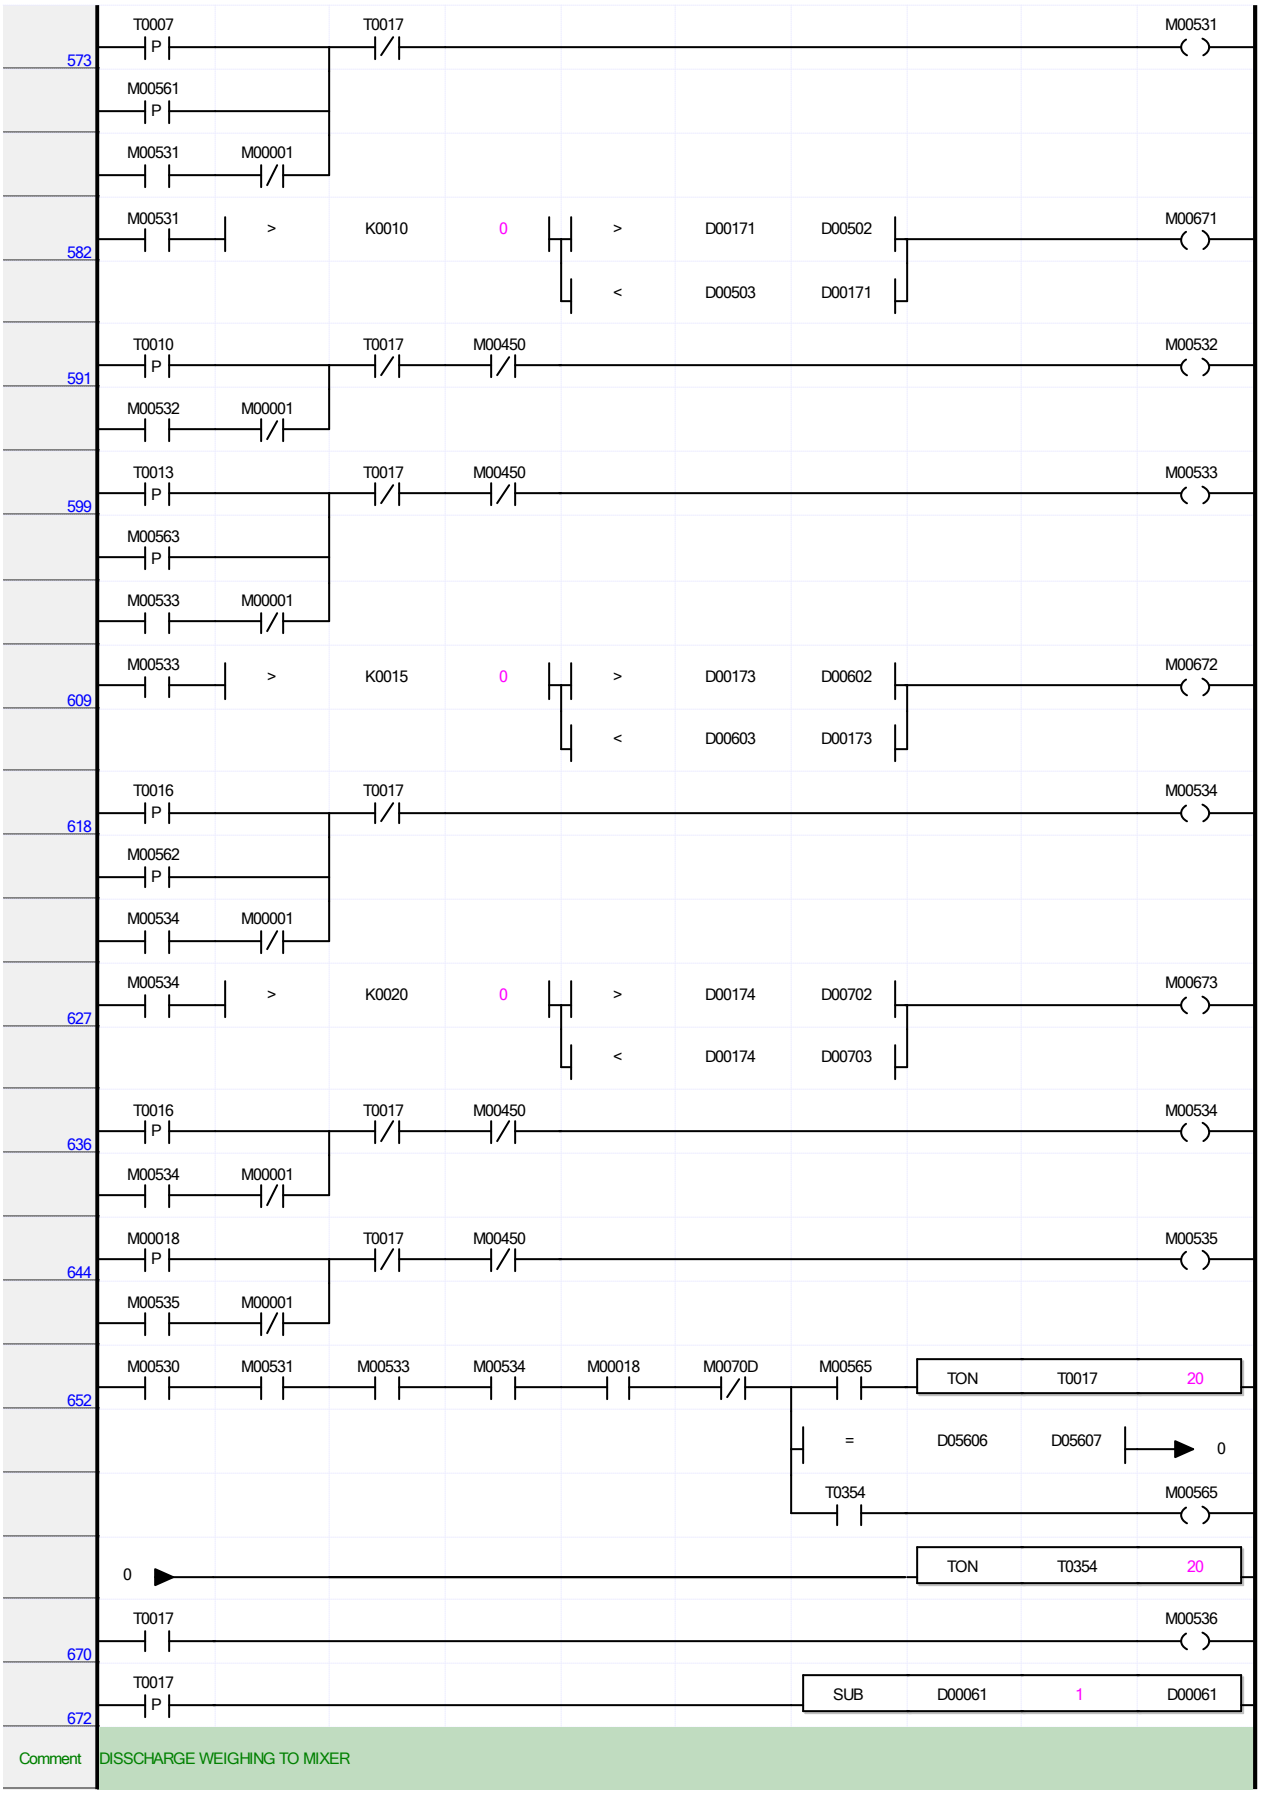

Comment
DATA BANDING FEEDING
1
M00140 P
> D00061 0
> K0000 0
M00600
= K0000 0
M00560
13
T0003 P
> K0010 0
M0060C
M00560 P
= K0010 0
M00561
25
M00140 P
> D00061 0
> K0020 0
M00630
= K0020 0
M00562
37
M00562 P
> K0015 0
M00624
T0016 P
= K0015 0
M00563
Comment
SEMEN GREY PROSES
50
M00600 P
M00000
M00001
> K0000 0
M00530
M00450
M00601
M00606 P
M00601
T0003
64
M00013
M00530
M00601
M00590
M0060A
M0060A
TON T0000 30
T0000
M00608
M00608
M00006
TON T0001 50
T0001
M00602
M00609
M00609
M00603
M00700
M00603
M00604
M00701
> D00000 D00300
M00603
> D00000 D00301
M00604
M00604
TON T0400 30
T0400
> D00000 D00530
M00690
< D00000 D00530
M00690
M00691
116
M00691
T0511
TON T0510 20
T0510
TON T0511 50

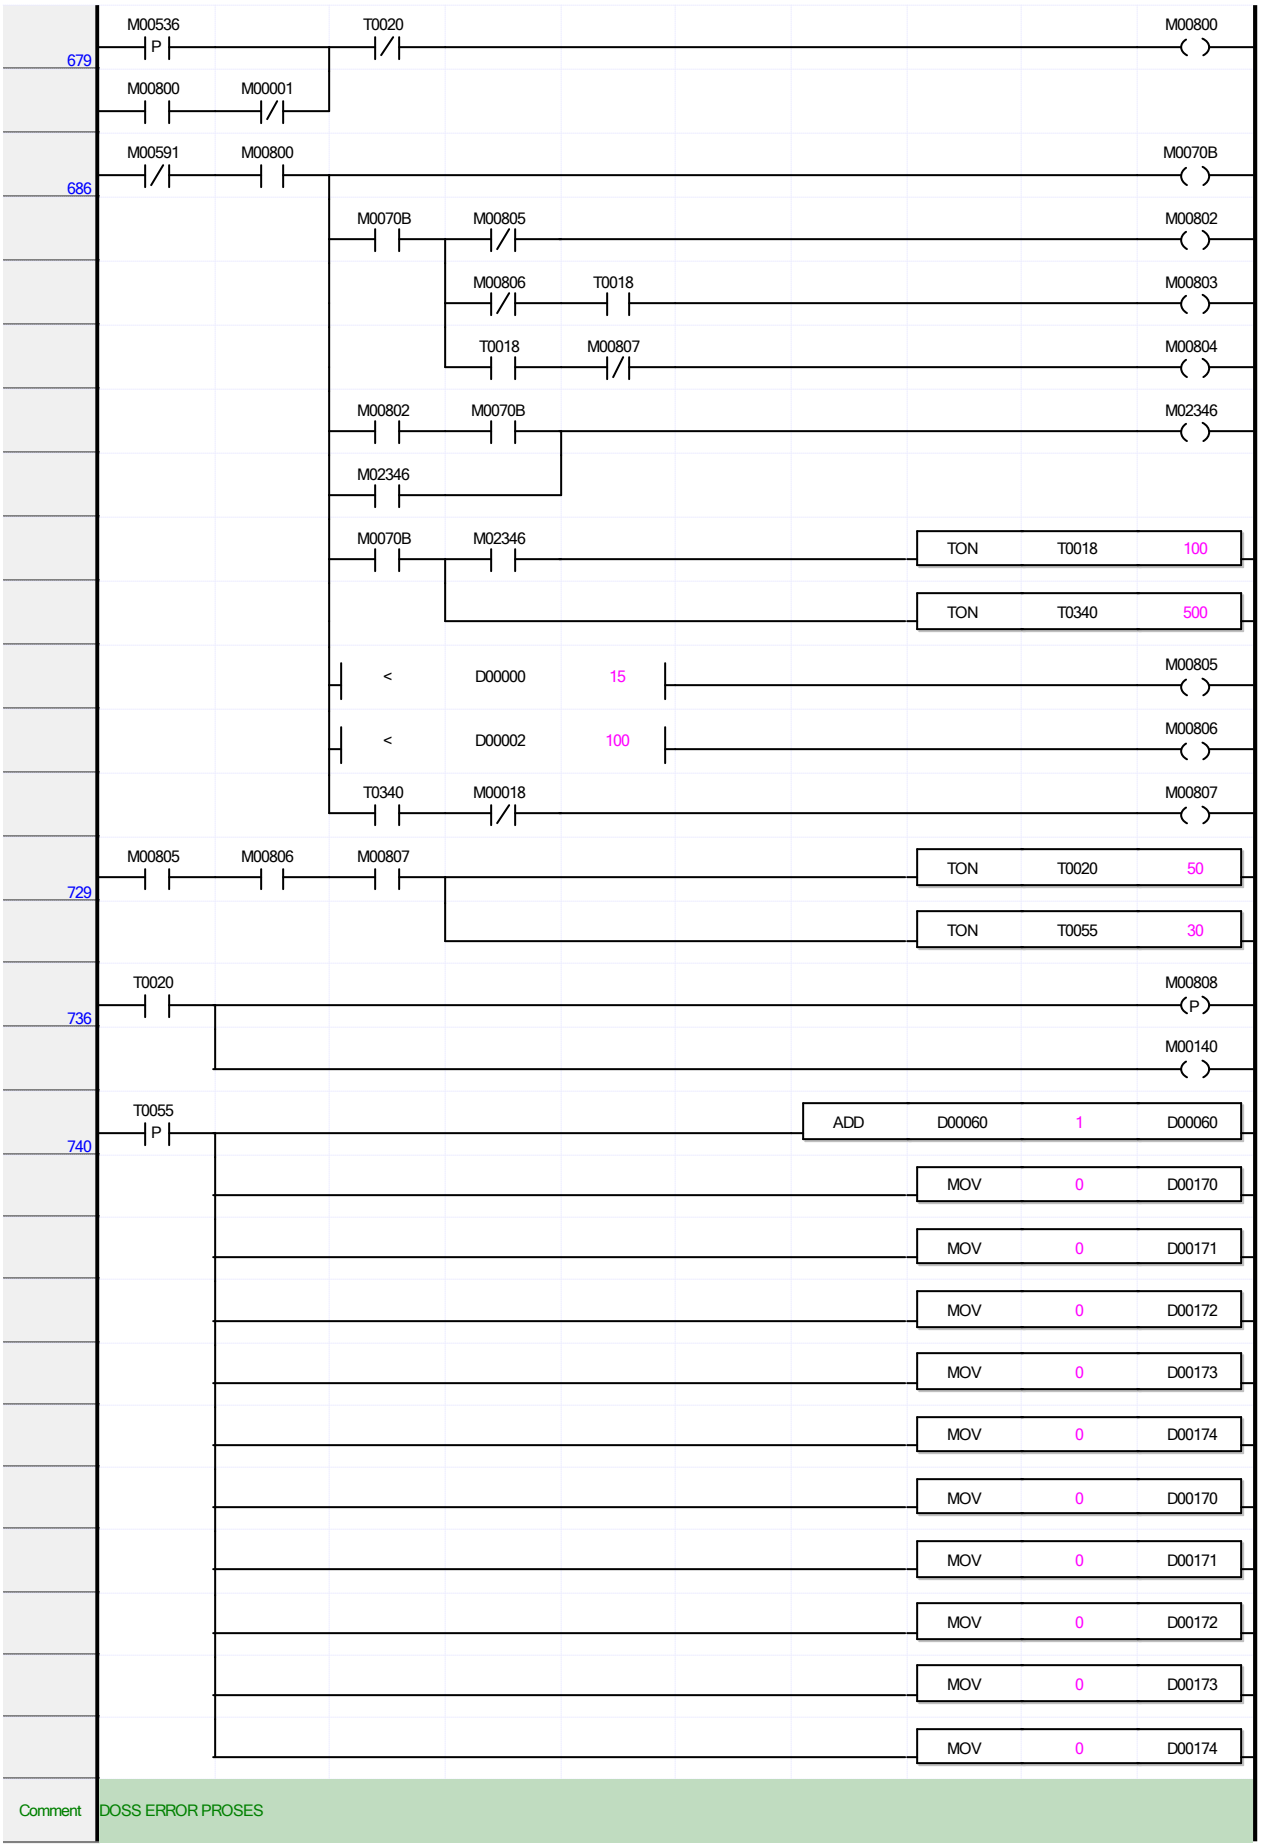

125
M00603 M00604 M00690 M00602
TON T0002 50
T0002 P MOV D00000 D00170
T0002 TON T0030 15
T0030 M00220
T0002 M00220 TON T0003 10
Comment PROSES FEEDING KAPUR
149
M0060C P M00000 M00001 > K0010 0 M00531 M00450 M0060D
M00612 P
M0060D T0007
163
M0060D < D00000 10 M00720
M00720 T0007
170
M00720 M00013 M00531 M0060D M0060D P MOV D00000 D01200
ADD D01200 K0010 D01300
M00590 M00616
M00616 TON T0004 30
T0004 M00692 M00614
M00614 M00007 TON T0005 50
T0005 M0060E M00615
M00615 M0060F M00702
M0060F M00610 M00703
> D00000 D00500 M0060F
> D00000 D00501 M00610
M00610 TON T0514 500
T0514 > D00000 D00531 M00692
< D00000 D00531 0
0 M00692 M00693

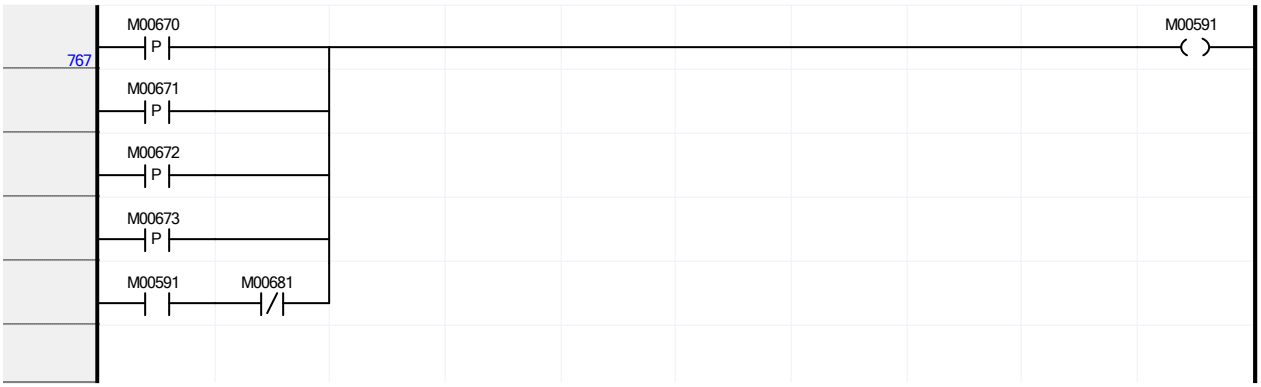

234
M00693
T0513
TON T0512 900
T0512
TON T0513 200
T0512
M00660
246
M0060F
M00610
M00692
M0060E
TON T0006 100
T0006
P
SUB D00000 D00170 D00171
T0006
TON T0031 30
T0031
M00221
T0006
M00221
TON T0007 10
Comment
PROSES FEEDING SEMEN PUTIH
272
M00618
P
M00000
M00001
>
0
K0005
M00532
M00450
M00619
M0061E
P
M00619
T0010
286
M00015
M00619
P0001A
INPUT_27
M00590
M00622
M00619
P
SUB D00001 K0005 D00005
M00622
TON T0008 100
T0008
M0061A
M00621
M00621
M0061B
M00704
M0061B
M0061C
M00705
<
D05521
D00500
M0061B
<
D05521
D00501
M0061C
322
M0061B
M0061C
M0061A
TON T0009 30
T0009
P
MOV D00002 D00172
T0009
TON T0032 15
T0032
M00222
T0009
M00222
TON T0010 100
Comment
PROSES FEEDING PASIR KASAR


345
M00624 P
M00000
M00001
> K0015 0
M00533
M00450
M00625
M0062A P
M00625
T0013
359
M00533
M00625
M00590
M00015
M0062E
M00350
M00625 P
MOV D00002 D01201
M00625 P
ADD D01201 K0015 D01301
M0062E
TON T0011 50
T0011
M00694
M0062D
M0062D
M00627
M00695
M00706
M00627
M00628
M00707
>= D00002 D00600
M00627
>= D00002 D00601
M00628
M00628
TON T0515 500
T0515
> D00002 D00262
M00694
< D00002 D00262
M00694
M00695
419
M00695
T0517
TON T0516 900
T0516
TON T0517 200
T0516
M00661
431
M00627
M00628
M00694
M00626
TON T0012 200
T0012 P
SUB D00002 D00174 D00173
T0012
TON T0033 15
T0033
M00223
T0012
M00223
TON T0013 10
Comment
PROSES FEEDING PASIR HALUS
457
M00630 P
M00000
M00001
> K0020 0
M00534
M00450
M00631
M00636 P
M00631
T0016


471
M00534
M00631
M00590
M00015
M0063A
M00351
M0063A
TON T0014 20
T0014
M00632
M00639
M00639
M00633
M00708
M00633
M00634
M00632
M00709
> D00002 D00700
M00633
> D00002 D00701
M00634
M00634
TON T0350 50
T0350
> D00002 D00620
M00651
< D00002 D00620
M00650
518
M00650
T0352
TON T0351 80
T0351
TON T0352 20
T0351
M00764
530
M00633
M00651
M00634
M00632
TON T0015 200
T0015
P
MOV D00002 D00174
T0015
TON T0035 15
T0035
M00224
T0015
M00224
TON T0016 25
Comment
INTERLOCK FEEDING SELESAI
554
T0003
P
T0017
M00450
M00530
M00560
P
M00530
M00001
564
M00530
> K0000 0
> D00170 D00302
M00670
< D00303 D00170


573
T0007 P
T0017
M00531
M00561 P
M00531 M00001
582
M00531 > K0010 0 > D00171 D00502
M00671
< D00503 D00171
591
T0010 P
T0017
M00450
M00532
M00532 M00001
599
T0013 P
T0017
M00450
M00533
M00563 P
M00533 M00001
609
M00533 > K0015 0 > D00173 D00602
M00672
< D00603 D00173
618
T0016 P
T0017
M00534
M00562 P
M00534 M00001
627
M00534 > K0020 0 > D00174 D00702
M00673
< D00174 D00703
636
T0016 P
T0017
M00450
M00534
M00534 M00001
644
M00018 P
T0017
M00450
M00535
M00535 M00001
652
M00530 M00531 M00533 M00534 M00018 M0070D M00565
TON T0017 20
= D05606 D05607 0
T0354
M00565
0
TON T0354 20
670
T0017
M00536
672
T0017 P
SUB D00061 1 D00061
Comment
DISSCHARGE WEIGHING TO MIXER


679
M00536
P
T0020
M00800
M00800
M00001
686
M00591
M00800
M0070B
M0070B
M00805
M00802
M00806
T0018
M00803
T0018
M00807
M00804
M00802
M0070B
M02346
M02346
M0070B
M02346
TON T0018 100
TON T0340 500
< D00000 15
M00805
< D00002 100
M00806
T0340
M00018
M00807
729
M00805
M00806
M00807
TON T0020 50
TON T0055 30
736
T0020
M00808
P
M00140
740
T0055
P
ADD D00060 1 D00060
MOV 0 D00170
MOV 0 D00171
MOV 0 D00172
MOV 0 D00173
MOV 0 D00174
MOV 0 D00170
MOV 0 D00171
MOV 0 D00172
MOV 0 D00173
MOV 0 D00174
Comment
DOSS ERROR PROSES


767
M00670
P
M00591
M00671
P
M00672
P
M00673
P
M00591
M00681