


DIP. SWITCH Nº 1

DIP. SWITCH NY I								
.Nº SWITCH	1	2	3	4	5	6	7	8
JUEGO NORMAL	OFF							,
PANTALLA PROGRESIVA	ON			_	69	8		
MESA		OFF			·			
MUEBLE		ON						
Nº DE NAVES= 3			OFF		85	į.	8	
Nº DE NAVES=.5			ON ·				_	
· 1 MONEDA/1 PARTIDA				OFF	OFF	OFF		
2 MONEDA/1 PARTIDA				ON	OFF	OFF		
3 MONEDA/1 PARTIDA		4		OFF	ON	OFF		
4 MONEDA/1 PARTIDA				ON	ON ·	OFF		
1 MONEDA/2 PARTIDAS		*		OFF	OFF	QN		
1 MONEDA/4 PARTIDAS		×		OFF	ON	ON		
1 MONEDA/6 PARTIDAS				ON	ON	ON		. •
BONUS 19-29 50000/100000							OFF	OFF
60000/120000		•					ON	OFF
100000/200000			***				OFF	ON
					· a			
SIN BONUS	•						ON.	ON

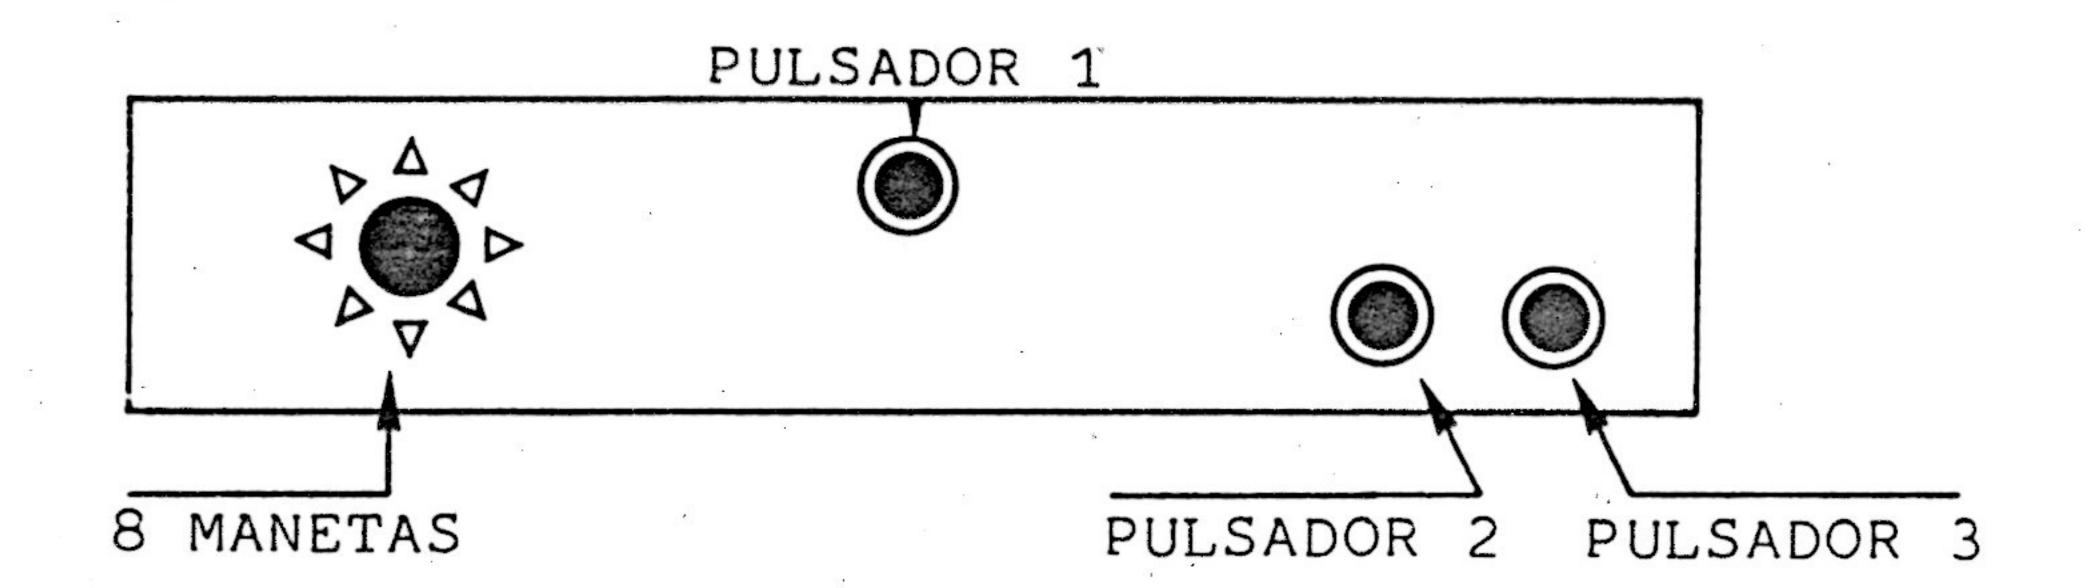

DIP SWITCH Nº 2

DIP SWITCH NO 2								
Nº SWITCH	1	2	3	· 4	5	6	7	8
BONUS CONTINUOS	OFF			72				
BONUS 1º y 2º SOLO UNA VEZ	ON			×	* - * *			
DIFICULTAD (FACIL) 1		OFF	OFF	,			*	e o
2		ON	OFF		<i>;</i> *	32	•	
3		OFF	ON	3.6		· ·		
(DIFICIL) 4		ON	ON		÷			
CON SONIDO EN DEMOSTRACION			•	ON				
SIN SONIDO EN DEMOSTRACION		\$55°	*	OFF			55	
PANTALLA NORMAL						OFF		
PANTALLA INVERTIDA		2.1				ON		ii.
COMIENZO EN EL AREA Nº 1	***	r.	<i>I</i> :	8%			OFF	OFF
AREA Nº 2				0.40	40		ON	OFF
AREA Nº 3		53	79	S#	-		OFF	ON
AREA Nº 4							ON	ON

	·	•	
	LADO ::SOLDADURA		LADO : COMPONENTES
•	5V	1	5 V
~	MONEDERO 1	2	MONEDERO 2
	SERVICIO	3	RESET
-	1 JUGADOR STAR	4	2 JUGADORES STAR -
-	1 JUGADOR ARRIBA	5	1 JUGADOR ABAJO -
_	1 JUGADOR IZQUIERDA	6	1 JUGADOR DERECHA -
(;	1 JUGADOR DISPARO 1	7	1 JUGADOR DISPARO 2 -
	1 JUGADOR DISPARO 3 Mistel.	8	
	2 JUGADORES ARRIBA	9	2 JUGADORES ABAJO
	2 JUGADORES IZQUIERDA	10	2 JUGADORES DERECHA
	2 JUGADORES DISPARO 1	11	2 JUGADORES DISPARO 2
	2 JUGADORES DISPARO 3	12	
		13	
		14	
	-5V	15	-5V ~
		16	
~	SINCRONISMO	17	AZUL ~
_	VERDE	18	ROJO -
-	ALTAVOZ +	19.	ALTAVOZ -
	12V .	20	izv
	MASA	21	MASA —
	MASA	22	MASA

. . . .