## 浙江北学



# 电磁场与电磁波实验 实验报告

实验名称波导传输线负载特性测量与阻抗匹配

实验地点	<u> </u>
姓 名	陶泓宇
学 号	3200103929
实验日期	2022年5月19日
指导老师	王子立
成 绩	

## 目录

1	实验目的和要求		1
2	实验原理		1
3	测量结果与分析		
	3.1	测量结果	3
	3.2	波导波长 $\lambda_g$	4
	3.3	矩形波导 $TE_{10}$ 模的波导波长 $\lambda_g$	4
	3.4	驻波系数与反射系数与归一化阻抗值	4
	3.5	用单销钉调节匹配后的驻波系数	5
	3.6	匹配状态时销钉所呈现的归一化电抗值	5
4	1. 思考题		5
5	实验总结与心得体会		

#### 1 实验目的和要求

了解波导传输线的基本特性,容性膜片的负载特性及阻抗匹配方法。了 解以下内容

- 1. 波导的传输线模型
- 2. 波导色散特性——波导波长
- 3. 阻抗及匹配
- 4.Smith 圆图

#### 2 实验原理

传输线的状态可以用以下五组参数等价, 电压与电流; 入射波与反射波; 反射系数'阻抗或导纳; 驻波系数与驻波相位。

定义传输线上电压最大值与最小值之比为驻波系数 VSWR

如果波导末端短路 (即传输线终端短路),则在传输线上形成纯驻波,驻 波两最小点之间的举例为  $\lambda_q/2$ ,由此可以测出波导波长  $\lambda_q$ 

如果矩形波导 (截面为 axb), 插入一膜片,则该膜片的等效阻抗呈电容性,叫做容性膜片

传输线与负载匹配时,则传输线工作与行波状态 (负载阻抗  $Z_t$  等于特征阻抗 Z(0)),此时传输线传输效率最高,传输功率容量也达到最大,传输线与负载不匹配时,一般在传输线与负载之间加一阻抗变换器来达到匹配,使传输线工作于行波状态,本实验使用可滑动的单销钉调配器,调节销钉的插入深度和横向位置使波导系统与负载达到匹配

实验涉及的公式:

$$\begin{split} &\Gamma(0) = \frac{Z(0) - Z}{Z(0) + Z} = |\Gamma(0)| \, e^{j\psi(0)} \\ &Z(0) = Z \frac{1 + \Gamma(0)}{1 - \Gamma(0)} \quad (\Omega) \\ &\rho = \frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{1 + |\Gamma(0)|}{1 - |\Gamma(0)|} \\ & \qquad \qquad \hat{d}_{\min 1} = d_{\min 1} / \lambda \\ &d_{\min 1} = \frac{\psi(0) \lambda_g}{4\pi} + \frac{\lambda_g}{4} \quad (\text{cm}) \quad , \quad (\text{如果} \, \lambda_g \, \text{用 cm 作单位}) \\ &\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\frac{\lambda}{2a})^2}} \quad (\text{cm}) \quad , \quad (\text{如果} \, \lambda \, , \quad a \, \text{用 cm 作单位}) \end{split}$$

式中a为矩形波导宽边,本实验中a=2.286cm,b=1.016cm

图 1: 实验涉及公式

用于读取归一化阻抗与反射系数的史密斯圆图:

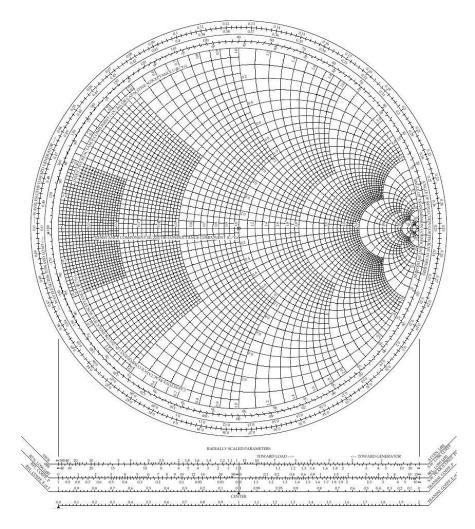


图 2: 史密斯圆图

## 3 测量结果与分析

#### 3.1 测量结果

测量得到的系统工作频率 f = 9.51 GHz

横向移动测量线探针时得到的相邻的两个驻波波节点的位置  $d_{min1}=5.15cm, d_{min2}=2.845cm$ 

测得的等效短路位置  $d_{min1} = 5.15cm$ 

接上容性膜片 + 匹配负载后测的第一个驻波最小点位置  $d_{min2} = 4.6cm$  如下:

横向移动驻波测量线探针位置读到的检波输出最大值  $P_{max}=0.242mV,$ 最小值  $P_{min}=0.057mV$ 

接上单销钉调配器,横向移动驻波测量线,得到的  $P_{max}=0.213mV, P_{min}=0.06mV$ 

#### 3.2 波导波长 $\lambda_q$

$$\lambda_g = 2|d_{min1} - d_{min2}| = 4.01cm$$

波导波长测量值为 4.01cm

### 3.3 矩形波导 $TE_{10}$ 模的波导波长 $\lambda_g$

$$\lambda = \frac{c}{f} = 3.15cm$$

计算得到的波导波长理论值为 3.15cm, 大约有 25% 的误差

#### 3.4 驻波系数与反射系数与归一化阻抗值

$$\rho = \frac{V_{max}}{V_{min}} = 2.05$$
 
$$|\Gamma(0)| = \frac{\rho - 1}{\rho + 1} = 0.344$$
 
$$d_{min1} = \frac{\phi(0)\lambda_g}{4\pi} + \frac{\lambda_g}{4} = > \phi(0) = 1.04\pi$$
 
$$\Gamma(0) = |\Gamma(0)|e^{j\phi(0)} = 0.344e^{j1.04\pi}$$

由史密斯圆图可以得到:z = 0.6 - 0.38j

#### 3.5 用单销钉调节匹配后的驻波系数

$$\rho = \frac{V_{max}}{V_{min}} = 1.88$$

#### 3.6 匹配状态时销钉所呈现的归一化电抗值

$$|\Gamma(0)| = \frac{\rho - 1}{\rho + 1} = 0.305$$

$$d_{min1} = \frac{\phi(0)\lambda_g}{4\pi} + \frac{\lambda_g}{4} = > \phi(0) = -0.42\pi$$

$$\Gamma(0) = |\Gamma(0)|e^{j\phi(0)} = 0.305e^{-j0.42\pi}$$

由史密斯圆图可以得到:z = 0.557 - 0.18i

#### 4 思考题

1. 测量线开口端不接短路块,任意接一负载,能否测出波导波长?接短路块测波导波长有什么优点?

可以测出波长,使用短路块是因为在短路块处会发生全反射,形成纯驻 波,现象比较明显

- 2. 测负载驻波相位为什么要先测 dmin (短)? 驻波相位是驻波最小点和 短路点之间的相位差,需要测量短路点的位置
- 3. 在单销钉调配器调配前,测量线探针为什么不能伸入到波导里面?探针伸入波导会引起反射,会干扰调配器表面的匹配
- 4. 单销钉调配器调节匹配时,为什么检波器输出指示越小,表示调配得越好?

输出方波越小代表这条反射支路上的反射程度越小,调配的越好

5. 如果经销钉调配器调配后,测得驻波系数  $\rho = 1$ ,在单销钉调配器与负载之间是否是行波? 单销钉调配器至信号源方向是否是行波? 为什么?

单销钉调配器与负载之间不是行波,单销钉调配器至信号源方向是行波,因为通过反射负载后的反射接近于 0

## 5 实验总结与心得体会

这次实验让我对于波导传输线有了更深入的了解,同时也学习到了如何 通过史密斯圆图看归一化阻抗和反射系数;对于课堂上学的理论知识有了 更深的理解