
PENTAX®

Service Parts List

MZ-10 QUARTZ DATE

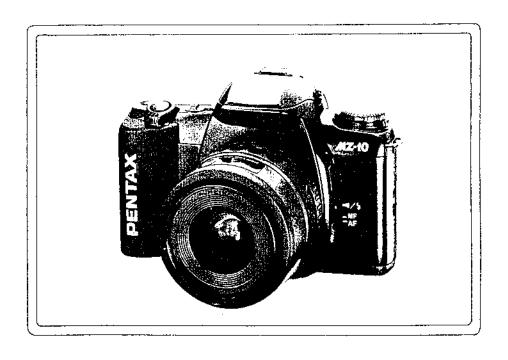

PRODUCT No. 27260 MZ-1 O QUARTZ DATE

PRODUCT No. 27264 Z X - 1 O

PRODUCT No. 27266 M Z - 1 O

PRODUCT No. 27268 Z X - 1 O QUARTZ DATE

LOCATION QUANTITY DELIVERY# 1

NOTOC

1 80663840 000020

88400.1000 CAMERA PART LIST

© Asahi Optical Co., Ltd. Service Engineering Sect

Product No.27260
PENTAX MZ-10 GURATZ

3

2

-


1


Fig. 1

4

G

D

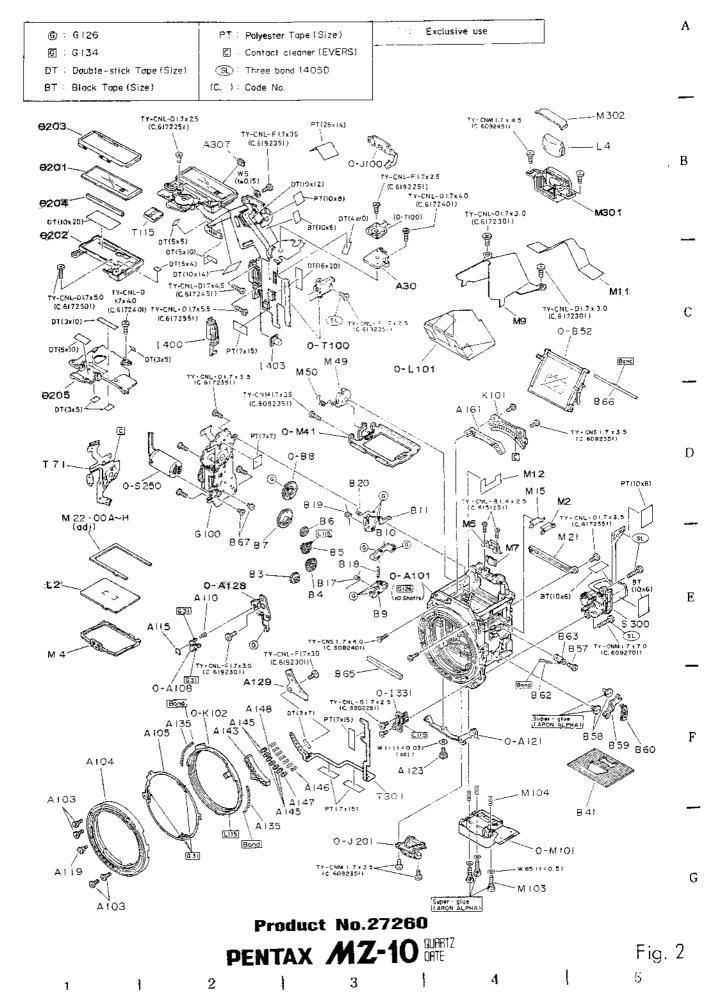

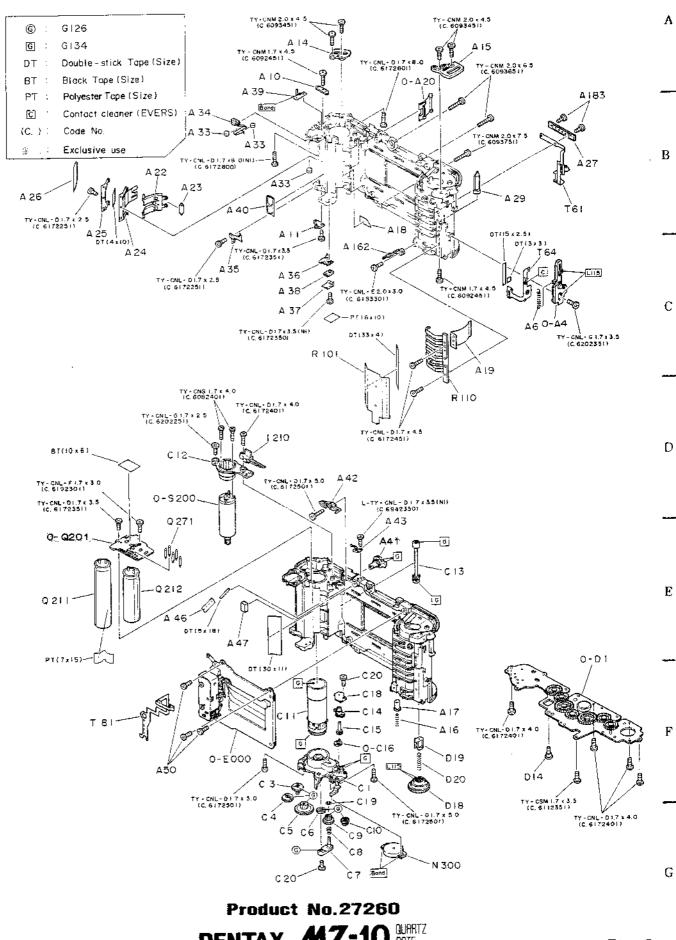

PENTAX MZ-10 QUARTZ

1

Fig. 3 5


ļ

1

2

3

|

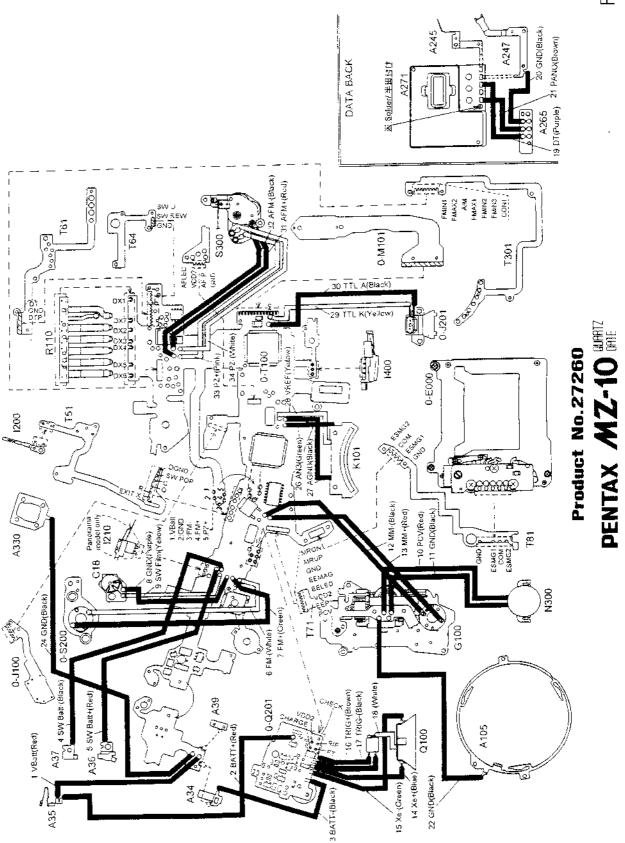

DISTRIBUTING WIRES

LIST OF SERVICE PARTS

Product No. 27260 PENTAX MZ-10 QUARTZ DATE

Note: 1. The parts with numbers starting '0-' are assemblies.

2. Only available parts are listed below.

※ Q=Quantity A=Address/部品番号位置(Fig/図・Vertical/縦 A-H・Horizontal/横 1-6)

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	MN No.	<u>A</u>
0-A4 ,	Back cover key assy. (A4, A5) 鍵へラ〔組〕	1	27250-0-A4		305
A6	Back cover key spring 鍵ヘラバネ	1	26900~A6	! 	304
A7	Rewind SW 巻き戻しSW	1	27250-A7		1F3
A10	Back cover shaft receptacle, top 後蓋上部軸受け	1	27250-A10	<u>.</u>	3A3
A11	Back cover shaft receptacle, bottom 後蓋下部軸受け	1	27250-A11		383
A14	Strap hook, right 吊り金具S	1	27250-A14		3A3
A15	Strap hook, left 吊り金具P	1	27250-A15	 - -	3A4
A16	Film cartridge retainer spring バトローネ上昇バネ	1	27250-A16	 	3F4
A17	Film cartridge retainer pin パトローネ上昇ピン	1	27250-A17		3F4
A18	Film position marker フィルム位置シール	1	27250-A18		383
A19	Film cartridge spring パトローネバネ	1	27250-A19		304
0-A20	Film retainer plate assy. (A20, A21) スプールローラー板 [組]	1	27250-0-A20		3A4
A22	Film guide フィルムガイド	1	27 250- A22		382
A23	Film guide roller フィルムガイドローラー	1	27250-A23		3B2
A24	Film guide spring フィルムガイドバネ	1	27250-A24		302

Parts No.	Description	Q	Interchangeability MN No.	Ā
A25	Film guide retainer フィルムガイド押さえ	1	27250-A25	381
A26	 Light seal 遮光シート	1	27250-A26	381
A27	Data contact cover 接点カバー	1	27250-A27	385
A29	Film cartridge guide パトローネガイド	1	27250-A29	3B4
A30	Mode SW base plate モードSW親板	1		203
A33	Battery contact piece cushion 電池接片モルト	3	26500-C26	382 383
A 34	Battery contact piece (-) 電池接片(-)パネ	1	27250-A34	3B2
A35	Battery contact piece (+) 電池接片(+)バネ	1	27250-A35	302
A36	Batt. cover SW moving contact piece 電池蓋SW可動接片	1	27250-A36	303
A37	Batt. cover SW fixed contact piece 電池蓋SW固定接片	1	27250-A37	303
A38	Batt. cover SW spacer 電池蓋SWスペーサー	1	27250-A38	303
A39	Battery select contact piece パッテリー切り替え検知接片	1 1	27250-A39	3A2
A40	Battery positioning seal 電池シール	1	27250-A40	3B2
A41	Panorama select lever A 切り替えレバーA	1		3E3
A42	Panorama select lever B 切り替えレバーB	1	27250-A42	303
A43	Panorama select spring 切り替えレバーバネ	1	27250-A43	3D3
A46	Shutter light seal E0遮光板	1	27250-A46	3E2
A47	Light seal 遮光モルト	1	27250-A47	3E2
A50	Shutter block retainer screw E0段ビス	3	27250-A50	3F2

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	MN No.	A
0-A101	Front housing assy. 前板プロック (A101, A103 ×4, A104, A105, A108~A111, A115, A119, A121~A125, A128, A129, A134 A135 ×2, A136 ×2, A145 ×5, A146 ×7, A14 A148, A161, B3~B11, B15, B17, B18, B19, B20, B41, B52, B55, B57, B58 ×2, B59, B60, B62, B63, B65, B66, B67 ×2, B69, B70, G100 I 331, I 332, K101, K102, K106, L1, L6, M41, M42 ×2, M43, M44, M46 ×2, M47 ×2, M48 ×2 M49, M50, S250, S251, T301, T312, TY-CNL-D1, 7x3, 5 ×5, TY-CNL-F1, 4x3, 0, TY-CNL-F1, 7x3, 0 ×2, TY-CNL-G1, 7x2, 5 TY-CNM1, 7x3, 5, TY-CNS1, 7x4, 0 ×2, W11)	7, ,			2E4
A102	Front cover 前飾り	1			1G3
A103	Mount ring retainer screw A マウント止めネジA	4	27234-A103		2F1
A104	Mount ring マウント	1	27234-A104		2F1
A105	Mount spring マウントパネ	1	27230-A105		2F2
A107	Mount lock button ロック解除ボタン	1	27250-A107		1G2
0-A108	Mount Fock guide plate assy. (A108, A109, A111) ロック釦座 [組]	1	27250-0-A108		2F2
A110	Mount lock guide plate spring ロックピンパネ	1	26900-A110		2E2
A112	Mount lock button spring ロック解除釦パネ	1	27250-A112		1G2
A115	Spacer seat スペーサーシート	1	27250-A115		2E2
A119	Mount ring retainer screw B マウント止めネジB	1	27234-A119-01		2G1
0-A121	Joint lever assy. (A121, A122, A134) ジョイント連結レバーA [組]	1	27250-0-A121		2F4
A123	Joint lever retainer screw J連結レバー止めネジ	1	27230-A123		2F3
0-A128	Mount lock button base assy. (A128, A124, A125) 釦ベース[組]	1		1	2E2

Parts No.	Description	ō	Interchangeability	MN No.	Ā
A129	Connector pin plate 接点ペース	1			2F2
A131	Focus mode lever 切換レバー	1	27250-A131		1G3
A132	Click plate spring 切換クリックバネ	1	27250-A132		1 G2
A135	Restitution spring 復元パネ	2	25000-A135		2F2
A145	Connector pin コネクターピン	5	24500-A145		2F2
A146	Connector pin spring マウント接点パネ	7	26900-A146		2F3
A147	Connector pin C コネクターピンC	1	26900-A147		2F3
A148	Connector pin B コネクターピンB	1	24500-A148		2F2
A150	Grip グリップ	i			1F1
A151	Grip rubber グリップゴム	1			1G1
A152	Grip rubber adhesive tape グリップゴム貼付テープ	1			1G1
A157	Main capacitor retainer メインコン押さえモルト	1	27030-0104		1F2
A161	Insulation spacer 絶縁板	1	27250-A161		2D4
A162	Reinforced plate 補強板	1	27250-A162		303
A181	Cover retainer screw Å 外観ビスA	1	27251-A181		1F4
A183	Cover retainer screw C 外観ビスC	2	26900-A28		3B5
A185	Cover retainer screw E 外観ビスE	9	27250-A185		02 102 3 1F1
A187	Cover retainer screw G 外観ビスG	10	26902-A256		1 1 1F2 4 1G5
0-A201	Back cover assy. (A201, A207, A208, A209, A217, A218, A220) 後蓋[組]	1	27250~0~A201		105

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	MN No.	<u>A</u>
A201	Back cover 後蓋	1	27250-A201		105
0-A202	Pressure plate assy. (A202, A203, A214 x2) 圧板[組]		27250-0-A202		1F3
A207	Hinge shaft B バタフライ芯棒B	1	25900-A207		104
A208	Hinge shaft spring パタフライパネ	1	25900-A208		104
A209	Hinge shaft A バタフライ芯棒A	1	25900-A209		1 D 4
A211	Roller	2	27250-A211		1E3
A217	Hinge shaft B retainer screw 着脱ピン	1	25900-A217		1 C4
A218	Film cartridge window パトローネ窓	1	26302-A218		1D5
A220	Film cartridge window seal 窓遮光モケット	1	26900-A220		1D4
A221	Pressure plate cover 圧板保護カパー	1	26900-A221		1F3
A223	Film cartridge retainer spring パトローネ押さえパネ	1	27250-A223		1E5
A232	Battery cover デート電池蓋	1	27250-A232		1 D 2
A238	Back cover seat 後蓋親板	1	27250-A238		164
A240	Non-cord pin ノンコード接点ピン	3	25201-A224		1E4
A241	Non-cord pin spring 接点ピンパネ	3	25201-A225		1E4
A242	Function button 切換ボタン	1	27250-A242		1D4
A245	Positive contact piece プラス接片	1	27250-A245		1 D4
A247	Ground contact piece マイナス接片	1	27250-A247		1 D
A248	Contact piece spacer マイナス接片モルト	1			1D

Parts No.	Description	g	Interchangeability MM	N No.	<u>A</u>
A255	Back cover seat retainer screw B 後蓋止めビス日	1	27250-A255		102
A265	Non-code plate ノンコード基板	1	27250-A265		1E4
A271	Data module ICモジュール	1	27071-T500		1D3
A272	Battery for data back デート用電池	1	25201-T401		1D2
O-A301	Top cover assy. 上飾り [組] (A301, A302, A304 x2, A306, A313, A321~A A325 x3, A330, A331, A335~A338, A340, A343, A344, A351, A352, A354~A356, A358 A359 x2, A361 x2, A362 x2, A363 x2, A365~A368, A370, 1200, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 x2, Q20, Q100, T51, T52 T88 x3, B01. 5 x2, TW-CNL-D1. 7x3. 0 x4, TY-CNS1. 7x3. 0, TY-CNL-D1. 7x2. 5, TY-CNL-D1. 7x4. 0, TY-CNL-G1. 7x3. 0 x2, TY-CNM1. 7x4. 0)			Acres (T	1E2
A301	Top cover 上飾り	1			104
A302	LCD window 外部しCD窓	1			1B1
A304	Window retainer tape 両面テープ(ブラック)	2			102
A306	Exposure compensation button 背面釦	1	27250-A306		1B3
A307	Exposure compensation switch 背面SW	1	27250-A307		2B2
A313	Dial click spring ダイヤルクリック	1	27250-A313	!	104
0-A321	Accessory shoe base assy. (A321, A324, A325 x3) アクセサリーシュー台 [組]	1	27250-0-A321		184
A322	Accessory shoe アクセサリーシュー	1	27250-A322		1B4
A323	Accessory shoe spring アクセサリーシューバネ	1	26300-A323		1A4
A330	Accessory shoe ground plate シューアース板	1	27250-A330		103

Parts No.	Description	Ĝ	Interchangeability MN No	. <u>A</u>
A331	Mode dial モードダイヤル	1		185
A335	Drive mode lever ドライブレバー	1		185
A336	Drive mode lever click plate ドライブレバークリック板	1	27250-A336	105
A337	Drive mode lever brush ドライブレバーブラシ	1	27250-A337	105
A338	Mode brush reinforced plate P側補強板	t		105
A340	Mode brush ブラシ	1		105
A343	Main switch lever メインSWレバー	1		102
A344	Main switch contact piece メインSWブラシ	1		102
A351	Select switch セレクトレバー	1		101
A352	Release button レーリーズ釦	1		101
A354	Select switch contact piece セレクトレバー接片	1		101
A355	Select switch click spring セレクトレバーパネ	1		101
A356	Release button spring レリーズ釦バネ	1		101
A358	Select lever reinforced plate セレクトレバー補強板	1		101
A359	Select switch retainer screw セレクトレバー止めネジ	2	27130-A59	101
0-A362	Arm assy. (A362, A361) アーム [組]	2	27250-0-A362	1B3
A363	Arm retainer screw アーム段ビス	2	27250-A363	1B2
0-A365	Flash hook lever assy. (A365, A366) F(フラッシュ)係止レバー [組]	1		103
A367	Flash hook lever spring F係止バネ	1	27250-A367	103

Parts No.	Description	Q	Interchangeability MAN N	o. <u>A</u>
A368	Flash hook cover plate F係止蓋	1		1D3
A370	Lead wire holder リード線押さえ	1		102
A401	Bottom cover 下飾り	1	27251-A401	1F4
A403	Country seal (ASAHI OPT.CO., LTD.) 国名シール MADE IN JAPAN	1	26500-A119-0100J	1G4
A404	Serial number plate ナンバープレート	1	41011-D302	164
, 0~A412	Battery cover assy. (A412, A413, A414, A415 x2, A416) 電池蓋[組]	1	27250-0-A412	1F4
83	Mirror reduction gear A (Gray) M滅速ギヤA	1	27230-B3	2E2
B4	Mirror reduction gear B (Green) M減速ギヤB	1	27230-B4	2E3
B 5	Mirror reduction gear C (Gray) M減速ギヤC	1	27230-85	2E3
B6	Mirror idle gear (Black) Mアイドルギヤ	1	26900-B6	203
В7	Shutter charge cam (Gray) チャージカム	1	27230-B7	2E2
0-B8	Mirror drive cam assy. (Green) (B8.B15) ミラー駆動カム[組]	1	27230-0-B8	2D3
89	Diaphragm set lever (Gray) 絞りセットレバー	1	27230-B9	2E3
B10	Shutter charge lever シャッターチャージレバー	1	27230-B10	203
B11	Mirror drive lever ミラー駆動レバー	1	27230-B11	2D3
B17	Diaphragm set lever spring 絞り付勢バネ	1	26900-B17	2E3
818	Lever restitution spring レバー復元パネ	1	27230-В18	2E3
B19	Mirror drive spring ミラー駆動バネ	1	27230-B19	2D3
820	1st mirror restitution spring 第1ミラー復元パネ	1	27230-B20	203

Parts No.	Description	Q	Interchangeability MN	No.	A
B41	Light seal plate, bottom 遮光板下	1	27250-B41	,	2F5
0-B52	Mirror seat assy. (B52, B55, B69, B70, L1, L6) ミラーシート〔組〕	1	27250-0-B52		205
857	2nd mirror actuating lever shaft 揺動レバー軸	1	27230-B57		2E5
B58	Mirror seat receptable ミラーシート受け	2	26900-B58	:	2 F 5
B59	Seat receptacle retainer plate 押さえバネ	1	27230-B59	:	2 F 5
B60	Plate retainer スナップ	1	27230-B60	:	2 F 5
862	2nd mirror actuating spring 第2ミラー駆動パネ	1	27230-B62	:	2F4
B63	2nd mirror actuating lever 揺動レバー	1	27230-B63	:	2E4
B65	Mirror shock absorber ミラー上昇ショック止め	1	26900-B65	2	2E3
B66	Mirror hinge shaft ミラーシートヒンジ	1	27230-B66	:	2D5
B67	Mirror motor retainer screw ミラーモーター止めネジ	2	27230867	:	2E2
C1	Bottom mech. plate 巻き上げ親板	1	27250-C1	;	3F3
С3	Reduction gear A 減速ギヤA	1	27250-03	,	3F3
C4	Reduction gear B 滅速ギヤB	1	27250-G4		3G2
C 5	Reduction gear C 滅速ギヤC	1	27250-C5		3G3
¢6	Sun gear 太陽ギヤ	1	27250-06		3 G 3
C7	Planet gear arm 遊星ギヤアーム	1	27250-07	,	3G3
C8	Friction spring 遊星フリクションパネ	1	27250-C8		3G 3
C9	Planet gear 遊星バネ	1	27250-C9		3G3


Parts No.	Description	Q	Interchangeability	MN No.	<u>A</u>
C10	Rewind reduction gear 巻き戻し減速ギヤ	1	27250-C10		3 G 3
C11	Spool スプール	1	27250-C11	,	3F3
C12	Top mech. plate 上部親板	1	27250-012	 	302
C13	Sprocket スプロケット	1	27250-C13		3 E 4
C14	Sprocket receptable plate スプロケット受け	1	27250-C14		3F3
015	Sprocket gear スプロケットギヤ	1	27250-C15		3F3
0-016	Wind pulse switch gear assy. (C16, C17) 検知ギヤ[組]	1	27250-0-C16		3F3
C18	Wind pulse switch P.C. board 検知基板	1	27250-C18		3F3
C19	Retainer ring 止め輪	1	26300-A358		3F3
C20	Retainer screw 止めピス	2	27030-C112		3F3
10-0	Rewind bottom mech. plate assy. (D1, D2 x4, D3 x2, D4, D5x 7, D8, D10) 巻き戻しブロック	1	27250~0-D1		3E5
D14	8ottom mech. plate retainer screw 親板止め段ビス	1	27250-D14		3F4
D18	Rewind fork gear フォークギヤ	1	27250-018		3F4
D19	Rewind fork フォーク	1	27250-D19		3F4
D20	Rewind fork spring フォークバネ	1	27250-D20		3F4
0-E000	Shutter block シャッターブロック	;	27250-0-E000		3F2
G100	Diaphragm control block 絞り制御ブロック	1	27250-G100		2D2
1200	Pop-up switch ポップアップSW	1			102
1210	Panorama switch パノラマ検知SW	1	27250-1210		303

Parts No.	Description	ō	Interchangeability MN No.	A
0-1331	Focus mode SW assy. (1331, 1332) 切換SW [組]	1	27250-0-1331	2F3
∔ 4 00	Release socket block (1401、1402 x3) 外部レリーズ端子[組]	1	27250-1400	202
1403	Multi function switch エプロンSW	t	27250-1403	202
0-J100	Photo sensor block (J101, J103, J105, J112, J115, J116, T41) 受光素子ブロック	1	27250-0-J100	2B3
0-J201	TTL flash photo sensor assy. (J201, J203) ASL受光素子〔組〕	1	27250-0-J201	2G3
K101	f-Volume 抵抗体(fボリューム)	1	27030-K101	2D4
0-K102	Diaphragm coupler ring assy. (K102, K106) 絞り連動リング[組]	1	27230-0-K102	2F2
L2	Fresnel lens ピント板	1		2E1
L4	Eyepiece front lens ルーペ前五	1	26900-L4	2B5
0-L101	Penta mirror assy. (L101, L102, M6, M8 x2) ペンタミラー [組]	1		204
M2	Display prism 表示プリズム	1		204
M4	Fresnel lens retainer plate ピント板押さえ板	1	27230-M4	2E1
M5	Photo sensor retainer plate 素子押さえ板	1		2D4
M7	Condenser lens 測光レンズ	1		2E4
M9	Penta mirror cover ペンタミラー保護板	1		204
M11	Dust prevention seal 保護板スキマ塞ぎA	1		205
M12	Spacer スペーサ	1		204
M15	Display prism light seal plate 表示プリズム遮光板	1	27250-M15	2D4

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	MN No.	<u>A</u>
M21	Fresnel lens retainer plate holder ピント板押さえ板ホルダー	1	27250-M21		2E4
M22-00A -00B	Focus adjusting washer A (t=0.15) "B (t=0.2)	1	27230-M22-00A -00B	<u> </u>	2D1
•	" C (t=0.25)	ļ	-000		
-000	_ ;	Ļ	-00D		"
-00D					"
−00E	" E (t=0.35)		-00E		
-00F	" F (t=0, 40)		-00F		"
-00G	'' G (t=0.45)	+	-00G	ļ	11
-00H	H = 0.1		-00H		11
OON	調整座金a~h				
O-M41 ,	Finder mask assy. (M41, M42 x2, M43, M44, M46 x2, M47 x2, M48 x2) 視野枠〔組〕	1			2D3
M 49	Finder select coupler 連動レバー	1	27250-M49		203
M50	Finder select coupler spring 連動レバーパネ	1	27250-M50		203
O-M101	CCD block (M101, M105~M111, M113, M114, T500) ここロセンサーブロック	1	27250-0-M101		2G4
M103	CCD block adjusting screw 調整ビス	3	27250-M103		2G4
M104	CCD block spring コイルパネ	3	25900-M104		2F4
M301	Eyepiece frame ルーペ枠	1			2B5
M302	Eyepiece lens retainer plate ルーベ押さえ板	1	26900-M302		285
N300	Piezo-electric buzzer 圧電ブザー	1	26900-N300		3G4
θ201	LCD 外部しCDパネル	1			2B1
θ202	LCD frame LCD枠	1			2B1
0 203	LCD retainer LCD押さえ	1			2B1
8204	LCD connector 導電ゴム	1		ļ	281
9205	Release SW base plate レリーズSWベース台	1			201

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	MN No.	<u>A</u>
Q1	Flash cover F(フラッシュ)カバー	1			1A2
Q2	Flash frame Fケース	1			1B3
Q4	Flash button F20	1			¹ A4
Q 5	Flash button spring F卸バネ	1	27250-Q5		1 A 3
Q6	Retainer ring 止め輪	1	27030-A358		1 A 3
Q7	Flash frame shaft, left Fケース軸P	1	27250~Q7		103
Q8	Flash frame shaft, right Fケース軸S	1	27250-08		103
Q9	Flash pop-up spring ポップアップバネP	1	27250-09		103
Q10	Flash frame retainer screw Fケース止めビス	2			183
Q 20	Diffuser F窓	1	27250~Q20		182
Q100	Flash assy. フラッシュ発光部[組]	1	27250-Q100		1B2
0-9201	Flash P.C. board assy. (Q201, Q215~Q262, Q271 x5) ストロボ基板ブロック	1			3E1
Q211	Main capacitor ! (120ヵF/330WV) メインコンデンサ1	1	27250-Q211		3E1
Q212	Main capacitor 2 (80μF/330WV) メインコンデンサ2	1	27250-0212		3E2
Q271	Connector pin コネクトピン	5	27250-Q271		3D2
R101	DX contact cover D×接片カバー	1	27250-R101		303
R110	DX contact piece assy. (R111, R112) D×接片[組]	1	27250-R110		3D4
0-\$200	Film transport motor assy. (S200, S201) 巻き上げモーター[組]	1	27250-0-8200		3D2

Parts No.	Description	ō	Interchangeability	MN No.	<u>A</u>
0-8250	Mirror motor assy. (S250, S251) ミラーモーター [組]	1	27250-0-8250	į	2D2
\$300	AF motor block AFモーターブロック	t	27250-S300		2E5
T51	Accessory shoe flexible P.C. board シューフレキ	1	27250-T51		1D3
T61	Data flexible P.C. board データフレキ	1	27250-T61	:	3B5
T64 ,	Back cover key SW P.C. board 鍵ヘラフレキ	1	27250-T64		304
T71	Connector P. C. board G100フレキ	1	27250-171		2D1
T81	Shutter block flexible P.C. board シャッターフレキ	1	27250-T81		3F1
0-7100	Main P. C. board assy. (T100, J100, J112) メイン回路ブロック	1		! i	203
T115	Shutter release SW レリーズSW	1	27060-T117		2B2
T301	Mount P.C. board マウントフレキ	1	27250-1301		2F3

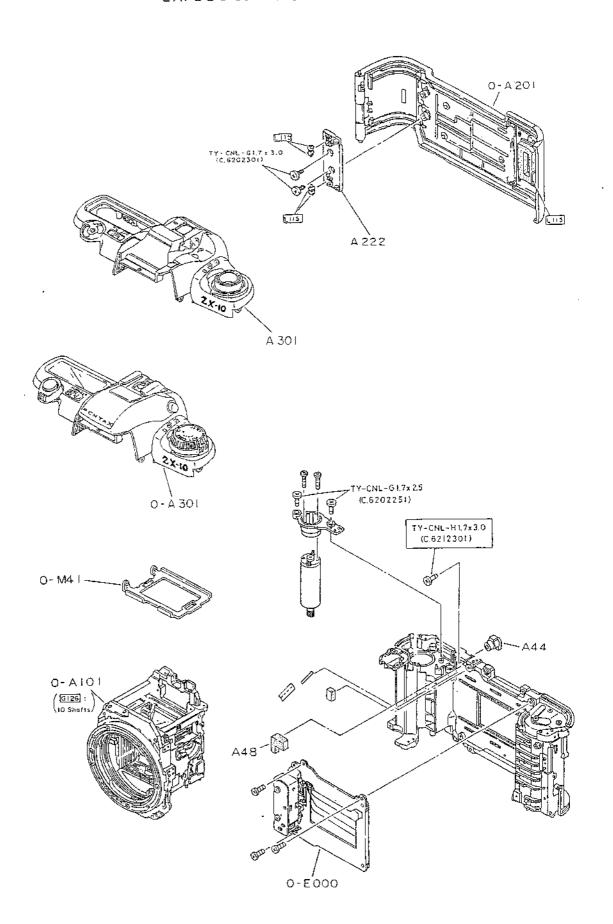

Product No. 27264
PENTAX **ZX-10**

Fig. 1

Product No. 27264
PENTAX ZX-10 (Non-date model)

Note: 1. The parts not listed below are interchangeable with those of MZ-10 QD (Product No. 27260).

For other parts, refer to the LIST OF SERVICE PARTS of MZ-10~QD(27260).

- 2. The standard parts with a square-mark are new in the EXPLODED ILLUSTRATION.
- 1. 下記の部品以外は、MZ-10 QD (製品番号27260) と共通です。 他の部品は、MZ-10 QD(27260)のパーツリストを参照して下さい。
- 2. 分解図の中で四角で囲ってある標準部品は新規です。


Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No.
A44	Cover piece パノラマ穴ふさぎ	1		
A48	Light seal B 遮光モルトB	1		
0-A101	Front housing assy. 前板プロック (A101, A103 x4, A104, A105, A108~A111, A A119, A121~A125, A128, A129, A134, A135 A136 x2, A145 x5, A146 x7, A147, A148, A B3~B11, B15, B17, B18, B19, B20, B41, B52 B57, B58 x2, B59, B60, B62, B63, B65, B66, B67 x2, B69, B70, G100, 1331, 1332, K101, K106, L1, L6, M41, M42 x2, S250, S251, T30 T312, TY-CNL-D1, 7x3, 5 x5, TY-CNL-F1, 4 TY-CNL-F1, 7x3, 0 x2, TY-CNL-G1, 7x2, 5 TY-CNM1, 7x3, 5, TY-CNS1, 7x3, 5 x2, TY-CNS1, 7x4, 0 x2, W11)	x2, x161, 2, B55, K102, 01, x3, 0,		
0-A201	Back cover assy. (A201, A207, A208, A209, A217, A218, A220 W82(T=0. 2) x3) 後蓋[組]	1	27254-0-A201	
A222	Roller base plate ローラ受	1	27254-A222	
0-A301	Top cover assy.			

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No.
A301	Top cover 上飾り	1		
0-E000	Shutter block シャッターブロック	†	27234-0-E000	
O-M41	Finder mask assy. (M41, M42 x2) 視野枠[組]	1		

Note: 1. The parts listed below and the related parts for Data Back FG are not equipped with ZX-10 (Product No. 27264).

1. 下記の部品とデータバックの関連部品は、ZX-10 (27264)には使用されていません。

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No.
27260-A41	Panorama select lever A 切り替えレバーA	1		
27260-A42	Panorama select lever B 切り替えレバーB	1	27250-A42	
27260-A43	Panorama select spring 切り替えレバーバネ	1	27250-A43	
27260-1210	Panorama switch パノラマ検知SW	1	27250-1210	
27260-0- M4 1	Finder mask assy. (M41, M42 x2, M43, M44, M46 x2, M47 x2, M48 x2) 視野枠[組]	1		
27260-M49	Finder select coupler 連動レバー	1	27250-M49	
27260-M50	Finder select coupler spring 連動レバーバネ	1	27250-M50	ļ

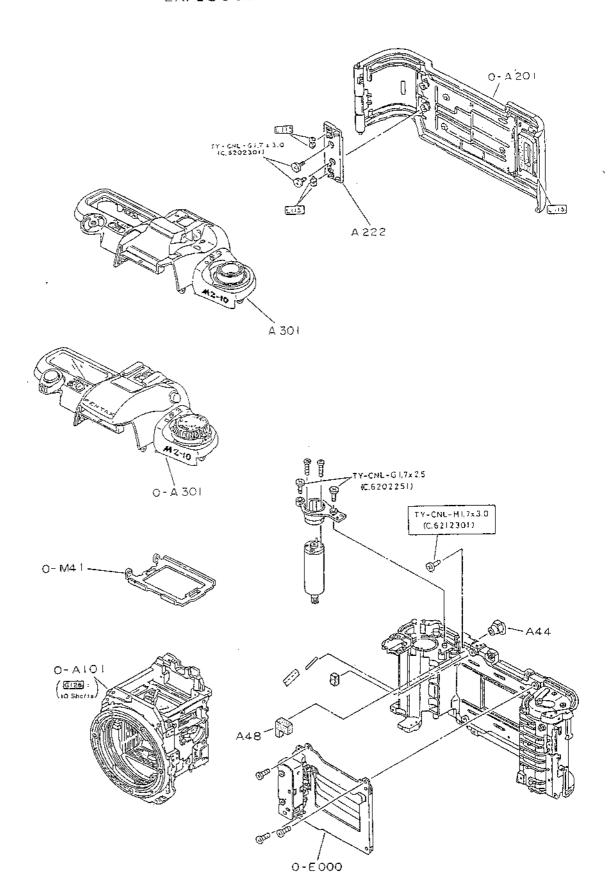

Product No. 27266
PENTAX MZ-10

Fig. 1

Product No. 27266
PENTAX MZ-10 (Non-date model)

Note: 1. The parts not listed below are interchangeable with those of $\underline{\text{MZ-10 QD (Product No. 27260)}}.$

For other parts, refer to the LIST OF SERVICE PARTS of $\underline{\text{MZ-10 QD}}(27260)$.

- 2. The standard parts with a square-mark are new in the EXPLODED $\pm LLUSTRATION$.
- 1. 下記の部品以外は、MZ-10 QD (製品番号27260) と共通です。 他の部品は、MZ-10 QD(27260)のパーツリストを参照して下さい。
- 2. 分解図の中で四角で囲ってある標準部品は新規です。

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No.
A44	Cover piece パノラマ穴ふさぎ	1	27264-A44	
A48	Light seal B 遮光モルト日	1	27264-A48	
0-A101	front housing assy. 前板プロック (A101, A103 x4, A104, A105, A108~A111, A A119, A121~A125, A128, A129, A134, A135 A136 x2, A145 x5, A146 x7, A147, A148, A B3~B11, B15, B17, B18, B19, B20, B41, B52 B57, B58 x2, B59, B60, B62, B63, B65, B66, B67 x2, B69, B70, G100, I331, I332, K101, K106, L1, L6, M41, M42 x2, S250, S251, T30 T312, TY-CNL-D1, 7x3, 5 x5, TY-CNL-F1, 4 TY-CNL-F1, 7x3, 0 x2, TY-CNL-G1, 7x2, 5 TY-CNM1, 7x3, 5, TY-CNS1, 7x3, 5 x2, TY-CNS1, 7x4, 0 x2, W11)	i x2, x161, 2, B55, K102, D1,	27264-0-A101	
0-A201	Back cover assy. (A201, A207, A208, A209, A217, A218, A220 W82(T=0, 2) x3) 後蓋[組]	1	27254-0-A201	
A222	Roller base plate ローラ受	1	27254-A222	
0-A301	Top cover assy. 上飾り[組] (A301, A302, A304 x2, A306, A313, A321~4 A325 x3, A330, A331, A335~A338, A340, A A344, A351, A352, A354~A356, A358, A358 A361 x2, A362 x2, A363 x2, A365~A368, 1200, Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 x2 Q100, T51, T52, T88 x3, B01. 5 x2, TW-CNL-D1. 7x3. 0 x4, TY-CNS1. 7x3. 0, TY-CNL-D1. 7x2. 5, TY-CNL-D1. 7x3. 0 x2, TY-CNL-D1. 7x4. 5 x2, TY-CNL-D1. 7x4. 0, TY-CNL-G1. 7x3. 0 x2, TY-CNM1. 7x4. 0)	A343, 9 x2, A370, 2, Q20,		The state of the s

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No.
A301	Top cover 上飾り	1		
0-E000	Shutter block シャッターブロック	1	27234-0-E000	
O-M41	Finder mask assy. (M41,M42 x2) 視野枠〔組〕	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	27264-0-M41	

Note: 1. The parts listed below and the related parts for Data Back FG are not equipped with MZ-10 (Product No. 27266).

1. 下記の部品とデータバックの関連部品は、MZ-10 (27266)には使用されていません。

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No.
27260-A41	Panorama select lever A 切り替えレバーA	1		
27260-A42	Panorama select lever B 切り替えレバーB	1	27250-A42	
2 7260-A4 3	Panorama select spring 切り替えレバーパネ	1	27250-A43	
27260-1210	Panorama switch パノラマ検知SW	1	27250-1210	
27260-0-M41	Finder mask assy. (M41, M42 x2, M43, M44, M46 x2, M47 x2, M48 x2) 視野枠[組]	1		
27260- M 49	Finder select coupler 連動レバー	1	27250-M49	
27260-M50	Finder select coupler spring 連動レバーパネ	1	27250-M50	

LIST OF SERVICE PARTS

Product No. 27268
PENTAX ZX-10 QUARTZ DATE

Note: 1. The parts not listed below are interchangeable with those of MZ-10 QD (Product No. 27260).

For other parts, refer to the LIST OF SERVICE PARTS of $\underline{\text{MZ-10 QD}(27260)}$.

1. 下記の部品以外は、MZ-10 QD (製品番号27260) と共通です。 他の部品は、MZ-10 QD(27260)のパーツリストを参照して下さい。

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No.
0-A301	Top cover assy. 上飾り[組] (A301, A302, A304 x2, A306, A313, A325 x3, A330, A331, A335~A338, A344, A351, A352, A354~A356, A344, A351, A362 x2, A363 x2, A365 1200, Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q100, T51, T52, T88 x3, B01, 5 x2, TW-CNL-D1, 7x3, 0 x4, TY-CNS1, 7, TY-CNL-D1, 7x2, 5, TY-CNL-D1, 7x1, TY-CNL-D1, 7x4, 5 x2, TY-CNL-D1, TY-CNL-G1, 7x3, 0 x2, TY-CNM1, 7, TX-CNL-G1, 7x3, 0 x2, TY-CNM1, 7x4, 7x4, 7x4, 7x4, 7x4, 7x4, 7x4, 7x4	, A340, A343, 58, A359 x2, ~A368, A370, , Q10-x2, Q20, , x3. 0, 3. 0 x2, , 7x4. 0,		
A301	Top cover 上飾り	1		

