

TECHNICAL ILLUSTRATION WITH PARTS LIST

分解透視図・部品リスト・専用工具図及びリスト

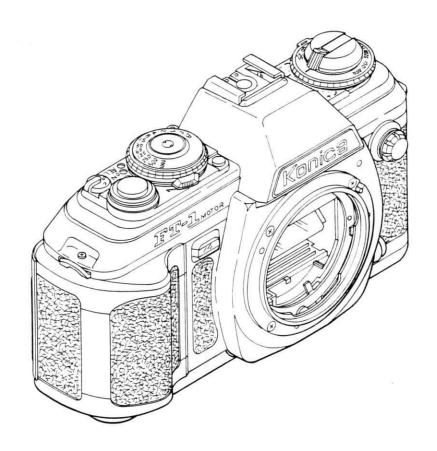


Fig-2

X:Not supply parts X:支給対象外部品

A-1

Konica Fig.

MODEL No. 1090


,	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
Fig.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
A- 1	8 3 5	電池ケース部組	Battery case sub-assy		N
A- 2	Octobro 9	シンクロンケット	Synchro socket insulating cap	TC#4:FS:F€	
A- 3		・ 絶縁キャップ リモートコントロール キャップ	Remoto control cap	FS:FC:PP	
A- 4	01014	右測光皮	Right side leather		
A- 5	01015	左側光皮	Left side leather		
A- 6	01013	左凹ふさぎ板	Left side cover plate		
A- 7	6 0 1	裏蓋部組	Backlid sub-assy		M
A-8	2 4 1	巻戻しハンドル部組	Rewind handle sub-assy		H
A-9	02410	巻戻し軸	Rewind spindle	M -01001	l.
A-10	0 2 4 1 3	巻戻しフリクションバネ	Rewind spindle friction spring		
A-11	0 2 4 1 2	参戻し軸座金(3.60	Rewind spindle washer (3.6ϕ)	t=0.2	
A-12	7 5 4 6 5	1.7¢×4.0 ナベ小ネジ	$1.7\phi{ imes}4.0$ Plus pan head screw		}
	0 5 1 4 0	1.76オーバーサイズネジ	1.7ϕ Over size screw	スノ大下良村資ネジ The screw for damaged hole	
A-13	05137	ASA表示ダイヤル	ASA indicater dial		
A-14	05138	ASA切替えバネ	ASA changing spring		,
A-15	05136	ASAダイヤル	ASA dial		
A-16	05115	シャッターダイヤル 止めネジ	Shutter speed dial set screw	Special tool 4	
A-17	5 1 5	タイヤル化粧リング部組	Shutter dial ring sub-assy		I
A-18	0 5 1 1 2	シャッターダイヤル	Shutter dial		
A-19	05148	ファインダーカバー 止めネジ	Top cover setscrew		
A-20	65459	1.7¢×3.5 ナベ小ネジ	$1.7\phi{ imes}3.5$ Plus pan head screw		
	6 5 4 5 5	1.7¢×3.5 ナベ小ネジ	$1.7\phi{ imes}3.5$ Plus pan head screw	黑仕様 For black model	
A-21	5 1 1	ファインダーカバー部組	Top cover sub-assy		I
	5 1 1 -B	ファインダーカバー部組(黒)	Top cover sub-assy (Black)	思仕様 For black model	I
A-22	06203	底面カバー止めネジ	Bottom cover setscrew		
	0 6 2 0 3-B	底面カバー止めネジは黒	Bottom cover setscrew (Black)	黑仕様 For black model	
A-23	06201	底面カバー	Bottom cover	TH ALLEY	
	0 6 2 0 1-B	底面カバー(黒)	Bottom cover (Black)	黑仕様 For black model	
				!	
L					- Γοροί.


X:Not supply parts

x:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use $\lceil 0001 \rfloor$ 標準部品の請求製番は「0001」を使用

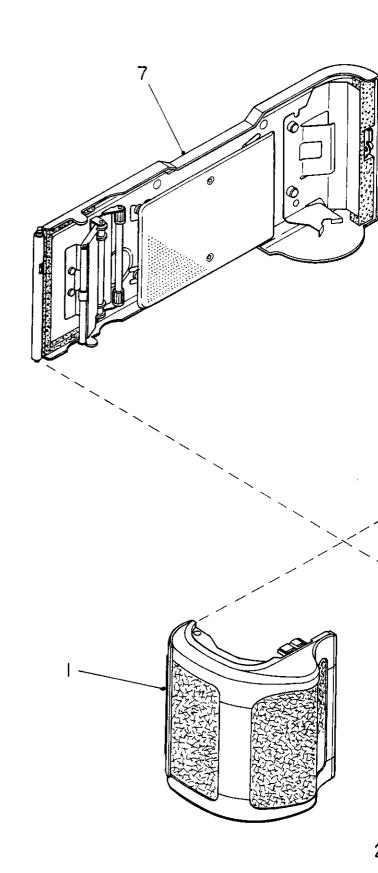



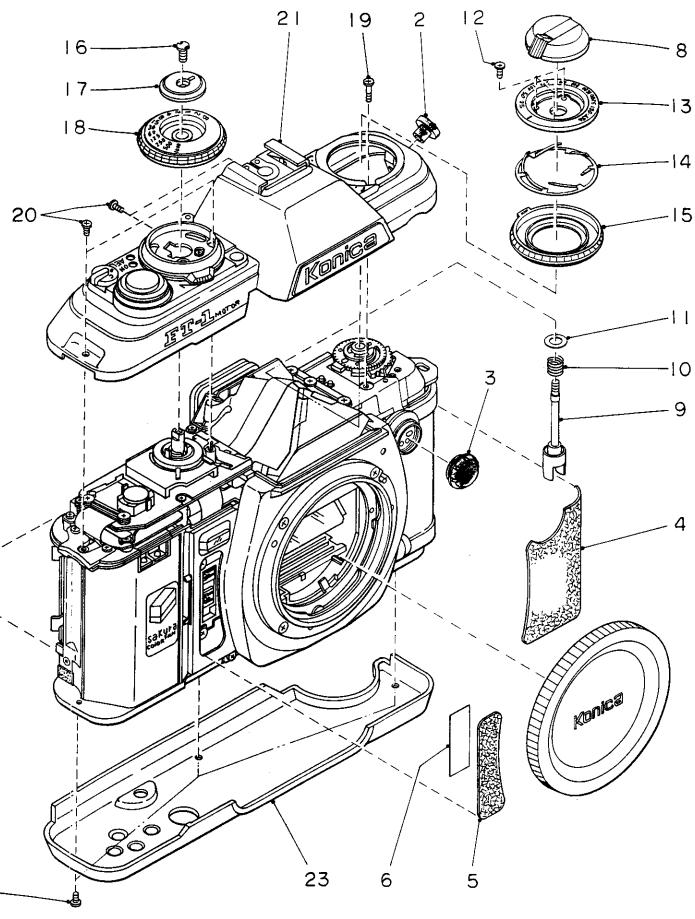

B-1

Konica Figure 1

 $\mathsf{MODEL}\ \mathsf{No.}\ 1090$

2 3 5

Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
B- 1	0,6:2:1%	接眼枠止めネジ	Eyepiece frame setscrew	FC:FP*	
B- 2	5 2 6	接眼枠部組	Eyepiece frame sub-assy	1	J
B- 3	0 5 3 9 2	フレキプリント板止めネジ	FARCUSétscrew	F.S	
B- 4	0 4 1 1 1	メガネ	Set plate		:
B- 5	0 4 1 1 2	メガネゴム	Set plate rubber		;
B- 6	6 5 4 4 4	1.7ø×3.0 ÷ベ小ネジ	$1.7\phi{ imes}3.0$ Plus pan head screw		
B- 7	08002	T抵抗体	Shutter resistor	† :	
B- 8	6 5 4 2 5	1.7ø×2.5 ナベ小ネジ	$1.7\phi{ imes}2.5$ Plus pan head screw	(S640)-05381	
B- 9	7 5 4 1 4	1.7¢×2.2 ナベ小ネジ	$1.7\phi{ imes}2.2$ Plus pan head screw	(S640)-08001	
B-10	5 3 8	前カバー部組	Front cover sub-assy		K
B-11	04110	ASA地板止めネジ	ASA base plate setscrew		
B-12	04117	コネクター止めネジ	Connector setscrew	1	!
B-13	04105	コネクター押え板 B	Connector set plate B		!
B-14	04109	コネクター押えゴム	Connector set rubber		
B-15	08012	上部絶縁板	Upper insulating plate	T.	:
B-16	08011	AEアンプ絶縁シート	AE-amplifier insulater		
B-17	6 5 4 4 4	1.7¢×3.0 +ベ小ネジ	$1.7\phi{ imes}3.0$ Plus pan head screw		
B-18	0 5 1 4 7	T抵抗体止め板	Shutter resistor set plate	:	
B-19	6 1 4 0 4	1.7ø×2.0 ナベ小ネジ	$1.7\phi{ imes}2.0$ Plus pan head screw		
B-20	05397	フレキプリント板止めネジ B	F.P.C setscrew B		
B-21	04103	コネクター押え板	Connector set plate		
B-22	0-4-1-0-8	コネクター押えゴム B	General execution of the second secon	TS	
B-23	75445	1.7ø×3.0 ナベ小ネジ	$1.7\phi imes3.0$ Plus pan head screw	_	
B-24	0-5-2-8-5	AEアンプ止めカラー	AB amphiber ser acollar	PS.	
B-25	801	AEアンプ部組	AE-amplifier sub-assy	•	N
B-26	6 1 4 7 6	1.7¢×4.5 ナベ小ネジ	$1.7\phi imes4.5$ Plus pan head screw		
B-27	6 1 2	締り爪カバー部組	Lock claw cover sub-assy		M
B-28	65465	1.7ø×4.0 ナベ小ネジ	$1.7\phi{ imes}4.0$ Plus pan head screw		
B-29	04116	ASA抵抗体止めネジ	ASA resistor setscrew		
B-30	08013	ASA抵抗体	ASA resistor	:	
B-31	6 5 4 4 5	1.7ø×3.0 ナベ小ネジ	$1.7\phi imes3.0$ Plus pan head screw	(S640)-05201	
					:
					:

X:Not supply parts

X:支給対象外部品

B-2


Konica FT-1


 $\mathsf{MODEL}\ \mathsf{No.}\ 1090$

				- Mo-Gill		
	1	2	3	4	5	6
	Fig.	Parts No. or	部品・部組名称	Parts name or	Note	Disassembl

,	2	3	·		
Fig.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
B-32		ピント調整座金 B	Focusing adjustable washer B	05249 t=0.6 05250 t=0.5 05251 t=0.4 05252 t=0.3 05253 t=0.2 05254 t=0.1 05255 t=0.05 05256 t=0.03	
B-33	075242	ピント調整座金 A	Focusing adjustable washer A	05241 t=0.6 05242 t=0.5 05243 t=0.4 05244 t=0.3 05245 t=0.2 05246 t=0.1 05247 t=0.05 05248 t=0.03	
B-34	5 2 1	ペンタ枠部組	Penta-prism frame sub-assy		I
B-35	65615	2.0¢×5.0 ナベ小ネジ	$2.0\phi imes5.0$ Plus pan head screw	(S640)-05301	
B-36	65565	2.0¢×2.8 ナベ小ネジ	$2.0\phi imes2.8$ Plus pan head screw	(S640)-05327	
B-37	04119	ASA地板支之	ASA plate supporter		
B-38	05238	上地板止めネジ	Upper base plate setscrew		
B-39	45109	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)		!
B-40	65595	2.0¢×4.0 ナベ小ネジ	$2.0\phi{ imes}4.0$ Plus pan head screw	(S640)-04007	
B-41	- TENEROUS	シャッタースペーサー	Since a partie	143	
B-42	04009	シャッター止めネジ A	Shutter setscrew A	(S640)-04006	
B-43	04006	シャッター遮光板	Shutter shield plate	[S640]-04001 FS 04006-△	
B-44	04008	シャッターアース接片	Shutter earth plate		
B-45	08109	シャッターアース リード線(黒)	Shutter earth lead wire (Black)	ℓ =55	
B-46	Cast 30 F F	シャッター光線止め D	Shortestatight a light a D	04008	
B-47		シャッター取付け座金 (2.1ø)	Shutter set washer (2.1ϕ)	05481 t=0.4 (S640)-05327	
B-48	682.2 4	シャッター部組			Н
					<u></u>
				1	Γρορί.

X:Not supply parts X:支給対象外部品

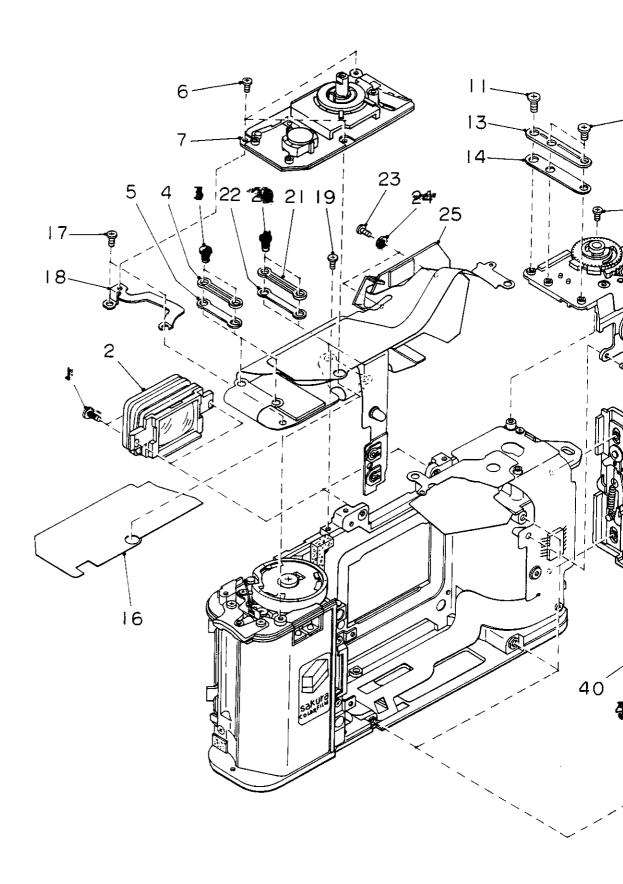

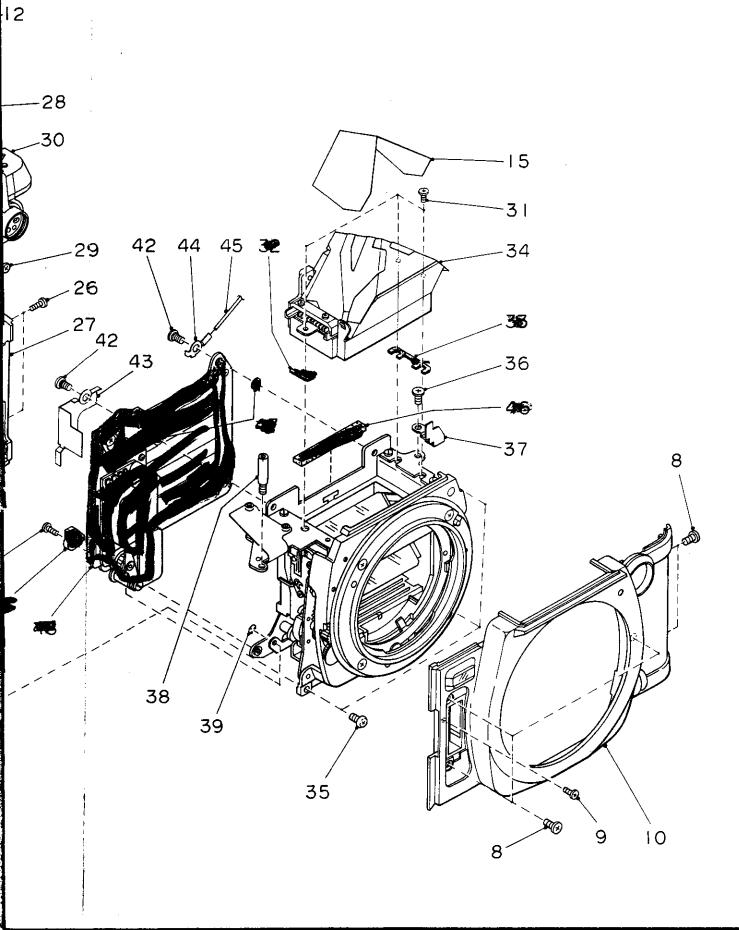

C-1

Konica Figure

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
C- 1	6 3 6 0 4	2.0g×4.5 皿小ネジ	2.0φ×4.5 Plus counter sunk screw	(S640)-06202	
C- 2	06202	三脚ネジ	Tripod socket		į
C- 3	65465	 1.7¢×4.0 +ベ小ネジ	$1.7\phi{ imes}4.0$ Plus pan head screw		
C- 4	02042	本体電池接片化粧枠	Battery contact plate dressed frame		
C- 5	45139	E型止の輪(E-13)	E-ring(E-13)		i
C- 6	02065	巻上げ地板止めネジ	Wind gear base plate setscrew	(S640)-02303	
C- 7	6 5 4 4 4	1.7¢×3.0 十ベ小ネジ	$1.7\phi{ imes}3.0$ Plus pan head screw	(S640)-02303	
C- 8	231	指数器部组	Film counter sub-assy		Н
C- 9	6 5 4 6 5	1.7¢×4.0 十ベ小ネジ	$1.7\phi{ imes}4.0$ Plus pan head screw		
C-10	204	モーター地板部組	Motor base plate sub-assy		G
C-11	02006	リール室金 3.6が	Spool washer (3.6ϕ)	t=0.1	: !
C-12	02058	モーター室全B(3.6c)	Motor washer B (3.6ϕ)	t=0.3	
C-13	65405	1.7ø×2.0 十ベ小ネジ	$1.7\phi{ imes}2.0$ Plus pan head screw		i
C-14	08107	AEアンプリード線BI黒	AE-amplifier lead wire (Black)	$\ell = 35$	
C-15	08106	AEアンプリード線Ai 赤	AE-amplifier lead wire (Red)	$\ell = 45$	
C-16	803	モーター駆動アンプ部組	Motor driving amplifier sub-assy	02202	N
C-17	02204	スプロケット軸	Sprocket shaft	$\frac{M77}{02203}$	
C-18	45179	E型正の輪: E-17	E-ring (E-17)		
C-19	0 2 0 4 0	第1 歯車軸座金(2.0¢)	1st gear shaft washer (2.0ϕ)	t=0.2	<u>:</u>
C-20	0 2 0 1 0	モーターストップバネ	Motor slip spring		!
C-21	02009	モーター歯車	Motor gear	҈	
C-22	6 5 4 4 5	•	$1.7\phi imes3.0$ Plus pan head screw	(S640)-02007	
C-23	02065	巻上げ地板止めネジ	, ,, ,,,,, , , , , , , , , , , , , , ,	(S640)-02007	
C-24	209	巻上げ歯車地板部組	Wind gear base plate sub-assy		G
C-25		リールフリクション部組	Spool friction sub-assy		G
C-26	02006	リール座金(3.6¢)	Spool washer (3.6ϕ)	t=0.1	
C-27	201	巻上げモーター部組	Wind motor sub-assy	02017	F
C-28	0 2 2 0 7	スプロケート歯車	Sprocket gear	M77 -02203 02208	
C-29	0222	スプロケット板止めネジ		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	0"2"272" 70	1.46オーバーサイズネジ	1:44 Over size screws	The screw for damaged hole で要。ネジ穴不良対策ネジ	
	0 2 2 2 3	1.7ø止のネジ	la se	The screw for damaged hole	 -
C-30	0 2 2 2 1	スプロケート板	Sprocket plate	Special tool ②	!
C-31	0 2 2 0 3	スプロケット下部軸受	Sprocket under side bearing	Mor02204 Special tool ①	:
C-32	0 2 2 0 2	スプロケット上部軸受	Sprocket upper side bearing	$(\overline{M}) = 0.02204$ 02057 t = 0.1	
C-33	02060	スプロケート座金(5,3¢) 	Sprocket washer (5.3ϕ)	02060 t=0.125	

X:Not supply parts X:支給対象外部品

C-2

Konica Fra

 $\mathsf{MODEL}\ \mathsf{No.}\ 1090$


6


1	2	3	4	5

Fig. No. or No. or Sub-assembly 部品・部組名称	- 1		3	4		0
(2.1¢) C-35 02205 スプロケットバネ Sprocket spring C-36 02223 スプロケットスリーブ Sprocket sleeve C-37 224 スプロケット部組 Sprocket sub-assy H C-38 0 10 1 5 フィルムガイドネジ Film guide Screw			部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
C-36 0 2 2 2 3 スプロケットスリーブ Sprocket sleeve C-37 2 2 4 スプロケット部組 Sprocket sub-assy H C-38 フィルムガイドネジ Film guide Screen	C-34	0 2 2 1 4		Sprocket spring washer (2.1ϕ)	t=0.5	
C-37 2 2 4 スプロケット部組 Sprocket sub-assy H C-38 Date (1) (2) (3) (4) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	C-35	0 2 2 0 5	i	Sprocket spring		
C-38 0 1.6 74 N A M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	C-36	0 2 2 2 3	スプロケットスリーブ	Sprocket sleeve	•	
	C-37	2 2 4	スプロケット部組	Sprocket sub-assy		Н
C-39 I 0 1 本体部組 Body sub-assy F	C-38	0.440.1.4e	フィルムガイドネジ	Film guide screw	48	
	C-39	1 0 1	本体部組	Body sub-assy		F
					:	:
						!
						:
					:	:
	İ					
						İ
					:	
				•		
						İ
		ļ				
			· 			
					j	
	İ				:	
					:	
					!	
			;			
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		:	
50001						<u> </u>

★ :Not supply parts

★:支給対象外部品

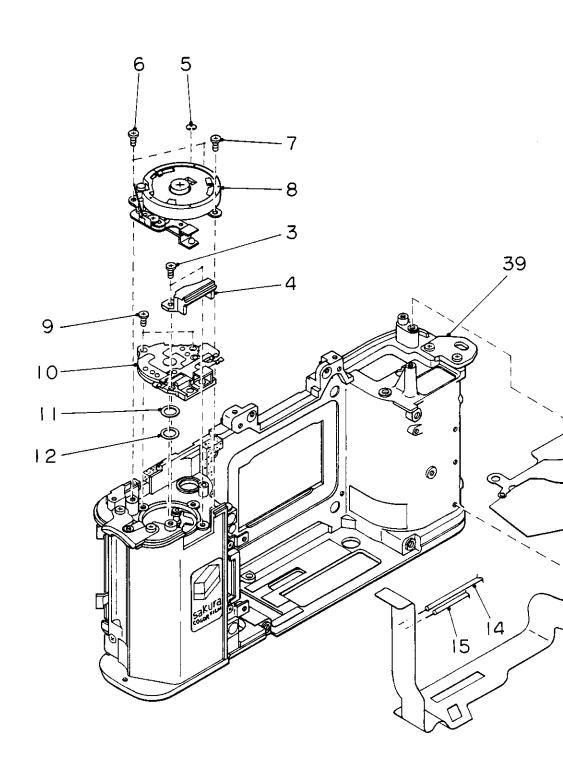

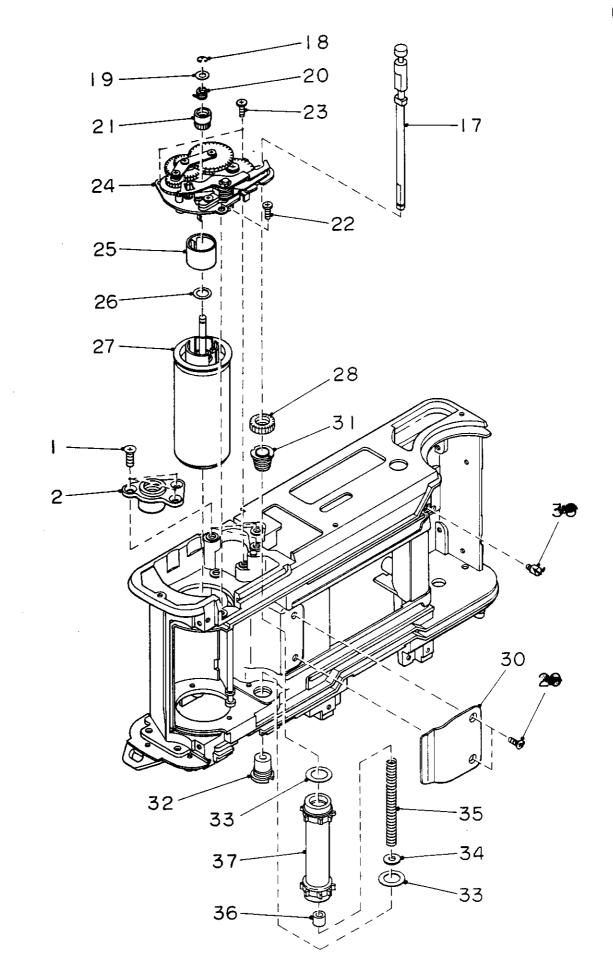

-13


Konica


 $\mathsf{MODEL}\ \mathsf{No.}\ 1090$

1	2	3	4	5	- 6
Fig.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Suh-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
D- 1	6 3 6 2 9	2.0¢×5.5 皿小ネジ	2.0φ×5.5 Plus counter sunk screw	<u> </u>	
D- 2	5=4=7*	マウント部組	Body mount sub-assy	TC-T4.FS.FC.FD	K
D- 3	0.53329	マウント座金	Frange back regulating washer	R 05432 t = 0.3 05433 t = 0.03 05434 t = 0.05 05435 t = 0.06 05436 t = 0.08 05437 t = 0.1 05438 t = 0.2 05439 t = 0.4	TC-05474 TC-05475 TC-05476 TC-05477 TC-05478 TC-05479 TC-05480 TC-05481
D- 4	035940 9	マウント防塵板	Body mount dust proof plates	F9	
D- 5	0 5 4 1 2	レンズ止め金具止めネジ	Lens setting plate setscrew	FS»	
D- 6	5 4 2	レンズ止め金具部組	Lens setting plate sub-assy »	FS'	K
D- 7	05311	レンズ止め金具バネ	Lens setting plate spring	FS*	
D- 8	0 5 4 0 9*	レンズ止め金具 駆動レバー軸	Lens setting plate driving lever shaft		
D- 9	0757470-8	レンズ止め金具 駆動 レバー	Lens setting plate driving lever	FS	
D-10	0 5 24 31 23	A.M切替えレバー軸	A.M. change-over slever shaft	F\$	
D-11	53433+	A.M切替えレバー部組	A.M.change-over-lever sub-assy	FS'	K
D-12	0.5.4.1.489	A.M切替えレバー 戻しバネ	A:M change over lever return spring	F	
D-13	45109	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)	చేతు.	
D-14	0.53-2:14	絞り検出歯車 調整板止めネジ	Adjusting plate setscrews	(\$640)-05375	
D-15	0.5.8 7.5	被り検出歯車調整板	Disphragm detecting gears adjusting plate	FS3	
D-16	45109	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)		
D-17	0.5.8.0.2	紋り検出欠損歯車	Disphragm_detecting gear	₽35 05307 - ∆	
:					
1	1	1		}	1

X:Not supply parts

For the order model No. of the standard parts use $\lceil 0001 \rfloor$ 標準部品の請求製番は「0001」を使用 X:支給対象外部品

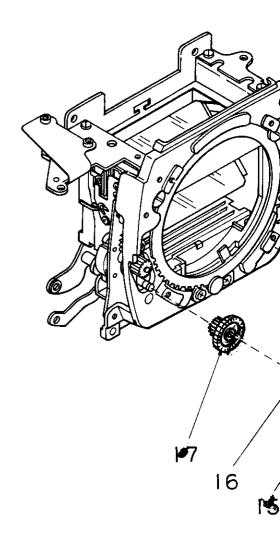

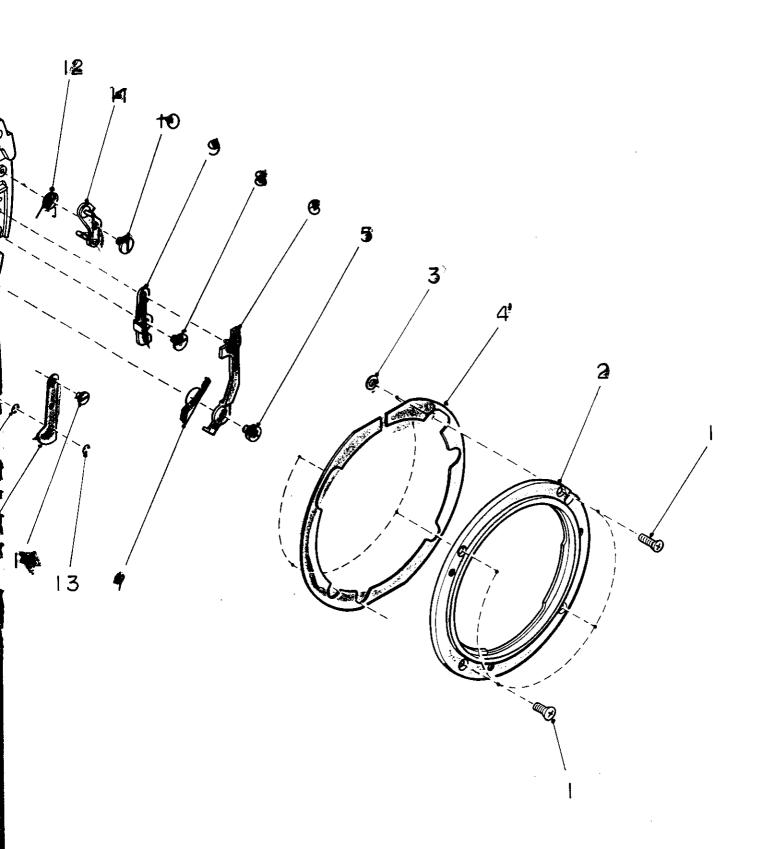

E-1

Konica Figure

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
E- 1	0:5-8-8-1*	モーター歯車止めネジ	Metor-gear-setscrew	FS*02011 (S640)-05380	
E- 2	0554880	モーター歯車止めリング	Motorsycaroset or Mg	ES 02010	
E- 3	05362	ミラー駆動第1歯車	Mirroradiving lst.gear	D539	
E- 4	6 5 3 7 5	1.7¢×1.4 +ベ小ネジ	1.7¢×1.4 Plus pan head screw	(S640)-05361	
E- 5	5 3 0	ミラー駆動歯車地板部組	Mirror driving gear base plate sub-assy	ES*	J
E-6	6 1 2 7 5	1.4¢×1.8 ナベ小ネジ	1.46×1.8 Plus pan head screw	$(S640)$ < $^{05450}_{05452}$	
E- 7	6 3 2 7 4	1.4¢×1.8 皿小ネジ	1.4\phi × 1.8 Plus counter sunk screw	(S640)-05452	
E-8	5 4 6	シャッターチャージ 地板部組	Shutter charge plate sub-assy		L
E- 9	4.5 4.0 9	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)		
E-10	0.25 64 (8 -8 **	絞り駆動小歯車	Diaphramering driving small gear	ES •05488-∆	
E-11	5-5-29	ウォームホイル軸部組	Worm wheel shaft sub-assy *	F\$	L
E-12	5 1 1 0 9	1.0∅ 鋼球	1.0¢ Steel ball		
E-13	65265	1.4ø×1.6 十ベ小ネジ	$1.4\phi{ imes}1.6$ Plus pan head screw	(S640)-05483	
E-14	.5 4 .80	絞り駆動歯車地板部組	Diaphragm ring driving gear base plate sub-assy	155	L
E-15	05456	モーター止めネジ	Motor setscrew	(S640)-05450	
E-16	5 5 1	ミラーボックス モーター部組	Mirror box motor sub-assy		L
E-17	0:5:4:5:0	シャッターチャージ台板	Shutter charge base plate	F.	
E-18	6 3 2 6 5	1.4ø×1.6 皿小ネジ	$1.4\phi imes1.6$ Plus counter sunk screw	(S640)-05540	
E-19	65265	1.4ø×1.6 ナベ小ネジ	$1.4\phi imes1.6$ Plus pan head screw	(S640)-05540	
E-20	0.5.5.4.0	レリーズマグネット	Releasesmagn	FSP'	
E-21	05553	絞りマグネット止めネジB	Diaphragm magnet Setscrew B	(S640)-05550	
E-22	05551	絞りマグネット 止めネジA	Diaphragm magnet Setscrew A		
E-23	0:5=5=5=0	絞りマグネット	Diaphragmamagn#	R C	
E-24	05379	前板止めネジ	Front base setscrew	$(S640) < {}^{05325}_{05327}$	
E-25	6 5 5 7 5	2.0¢×3.0 +ベ小ネジ	$2.0\phi imes3.0$ Plus pan head screw	(S640)-05325	
E-26	5 3 4	フロント地板部組	Front base plate sub-assy		J
E-27	6 1 2 7 5	1.4¢×1.8 ナベ小ネジ	1.4¢×1.8 Plus pan head screw	(S640)-05306 ₽≫	
E-28	10 3 sales 3 s	絞り検出歯車 地板止めネジ	*Diaphragm detecting gearsbase plate setscrew	(S640)-05306	
E-29	5 3 3	絞り検出歯車地板部組	Diaphragm detecting gear base plate sub-assy		J
E-30	65315	1.4¢×2.8 ナベ小ネジ	1.4φ×2.8 Plus pan head screw	(S640)-05304	
E-31	51312	A.M切替えスイッチ部組	A:Machangerover; switch sub-acey		J
E-32	6 5 2 4 4	1.4¢×1.2 ナベ小ネジ	$1.4\phi imes1.2$ Plus pan head screw	(S640)-05394	

X:Not supply parts

X:支給対象外部品


E-2




MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
E-33	5-5-0	A.Mマイナス接片部組	A.M minus contact plate sub-assay	FS•	L
E-34	45079	E型止め輪(E-7)	E-ring (E-7)		
E-35	0%3357 ●	ミラーアップバネ	Mirror up.sepring.	FS-	
E-36	033472	ミラーアップバネカラー	Mirror zop zcoll år	PS 75377-∆	
E-37	5-5-19-2	ミラー欠損歯車部組	Mirror-driving gear sub-assy	FS ≠ 39-∆	K
E-38	45100	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)	1	
E-39	5 3 6	ミラー部組	Mirror sub-assy		K
E-40	0::5::3::5::8"	ミラー固定バネ	Missocratized spring	FS≈05358-∆	
E-41	05383	ミラー固定バネB	Mirror fixed spring B		
E-42	6 5 2 4 5	1.4ø×1.2 ナベ小ネジ	$1.4\phi{ imes}1.2$ Plus pan head screw		and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th
E-43	0.42x4x5x455.4		Lightzshield.splatea	FS-	
E-44	6 5 2 4 4	1.4ø×1.2 ナベ小ネジ	$1.4\phi{ imes}1.2$ Plus pan head screw	(S640)-08004	1
E-45	0=8=1=3:9 ·9	F値グラント線(灰)	F-value ground lead wire (Gray)	FS . ℓ = 50	1
E-46	0 Anti-dat izatio	F値抵抗体	P-value resistor	FS •	
E-47	0 8 4 5 4 °	SMM ₁ リード線(黒)	SMMr.lead wire Black)	FS ℓ = 90	
E-48	0 x8 x1 x 8 x 8	SMM1 グランドリード線(灰)	SMMr.ground_lead wire (Gray)	FS. ℓ = 100	
E-49	65375	1.7ø×1.4 ナベ小ネジ	1.7φ×1.4 Plus pan head screw	(S640)-04101	
E-50	talist	フレキブリント板部組	F.P.C. plate sub-assy	FS™404-△	Н
E-51	61404	1.7ø×2.0 ナベ小ネジ	$1.7\phi imes2.0$ Plus pan head screw	(S640)-04101	
E-52	\$2028	コネクター座部組	Connector base sub-assy	FS	Н
E-53	0=6=4=9=5+	シャッター取付け座金(2.1ø)	Shutter set washer $(2 \operatorname{rd} \phi)$	Te 05481 t=0.4	
E-54	0=5=6=5=0 =	上地板止めネジ	Upper busesplates sets crew	(S640)-05327	
E-55	0 52822	上地板	Upparchase plate	Pa5 05327 - ∆	:
E-56	51647	上側遮光板部組	Upper a side dight shield plate sub-assy	-EST	K
E-57	0=5=4=1=8=	リード線固定テープ	bundanirestixes	P6*	
€-58	0.02.04.05.50 •	リード線配線テープ	Leadanireaniring-stape	F3*	
E-59	5:::835'	ミラーボックス フレーム部組	Mirroraboxaframe-sub-assy	₹\$> 535-₺	K
				-	

X:Not supply parts X:支給対象外部品

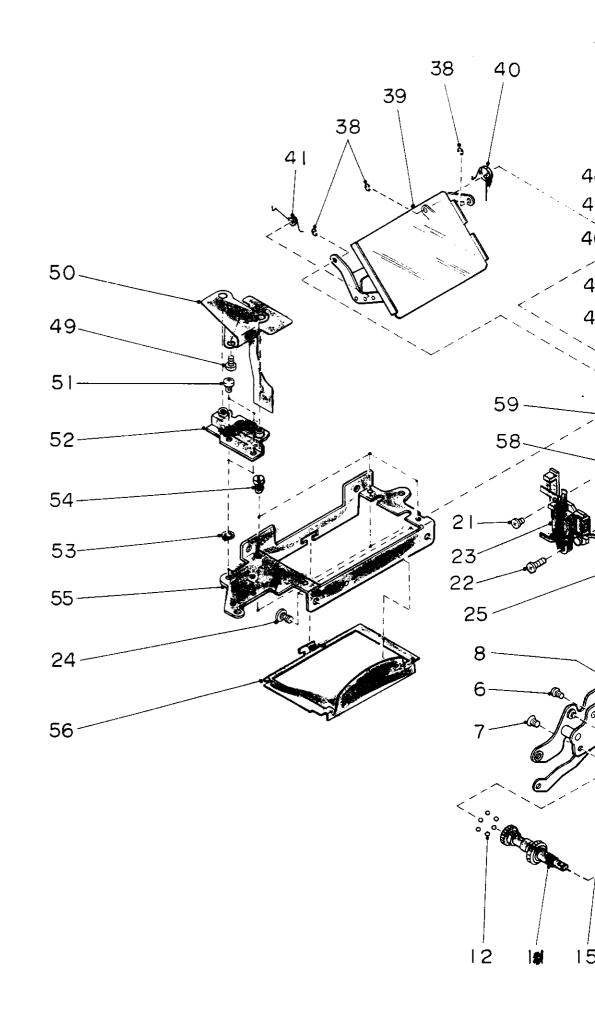

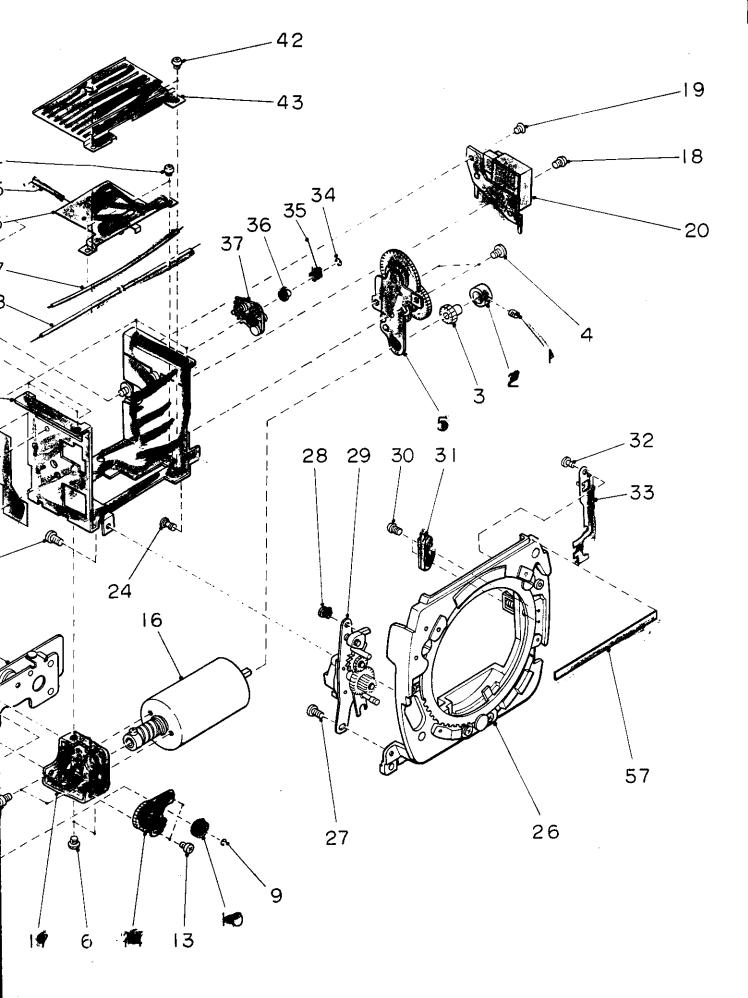

F-1

Konica FT1

MODEL No. 1090

2	3	4	5	6
۷	ა	4	3	•

Fig. No .	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	1 0 1	本体部組	Body sub-assy		
F-1	01010	本体溝光線止め A	Body grove light tight As	FS ₄ (S640)-01001	
F- 2	01011	本体光線止めE	Body light tight E	(S640)~01001	
F- 3	01019	本体溝光線止めD	Body grove light tight D	(S640)-01001	
F-4	01020	本体溝光線止めC	Body grove light tight Co	ES# (S640)-01001	
F-5	61585	2.0¢×3.5 ナベ小ネジ	$2.0\phi{ imes}3.5$ Plus pan head screw	(S640)-01008	
F-6	01008		Strap eyelet B		
F-7	61585	2.06×3.5 十ペ小ネジ	$2.0\phi{ imes}3.5$ Plus pan head screw	(S640)-01004	
F-8	01004	吊環A	Strap eyelet A		
F-9	63455	1.7g×3.5 皿小ネジ	$1.7\phi{ imes}3.5$ Plus counter sunk screw	(S640)-06022	
F-10	6 0 9	業番部組	Backlid hinge sub-assy		М
F-11	02064	ローディングガイド	Loading guide		
F-12	01033	電池ケースダンパー	Battery case damper	ļ	
F-13	65456	1.7¢×3.5 ナベ小ネジ	$1.7\phi imes3.5$ Plus pan head screw		
F-14	01002	本体B	Body B		:
F-15	×02066	ローディングガイド押え	Loading guide plate		
F-16	65429	1.7ø×2.5 ナベ小ネジ	$1.7\phi imes2.5$ Plus pan head screw		
F-17	01009	パトローネ固定バネ	Patrone supportor		
F-18	65425	1.7ø×2.5 ナベ小ネジ	$1.7\phi imes2.5$ Plus pan head screw	(S640)-08308	
F-19	08308	電池ケース受け	Battery case holder		
F-20	02456	フィルムガイド ローラー板取付けネジ	Film guide roller plate setscrews	FS*	
F-21	9 205 5 **	フェルムガイドローラー板軸	Film guide röller plate shaft.	FS.	
F-22	02054**	フィルムガイド ローラー板用バネ	Film guide rollers plate appring	FSP	
F-23	XV245	フィルムガイドローラー板	Film guide roller plate	FS•	
F-24	×02053	フィルムガイドローラー	Film guide roller	ฬ -02051	
F-25	03803.T	本体B光線止め	Body B slight tight	(S640)-01001	
F-26	01023	テープB	Tape B		
F-27	CLA1820	リード線固定テープ	Leadawirestixe	FS [™]	
F-28	01026	テープE	Tape E		
F-29	01022	テープA	Tape A		
F-30	×01028	绝禄纸	Insulater		
F-31	01025	テープD	Tape D		
F-32	01024	テープC	Tape C		
F-33	×04002	本体光線止め	Body light tight		İ

X:Not supply parts

X:支給対象外部品

F-2


Konica Figure


MODEL No. 1090

ı	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
F-34	91118	貼りマーク	SAKURA label		
F-35	_ × 01001	本体	Body		
	1 1 1	シンクロソケット部組	Synchro socket sub-assy		
F-36	×01104	シンクロソケット芯棒	Synchro socket core		
F-37	×01102	ソケット絶縁筒	Socket insulating tube	i :	
F-38	×01103	ソケット外筒	Socket tube	i :	
F-39	×01101	シンクロソケット外筒	Synchro socket outside tube		
	2 0 1	巻上げモーター部組	Wind motor sub-assy		
F-40	×02011	モーター歯車止めバネ	Motor gear set spring		
F-41	65424	1.7ø×2.5 ナベ小ネジ	$1.7\phi imes2.5$ Plus pan head screw	(S640)-02002	
F-42	×02002	1)—12	Spool		
F-43	×02003	リールゴム	Spool rubber	(S640)-02001	
=-44	02071	リールゴム固定テープ	Speed rubber fixers	F 9	
F-45	×02001	巻上げモーター	Wind motor	:	
	202	 巻上げストップレバー 部組	Wind stop lever sub-assy		
F-46	×02032*	巻上げスイッチ切替えピン	Wind witch change over pm	F\$P	
F-47	×02031	巻上げストップレバー軸受	Wind stop lever bearing metal	•	
F-48	×02030	巻上げストップレバー	Wind stop lever		
	203	巻上げスイッチ部組	Wind switch sub-assy		
F-49	×02034-	巻上げスイッチ板A	Wind Switch base A	F₹	
F-50	×02036	巻上げスイッチ板B	Wind switch base \$	FS* (S640)-02034	
F-51	∠ ×02035	巻上げスイッチ接片	Wind switch plate	(5040) 02004	
	:				
				! : !	
				!	

X:Not supply parts

X:支給対象外部品

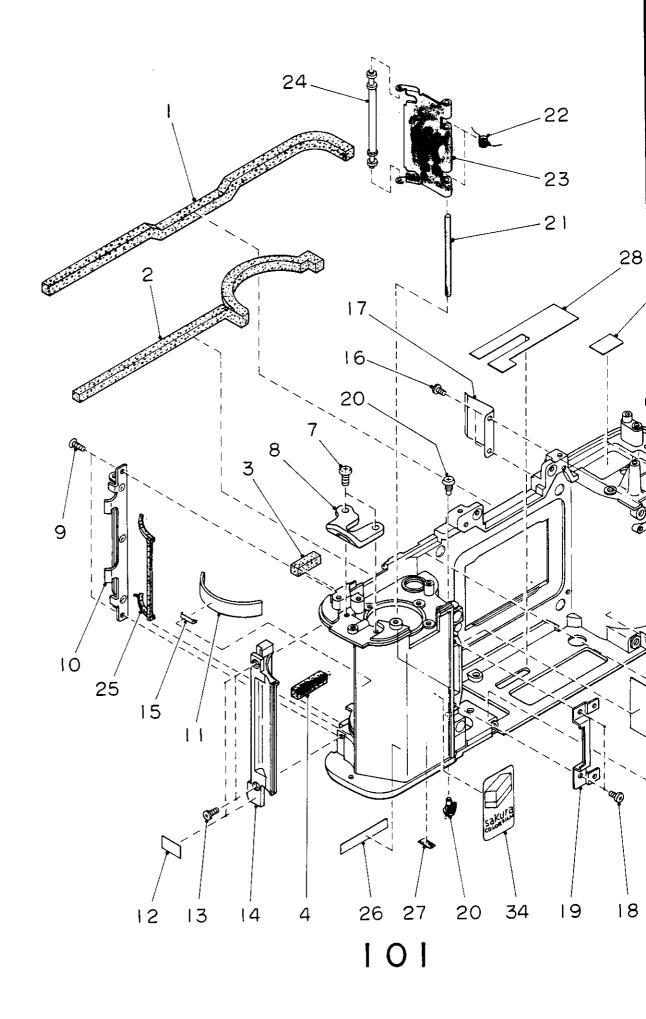

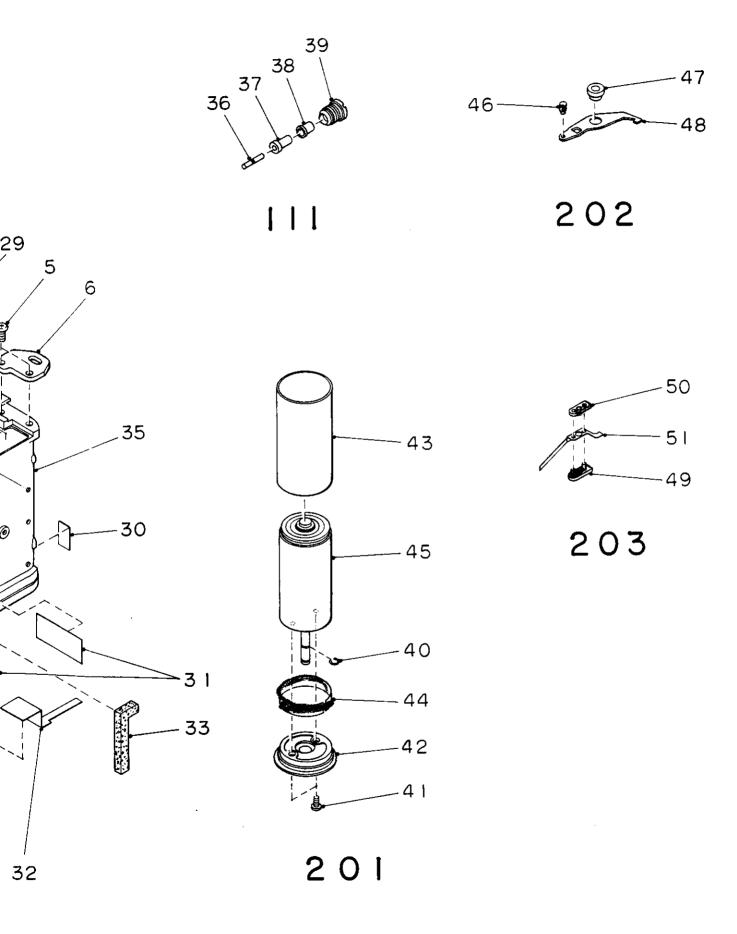

G-1

Konica FT-1

 $\mathsf{MODEL}\ \mathsf{No.}\ 1090$

1	2	3	4	5	6
Fig. No .	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	2 0 4	モーター地板部組	Motor base plate sub-assy		
G- 1	:	,本体電池接片A	Body battery contact plate A		· !
G- 2	×08303	本体電池接点	Body battery contact ribet		į
G- 3	×02046	モーター接片A止め板	Motor contact plate A set plate		
G- 4	×02043	巻上 ニモーター接片 A	Wind motor contact plate A	:	
G- 5	×02047	モーター接片B止め板	Motor contact plate B set plate	1	
G- 6	×02044	巻上ギモーター接片B	Wind motor contact plate B	; 	
G- 7	∠ × 02041	モーター地板	Motor base plate		
	207	リールフリクション バネ部組	Spool friction spring sub-assy		
G- 8	×02027	リールアリクションパネ	Spool friction spring		
G- 9	× 02026	リール用カラー	Spool collar	<u>M77</u> -02207	
	209	巻上げ歯車地板部組	Wind gear base plate sub-assy		: : :
G-10	65315	1.4¢×2.8 ナベ小ネジ	$1.4\phi{ imes}2.8$ Plus pan head screw	(S640)-02004	i
G-11	02005	リール光線止め	Spool light_tight	FS (S640)-02004	
G-12	×02004	リール地板	Spool base plate		
G-13	2 0 2	巻上げストップレバー 部組	Wind stop lever sub-assy		F
G-14	02211	スプロケット解除レバーバネ	Sprocket release lever spring		
G-15	08103	SMFアースリード線(黒)	SMF earth lead wire (Black)	$\ell=25$	
G-16	08102	SMFスイッチリード線(株)	SMF switch lead wire (Pink)	$\ell = 25$!
G-17	02059	巻上げスイッチ止めネジ	Wind switch setscrew	(S640)-02036	
G-18	203	巻上げスイッチ部組	Wind switch sub-assy		F
G-19	×02039	巻上げスイッチアース板	Wind switch earth plate		
G-20	65315	1.4ø×2.8 ナベ小ネジ	$1.4\phi{ imes}2.8$ Plus pan head screw	(S640)-02015	
G-21	×02015	歯車止め板	Wind gear set plate		
G-22	×02037	第4油車	4th gear		
G-23	×02014	第3旗車	3rd gear		
G-24	×02013	第2塩車	2nd gear	1	
G-25	02040	第1 歯車軸座金(2.0¢)	1st gear shaft washer (2.0ϕ)	t=0.2	1
G-26	×02012	第1億車	1st gear		
G-27	45139	E型止め輪(E-13)	E-ring (E-13)		•
G-28	2 2 2	巻戻しスイッチレバー部組	Rewind switch lever sub-assy		G
	l	1	1		l l

X:Not supply parts

巻戻しスイッチレバーバネ

X:支給対象外部品

G-29

G-2

Konica Fra

MODEL No. 1090

İ	2	3	4	5	6
0-	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
à-30	M230	「スプロケット止めレバーバネ	Sprocket stop lever spring	FS=	
:	22	スプロケット止めレバー部組	Sprocket stop lever sub-assy	FS	G
G-32	08104	SRスイッチリード線(紫)	SR switch lead wire (Violet)	ℓ =60	
a-33	02220	 巻戻しスイッチ止めネジ	Rewind switch setscrew	(S640)-02034	
	2 2 3	巻戻しスイッチ部組	Rewind switch sub-assy		G
G-35	02022	駆動歯車止めネジ	Driving gear setscrew	(\$640)-02022	
G-36	×02022	 駆動歯車	Driving gear		
G-37	×920/0+	コロバネ押え	Spring supporter	FIG	
G-38	×92621	コロバネ	Roller spring	F.S.	
G-39	×02020	פב	Roller	ES	
G-40	×01019	クラッチ	Clutch	F.	
G-41	×02069	クラッチ座金(4.3¢)	Clutch washer (4.3ϕ)	F6 $t = 0.08$	
G-42	×02017	カム歯車	Cam gear	◎ -02016	
G-43	×02210	スプロケット解除レバー軸	Sprocket release lever shaft		
G-44	×02209	スプロケット解除レバー	Sprocket release lever		
G-45	×02025	リール歯車軸	Spool gear shaft		ļ
G-46	×02024	リール歯車	Spool gear	<u>M77</u> -02027	
G-47	XIMIP	中間歯車軸受	1816 Section with	100	
G-48	×02208	スプロケット歯車軸受	Sprocket gear bearing metal	<u>M77</u>)-02207	
G-49	×02028	: 巻上げ歯車地板支柱	Wind gear base plate brace		
G-50	X32218	- ! - 巻戻しスイッチアースピン	Reminds witch searth pen	ES	
G-51	×02033	! 巻上げスイッチアースピン	Wind switch earth pin		
G-52	×02029	巻上げストップレバー軸	Wind stop lever shaft		
G-53	×02045	第3歯車軸	3rd gear shaft	M77>-02037	
G-54	×02008	第1歯車軸	1st gear shaft	<u>M77</u> -02014	
G-55	×02038	第2處車軸	2nd gear shaft	<u>M77</u>)-02013	
G-56	× 02007	巻上げ歯車地板	Wind gear base plate		•
	\$ 35.10	スプロケット 止めレバー部約	Sprecket stop lever sub assy	PS	
G-57	X02213	スプロケット止めレバー軸受		ES	
G-58		 スプロケットレバーピン	Spranger stever pin	E	
G-59		スプロケット止めレバー	Sprogker stop lever	F.6	
1 9-72			The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		

x:Not supply parts

×:支給対象外部品

G-3

Konica Francisco

MODEL No. 1090

2

3

4


5


6


	۷.	<u> </u>	4	J	0
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	2 2 2	参戻しスイッチレバー 部組	Rewind switch lever sub-assy	i	
G-60	02226		Rewind switch lever tube	FS*	
G-61	×02217	巻戻しスイッチレバー軸受	Rewind switch lever bearing metal		
G-62	<u></u> ×02216	巻戻しスイッチレバー	Rewind switch lever		
	2 2 3	! 巻戻しスイッチ部組	Rewind switch sub-assy		
G-63	×97834	巻上げスイッチ板A	Wind switch base Am	F6	
G-64	×02036	巻上げスイッチ板B	Wind switch base B	FS (S640)-02034	
G-65	×02219	、巻戻しスイッチ接片 	Rewind switch plate		
				:	
				!	
				; 	
	! !			i	
	, 			<u>.</u>	
		ļ			
	i İ				
1	İ			!	
	;	· !			
	; ;			•	


X:Not supply parts

×:支給対象外部品

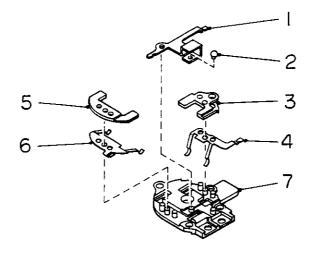

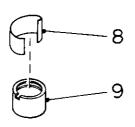

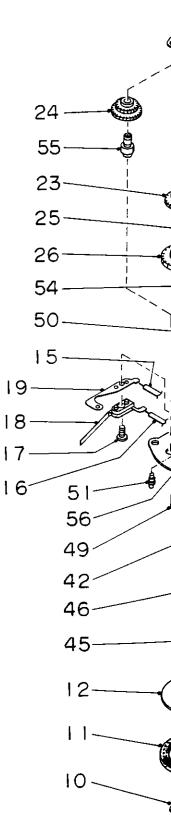

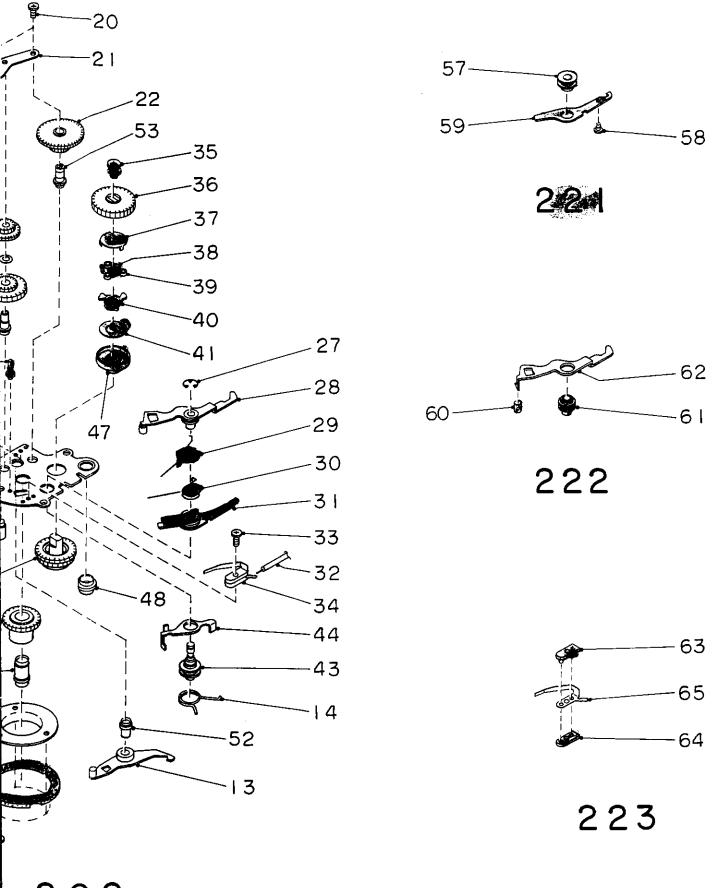

H-1

Konica Fra

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	2 2 4	スプロケット部組	Sprocket sub-assy		
H- 1	×02206	スプロケットクラッチ	Sprocket clutch		
H- 2	×02201	スプロケット	Sprocket	į	:
	231	指数器部組	Film counter sub-assy		
H- 3	×02313	指数器ドラム止めネジ	Counter drum setscrew		
H- 4	×02301	指数器ドラム	Counter drum	(L)-02310	
H- 5	×02310	指数器ドラムB	Counter drum B		
H- 6	×02302	指数器目盛板	Scale plate		
H- 7	×02312	指数器ドラムバネ	Counter drum spring	(L)-02303	
H- 8	×02318	指数器歯車止め	Counter gear stopper		
H- 9	×02309	指数器歯車	Counter gear		
H-10	×02308	送り歯車解除バネ	Transmitting gear spring		
H-11	45139	E型止め輪(E-13)	E-ring (E-13)		
H-12	×02311	指数器送り歯車	Counter transmitting gear		
H-13	08101	指数器リード線(白	Counter lead wire (White)	$\ell = 28 \text{ (L)} - 02303$	
H-14	02319	指数器スイッチ止めネジ	Counter switch setscrew	(L)-02317	
H-15	×02317	指数器スイッチ板B	Counter switch plate B		-
H-16	×02320	指数器スイッチローラー	Counter switch roller		
H-17	×02316	指数器スイッチ	Counter switch		
H-18	×02315	指数器スイッチ板A	Counter switch plate A	ļ	
H-19	× 08304	電池接片B止め鋲	Battery contact plate B rivet		
H-20	×08303	本体電池接点	Body battery contact ribet		
H-21	×08302	電池接片B	Battery contact plate B		
H-22	×02307	指数器歯車軸	Counter gear shaft	39 -02305	
H-23	×02314	アースピン	Earth pin		
H-24	×02304	指数器ドラム軸	Counter drum shaft		
H-25	×02306	送り歯車軸	Transmitting gear shaft		
H-26	×02305	指数器レバーバネ	Counter lever spring		
H-27	×02303	指数器地板	Counter base plate		
<u>.</u>	2 4 1	巻戻しハンドル部組	Rewind handle sub-assy	TC-X	
H-28	×02409	固定ナット	Fixative nut	<u>;</u>	:
H-29	×02406	巻戻しレバーバネ	Rewind crank lever	i	
H-30	×02402	巻戻しハンドル止めネジ	Rewind handle setscrew	f #	ı

X:Not supply parts

X:支給対象外部品

H-2


Konica FT-1


 $\mathsf{MODEL}\ \mathsf{No.}\ 1090$


1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
H-31	×02405	巻戻しレバーピン	Rewind crank straight pin		
H-32	×02408	巻戻しつまみ軸	Rewind crank knob shaft		
H-33	×02407	巻戻しつまみ	Rewind crank knob		
H-34	×02404	巻戻しレバー	Rewind lever		
H-35	<u></u> ×02401	巻戻しハンドル	Rewind handle		
V	4=0-20	シャッター部組	Shutter*sub-assy	i. ps	
H-36	×08108	X接点リード線(青)	X-contact lead wire (Blue)	$\ell = 145$	
H-37	×08120	シャッターVBリード線(赤)	Shutter VB lead wire (Red)	ℓ =40	
⊣-38	×08121	シャッター エリード線(黄)	Shutter r lead wire (Yellow)	ℓ =40	
-i-39	×08122	 シャッター δ リード線(白)	Shutter δ lead wire (white)	ℓ =40	
H-40	04005	 シャッター光線止め€	Shutter light tight C	FS (S640)-04001	
H-41	×04001	シャッター	Shutter	FS.	
	*4:10 3=	コネクター座部組	Connector base sub-assy	ES.	
H-42	×04102	コネクターピン	Connector pin	F9	
H-43	X04101	コネクター座	Connector base	F\$	
	etal.	 フレキブリント板部組	F.P.C plate sub-assy	F\$ 404-∆	
H-44	×04104	フレキ固定テープ	F.P.C fixed tape	F\$	
H-45	× 04106	フレキブリント板	F.P.C plate	F > 04106-△	
				i	
	<u> </u> 				
				!	
	1	!	!	1	

X:Not supply parts

X:支給対象外部品

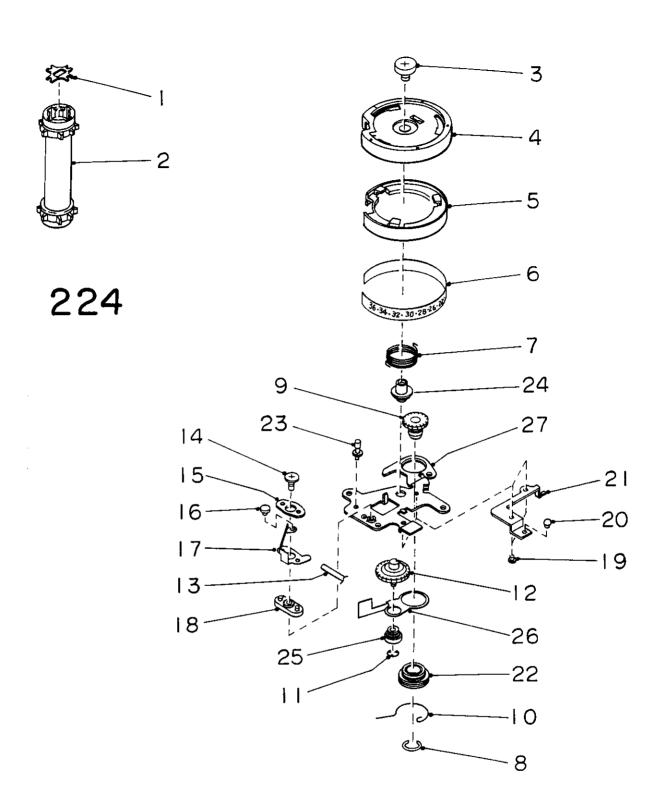


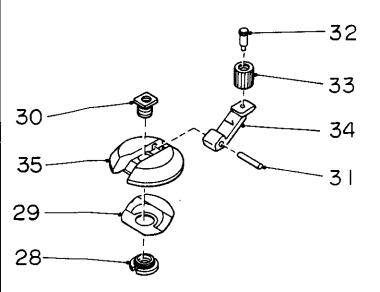




4 0 3



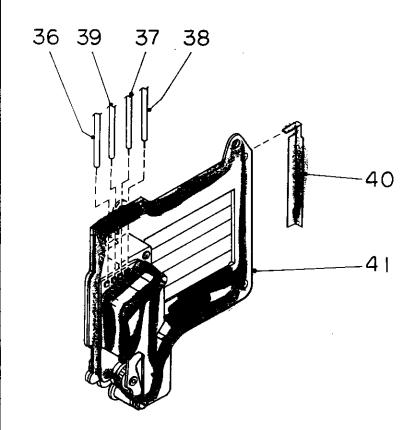

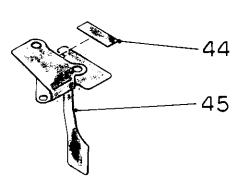

404



I- 1

Konica Fra

 $_{\text{MODEL}} \ \text{No.} \ 1090$

I	2	3	4	5	6
Fig.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	5 1 1	ファインダーカバー部組	Top cover sub-assy		
	5 1 1 -B	 ファインダーカバー部組(黒)	Top cover sub-assy (Black)	黒仕様 For black model	
1-1	×05145	AELストッパー	AEL stoper		
1- 2	×05146	│ AELストッパーパネ	AEL stoper spring		
1- 3	61304	1.4ø×2.5 ナベ小ネジ	$1.4\phi{ imes}2.5$ Plus pan head screw		
1-4	05141	メインスイッチつまみ	Main switch knob	*	
1- 5	E127.0	シューパネ	Hotyshoe:spring◆	FS	
I- 6	65454	1.7¢×3.5 ナベ小ネジ	$1.7\phi imes3.5$ Plus pan head screw		
1- 7	×05125	シュー固定板	Hot shoe fixative plate		
1-8	05491:40	シュー	Hornshoe	FS.FC.FP	
1-9	05127 ~~	摺動ピン	Switching pin	FSFO	
I-10	5 1 3	シュー接片部組	Hot shoe contact plate sub-assy		
1-11	45139	E型正の輪(E-13)	E-ring (E-13)		
1-12	05111	セルフスタート釦	Self-timer start button		
1-13	×05109	レリーズ釦止めネジ	Release button setscrew	Special tool 3	
1-14	05105	レリーズ釦	Release button		İ
1-15	05116	レリーズ釦バネ	Release button spring		
1-16	×05106	レリーズ皿	Release plate	(A)-05101	
1-17	×05107	レリーズリング	Release ring	(A)-05101	
I-18	75445	1.7¢×3.0 ナベ小ネジ	$1.7\phi imes3.0$ Plus pan head screw		
I-19	05108	S/C切替釦	S/C changing button		
1-20	×05110	切替クリック板	Changing click plate		
1-21	51129	1.26鋼球	1.2¢ Steel ball	M77 - 05110	_
1-22	1 1 1	シンクロソケット部組	Synchro socket sub-assy		F
1-23	×01105	シンクロナット	Synchro nut		
1-24	×01106	シンクロアース接片	Synchro earth plate		
1-25	05157	FC絶縁テープ	Top cover insulating tape	İ	
1-26	05158	FCフレキ	Top cover F.P.C		
1-27	05159	FCフレキテープA	Top cover F.P.C tape A		
1-28	05160	FCフレキテーブB	Top cover F.P.C tape B		
1-29	05156	FCフレキテープC	Top cover F.P.C tape C		
1-30	JA021	突張りLEDテープ	Street LED tape	(0010) 05101	
1-31	×05103	LED表示窓	LED indicater window	(\$640)-05101	
1-32	05102	指数器窓	Film counter window	(S640)-05101	1
1-33	×05104	巻上げ操作台	Wind operation pedestal		İ

X:Not supply parts

:支給対象外部品

1-2


Konica Fril

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
1-34	×05143	スイッチ表示板	Switch indicater plate		
1-35	×05118	! - スイッチ表示窓	Switch indicater window	(S640)-05104	
1-36	×05135	AE補正台	AE rectity pedestal		1
1-37	×05144		Washer (1.3ϕ)	t=0.03	
1-38	×05101	ファインダーカバー	Top cover	BB /1 LL	
	× 05101−B	ファインダーカバー(黒)	Top cover (Black)	黒仕様 For black model	
	5 1 3	シュー接片部組	Hot shoe contact plate sub-assy		
1-39	35414	レン で止め金具止めネジ	Lens setting plate setscrew	(S640)-05131	ļ
1-40	55131≥	· 絶縁用座金	Insulating washer	₽ R S	
1-41	×05129	固定接片	Fixative contact plate		
1-42	34X45130	接性スペーサー	-Gontact plate spager	FS.	Į.
1-43	×05128*	· 驱動接片	Movingscontact plate	FŞ.	i !
1-44	X#5124	接点無	Cantact nivet	F.S	!
1-45	×05126	EF接点纸	Electric Hash contact rivet	F.S	1
1-46	X95127	シェー台座	Heteropedestal	F.S	
	5 1 5	 シャッターダイヤル 化粧リング部組	Shutter dial ring sub-assy		
1-47	×05113	シャッターダイヤル指標	Shutter dial index		
1-48	× 05114	シェーターダイヤル化粧リング	Shutter dial ring		!
	5 2 1	ペンタ枠部組	Penta-prism frame sub-assy		
1-49	5 2 2	ペンタ押えバネ部組	Penta-prism set spring sub-assy		I
1-50	√05205 AT	ペンタ保護カバー	Pantaprism protection cover	FS:Æ	
I-51	05203	ペンタナリズム	Penta-prism		
1-52	5 2 3	ペンタ受け部組	Penta-prism carrier sub-assy		J
1-53	×05232	視野マスク	Finder frame		
1-54	05231	フレネルレンズ .	Fresnel lens		
1-55	×05201	ベンタ枠 .	Penta-prism frame		!
	5 2 2	ペンタ押えバネ部組	Penta-prism set spring sub-assy		:
1-56	×05204	ペンタ押えバネ	Penta-prism set spring		
1-57	×05206	ペンタ押え	Penta-prism set plate		

X:Not supply parts

X:支給対象外部品

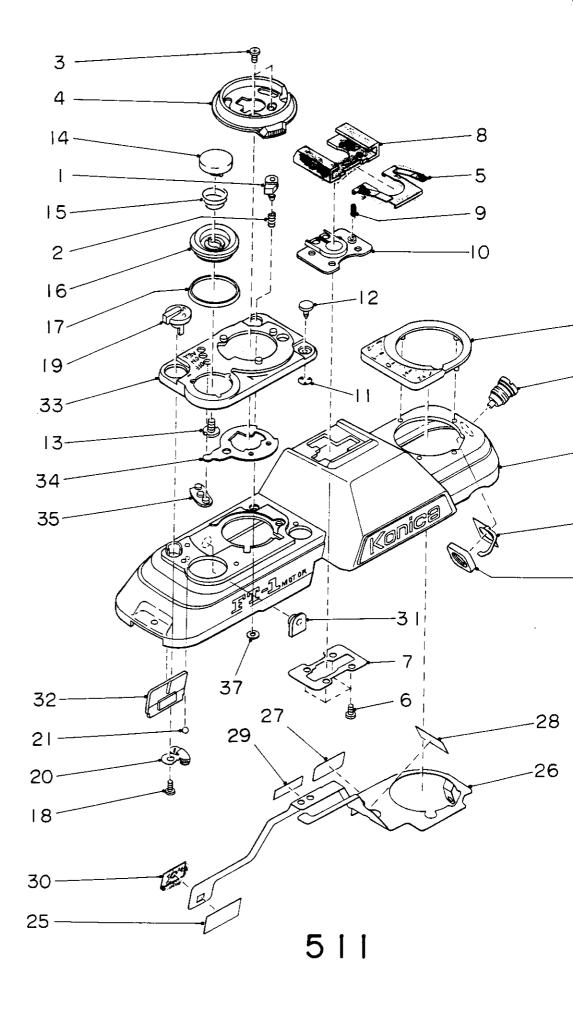

-36

-22

-38

-24

-23

J-1

Konica FT-1

MODEL No. 1090

ı	2	3	4	5	6
Fig.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	5 2 3	ペンタ受け部組	Penta-prism carrier sub-assy		
J- 1	628	LED止めネジ	LED setscre	EC 05208-A	
J- 2	×05233		Aperture scale plate	(S640)-05235	
J- 3	×05235	ライトガイド	Light guide		
J- 4	×05207	ベンタ受け	Penta-prism carrier		
	5 2 6	接眼枠部組	Eyepiece frame sub-assy		
J- 5	─ ×05288 ♥	アイピース止めバネ	Eyepiece set spring	FSFFO	
J- 6	×,05286°	アイピース	Evepiece lens	FSFFC, FP	
J- 7	× 05280	接服枠	Eyepiece frame		
	530	三字至車動量車地板部設	Mirror driving gear base plate sub-assy	EST	
J- 8	45109	E型止め輪(E·10)	E-ring (E-10)		j
J- 9	×05367	ミラー駆動第4歯車	Mirror driving 4th gear	FS	
J-10	×05369	ミラー駆動第5歯車	Mirror driving 5th gear	FS	
J-11	×05365	ミラー駆動第3歯車	Mirror driving 3rd gear	FS	
J-12	×05363	ミラー駆動第2歯車	Mirror driving 2nd gear	FS	
J-13	★ 05366	ミラー駆動第3歯車軸	Mirror driving 3rd gear shaft	FS*	
J-14	×05364	 ミラー駆動第2歯車軸	Mirror driving 2nd gear shaft	F,S	
J-15	×05368	ミラー駆動第4歯車軸	Mirror driving 4th gear shaft	ES.	
J-16	×05370	ミラー駆動第5歯車軸	Mirror driving 5th gear shaft	FS"	
J-17	×05361	ミラー駆動歯車地板	Mirror driving gear base plate	řŠ	
	532	A.M切替スイッチ部組	A.M. change-over switch sub-assy	ES*	
J-18	1	A.Mリード線(黒)	A.M lead wire (Black)	FS & = 125	
J-19		A.M切替スイッチ台	A.M change-over switch base	FS	
J-20		A.M切替スイッチ座	A.M change-over switch holder	FS	
J-21	1 1	A.M切替スイッチ接片	A.M change-over switch contact plate	FS	
	5 3 3	絞り検出歯車地板部組	Diaphragm detecting gear base plate sub-assy		
J-22	45109	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)		
J-23	X16909 ==	Fセンサー歯車	Fachsorten	FS.	
J-24	en la	ストップ爪	Stop selaw 4	FS*	
J-25	10000	ストップ爪パネ	Storming	FS	<u> </u>

X:Not supply parts

x:支給対象外部品

J-2

Konica Fra

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
J-26	66319#	ストップ爪歯車	Stop claw gear	FS.	
J-27	Q534d	Fセンサー防塵カバー	F-senser dust proof cover	(S640)-05315	
J-28	×05314	ジーメンススター固定ネジ	Siemensster setscrew	FS	
J-29	×05312	FセンサージーメンススターA	F-senser siemensster A	FS	
J-30	×05313	Fセンサージーメンス スターB	F-senser siemensster B	FS	
J-31	×05311	Fセンサー歯車軸軸受	F-senser gear shaft bearing metal	FS (S640)-05311	:
J-32	×05310	Fセンサー歯車軸	F-senser gear shaft	FS	
J-33	×05316	Fセンサー押え	F-senser holder	FS (S640)-05315	
J-34	06117	Fセンサーリード線(灰)	Frsenserslead wire B (Gray)	# %\#2 5`	
J-35	00112	Fセンサーリード線D(赤)	Freezes lead wire D (Red)	基层25 -	
J-36	×05317	LED	Light Emitting Diode	FS (S640)-05315	
J-37	08114	Fセンサーリード線A(黄)	P-senser lead wire A (Yellew)	ℓ = 20	
J-38	08112 ►	Fセンサーリード線C(茶)	F-senser lead wire C (Brown)	ℓ = 20	
J-39	×05318	フォトトランジスター	Photo transistor	FS	
J-40	×05315	Fセンサー本体	F-senser	FS	
J-41	×05308	絞り検出欠損歯車軸	Diaphragm detecting gear shaft	FS	
J-42	×05324	絞り駆動歯車レバー	Diaphragm driving gear lever	FS M-05485	
J-43	×05320	ストップ爪歯車軸	Stop claw gear shaft	FS	
J-44	× 05322	ストップ爪軸	Stop claw shaft	FS	
J-45	×05306	絞り検出歯車地板	Diaphragm detecting gear base plate	FS	
	5 3 4	フロント地板部組	Front base plate sub-assy		
J-46	05118**	ローラー調整板止めネジ	Roller adjusting plate setscanw	(S640)-05428	
J-47	5 4 4	ローラー調整板部組	Roller adjusting plate sub-assy		L
J-48	5 4 5	絞りリング部組	Diaphragm ring sub-assy		L
J-49	65274	1.46×1.8 ナベルネジ	1.4¢×1.8 Plus pan head screw	(S640)-05390	
J-50	45079	E型止め輪(E-7)	E-ring (E-7)		
J-51	×05305	被リリング解除ピンバネ	Diaphragm ring release pin spring	FS	
J-52	×05423	被リリング解除ピン	Diaphragm ring release pin	FS -05301	
J-53	×05390	被リリング解除ピンガイド板	Diaphragm ring release pin guide plate	FS (S640)-05301	
J-54	×05431	ストップ爪解除レバー軸	Stop claw release lever shaft		
J-55	×05430	ストップ爪解除レバー	Stop claw release lever		
J-56	×05426	絞りリングローラー軸	Diaphragm ring roller shaft	FS	
J-57	×05424	被りリングローラー	Diaphragm ring roller	FS	
J-58	×05425	絞りリングカラー	Diaphragm ring collar		
1	1 1	1			

X:Not supply parts

X:支給対象外部品

J-3

Konica FT-1


MODEL No. 1090


I	2	3	4	5	6
				1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·


Fig.	Parts No, or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
J-59	×05499	フロント進光板	Light shield plate		
J-60	×05407	レンズ止め金具軸	Lens setting plate shaft	FS	
J-61	×05422	絞りリング解除ピン軸受	Diaphragm ring release pin bearing metal	FS	
J-62	×05301	前板	Front base	FS	
				_	
	:				
					-
		1			
		j			
					ļ
		į			


X:Not supply parts

X:支給対象外部品

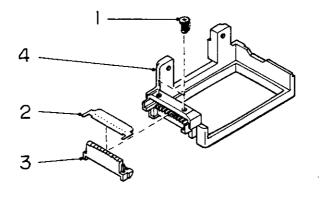

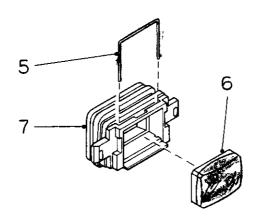


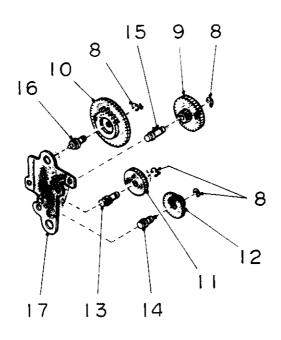







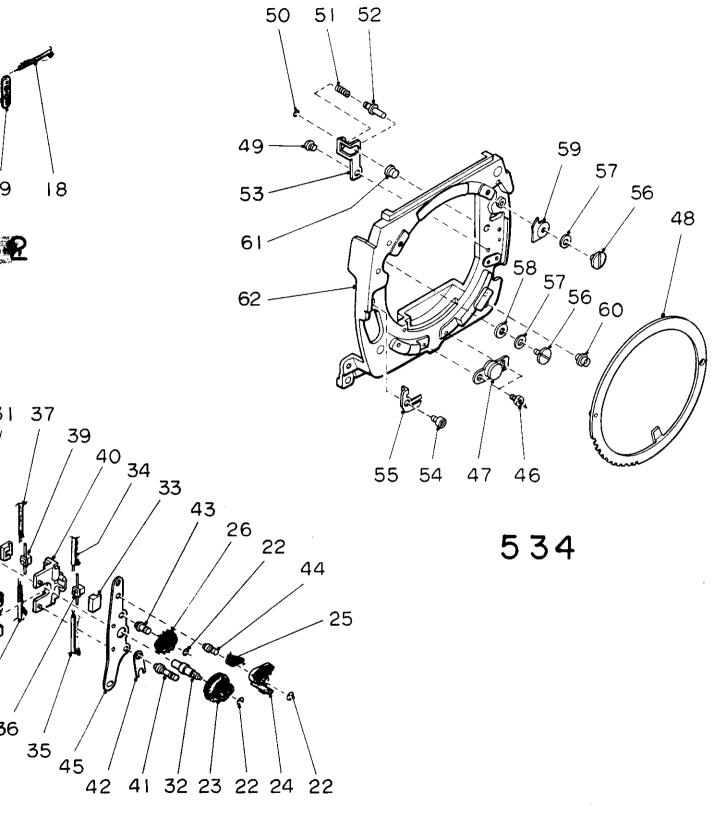

5 3 3

K-1

Konica Fra

 $\mathsf{MODEL}\ \mathsf{No.}\ 1090$

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	538:5.7	ミラーボックスフレーム 部組	Mirror box frame sub-assy*	FS≋535+∆	
K-1	×05359	反射防止シートA	Light shield sheet A	FS	
K- 2	×05360	反射防止シート B	Light shield sheet B	FS	
K-3	×05393	· 反射防止紙補強板B	Light shield support plate B	FS	
K-4	×05395	反射防止紙補強板C	Light shield support plate C	FS	
K-5	×05376	反射防止紙補強板	Light shield support plate	FS	
K- 6	63365	1.4ø×5.0 皿小ネジ	1.4φ×5.0 Plus counter sunk screw	(S640)-05343	
K- 7	×05343	ミラー45°調整軸	Mirror angle adjust shaft	FS	
K-8	×05340	ミラーアーム支持軸A	Mirror arm supporting shaft A	FS	
K- 9	×05349	下側庶光板支え軸	Lower side light shield plate shaft	FS	
K-10	×05341	ミラーアーム支持軸B	Mirror arm supporting shaft B	FS 05341-Â	
K-11	×05371	ミラーアップバネ掛け	Mirror up spring stud	FS	
K-12	×05325	ミラーボックスフレーム	Mirror box frame	FS	
	5 3 6	ミラー部組	Mirror sub-assy		
K-13	×05333	ミラー	Mirror		
K-14	×05335	ミラー接着テープ	Mirror fixer	FS	
K-15	×05342	ミラーストッパーゴム	Mirror stop rubber	TC. T4. FC, FP-05321 FS, (S640)-05328	
K-16	×05338	ミラー枠支持金具	Mirror frame supporting plate	FS	
K-17	×05391	ミラー枠支持金具軸受	Mirror frame supporting plate bearing metal	FS 05391-A	
K-18	×05337	ミラー枠連動レバーカシメ鋲	Mirror frame pursued lever rivet	FS	
K-19	×05339	ミラー枠支持金具ピン	Mirror frame supporting plate pin	FS	
K-20	×05332	ミラー枠支持レバーカシメ鋲	Mirror frame supporting lever rivet	FS	
K-21	×05330	ミラー枠支持レバーA	Mirror frame supporting lever A	FS	
K-22	×05331	ミラー枠支持レバーB	Mirror frame supporting lever B	FS	
K-23	×05337	ミラー枠連動レバーカシメ鋲	Mirror frame pursued lever rivet	FS	
K-24	×05336	ミラー枠連動レバー	Mirror frame pursued lever	FS	
K-25	× 05328	ミラー枠	Mirror frame	FS	
	5 3 1	上側庶光板部組	Upper side light shield plate sub-assy	FS	
K-26	× 05347	庶光板モールトプレーン A	Light tight A	FS (S640)-05345	
K-27	×05348	庶光板モールトプレーンB	Light tight B	FS (S640)-05345	
K-28	25313	上側庶光板固定テーブ	Light shield plate fixer	FS*	
!	1 (1	l .	i .	1

X:Not supply parts X:支給対象外部品


K-2


Konica FT-1

 $\mathsf{MODEL}\ \mathsf{No.}\ 1090$

ı	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
K-29	×05346	庶光板固定ピン	Light shield plate fixed pin	FS	
K-30	× 05345	上鲫庶光板	Upper side light shield plate	FS	
	5 3 8	 前カバー部組	Front cover sub-assy		
K-31	45139	E型止め輪(E-13)	E-ring (E-13)		
K-32	×05388	ンンズ着脱釦	Lens changing button		
K-33	×05389	レンズ着脱釦パネ	Lens changing button spring		
K-34	×05396	セルフ窓	Self-timer window	(S640)-05387	
K-35	∠ ×05387	前カバー	Front cover		
	5.3.0	ミラー欠損歯車部組	Mirror driving gear sub-assu-	FS:539-2	
K-36	×05352	ミラー駆動歯車軸受	Mirror driving gear bearing metal	FS 05352-À	
K-37	×05356	ミラーアップバネ掛け	Mirror up spring stud	FS	
K-38	×05355	レリーズマグネットセットピン	Release magnet set pin	FS	
K-39	×05374	レリーズマグネット セットピンローラー	Release magnet set pin roller	FS	
K-40	×05354	・ミラー駆動軸	Mirror driving shaft	FS	
K-41	×05351	ミラー駆動欠損歯車	Mirror driving gear	FS	
	584.F	マウント部組	Bady Thount sub-asay	TC-T4.FS, FG-P	
K-42	65554	2.0¢×2.5 十ベ小ネジ	$2.0\phi imes2.5$ Plus pan head screw	(S640)-05402	
K-43	25.65	レンズ止め金具ストップピン	Fens setting plate stopp in	TO T 413	
K-44	×05402	マウントバネ	Mount spring	TC, T4, FS, FC, FP	
K-45	×05401	マウント座	Lens mount	FS, FC, FP	
		レンズ止め金具部組	Lens setting plate sub-assy	***	
K-46	×05410	レンズ止め金具ピン	Lens setting plate pin	FS	
K-47	<u></u> ×05406	レンズ止め金具	Lens setting plate	FS	
		A.M 切替えレバー部組	A.M change-over lever sub-assy	186	
K-48	×05415	A.M 切替えピン	A.M change-over pin	FS	
K-49		A.M 接点	A.M contact pin	FS	
K-50		A.M 切替えレバー	A.M change-over lever	FS	
				•	

X:Not supply parts X:支給対象外部品

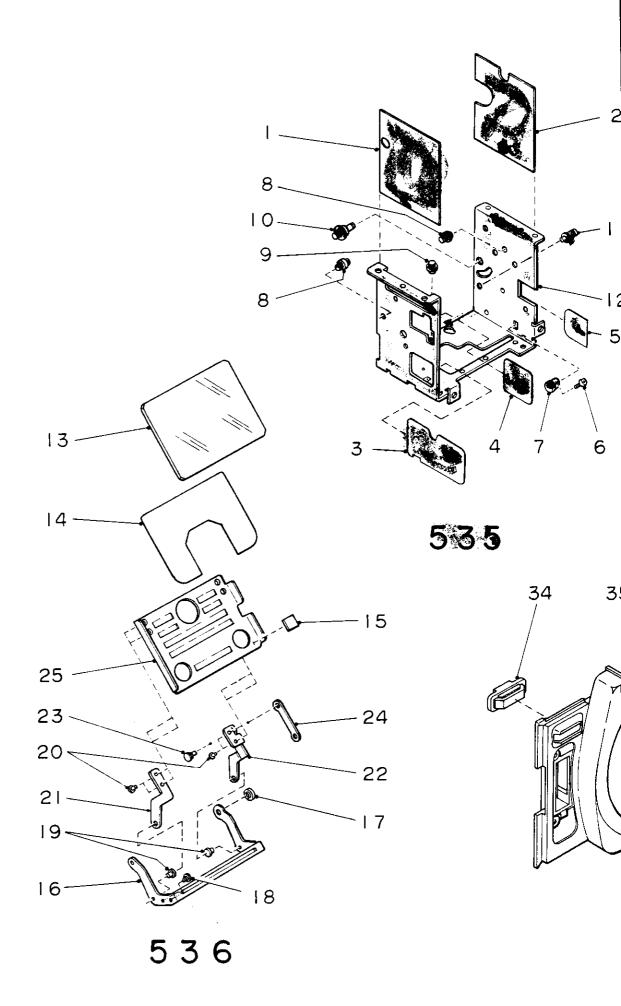

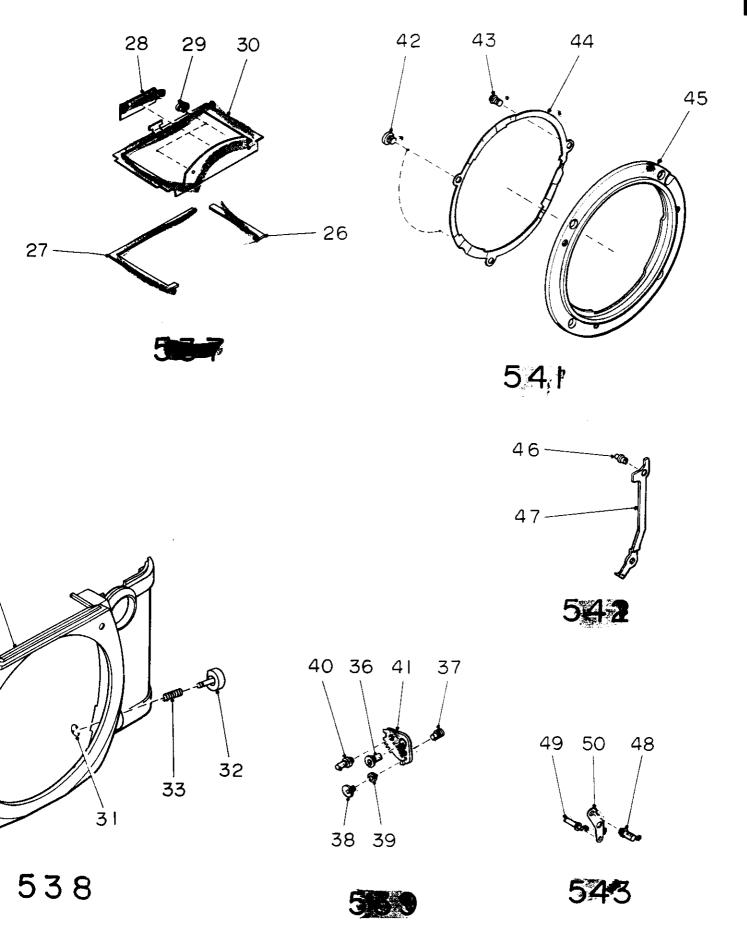

L - 1

Konica FT-1

MODEL No. 1090

3

f .

5

6

	·		,		ō
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	5 4 4	ローラー調整板部組	Roller adjusting plate sub-assy		
L- 1	▼ 05427	絞りリングローラーカシメ軸	Diaphragm ring roller shaft		
L- 2	×05424	彼りリングローラー	Diaphragm ring roller	FS	
L- 3	×05428	ローラー調整板	Roller adjusting plate		
	5 4 5	絞りリング部組	Diaphragm ring sub-assy		ļ
L- 4	×05429	絞りリングピン	Diaphragm ring pin	İ	
L- 5	_ ×05405	被りリング	Diaphragm ring	F	
	5 4 6	 シャッターチャージ 地板部組	Shutter charge plate sub-assy		
L- 6	05493 🖘	シャッターチャージ 地板止めネジ	Shutter charge plate setscrew 🐬	(S640)-05452	
L- 7	×05452	シャッターチャージ上地板	Upper shutter charge plate	FS	
L- 8	×05469	シャッターチャージ ^マ ーム軸	Shutter charge arm shaft	FS -05467	
L-9	×05470	シャッターチャージアーム	Shutter charge arm	FS	
L-10	×05465	シャッターチャージ歯車軸受	Shutter charge gear bearing metal	FS M-05464	
L-11	×05466	シャッターチャージ歯車	Shutter charge gear	FS ℬ-05462	
L-12	×05468	シャッターチャージ歯車ピン	Shutter charge gear pin	FS	
L-13	×05467	シャッターチャージレバー	Shutter charge lever	FS ®-05469	
L-14	×05463	シャッターチャージ 第 2 歯車カラー	Shutter 2nd gear collar	FS	
L-15	×05462	シャッターチャージ第2歯車	Shutter charge 2nd gear	FS % -05459,05466	
L-16	×05472	シャッターチャージ レバーストッパー	Shutter charge lever stopper	FS	
L-17	05552	絞りマグネット止めネジ	Diaphragm magnet setscrew	FS (S640)-05496	
L-18	×05496	スイッチ押え板	Switch set plate	FS	
L-19	5 4 7	ミラーボックス モータースイッチ部組	Mirror box motor switch sub-assy		L
L-20	45 109	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)		
L-21	×05476	スイッチカム	Switch cam	FS 05476-Å	
∟-22	×05474	スイッチカム中間歯車軸	Switch cam idle gear shaft	FS	
L-23	×05473	スイッチカム中間歯車	Switch cam idle gear	FS	
L-24	×05471	シャッターチャージ レパーストッパー軸	Shutter charge lever stopper shaft	FS	
∟-25	×05475	スイッチカム軸	Switch cam shaft	FS	
L-26	×05453	シャッターチャージ地板支柱	Shutter charge plate pole	FS	
∟-27	×05464	シャッターチャージ歯車軸	Shutter charge gear shaft	FS -05465	

X:Not supply parts X:支給対象外部品

L-2

Konica Francisco

MODEL No. 1090

•	_		
2	3	4	5

			<u> </u>	5	6
Fig.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
L-28	×05461	シャッターチャージ第2歯車軸	Shutter charge 2nd gear shaft	FS 30-05462	
L-29	× 05478	シャッターアオリ止め軸	Shutter gate prevention shaft	FS	
∟-30	×05477	・シャッター地板 位置決めピン	Shutter charge plate position guide pin	FS	
L-31	×05497	シャッターチャージ第1歯車軸	Shutter charge 1st gear bearing metal	FS	
L-32	×05451	シャッターチャージ下地板	Lower shutter charge plate	FS №-05460	
	5 4 7	トラーボックス モータースイッチ部組	Mirror box motor switch sub-assy		
L-33	08115	SMM 2 リード線(黄)	SMM2 lead wire (Yellow)	ℓ = 55	
L-34	€ 98130 ₩	SMM 2 グランド リード線(灰)	SMM ground lead wire (Gray)	FS_L=50	
L-35	× 05480	ミラーボックス モータースイッチ座	Mirror box motor switch base	FS	
L-36	×05481	ミラーボックススイッチ接片A	Mirror box switch contact plate A	FS	
L-37	× 05502	ミラーボックススイッチ接点	Mirror box switch contact pin	FS	
L-38	× 05479	ミラーボックススイッチ絶縁座	Mirror box switch insulator	FS	
L-39	×05482	ミラーボックススイッチ接片 B	Mirror box switch contact plate B	FS	
	5×4.2	絞り駆動歯車地板部組	Diaphragm ring driving gear base plate sub-assy	FS.	
∟-40	45109	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)		, [
L-41	05378	スラスト調整座金 (1,5¢)	Threat adjust washer (1.56)	FS.≋at * 0.1	
L-42	×05487	被り駆動欠損歯車	Diaphragm ring driving gear	FS	
L-43	×05489	絞り駆動歯車レバーバネ	Driving gear lever spring	FS	
L-44	×05484	絞り駆動歯車レバー軸受	Driving gear lever bearing metal	FS ⊛-0548 9	
L-45	×05486	絞り駆動歯車レバー	Driving gear lever	FS	
L-46	×05485	絞り駆動欠損歯車軸	Diaphragm ring driving gear shaft	FS ∰-05378	ĺ
L-47	×05492	バネ掛け	Spring stud	FS	
∟-48	×05483	被り駆動歯車地板	Diaphragm ring driving gear base plate	FS	
	5 5 1	ミラーボックス モーター部組	Mirror box motor sub-assy		
L-49	65315	1.4¢×2.8 ナベ小ネジ	$1.4\phi{ imes}2.8$ Plus pan head screw	(S640)-05454	
L-50	×05454	ウォーム	Worm	FS ∰-05457	
L-51	51 109	1.0¢ 鐵球	1.0¢ Steel ball		
∟-52	×05498	ウォーム座金(2.0¢)	Worm washer (2.0¢)	FS t=0.6	
∟-53	×05501 #	色縁テープ	Insulating tape	FS	

X:Not supply parts

X:支給対象外部品

L-3

Konica FT-1

MODEL No. 1090


4


5


3

	2	3	4	5	6
Fig.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
L-54	08117	ミラーボックスモーター リード線A:赤:	Mirror box motor lead wire (Red)	ℓ = 45	
L-55	08119	ミラーボックスモーター リード線B(黒)	Mirror box motor lead wire (Black)	ℓ = 50	
L-56	×05500	ミラーボックスモーター ダイオード	Mirror box motor diode		
L-57	<u></u> ×05490	ミラーボックスモーター	Mirror box motor		
	5 5 2 *	ウォームホイル軸部組	Worm wheel shaft sub-assy >	FS.	
L-58	×05457	ウォームホイル	Worm wheel	₩-05454	
∟-59	∠ ×05460	ウォームホイル軸	Worm wheel shaft	FS -05451,05484	
	5 5 6	A.Mマイナス接片部組	A.M minus contact plate sub-assy	i	
L-60	×08116	ミラーボックス アースリード線(黒)	Mirror box earth lead wire (Black)	$\ell = 30$	
L-61	×05394	A.Mマイナス接片	A.M minus contact plate	FS	
					; ; !
					-
					:

X:Not supply parts X:支給対象外部品

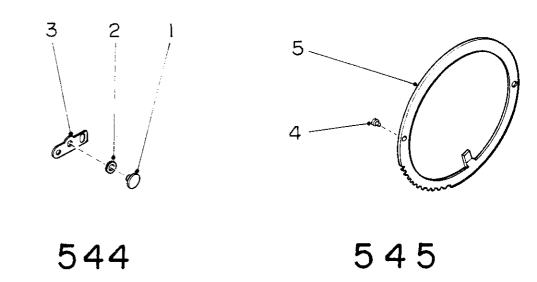

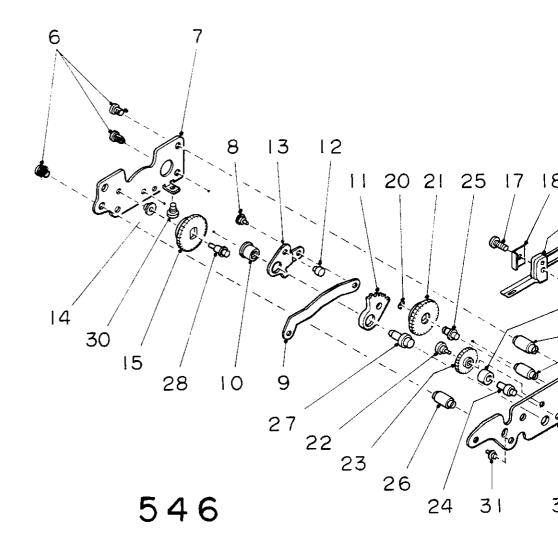

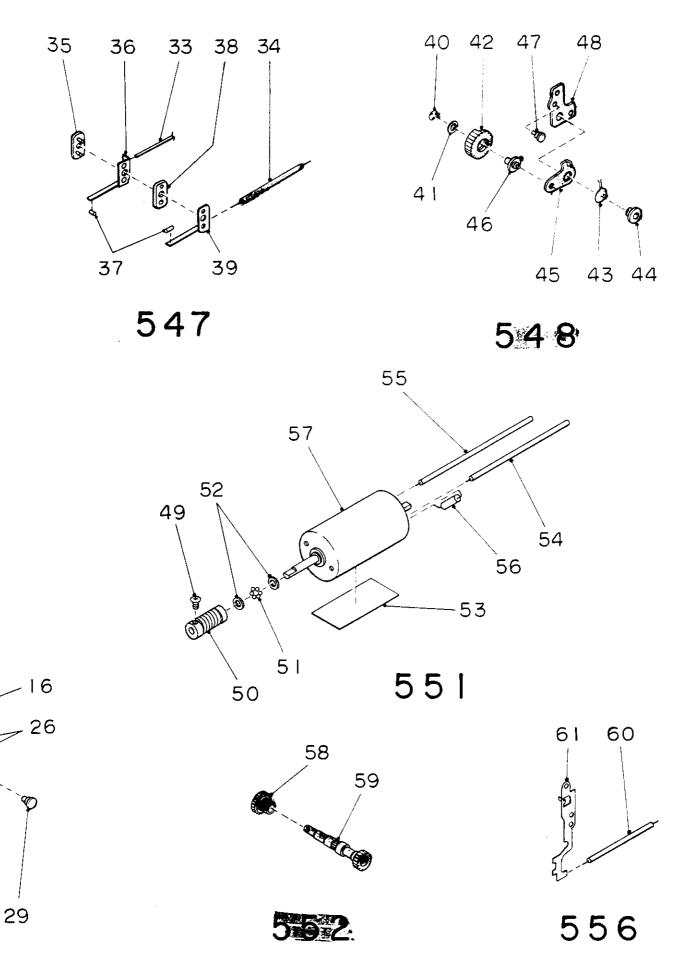

M - 1

Konica FT-1

MODEL No. 1090

1A1 _	· f		MOTOR	MODEL No.	. 1090
1	2	3	4	5	6
Fig. No .	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	6 0 1	裏蓋部組	Backlid sub-assy		
M- 1	6 0 3	圧板部組	Pressure plate sub-assy		M
M- 2	06009	裏蓋光皮 A	Backlid leather A		
M- 3	06024	裏蓋光皮B	Backlid leather B		
M- 4	×06025	フィルムポケット	Film pocket	ļ	
M- 5	×06027	化粧板	Covered plate	FS, FC	
M- 6	06014	集番軸ネジ	Hinge pin screws	FS#	
M- 7	060123	i 可動蝶番軸	Moving hinge shaft	FS ◆	
M- 8	06015	業番軸バネ	Hinge pin spring		
M- 9	×06013	固定業番軸	Fixed hinge pin	FS	
M-10	06006	裏蓋光線止め	Backlid light tight		
M-[1]	06046	光線止めテープ	Light tight tape		
M-12	06007	業番間裏蓋光線止め	Hinge pin side light tight	(S640)-06001	
M-13	0604₹	スプロケットローラーゴム	Sprocket roller rubber#	MF#06012	
M-14	×06045	 スプロケ・トローラー B	Sprocket roller B		
M-15	×06038	給送表示マグネットA	Film advancing indicator magnet A	$(S \cdot B) < {06017 \atop 06045}$	
M-16	×06017	スプロケットローラーA	Sprocket roller A		
M-17	×06016	リールローラー	Spool roller		
M-18	06031	リールローラー軸	Spool roller shafts	FS•	
M-19	06034 ◆	リールローラーB	Speciaroller B.	E.	
M-20	06 035	リールローラーゴム	Spool roller rabber	FS•	
M-21	06019	リールローラー板	Spool roller plate	¥S ≥	
M-22	06042	給送表示枠	Film advancing indicator frame		
M-23	06048	 給送窓枠テープ	Film advancing window tape		
M-24	×06043	給送表示窓	Film advancing indicator window		
M-25	×06041	給送表示板	Film advancing indicator plate	MFD 06033 (S6040)-06039	
M-26	×06039	給送表示マグネットB	Film advancing indicator magnet B	MF 06034	
M-27	×06020	スプロケットローラー板取付鋲	Sprocket roller plate rivet	FS	
VI-28	×06011	スプロケットローラー板	Sprocket röller plate	!	
V1-29	×06040	マグネット受け	Magnet guide		
V1-30	×06044	パトローネ押えピン	Patrone supporter pin		
VI-31	×06008	パトローネ押えバネ	Patrone supporter spring		
VI-32	×06037	支持板取付け鋲	Supporter plate rivet		
VI-33	×06010	開閉ビン	Lock claw pin		
VI-34	×06036	開閉ピン支持板	Lock claw supporter plate		
!	1	l i	<u> </u>	i	

X:Not supply parts

X:支給対象外部品

M-2

Konica 🛂

MODEL No. 1090

2


3

5


2	3	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	
Rarts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
×06021	パトローネ押え鋲	Patrone supporter rivet	TC, T4, FS	
×06028	リールローラー板バネ	Spool roller plate spring		
×06004	カシメ鋲	Rivet	FS, FC, FP	
×06001	裏蓋	Backlid		
6 0 3	 圧板部組	Pressure plate sub-assy		
×06005	圧板パネカシメ鋲	Pressure plate rivet	FS	
×06003	圧板バネ	Pressure plate spring	FS, FC, FP	
×06002	至板	Pressure plate		
6 0 9	蝶番部組	Backlid hinge sub-assy		
×06029	蝶番カシメ鋲	Backlid hinge rivet	; ; !	
× 06023	楽番(B)	Backlid hinge (B)	!	i i
<u></u> ×06022	樂番(A)	Backlid hinge (A)		
612	締り爪カバー部組	Lock claw cover sub-assy	:	
08105	締り爪スイッチリード線(黄緑:	Lock claw switch lead wire (Yellow green)	ℓ = 20	
06104	締り爪バネ	Lock claw spring	: i	
73424	1.7ø×2.5 皿小ネジ	$1.7\phi imes2.5$ Plus counter sunk screw		
06108	軣蓋開閉 釦	Backlid lock claw button	1	
×06116	締り爪ストッパー軸	Lock claw stopper shaft		i i
× 06106	緒り爪ストッパー	Lock claw stopper		
×06103	締り爪バネ掛け	Lock claw spring stud	FS	
×06115	スイッチカム	Switch cam		
×06101	締り爪	Lock claw		
X06117	ストッパー軸座金(1.8¢)	Stopper shaft washer (1.8ϕ)	t = 0.08	
×06113	締り爪スイッチ接片B	Lock claw switch plate B		İ
×06111	絶縁スペーサー	Insulate spacer		
×06112	締り爪スイッチ接片A	Lock claw switch plate A		
×06102	締り爪カバー	Lock claw cover		

X:Not supply parts

For the order model No. of the standard parts use $\lceil 0001 \rfloor$ 標準部品の請求製番は「0001」を使用 X:支給対象外部品

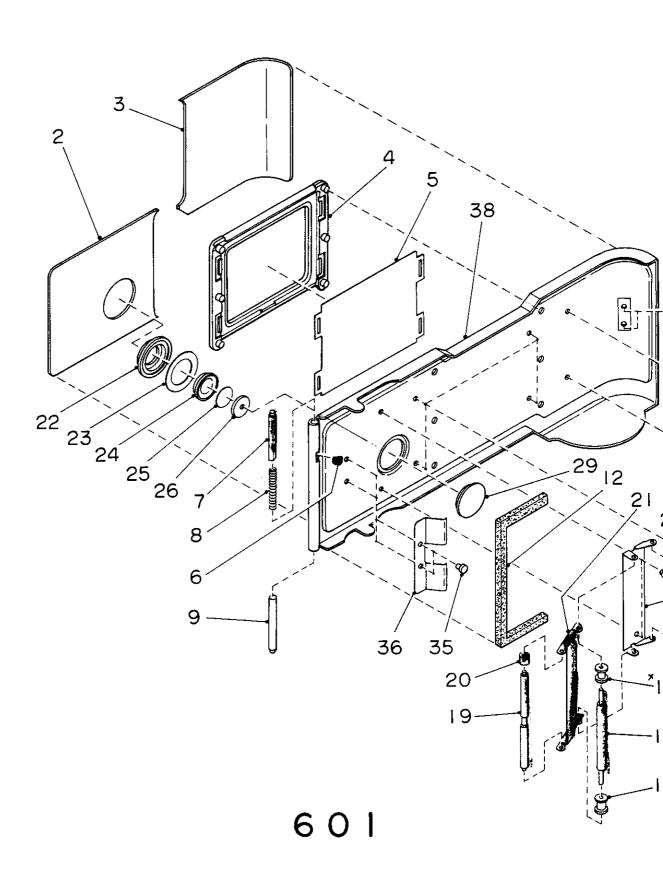

M

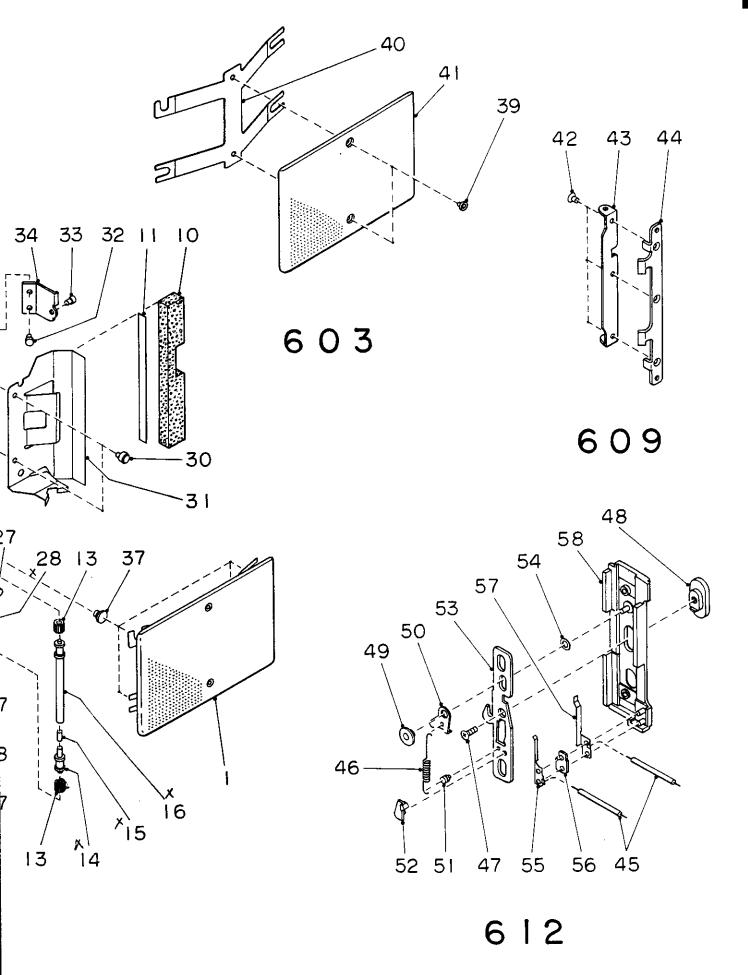

N-1

Konica Francisco

MODEL No. 1090

- 1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	8 0 1	AEアンプ部組	AE-amplifier sub-assy		
N- 1	●6237 ●	LEDスペサー	LED spater	FC♥ (S640)-08201	
N- 2	×08005	HA 16523P	HA 16523P		
N- 3	×08006	HA 16505P	HA 16505P	FS	
N- 4	×08001	AEアンプニニット	AE-amplifier unit		
	803	モーター駆動アンプ部組	Motor driving amplifier sub-assy	:	
N- 5	×08008	BA 713A	BA 713A	FS	
N- 6	08143	SMMリード線(赤)	SMM lead wire (Red)	ℓ = 30	
N- 7	01022	画面テープA	Tape A		
N- 8	×08003	モーター駆動アンプユニット	Motor driving amplifier unit	· —	
,	8 3 5	電池ケース部組	Battery case sub-assy		
N- 9	61496	1.7¢×5.5 キベトネジ	1.7¢×5.5 Plus pan head screw		
N-10	8 3 7	電池ケース開閉爪 カバー部組	Battery case lock claw cover sub-assy		N
N-11	08321	電池ケース開閉爪	Battery case lock claw		
N-12	08329	電池ケース釦バネ	Battery case button spring		
N-13	08328	電池ケース釦	Battery case button		
N-14	08323	電池ケース開閉パネ	Battery case lock spring		
N-15	08324	電池ケース光支A	Battery case leather A	1	
N-16	08325	電池ケース光支B	Battery case leather B		
N-17	268835 ≥ 7	電池警告マーク	Battery warning label	FS	
N-18	08327	電池マーク	Label		
N-19	×08314	電池ケース帯	Battery case band		
N-20	×08331	電池接片D	Battery contact plate D	<u>.</u>	
N-21	×08336	電池ケース線	Battery case lead wire		
N-22	×08326	電池接片バネ	Battery contact plate spring	FS	
N-23	×08332	電池接片E	Battery contact plate E		
N-24	×08316	電池接片A	Battery contact plate A		
N-25	×08317	電池接片B	Battery contact plate B	ĺ	
N-26	×08319	電池ケース鋲	Battery case rivet		
N-27	×08334	電池ケース蓋浜B	Battery case cap rivet B	1	
N-28	×08312	電池ケース上蓋	Battery case upper cap		
N-29	×08326	電池接片バネ	Battery contact plate spring	FS	
N-30	×08316	電池接片A	Battery contact plate A		

X:Not supply parts

X:支給対象外部品

N-2

Konica FT-1

MODEL No. 1090

- 1	2	3	4	5	6
Fig.	Parts No. or	対日 初日 814	Parts name or	37	Disassembl

	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
N-31	×08333	電池ケース蓋鋲A	Battery case cap rivet A		
N-32	×08319	電池ケース鋲	Battery case rivet		
N-33	×08315	電池ケース爪部帯	Battery case hanger		
N-34	× 08313	電池ケース下蓋	Battery case under cap		
N-35	×08311	電池ケース	Battery case		
	8 3 7	開閉爪カバー部組	Battery case lock claw cover sub-assy		
N-36	×08330	電池ケース開閉ツマミ押え	Battery case lock claw knob holder		
N-37	×08322	電池ケース開閉ツマミ	Battery case lock claw knob		
N-38	×08320	電池ケース開閉爪カバー	Battery case lock claw cover		
ŀ					
			1		
			,		

X:Not supply parts X:支給対象外部品

