作成承認印

配布許可印





FAA28052 FAA28252 FAA28452

1190s FAA28152

REPAIR MANUAL 修 理 指 針




© Copyright 1994 **ALL RIGHTS RESERVED** 無断転載を禁ず!!

Electric Circuit

Wiring Diagram	El
Circuit Diagrm	E 2
Main FPC PART /k CHECKLANDS	E 3
TOP COVER FPC	E 5
#1010 PPC	E 7
REMOTE TERMINAL FPC	E 8
POWER FPC	E 10
LENS CONTACT FPC	E 1 1
A-MCU PIN TABLE	E 12
B-MCU PIN TABLE	E13




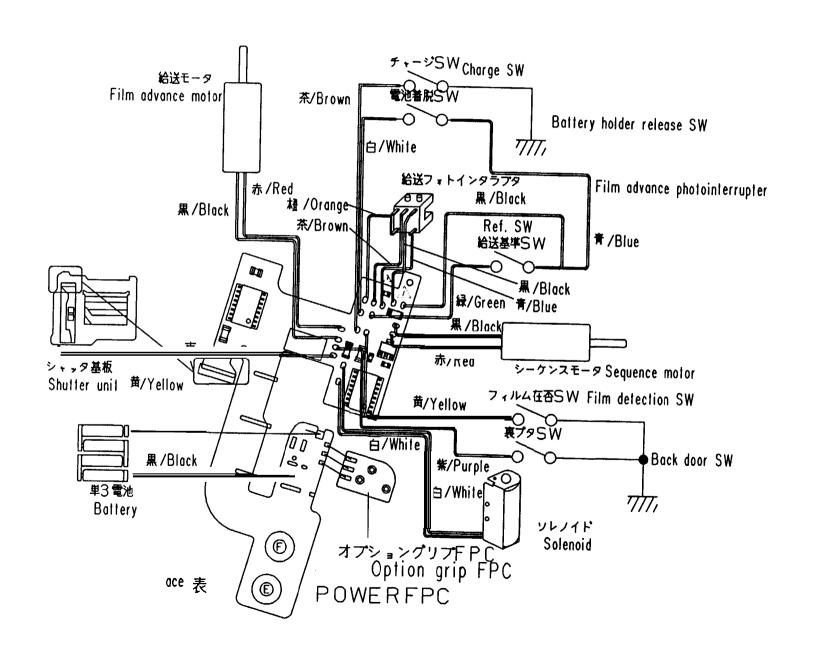


リモートターミナルFPC


Remo's Termina FPC


Parts & Check Ins

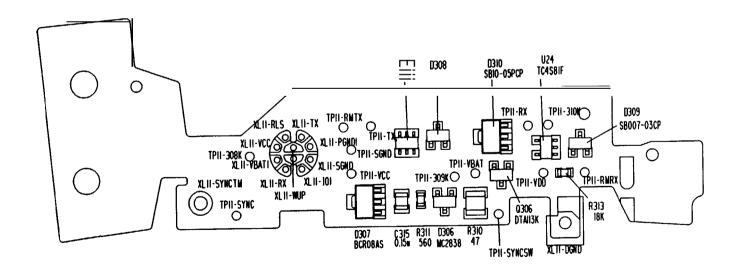


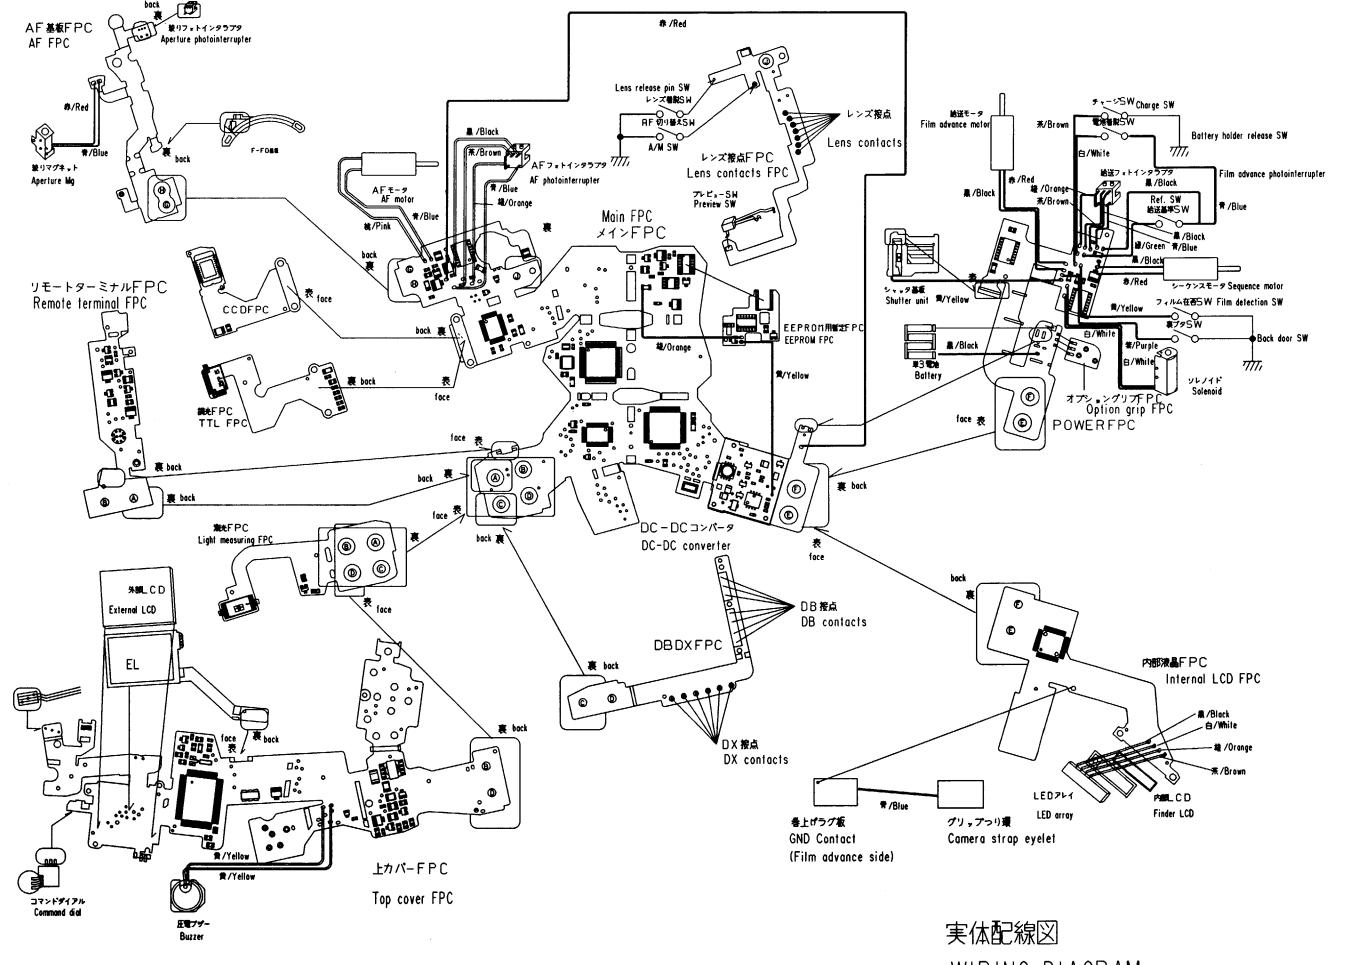


WIRING DIAGRAM

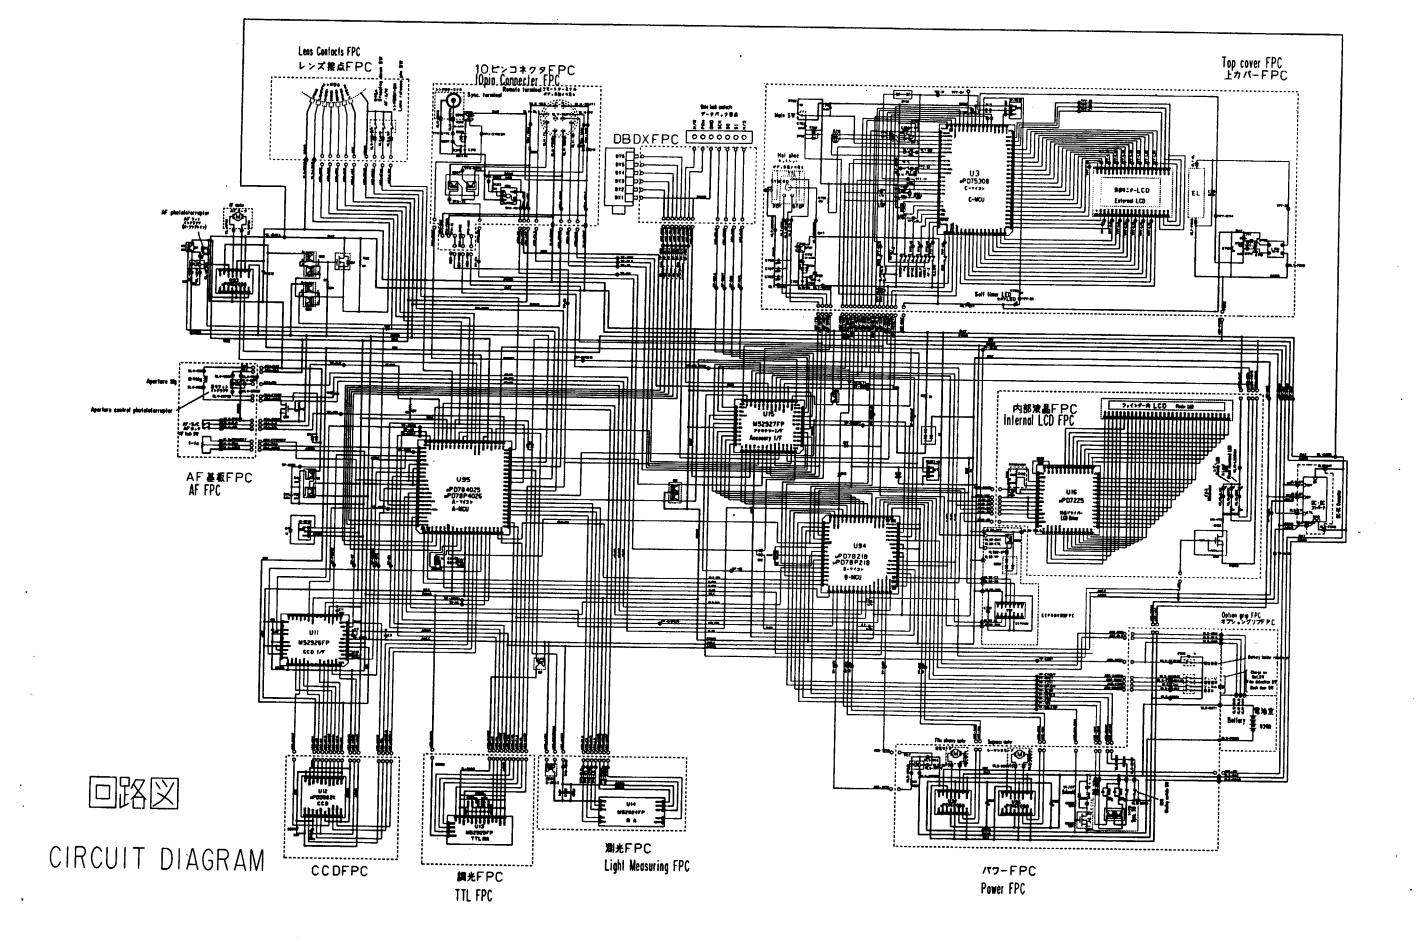

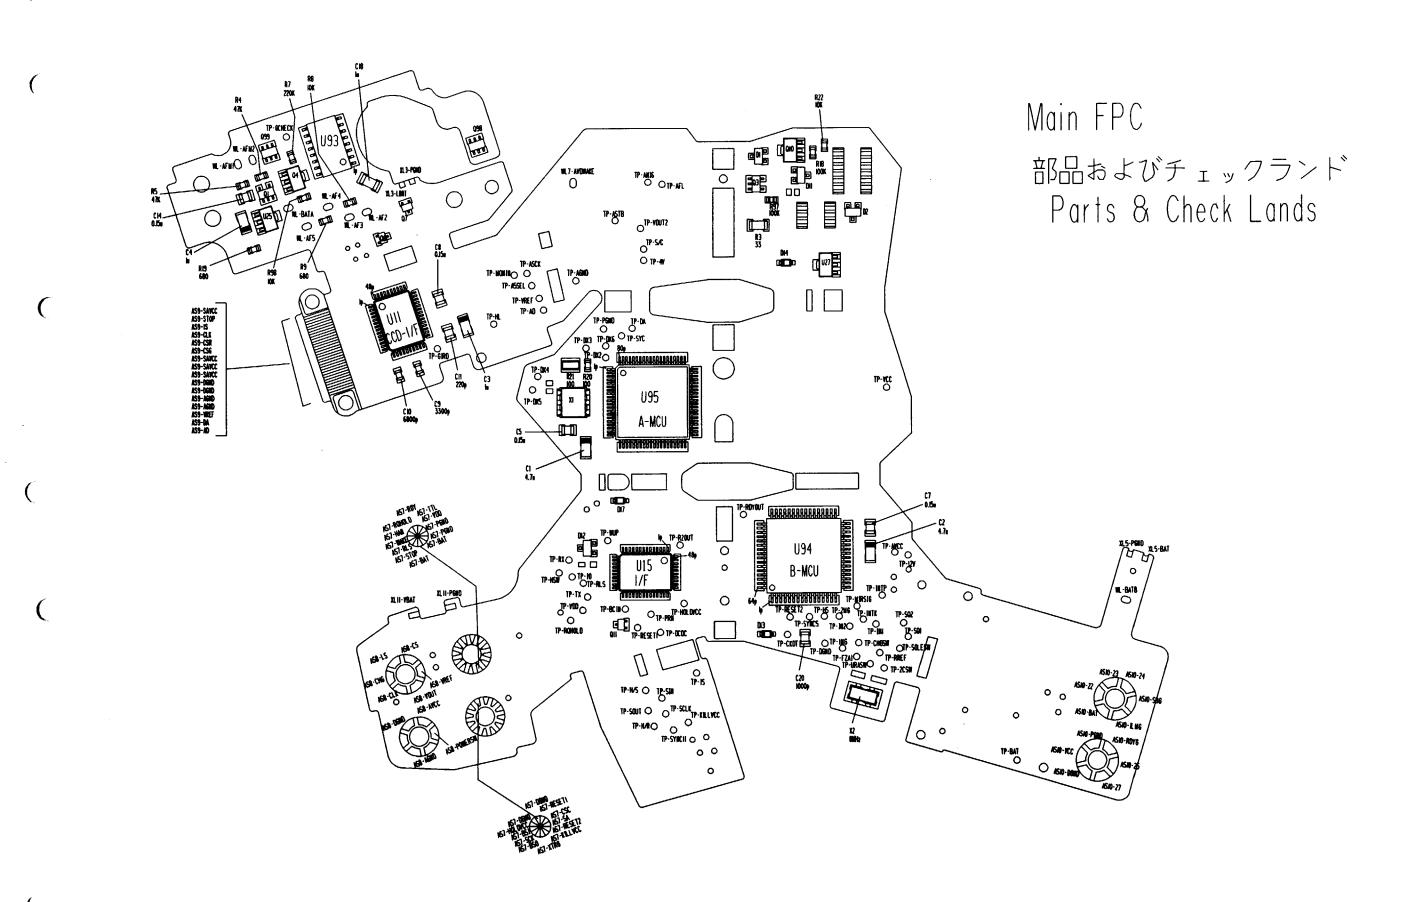


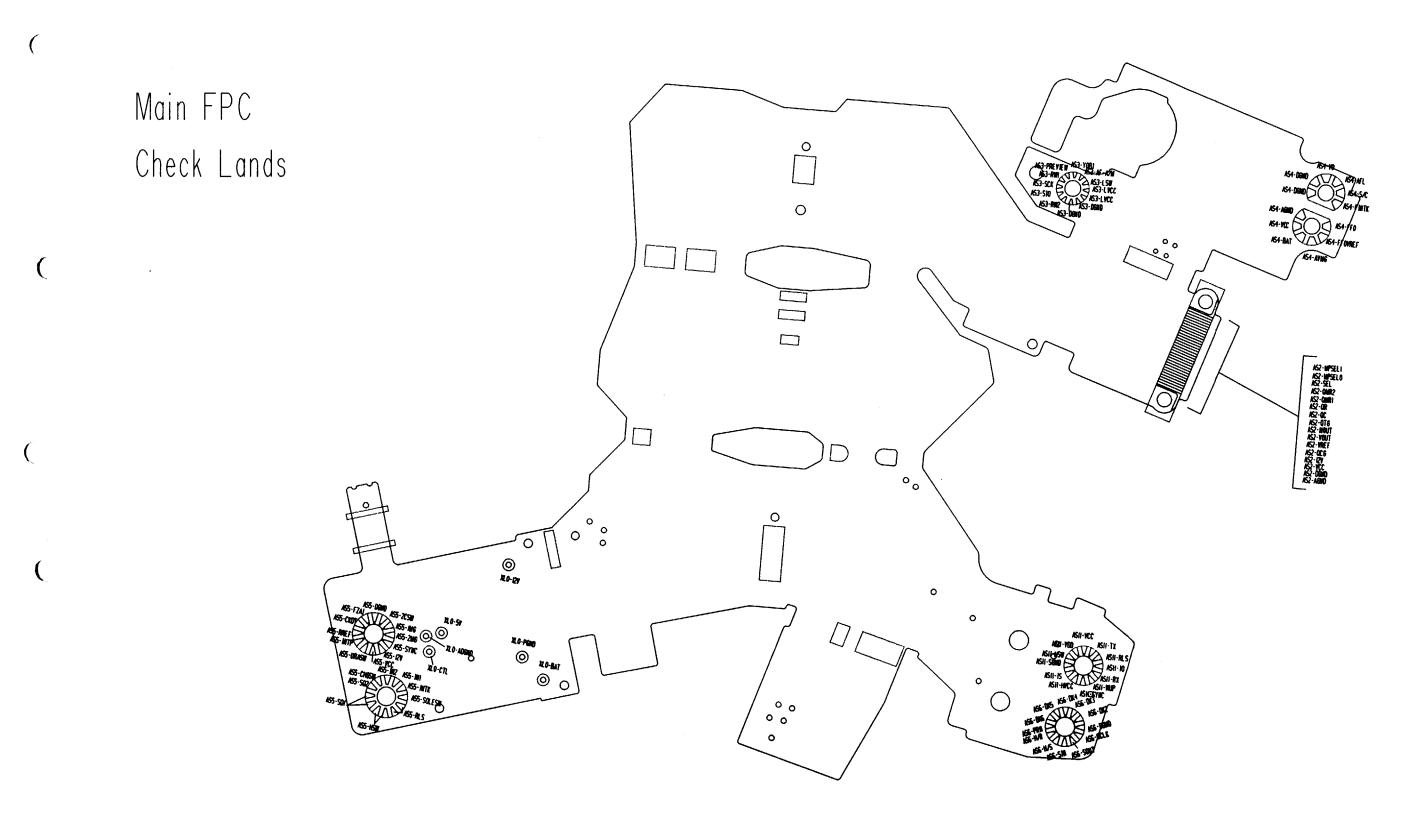


上カバーFPC Top Cover FPC

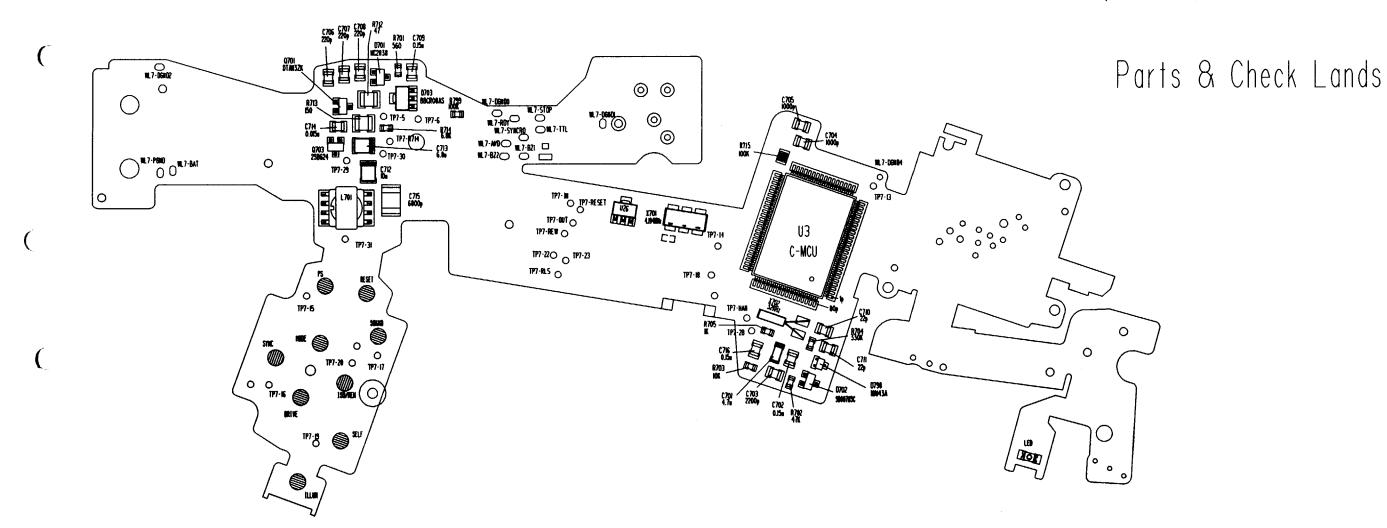

上カバーFPC

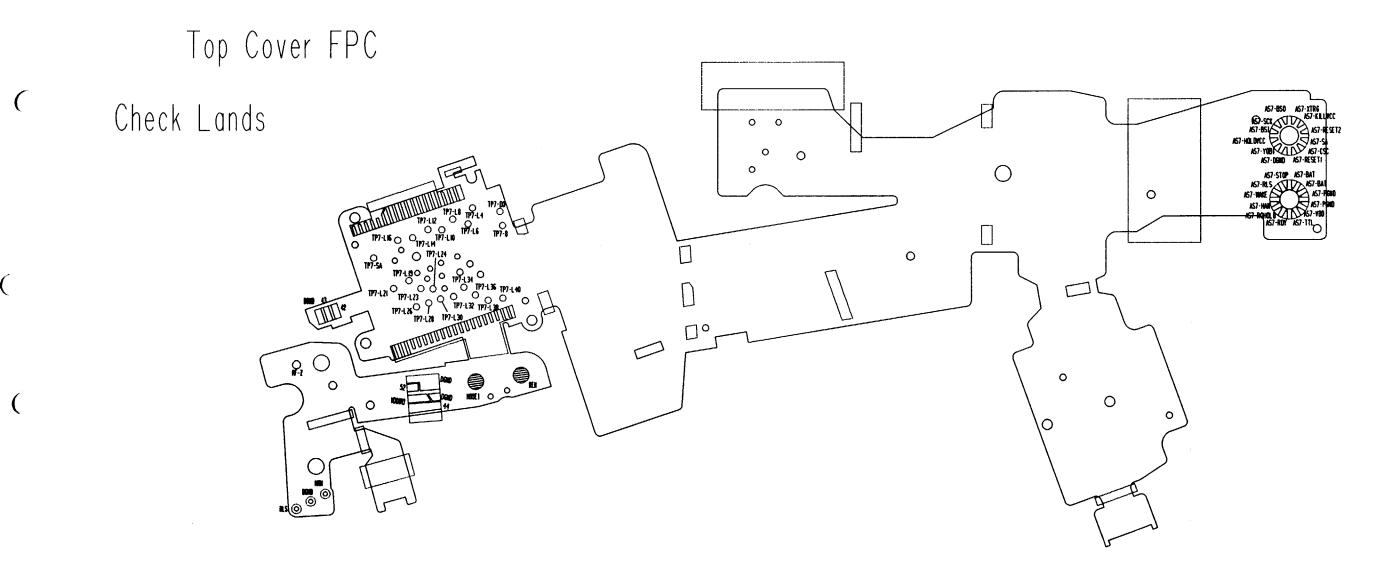


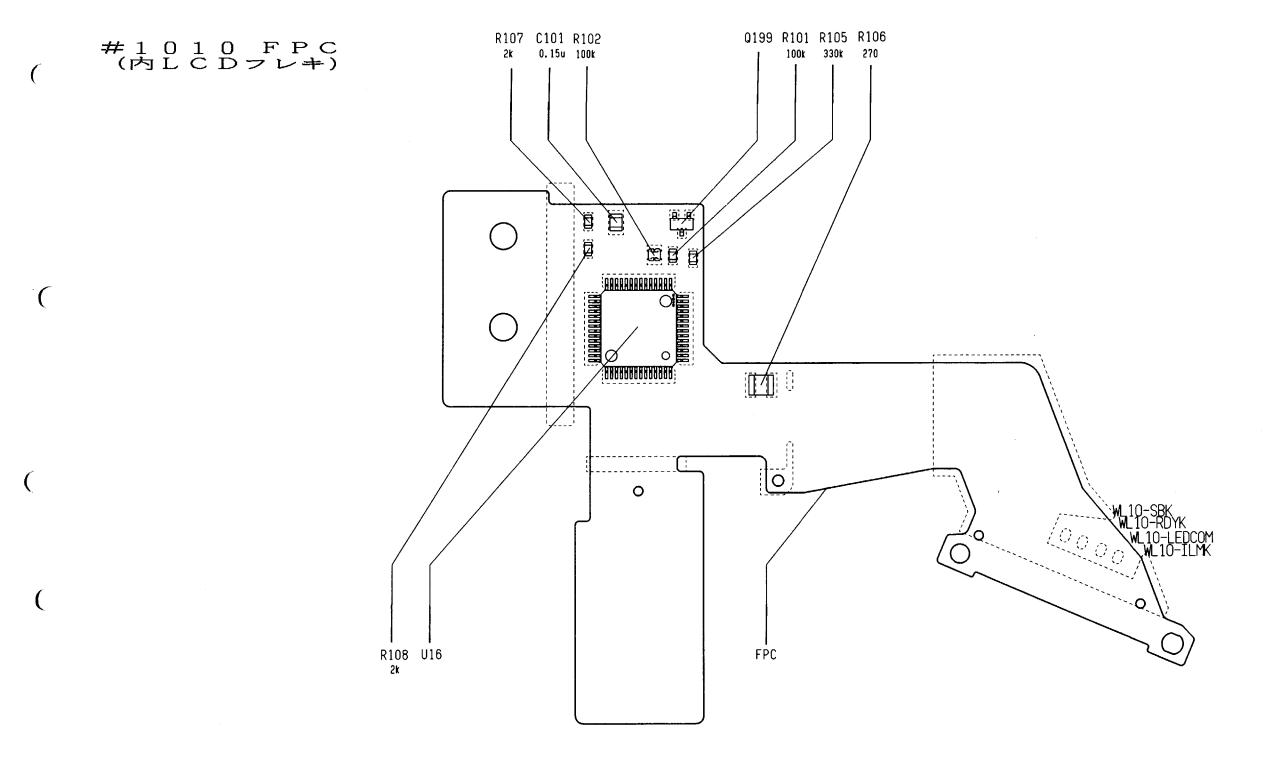


 \mathbf{A}

リモートターミtルFPご

Remote Tarming FPC

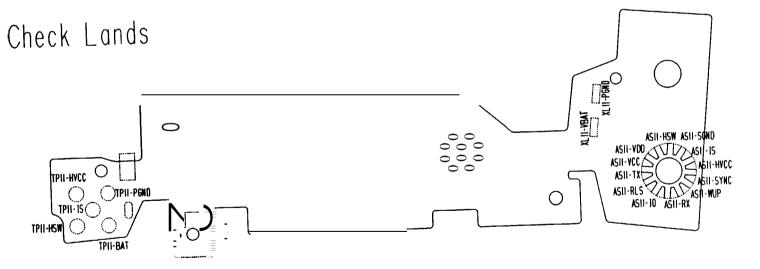

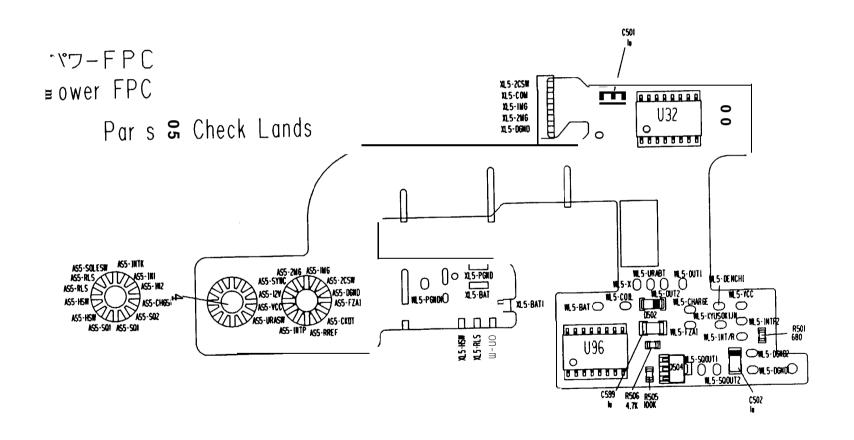

Þ

AA28052-R. 3363.

F90X (N90S) EEPROM DATA

95-02-01

DDDDG	CONTENTS	DATA FOR A-MCU			NOTE
DDRES	CONTENTS	MP1	MP2	MP3	NOTE
0	AD ADJUSTMENT DATA	- .			
	1			Ţ	
253	AF ADJUSTMENT OATA				
254	AE ADJUSTMENT DATA CH1	. –	. -	٠ -	
2 5 5	READJUSTMENT DATACH2	66 =	6 =	6 –	
256	READJUSTMENT DATA CH3	6 –	. –	٠ -	
257	AE ADJUSTMENT DATA CH4	. –	. –	4 -	
258	AE ADJUSTMENT DATA CH5	6 –	. –	6 –	
259	AE ADJUSTMENT OATA CH6	6 –	. -	٠ -	
260	AE ADJUSTMENT DATA CH7	6 -	. -	٠ -	
261	AE ADJUSTMENT DATA CH8	6 -	. -	. –	
262	AE ADJUSTMENT OATA				
263	AEAOJUSTMENT DATA	~-			
264	TTL ADJUATMENT DATA CH1	6 -	6 –	"	TTL-PRE-LEVEL
265	TTL ADJUATMENT DATA CH2	, -	, -	, -	TTL-PRE-LEVEL
266	TTL ADJUATMENT DATA CH3	1 -	1 -	ı -	TTL-PRE-LEVEL
267	TTL ADJUATMENT DATA CH4	1 -	1 -	, -	TTL-PRE-LEVEL
268	TTL ADJUATMENT DATA CH5	6 =	6 –	. -	TTL-PRE-LEVEL
269	TTL ADJUSTMENT OATA				PRE-GAMMA
270	TTL ADJUATMENT OATA CH1	1 =	, -	, -	TTL-LEVEL
271	TTL ADJUATMENT DATA CH2	, -	1 -	, -	TTL-LEVEL
272	TTLADJUATMENT DATA CH3	1 =	, -	, -	TTL-LEVEL
273	TTL ADJUATMENT DATA CH4	, -	1 -		TTL-LEVEL
274	TTL ADJUATMENT DATA CH5	, -	, -	, -	TTL-LEVEL
275	TL ADJUSTMENT DATA				TTL-LEVEL
2760	AMERA CONTROL OATA	10	1 0	10	
27 7	CAMERA CONTROL DATA	115	115	115	
27 8	BC ADJUSTMENT DATA BC1	. –	. -	6 -	
27 9	BC ADJUSTMENT DATA BC2	. -	. -	6 –	5% 1 of 105

ADDUCC	COMPENTO	some a e	DATA FO	R A MCU	THE PERSON OF TH		-r
ADDRES	CONTENTS	MP [MP2	мрз			NOTE
2 8 0	CAMERA ADJUSTMENT DATA				AND THE RESIDENCE OF THE PARTY		
281	CAMERA CONTROL DATA	0	0	0		ı 1	
282	CAMERA CONTROL DATA	0	0	(1		"	
283	CAMERA CONTROL DATA		2 5 5	2 5 5			
2 3 4	AF ADJUSTMENT DATA						1
		1	1		W 147 PARENT		1
3 0 7	AF ADJUSTMENT DATA		#1000 1 to 1000 photos		The second secon		^
3 0 8	CAMERA CONTROL DATA	4 0	4 0	4 0			
3 0 9	AF ADJUSTMENT DATA	Market School				4 77	
310	AF ADJUSTMENT DATA						
311	CAMERA CONTROL DATA	8 2	8 2	82			
312	CAMERA CONTROL DATA	1 6	16	16			1
3 1 3	CAMERA CONTROL DATA	1 1 0	110	110			-
314	CAMERA CONTROL DATA	0	0	0			
3 1 5	CAMERA CONTROL DATA	1 5	15	1 5			
316	CAMERA CONTROL DATA	0	0	0			
3 1 7	CAMERA CONTROL DATA	0	_ 0_	0			
318	CAMERA CONTROL DATA		2 2 0	220			
3 1 9	CAMERA CONTROL DATA		110	110			
320	CAMERA CONTROL DATA	2 8	?, 8	28			
3 2 1	CAME](A CONTROL I)AIA	6	6	6			
3 2 2	CAMERA CONTROL DATA	2 4 5	2 4 5	2 4 5			
323	CAMERA CONTROL DATA	1 6	16	1 6			
3-24	CAMERA CUNTRUL DATA	2 5 5	255	255			.,,
3 2 5	CAMERA CONTROL DATA	0	0	0			
326	CAMERA CONTROL DATA	0	0	O -			
3 2 7	CAMERA CONTROL DATA	0	0	(T
3 2 8	FOR PRODUCTION STAGE						L
1	1	1	1				
335	FOR PRODUCTION STAGE	According 17 miles					

\DDRES	CONTENTS		DATA FOR B-MCU				
IDDIED CONTENTS							
336 /0	CAMERA CONTROL DATA	, b, 0				1	
337	CAMERA CONTROL DATA	1 0					
338 0	AMERA CONTROL DATA	1 3 8					
339 CA	AMERA CONTROL DATA	1341					
3 4 0	CAMERA CONTROL DATA	2 5 5					
341 C/	AMERA CONTROL DATA	2 5 5					
342 C/	AMERA CONTROL DATA	3 0					
343	CAMERA CONTROL DATA	01					
344 AF	PERTURE CONTROL DATA	105 I	Ī				
345	APERTURE CONTROL DATA	130					
3 4 6	APERTURE CONTROL DATA	150					
3 4 7	M 1/8000 ADJUSTMENT DATA						
348 C/	AMERA CONTROL DATA	1			I		
349 CA	AMERA CONTROL DATA	16					
350 CA	AMERA CONTROL DATA	1	4		1	1	
351 C/	AMERA CONTRDL DATA	8					
3 5 2	CAMERA CONTROL DATA	1					
353	CAMERA CONTROL DATA	5 0					
3 5 4	CAMERA CONTROL DATA	47					
355	CAMERA CONTROL DATA	3					
356	CAMERA CONTROL DATA	7					
3 5 7	CAMERA CONTROL DATA	5 0					
358	CAMERA CONTROL DATA	5	0				
359	CAMERA CONTROL DATA	4					
3 6 0	CAMERA CONTROL DATA	20					
361	F] LM LEADER CONTROL DATA . REWIND FILM INTO PATRONE	200					
	• LEAVE FILM LEADER FROM PATRONE	6					
3 6 2	CAMERA CONTROL DATA	2 0					
3 6 3	CAMERA CONTROL DATA	2 5 5					
	2000(羊挽う)		6 • FONY				Feb 01 1995

ADDRES CONTENTS		I)ATA FOR B-MCU	NOTE
ADDRES CONTENTS	MI)I		NOTE
364 CAMERA CONTROL DATA	10		
365 CAMERA CONTROL OATA	7.5		
366 CAMERA CONTROL DATA	112		
360 TAMERMERAONONROL DATA	124		
368 & AMEANARA COUNTROL DATA	208		
3 699CAMETANAERACONUNROL DATA	1		
370 CAMAMARACONTROL DATA	0		
371 CANAMIRRACCONTROL DATA	3 2		
372 2AMERA CONTROL DATA	162		_
3733CAMERA COMMROULDIANTA	30		
374'4JN-USED	0		
	-		
3811 UN-USED	0		
3822CAMERA CONTROL OATA			
383 CHECK-SUMDATA			
<u> </u>	1		
387 UN-USED	0		
388 ERROR CODE INDICATION CONTROL			
389 ERROR CODE INOICATION CONTROL			
390 CAMERA CONTROL DATA	57		
391 CAMERA CONTROL DATA			
	I		
395 5AMERNACICONTROL DATA			
396 6CANDANISI CONTROL DATA	1		
3977UNUUSED			
3988 CAMEERA CONTROL OATA			
1 1	[
404 CAMERA CONTROL OATA			
405 CAMERA CONTROL OATA	5.7		

מחמת	COMPRIME	DATA FOR B-MCU					NOTE	
, DDRES	CONTENTS	MP1					NOTE	
406	CAMERA CONTROL DATA							
I	I	1						
410	CAMERA CONTROL DATA							
411	CAMERA CONTROL DATA	1						
4 1 2	CAMERA CONTROL DATA	3 1						
4 1 3	CAMERA CONTROL DATA	1 5						
4 1 4	CAMERA CONTROL DATA	8						
4 1 5	CAMERA CONTROL DATA	4						
4 1 6	CAMERA CONTROL DATA	1 4 4						
4 1 7	CAMERA CONTROL DATA							
1	I	I						
4 2 6	CAMERA CONTROL DATA							
4 2 7	CAMERA CONTROL DATA	4 8						
4 2 8	CAMERA CONTROL DATA							
4 2 9	CAMERA CONTROL DATA							
4 3 0	CAMERA CONTROL DATA	1						
4 3 1	CAMERA CONTROL DATA	. —						
I	I	I						
4 3 3	CAMERA CONTROL DATA							
4 3 4	CAMERA CONTROL DATA	2 0 8						
4 3 5	CAMERA CONTROL DATA	1						
4 3 6	CAMERA CONTROL DATA	208						
4 3 7	CAMERA CONTROL DATA	1						
4 3 8	CAMERA CONTROL DATA	208						
4 3 9	CAMERA CONTROL DATA	1						

ADDDEC	DDDEC CONTENTS		DATA FOR B-MCU					
ADDRES	ADDRES CONTENTS	MP1					NOTE	
4 4 0	FOR PRODUCTION STAGE							
463	FOR PROLLUCTION STAGE			. –				
464	PHOTO DATA			_				
_								
511	PHOTO DATA						_	
_								

- \cdot 0~335番地まではA-MCU用の固定値及び初期値です。
- ・336~511番地までは。B-MCU用の固定値及び初期値です。
- ・ーーは調整後及びカメラ設定状態により変動する値です。
- . ADDRESS FROM O THROUGH 335: FIXED VALUE AND INITIAL VALUE FOR A-MCU.

 ADDRESS FRUM 336 THROUGH 511: FIXED VALUE AND INITIAL VALUE FOR B-MCU.
- TO THE CAMERA MODE.

[1 1 1 4 % TOOL

14% %\$'-% TOOL No.	名 称 NAME	区 分 CLASS
J 1 8 2 4 1 A	点検、調整用 7 ロッピーディxク NEC PC-9801J% 507 INSPECTING & ADJUSTMENT FLOPPY DISK. FOR NEC PC 5'	
J 1 8 2 4 1 B	s _i , 調整用フロッピーディスク N E C PC-9801用 3.5インチ INSPECTING &ADJUSTMENT FLOPPY DISK. FOR NEC PC 3.5'	
J 1 8 2 4 1 C	点検、調整用フロッピーディスク IBM PC/AT用 507 INSPECTING & ADJUSTMENT FLOPPY DISK. FOR IBM PC 5'	
J 1 8 2 4 1 D	点検、調整用フロッピーディスク IBM PC/AT用 3. 54X INSPECTING &ADJUSTMENT FLOPPY DISK. FOR IBM PC3.5'	

作成承認印 配布許可印






FAA28052 FAA28252 FAA28452


)()**S** FAA28152


PARTS L 1ST 修理部品表

NIKON CORPORATION Tokyo, Japan


© Copyright 1994 **ALL RIGHTS RESERVED** 無断転載を業ず!!

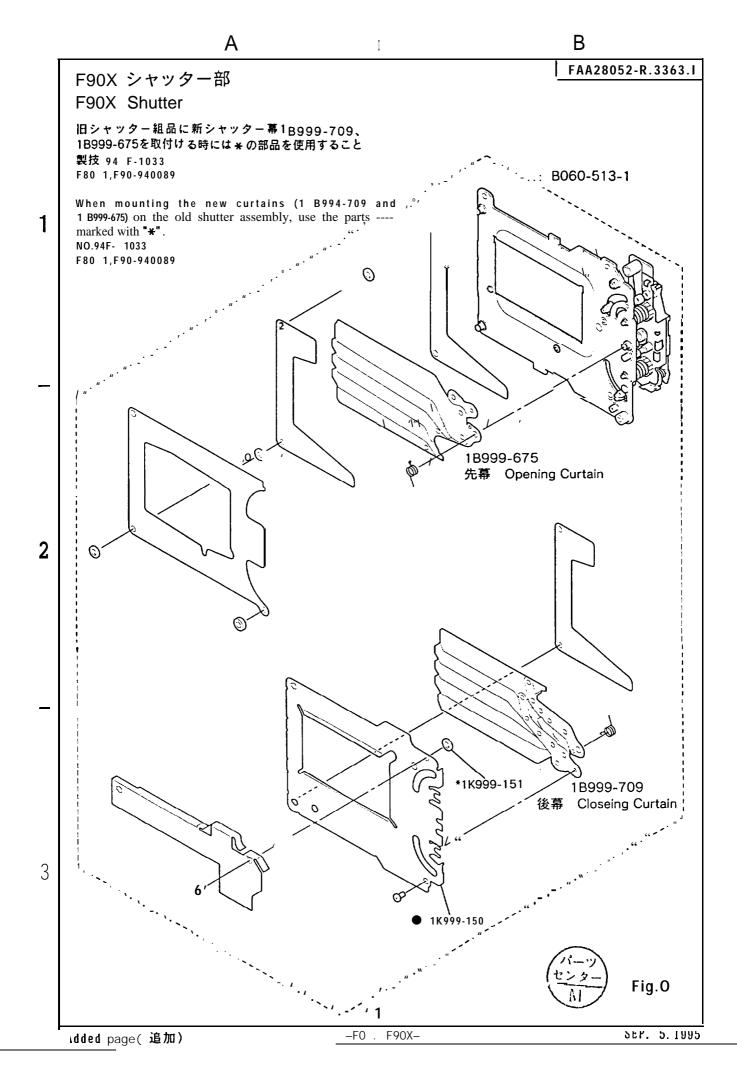

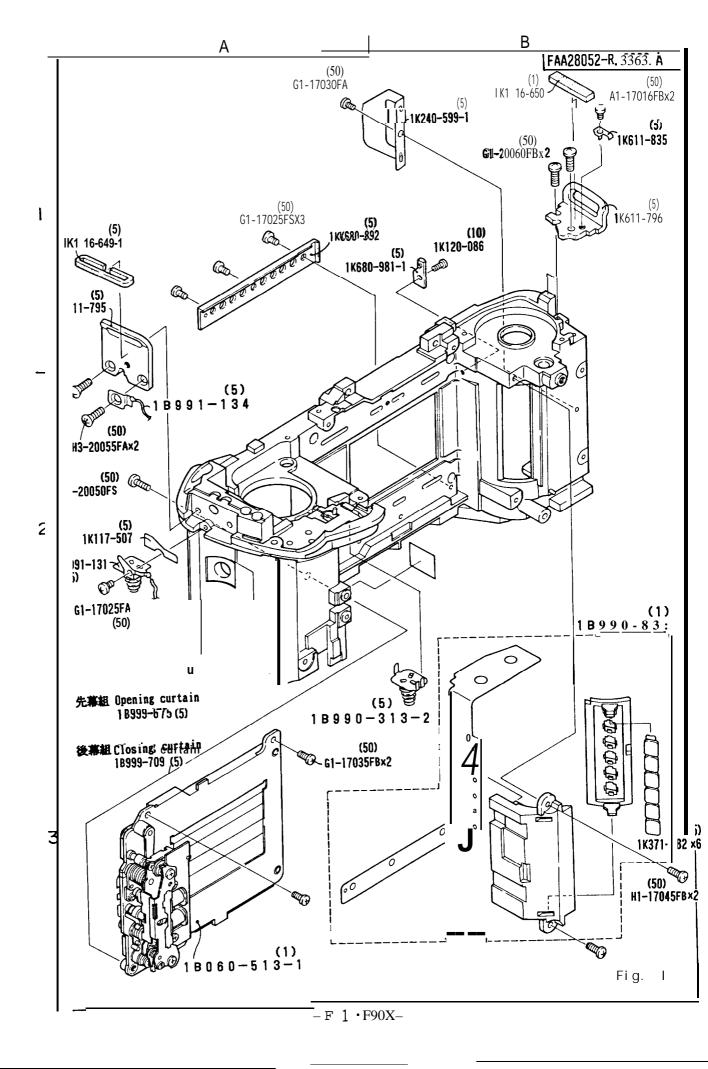


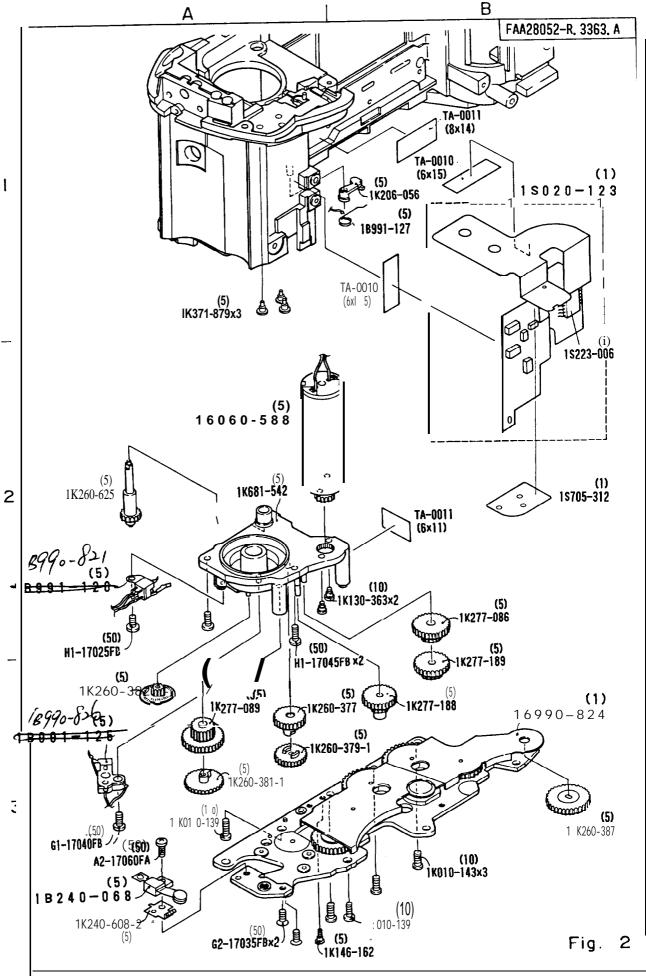



-FZ! • F90X-

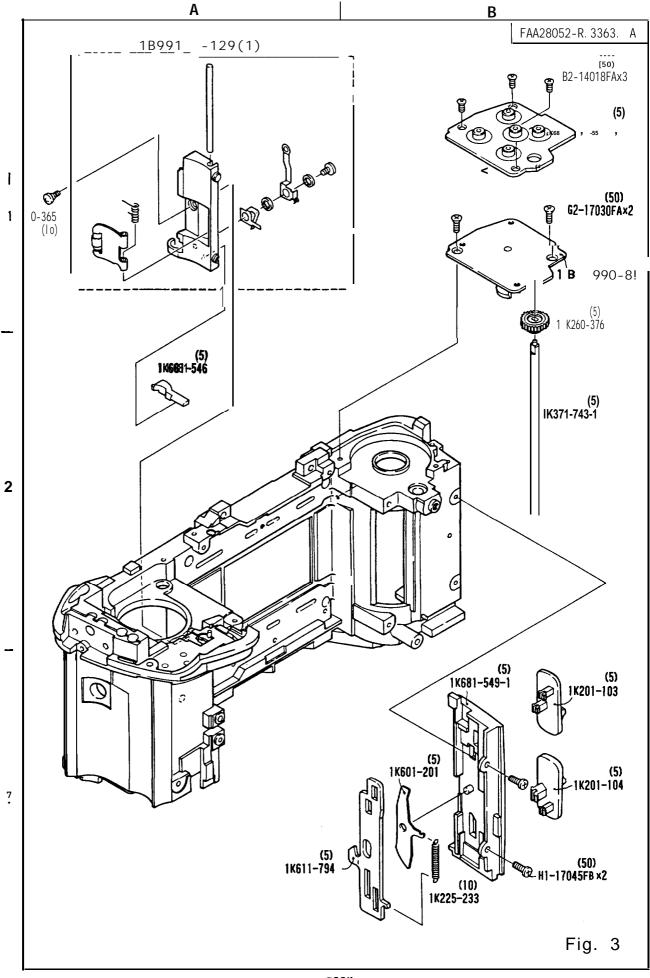


- F 3 · F90X-

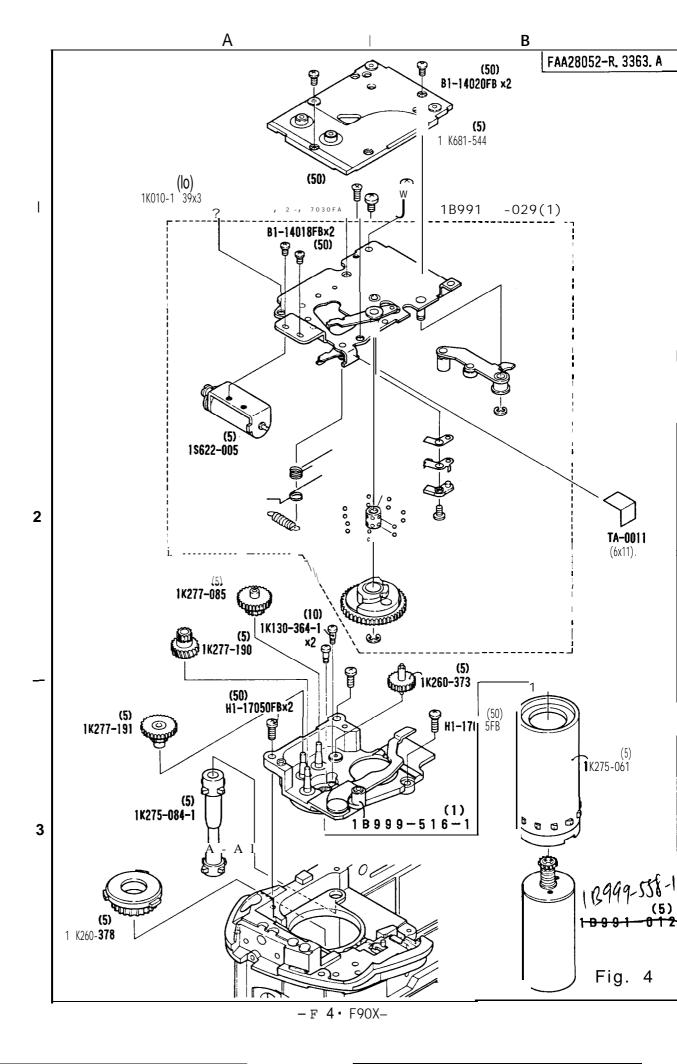


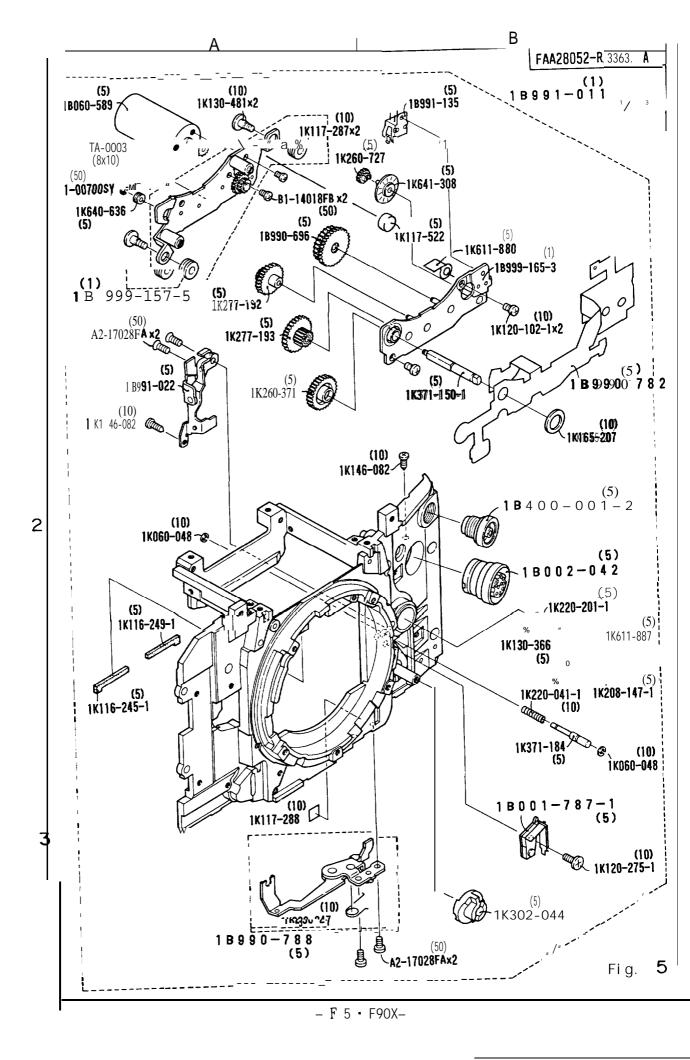


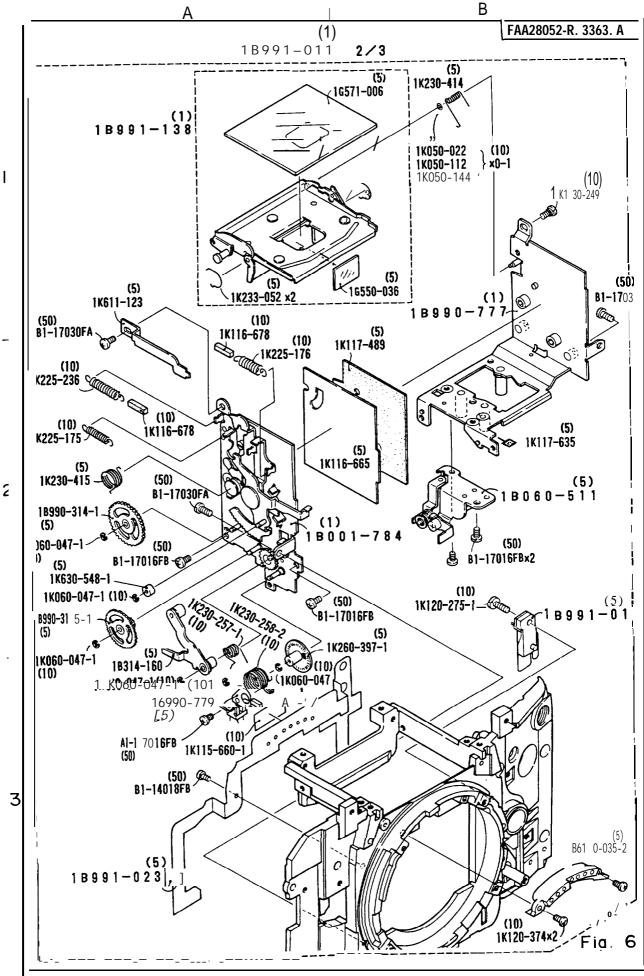


-F 60 F90X-

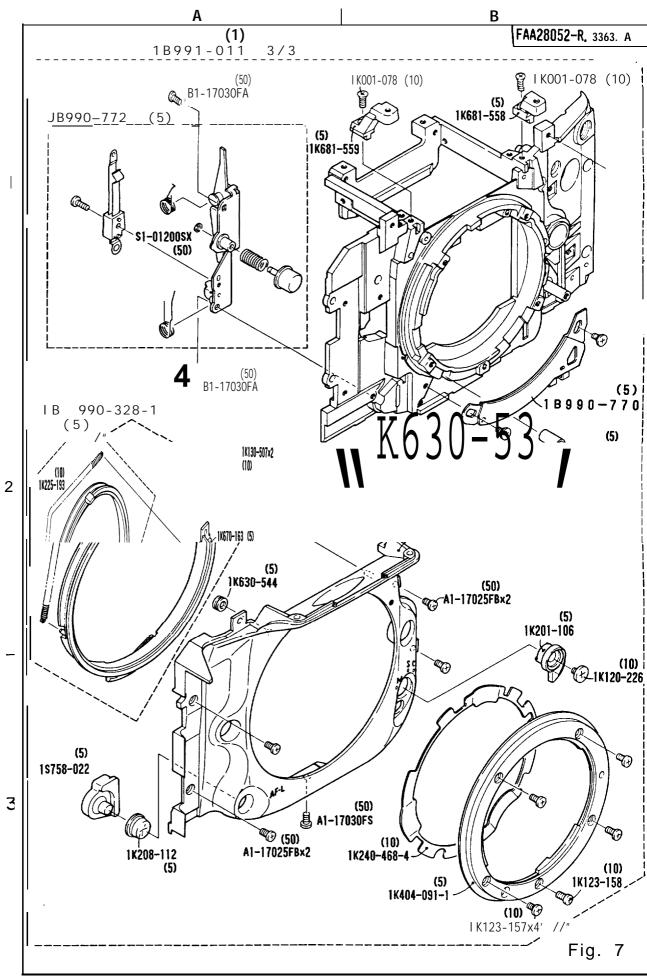


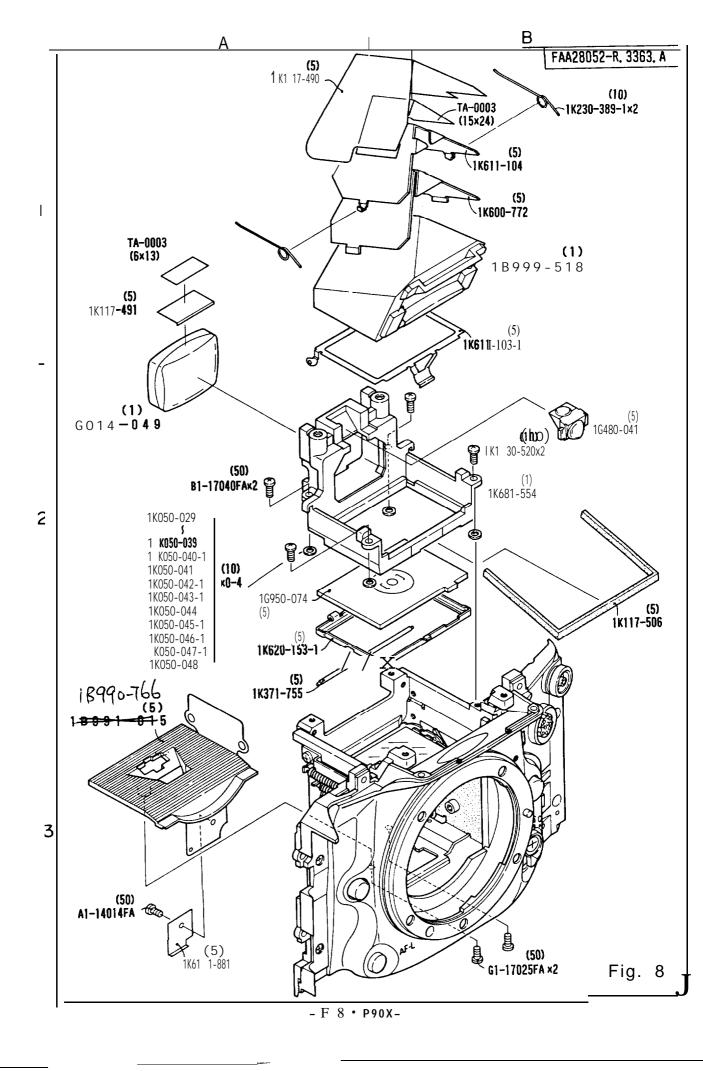

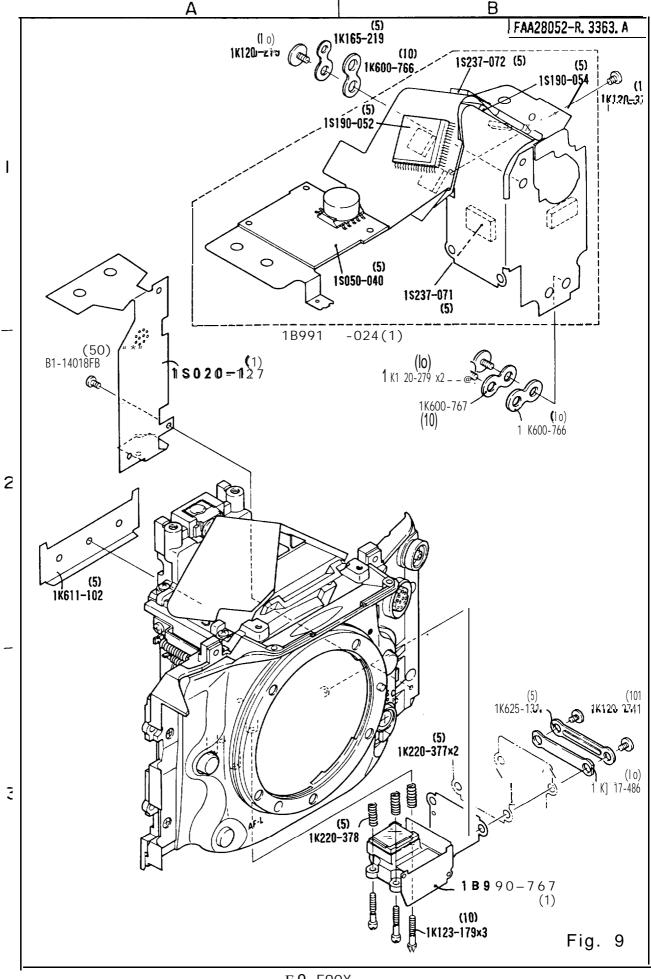



- F 9. F90X-

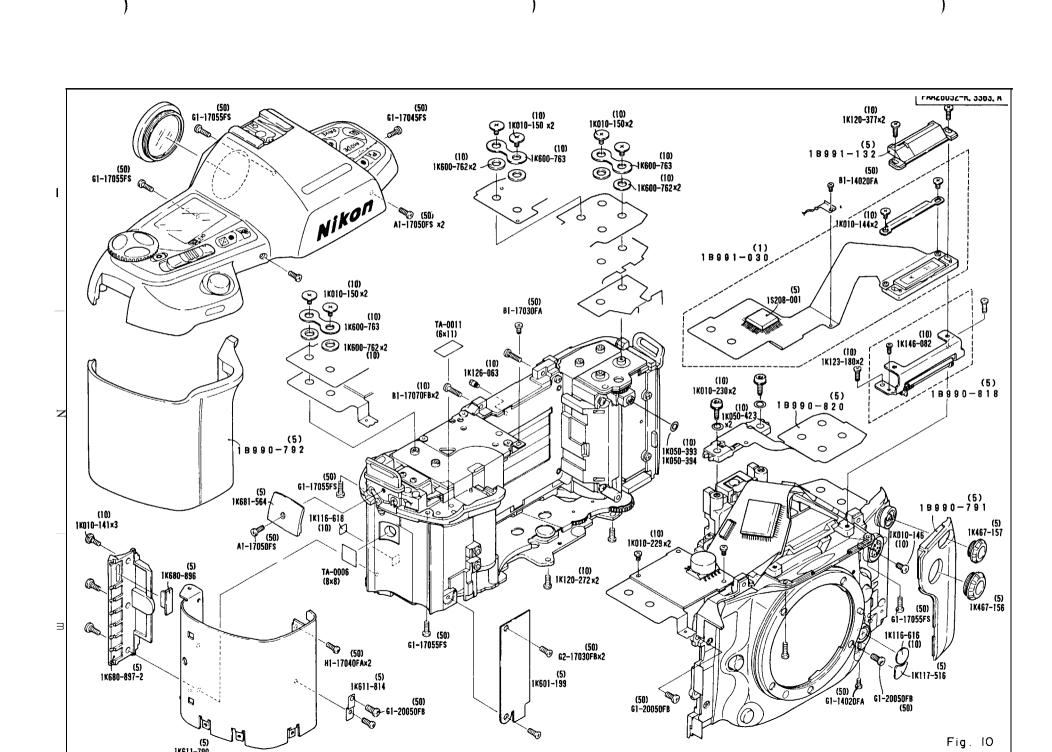


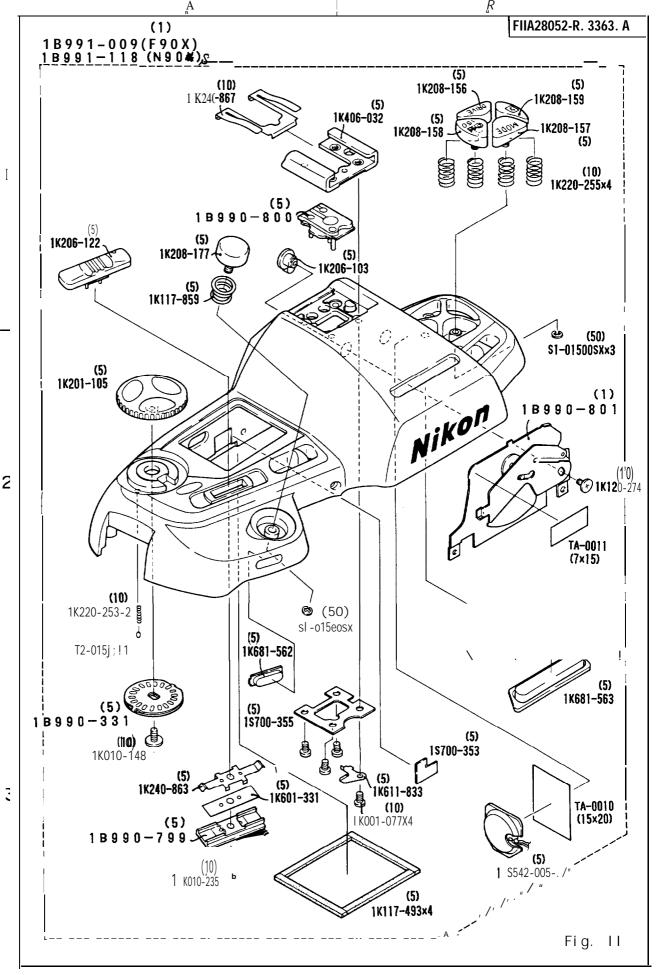

-F11" F90x-

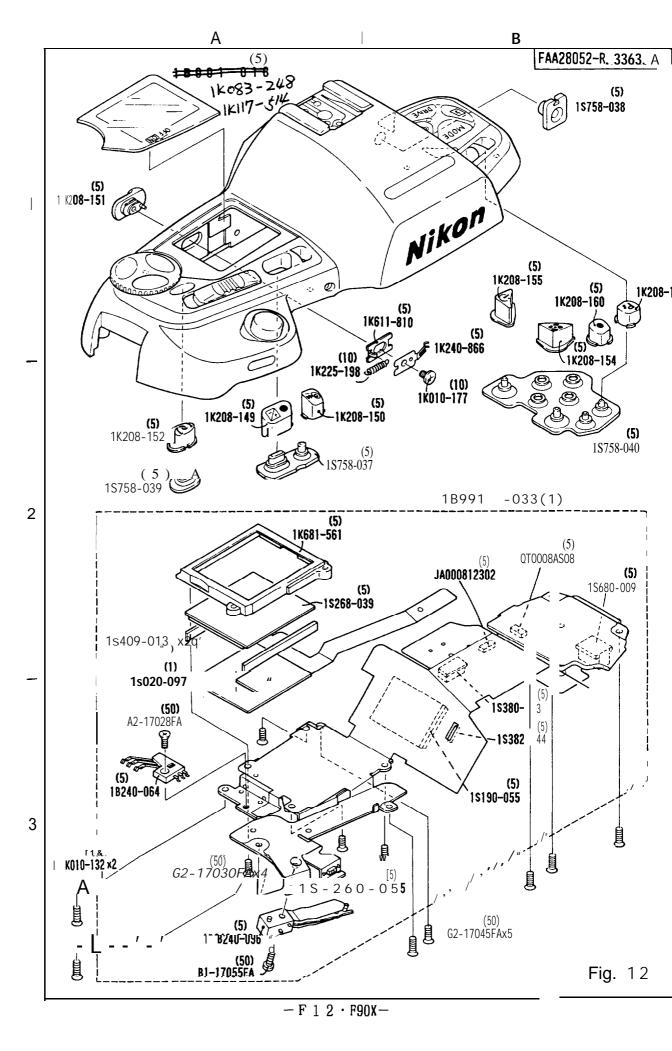

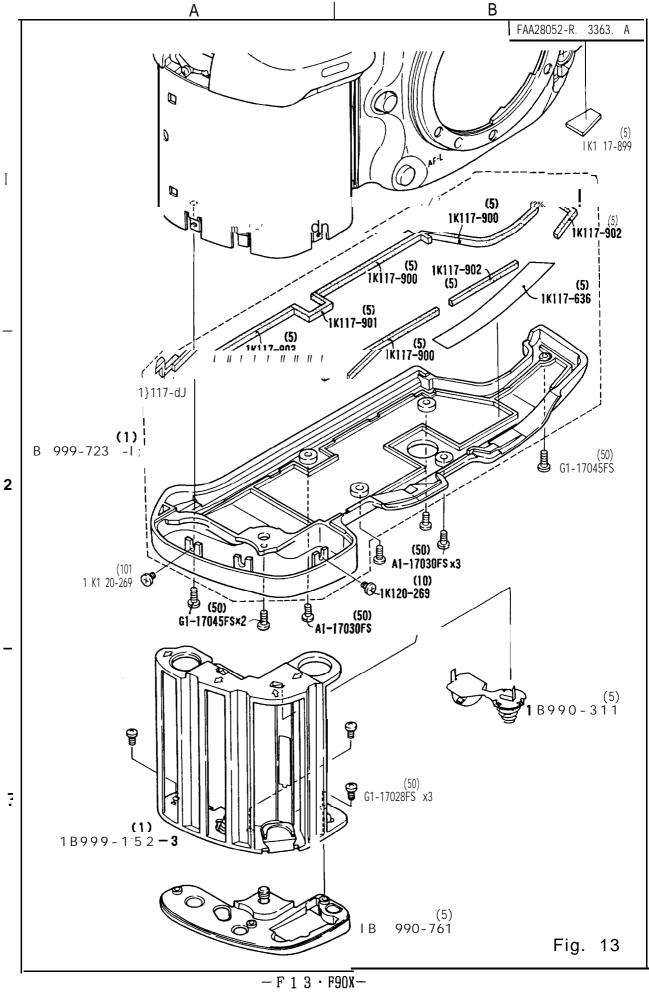

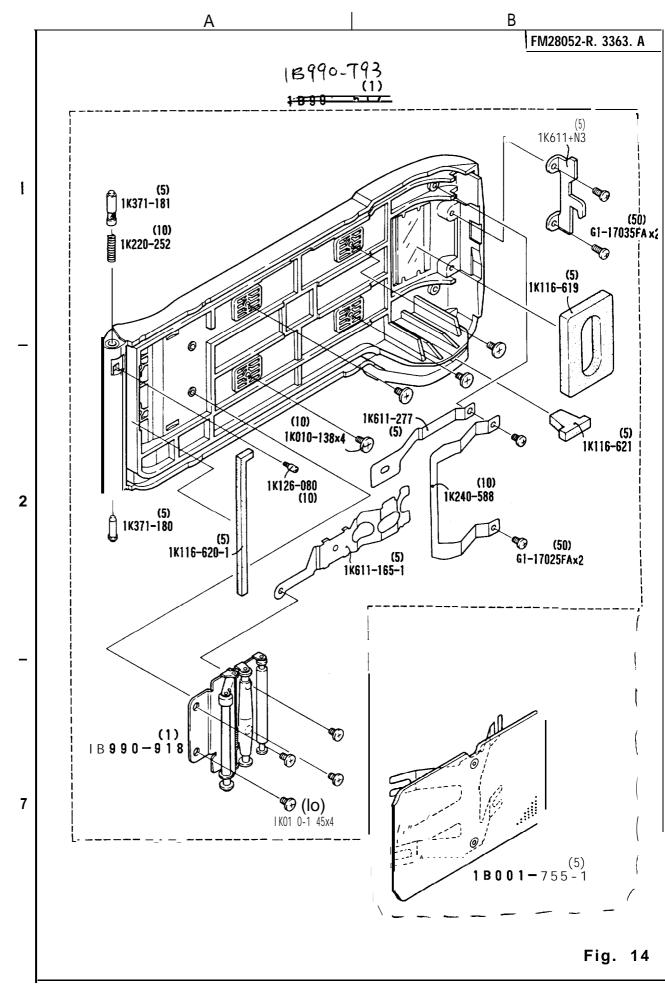

-F14" F90x-

部品表	Parts	List				FAA	A 2 8 0 5 2 - R.	3 3 6 3 A
部品番号	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1 台分 個 数 Q' ty Per Uoit	部組品番号 AssemtIIY	参照 □ # Fig. No.	販売区分 Class. of Salabil- ity	備 考 Remrks	要求単位 Order Unit Q'ty
part No.	CKI IVO.	INSTANCE	Cont	Assemuri	10	1117	F-W	Q 1)
B1-17070F8)	724	Screw (MI. 7')	2		82	0	- "	10
1KOO1-077	577	Screw (M. 7)	4	18991-009	11 M	OA	F-W	10
IKoo1-078	650	Screw (W.7)	2	IBB81-011	7 B1	OA	F-W	10
1KO1O-132	764	Screw	2		12 M	o	F-W	10
1KO10-133	624	Screw (B1. 7)	4	IB999-517	14 AZ	OA	F-W	10
1KO1O-138	841	Screw (B1. 7)	5		2-A3 2-83 4-Al	0	F-W	10
1KO1O-141	844	Screw (B1. 7)	3		10 AZ	o	F-W	10
:1K010-143	346	Screw (62)	3		2 83	o	F-W	10
¹1K010−144	347	Screw (B1. 7)	2	13991-030	10 D1	OA	F-W	10
⊧1K010−145	646	Screw (B1. 7)	4	1B999-517	14 A3	ОД	F-90	10
E1KO1O-l46	849	Screw (M2)	1		10 D3	0	F-90	10
tlKOIO-148	517	Screw (B1.7)	1	IB991-009	11 A3	OA	F-W	10
\$1 KO10-150	2\$4	Screw	6		10	О	F-W	10
*IKO10-177	556	Screw (B1. 7)	1		12 32	o	F-W	10
*1K010-229	773	Screw (PSI. 4)	2		10 C3	o	F-W	10
*IK010-230	775	Screw (B1. 7)	2		10 C2	0	F-W	10

部品番号	補助番号	名 称	1 \$ * 個 数 Q' ty Per Uni t	部組品番号	参照図書	販売区分 class. of Salabil-	備考	要求単位 Order Unit
part No.	Ckt No.	Name	Uni t	Assembly	Fig. Nn	Salabil- i ty	Remmks	Unit Q" ty
*H(010-235	739	Screw (PS1. 7)	1	13880-784	11 A3	OA	F-W	10
\$1K050-022	801	Washer(T=O. 2)	1	1B881-011	6 BI	OA	F-Bo	10
* 1 K050-029	811	Washer(T=O.05)	0-4	1B991-011	8 A2	ОД	F-W	10
‡1K9580-030	811	Washer(T=O.06)	0-4	1B991-011	8 A2	ОД	F-90	10
*1K050-031	811	Washer(T=0.07)	0-4	18991-011	8 A2	OA	F-90	10
# K050-032	811	Washer(T=0.06)	0-4	1B991-0111	8 A2	OA	F-90	10
* 1K050-033	811	Wssher(T=O.09)	0-4	1B991-011	8 A2	ОД	F-W	10
\$1 K050-034	811	Washer(T=O. 1)	0-4	1B991-011	8 A2	ОД	F-W	10
*1K050-035	811	Washer(T=0.11)	0-4	1B991-011	8 A2	ОД	F-W	10
*1K050-036	811	hhsher(T=O.12)	0-4	18991-011	8 A2	ОД	F-W	10
*1K050-037	811	Washer(T=0.2)	0-4	1B991-011	8 A2	ОД	F-W	10
\$1 K050-038	B11	Washer(T=0.3)	0-4	1B991-011	8 A2	ОД	F-W	10
‡ K050−039	811	Washer(T=O. 4)	o-4	1B991-011	8 A2	OA	F-W	10
*1K050-040-1 (IK050-040)	811	Washer(T=O.5)	0-4	1B991-011	8 A2	OA	F-80	10
*1K050-041	811	Wssher(T=0.6)	o-4	1B991-011	8 A2	ОД	F=90	10
\$1 K050-042-1 (1K050-042)	811	Washer(T=O.7)	0-4	1B991-011	8 A2	ОД	F-90	10

補助番号	名 称	1 台分 個 数 Q ty Per	部組品番号	*RH 図書 Fig.	販売区分 Class. of 3alabil-	備考	要求单位 Order Unit
Ckt No.	Mnle	Unit	AsseablY	Nn	it y	Remrks	Q' ty
811	Washer(T=O. 8)	0-4	1B991-011	8	OA	F-86	10
	. (A2	071		10
811	Wssher(T=O. 9)	0-4	18991-011	8 <i>A2</i>	OA	F-W	10
811	Wssher(T=l. O)	0-4	1B991-011	8 42	OA	F-w	10
			1RR01 011			E W	
811	Washer(T=L1)	o-4	110071-011		OA	I AA	10
			10041 011	-		E w	
811	Washer(T=1.2)	o-4	10701-011		OA	F - W	10
			10001-011			EW	
811	Washer(T=O. 03)	0-4	18991-011	-	OA	r-w	10
			1,001,011			E 0-	
801	IVasher(T=O. 3)	0-1	16991-011	6 Bi	0 A	F-90	10
801	Washer(T=O. 1)	0-1	18991-011	6 BI	OA	F-96	10
835	前板取付け基準穴用 7 ッシャ – (T=0. 1) Wdrer	0		10 C2	0	F-86	10
836	前板取付け 基準穴用ワッ V+- (T=O. 2) Washer	0		10 (2	0	F-W	10
776	Washer	2		10	0	F-W	5
			1B991-011			F-W	
624	E-ring	6	18990-818	6-A3	OA	= ""	10
825	E-ring	4	18060-510 18881-011 1B890-B08	5-M 5-83	OA	F-W	10
666	アセテートテープ 6x1 3	1	1B991-011	6 A3	O A	F-96	10
	•		1R001_011				
675	Oouble-sided adhesive tape	I	1D//1-011	BI	X	TA-0003	1 roll
416	ミラー受けモルト A Mirror holder spring A	1	18991-011	5 A8	OA	F-96	5
	Ckt No. 811 811 811 811 811 811 801 80	Ckt No. Mnle 811 Washer(T=O. 8) 811 Washer(T=O. 9) 811 Washer(T=L 1) 811 Washer(T=L 1) 811 Washer(T=O. 03) 801 Washer(T=O. 03) 801 Washer(T=O. 1) 835 前板取付け基準穴用 フッシャー (T=O. 1) 836 が板取付け基準穴用 フッ マャー (T=O. 2) 836 Washer 836 では、	Ckt No. Mnle Unit	Rit Washer(T=0. 8)	Ckt No. Mnle Chry Per Asseably Fig. Fig. Fig. Ckt No. Mnle Chry Per Asseably Chry Per Asseably Nn. Raseably Nn. Nn. Raseably Nn. Nn.	Ckt No. Male OtyPer Unit Asseably Fig. Class, of lity Sialability Si	Remrks Remrks

	_	
等品源	Parts	T.igt

部品表	Parts	List				FA	A 2 8 0 5 2 - R.	3363. A
部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1&3 個数 Q" ty Per Unit	部組品番号 Asse&bly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 class of Sslale - it y	横_考 Remarks	要求単位 Order Unit Q'ty
FIK]160-249-1	417	ラー受けモルト B Mirror holder sponge B	1	18991-011	5 A2	0	F-W	5
*1K116-616-1 (1K116-616)	953	AF &- FSW)Yti~~- Cover, focus mode SW knob	1		10 D3	0	F-W	10
⊧1K116-618	170	7.f ルム位置マーク Fi ln leader index mrk	1		10 82	0	F-W	10
4KK116-619-1 (1K116-619)	607	裏査窓モルト Sponge, camera back window	1	1B9B8-517	14 B1	OA	F-W	5
F1K116-620-1 [1 K116-620)	628	裏 <mark>養軸部遮光モルト</mark> Light-tight sponge, camera back shaft	1	18999-517	14 M	OA	F-W	5
⊧1K116-621	629	裏査底部遮光モルト Light-tight sponge, camera back bottom	1	18999-517	14 B2	OA	F-W	5
⊧1K116-632-1	880	両面テープ 15 x 20 Double-sided adhesive tape	1	IB890-794	11 83	Х	TA-0010	1 roll
M1K116-649-1	593	上カバー防腐シール Drip-proof seal. top cover	1		1 Al	0	F=90	5
⊧1K116-650	236	耳環B防滴シール Drip-proof seal, eyelet B	1		1 B1	0	F=90	1
*1K116-651	241	電池室連光テープ 8 x 8 Light-tight tape, bsttery chamber	1		10 83	Х	TA-0006	1 roll
*1K1 16-685	346	植毛紙 Flocked sheet	1	18991-011	6 A2	ΟΔ	F-90	5
*1 K116~678	328	振動防止モルト Vibration-proof sponge	2 1	1B991-011	6 IA2	ОД	F-90	10
*1K116-684	697	ポリエステルテープ 8×14 Tape	1		2 B1	X	TA-0011	1 roll
*iKi 16-655-1	846	コード整理用テープ 6×11 Tape	3		24 .10 82	X	TA-0011	1 rnll
*1K117-174	853	両面テープ 6 x 1 5 Double-sided adhesive tape	3		2 B1	х	TA-0010	1 roll
*1K117-287	937	防音ゴム Rubber	2	1B991-011 1B999-157-5	5 Al	OA	F-90	10
						_		

部品表	1	 1	_ , -				A28052-R. 3	
部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 N W	I 台分 個数 Q'ty Per Unit	部組品番号 Assembly	網票 図語。 記。図:	販売区分 Classs. of Salabil= ity	情考 Remarks	要求単位 Order Unit Q ty
*1K117-288	ORC NO.	押さえゴム	Cint	1B991-011	5	,	F=90	Qty
+1K117 200	939	Rubber	1	10991-011	A3	OA	F=#0	10
								10
*iKi 17-486	292	APセンサー圧接ゴム Press-contact rubber, AF	1		9 B3	0	F-90	10
\$ IKI 17-489	418	L基板植毛紙 Flocked sheet, bsseplatel	1	1BWI-011	6 A2	OA	F-W	5
*1K117-490	429	ペンタ押さえ絶縁シート Insulation sheet, pentaprisa	1	1B991-011	8 Al	OA	F-W	5
11 K117-491	433	接眼遮光板 Light-tight plate	1	18%31-011	8 A1	ΟΔ	F-90	5
\$1K117−493	630	外部LCDゴミ防止用モルト Dust protect sponge	4	1BW3-7B4	11 83	OA	F-W	5
¢1K117−506	415	F内LCDゴミ対策用モルト Dust protect sponge	1	[8991-011	8 82	OA	F-W	5
*1K1 17-507	644	巻上げ側吊環部絶縁用テープ (静電気対策用) Insulation tape	1	1B990-794	1 A2	OA	F-W	5
*1K117-513	677	両面テープ 8 x I 0 Dnuble-sided adhesive tape	2	IBD81-011 IB990-791	5 Al	х	TA-0003	I roll
‡1 K117−516	954	AFモードSW銘板 Focosamde plate	1		10 D3	0	F-W	5
*1K117-522	927	AFフォトインタラブタ押さえゴム Photo interrupter retainer	1	1B991-011	5 Al	OA	F-BO	5
*IKI 17-550	658	両面テープ 6 x 1 3 Oouble-sided adhesive tape	1	1B991-011	8 A1	×	TA-0003	1 roll
*1K1 17-551	662	ポリエステルテープ 7X15 Tape	1	18990-794	11 B2	x	TA-0011	1 roll
1K117-635	419	L基板補助植毛紙 lFlocked sheet, for baseplate L	1		6 B2	Φ		5
*1K117-636	684	鋼箔シート Tpae. copper foil	2		13 B1	OA	F-W	5

部品表 Parts List

FAA28052- R. 3363. A

部品番号	哺助番号	名 称	1 台分 固 数	部組品番号	图書	販売区分 ass. of	備考	要求単位 rder Init
Part No.	Ckt No.	Name	Tty Per Jnit	Assembly	ig.	ı labil- :Y T	Remarks	Ini t ty
1K117-659		レリーズ釦防瘡チューブ			11			5
	532	Tube, release but ton	'		Al	О		3
1K117-8B9	868	防滴ネオスポンジ	1		13	0		5
	000	Sponge			BI	0		3
IK117-900	868	防濟ネオスポンジ	1		13	0		5
	000	Sponge				U		3
1K117-901	870	防滴ネオスポンジ			13	0		5
	070	Sponge	'		B1 _	O .		
1K117-902	871	防滴ネオスポンジ	1		13	0		5
	0/1	Sponge			BI	Ů		
1K117-903	872	防滴ネオスポンジ	1		13	0		5
	072	Sponge			A2	Ŭ		
1KI17-907	878	防滴ネオスポンジ	1		13	0		5
	070	pong			A2			
1K120-086	793	Screw (W. 4)	I		l BI	0	МО	10
IK12O-102-I	926	Screw (W. 7)	2	18991-011	5 B1	OA	F-w	10
1K120-226	951	Screw (Ml. 7)	1	1B8B1-011	7 83	OA	I wo	10
:1K120-269	781	Screw (ML4)	2		13	0	F-W	10
:1K120-272	787	Screw (M2)	2		10 IX	0	F-90	10
*1K120−274	294	Screw (IIIL4)	3	1B990-7B4	9 11	OA	F-W	10
FIK120-275-1		0 01.5		1B991-011	5-E	0.4	F-90	10
(1K120-275)	507	Screw (M. 7)	2		6%	OA		10
\$1K120−279−1	200	Samuel (14. 7)	3		9-A 9%		F-W	10
(1K120-279)	289	Screw (M. 7)	3		9%	О		10
\$1K120-374	717	Screw (M1.4)	2	1B991-011	6 83	0 A	F-B0	10
				<u> </u>	1			
					<u></u>			

							3363. A
補助番号	名 称	1 台分 個 數 Q" ty Per	部組品番号	参照 図書 Fig.	販売区分 Class. of Salabil -	備考	要求単位 Order Unit
Ckt No.	msae	Unit	Assembly	Nrl	ity	Remarks	Q ty
786	Screw	1		9 Bl	0	F-90	10
791	Screw (Mi. 7)	2		10 DI	0	F-W	10
473	Screw W)	4	18991-011	7 83	OA	F-90	10
475	Screw W)	1	1B991-011	7	OA	F-Bo	10
405	Screw (M. 4)	3	1B881-011	9 63	OA	F-W	10
723	Screw (J(l. 7)	2		10 D2	0	F-W	10
178	Screw (U1.4)	1		10 82	0	F-Bo	10
636	screw	1	16899-517	14 A2	OA	F-W	10
789	Screw (III. 7)	1	1B991-011	6 Bi	OA	F-90	10
782	Screw (W. 4)	2		2 82	0	F-90	10
783	Screw (W. 4)	2		4 A2	0	F-W	10
734	Screw W. 4)	1		3 All	0	F-90	10
444	レンズ着脱軸 Lens release shaft	1	18991-011	5 62	OA	F-90	5
918	Screw (M. 7)	2	1B991-011	5 A1	ОД	F-W	10
	Screw (W. 7)	2	1B9B1-011	7 82	OA	F-W	10
	Screw	2	IB991-011	8-A2 8-82	ОА	F-90	10
	Ckt No. 786 791 473 475 405 723 178 636 789 782 783 734	Ckt No. MSae	Ckt No. msae Diff by Per Unit 1 1 1 1 1 1 1 1 1	786 Screw (VII. 7) 2 18991-011 473 Screw (VII. 7) 2 18991-011 475 Screw (W) 1 18991-011 18881-011 18881-011 18881-011 18881-011 18891-011 18991-011	786 Screw (M1.7) 2 10 10 10 10 10 10 10	786 Screw Odd.7 1 9 0 0 10 0 0 0 0 0 0	Tese Screw (MI.7) 1 1 9 0 F-90 F-90 F-90 F-W 1 1 1 1 1 1 1 1 1

部品番号	補助番号	名 称	1** 個数	部組品番号	*RI □ *	販売区分 Classof	備考	要求単位 Order
Part No.	Ckt No.	Name	Q'ty Per Unit	Assembly	Fig.	3slabil- it y	Remrks	Unit Q' ty
\$1 K146-082	771	3crew (M. 4)	3	18991-011 1B9R0-818	5 10	OA	F-W	10
*1K146-162	90	裏蓋SWピン Pin, camera back3W	1		2 M	o	F-W	5
*[K165-207	938	Washer (Rubber)	1	18991-011	5 82	OA	F-W	10
1K165-219	280	レン ズ接点FPC. 圧接ゴム Rubber, lens press-contact	1		9 BI	0		5
*1 KX)1-103	225	裏査開閉ノ ブA Caners tmck open/close knob A	1		3 83	o	F-W	5
*IK201-104	226	裏蓋開閉ノブB Camera back open/close knob B	1		3 83	o	F-W	5
*1 K201-105	515	電子ダイアル Electrical dial	1	IB990-794	11 M	OA	F-W	5
*IK201-106	!%0	AFモードSWノブ Knob, focus mde SW	1	1B991-011	7 83	OA	F-W	5
*IK206-056	91	~ s w ~ , < - lever. camera back SW	1		2 B1	o	F-W	5
*1K206~103	594	アイ &-XbJi- Knob. eyepiece shut t er	1	1B991-009	11 Al	OA	F-W	5
1K206-122	541	~ s w ~ J < - Power W lever	1	1B991-009	11 AI	OA		5
*1 K208-112	491	AFロック釦 AF lock button	1	1B991-011	7 A3	ΟΔ	F-90	5
*1 K208-147-1 (1K208-147)	441	bンズ着脱釦 Lens release button	1	18991-011	5 B3	ОΔ	F-90	5
*1K208-149	546	露出補正釦 Exposure coaipensst ion button	1		12 A2	0	F-90	5
¢1K208-150	547	R 和 Fi In rewind button	1		12 A2	0	F-90	5
¢1K208−151	552	AEロック釦 M lock button	1		12 A1	0	F-90	5
	1			1	1	J		

部品番号	* H %	名 称	1 台分 個 数	部組品番号	照後 香図	販売区分 Class. of	備考	要求単位 Order
Part No.	Ckt No.	Name	Q' ty Per Unit	AssesblY	Fig. Nn	Salabil- i ty	Remsrks	Unit O' tY
*1 K208-152	5.64	WE- Mi I I	1		12		F-W	_
	564	Focus area button	1		A2	0		5
*1K208-153	500	PS8U	1		12	_	F-W	_
	580	Ps button	1		B1	0		5
*1 K208-154	502	マルチ釦	1		12		F-W	
	583	Metering system button	1		BI	0		5
*1 K208-155	504	セルフ釦	1		12		F-90	_
	584	Self-timer button	1		B1	0		5
*IK208-156	505	ドライブ釦	1	1B991-009	11		F-90	
	585	Drive button	1		B1	ОД	}	5
*11(208-157	506	€- i-m	1	1BB91-009	11	0.4	F-90	
	586	Mode selector button	1		BI	OA		5
*1K208-158	507	R/ ISO釦	1	1BB91-009	11	0.4	F-W	
	587	Film speed/film rewind button	1		BI	OA		5
*1K208-159	5 00	75 ッ シュ切替え釦	,	18991-008	11	0.1	F-W	_
	588	Flash syocmde button	1		B1	OA		5
*M208-160	500	リセット釦	1		12	_	F-BO	_
	580	Reset button	1		BI	0		5
1K208-177	531	レリーズ釦		IB891-009	11	0.4		_
	331	Shutter release button	1		Al	OA		5
*1Kzo-041-1	446	レンズ着脱釦バネ	1	18991-011	5	OA	F-W	10
(1K220-041)	440	Spring. lens release button	1		83	UA		10
*1K220-201-1	115	I/ンズ着脱軸バネ	1	1BB91-011	5	0.4	F-W	-
	445	Spring, lensreleaseshsft	1		B2	OA	,	5
*M220-252	627	裏蓋軸着脱バネ Spring, camera bscksiulft		1B999-517	14	0.4	F-BO	10
	637	release	l		Al	OA		10
*H(220-253-2	510	電子ダイアルクリックバネ	1	1B991-009	11	0.4	F-W	10
(1 K220-253)	519	Spring, electrical dial click	1		A2	OA		10
*1K220-255	569	釦パネ	4	1B9B1-009	11	0.4	F-w	10
	309	Spring	4		B1	OA		10
*1K220-377	407	AFセンサー調整バネ	2	18981-011	9	0.4	F-W	
	407	Adjustment spring, AF sensor	2		83	OA		5

部品番号	補助番号	名 称	1台分 個数 0'ty Per	部組品番号	参照 図番 Fig.	販売区分 Class. of Sslabil-	備考	要求単位 Order Unit
Part No.	Ckt No.	Name	Q' ty Per Unit	Assembly	No.	i ty	Remarks	Q ty
1K220-378	100	AFセンサー調整パネ	1	18991-011	9	OA	F-W	5
	406	Adjustment spring. AF sensor	1		A3	UA		5
1K225-175	207	ミラーアップ縦レバー戻しバネ	1	18691-011	6	0.4	F-BO	10
	306	Spring. ■ irror-up lever reset	1		AZ	0 A		10
1K225-176	0.45	絞りレバー駆動バネ		1B991-011	6	0.4	F-W	10
	310	Spring. aperture lever actu9tioa	1		AZ	0 A		10
1K225-193	10.1	F-F0パネ		16990-328-1	7	0.4	F-96	10
	434	F-Fo spring	1	16991-011	AZ	OA		10
:1K225-198-1	0/ 7	AEロックバネ	4		12	0	F-W	10
:1 K225-198)	%5	AE lock sprina	1		AZ	0		10
+1K225-233	222	裏蓋開閉キーバネ	4		3	_	F-96	10
	222	Spring, camera back open/close key	1		63	0		10
+1K225-236		絞り戻しバネ		1B991-011	6	0.	F-W	40
	313	Aperture reset sprin8	1		AZ	OA		10
\IK230-247-I		AF横レバーバネ		18991-011	5	0.1	F-W	40
:1 K230-247)	832	Spring. AP lever	1	18990-788	A3	OA		10
⊧1K230-247-1	622	AF横レバーバネ	4	1B991-011	5	0.4	F-W	10
(1K230-247)	932	Spring. AF lever	1	18990-738	A3	OA		10
1K230−257−1	224	シャッターレリーズレバーバネ	1	18991-011	6	0.4	F-W	10
(M230-257)	324	Spring, shutter release	1		AZ	0 A		10
\$1 K23 0-258-2	241	絞りカウンター円盤パネ	I	1B9B1-011	6	0 A	F-96	10
(1 K230-258-1)	341	Spring. aperture counter disc	1		AZ	UA		10
\$1K230-389-I	407	ペンタ押さえバネ	2	1B991-011	8-Al 8-BI	OA	F-W	10
(1K23&389)	427	Retainer spring. pentaPrism			0-DI	UA		10
MZ30-414		主ミラーダウンパネ	1	1B991-011	6	0.4		-
	410	Mirror-down spring	1		B1	OA		5
1K230-415	207	ミラーアップパネ	1	IB991-011	6	0.4		5
	305	Uirror-up sprin8	1		AZ	OA)
*1K233-052	207	サブミラーバネ	1	1BIOO-636	6	0.4	F-W	5
	397	Sub-mirror spring	1	18990-763	Al	OA		3
*I K240-468-4	.55	バヨネットバネ	1	IB990-763	7	0.4	F-W	10
(IK240-46B-2)	472	Eayonet sprin8	1		83	OA		10
		 		1			1	

	I GI CB	птес					126U5Z- R.	3303. A
部品番号	補助番号	名 称	1 * 9 個数 Q'ty Per Unit	部組品番号	M I 図書 Fig.	販売区分 Class. of Sslabil-	備考	要求単位 Order Unit
Part No.	Ckt No.	Name	Unit	Assembly	No.	i ty	Reiusrks	Q ty
*1 K240-588-2	(04	パトローネ規制バネ	1	1B999-517	14	0.4	F-W	40
(1K240-588)	631	Fi la cartridge atopper spring	1		62	OA		10
*1 K240-599-I	217	パトローネ押さえバネ	1		1		F-W	
(1 K240-599)	217	Spring. fila cartridge retainer	1		B1	0		5
*1K240-608-2	96	電池SW接片	1		2	0	F-W	
(IK240-608)	90	Bat tery switch contact	1		А3	0		5
* j K240-863	542	ク ') ック板 (電源SW板A)	1	1B890-784	11	0.4	F-W	
	342	Click spring	1		M	OA		5
* 1K240-866		A E ロックSW接片			12	^	F-W	
	557	AE lock W contact	1		B1	0		5
\$11(240-867	572	シューパネ	1	1B990-794	11	0.4	F-W	10
	573	She spring	1		Al	OA		10
*1 K260-371	010	AFカップリングギア		18990-763	5	0.4	F-W	
	910	AF coupling gear	1		AZ	OA		5
*1K260-373	100	減速ギアR	1		4	^	F-W	_
	108	Reducing gear R	1		33	0		5
*1 K260-376	175	巻き戻し連結ギアL	1		3	0	F-W	_
	165	Rewind coupling gear L	1		82	0		5
*1K260-377	50	フィルム給送モーター減速ギアF Reducing gear F, f i lm advance	1		2	0	F-90	5
	30	rotor	1		A3	U		3
* 1K260-378		74 ルム給送モーター減速ギアH	,		4	0	F-W	5
	52	Reducing gear H. film advance rotor	1		A8	0		3
*1K260-379-1	53	74 ルム給送モー 9 一減速ギアW Reducing gear W. film advance	1		2	0	F-W	5
(IK260-379)	33	rotor	1		M	0		3
*1K260-381-1	50	基準ギア	1		2	_	F-W	_
	58	Reference gear	1		А3	0		5
*I K260-382	50	カウンタギア	,		2	_	F-90	
	59	Counter gear	1		A3	0		5
*1K260-387	0.5	巻き戻し連結ギアK	1		2	_	F-W	
	85	Rewind coup1 ing gear K	1		83	0		5
*1K260-397-ı		紋りカウンタ円盤		18991-011	6		F-90	
(1K260-397)	339	Aperture counter disk	1		А3	O A		5
	i	l .	1	i .		1	ı	

部品番号	補助番号	名称	1台分園数	部組品番号	参照図書	販売区分 lass. of	備考	慶求単位 kder
part No.	Ckt No.	Name) ty Per Init	Assembly	Fig. No.	alabil- ty	Remarks	hit I ty
:1K260-625	57	スプロケットギア Sprocket gear	1		2 A2	o	F-w	5
1K260-727	821	フォトインタラプタ円板ギア Gear	1	1B991-011	5 Al	OA		5
11 K275-061	55	スプール Spool	1		4 83	o	F-W	5
:1 K275-084-1 :1K275-084)	56	スプロケット Sprocket	1		4 A3	o	F-W	5
m(277-085	108	減速ギアQ Reducing gear Q	1		4 A2	o	F-80	5
⊧1K277-086	47	7 411/.&Ms-9-k&i?i!+7A Reducing war A, f i lm advance m tor	1		2 82	o	F-W	5
11 K277-089	51	74 ルム給送モーター減速ギアG Redocing gear C. fi lm advance rntor	1		2 A3	o	F-80	5
K277-188	48	74 ルム給送モータ 一減速ギアB Reducing gear B, f i la advance rotor	I		2 88	o		5
1K277-189	49	74 ルム給送モーター減速ギアC Redocing gear C. film advance rotor	1		2 83	o		5
IK277-180	106	減速ギア O Redocing gear O	1		4 A2	o		5
1K277-191	107	減速ギア P Reducing gear P	1		4 M	0		5
1K277-182	808	AF *74 AF gear 4	1	1B8W-011	5 Al	OA		5
X277-193	809	AF #75 AF gear 5	1	18881-011	5 Al	OA		5
F1K302-044	%2	AFモードSWカム APmdeswca9	1	18881-011	5 83	OA	F-80	5
*1K371-150-1 (1K371-150)	911	AFカップリング軸 AF coopling abaft	1	1B881-011	5 82	OA	F-W	5
					_			

व्याप्य व्य	rarts	List				FAA	128052-R.	3363. A
部品番号	補助番号		1 台分 個 数 Q" ty Per Unit	部組品番号	参照 図書 Fig.	販売区分 Class. of Sslabil-	備考	要求単位 Order Linit
part No.	Ckt No.	NMe	Unit		Na.	i ty	Remsrks	Q ty
\$1 K371-180-1	634	裏蓋輪A	1	18999-517	14	OA	F-W	5
(1K371-180)		@era back shaft A	,		A2	<i>J1</i> 1		<i>J</i>
*1K371-181-1	635	裏蓋軸B	I	IB999-517	14	OA	F-90	5
(1K371-181)	033	Camersbacksbsft B	1		Al	UA		,
*1K371-182	216	D X接点	6	18990-832	1	OA	F-90	15
	210	DX contact	V		63	UA		15
\$1 K371-184	443	レンズ着脱ピン	I	1B991-011	5	OA	F-W	5
	CFF	Lens release pin	1		83	UA		J
*1 K371-743-I	1//	巻き戻し連結軸	1		3		F-90	-
(1K371-7 43)	166	Rewind COUP1 ing shaft	1		82	0		5
*IK371-755	400	スクリーン枠支持軸		18s91-011	8	0.1	F-90	
	423	shaft. screen frsae support	1		A3	OA		5
1K371-879	264	オプ ショングリップ用 信号ピン	2		2	_		
	264	Signal pin for grip optional	3		Al	0		5
* IK404-091- 1	471	バヨネット		16991-011	7	0.4	F-90	_
(IK404-091)	471	Bayonet	1		83	OA		5
*1 K406-032	571	> z -	4	18991-009	11	0.	F-90	
	571	Shue	1		BI	OA		5
\$1 K467-156	1	リモートコネクターキャップ			10		P-W	
	4a	Remote connecter cap	1		D3	0		5
*1 K467-157	150	シンクロキャップ			10		F-W	
	470	sync cap	l t		D2	0		5
*1K600-762	1	圧接ゴム			10		F-w	
	282	Press-contact rubber	6			0		10
\$1 K600-763		圧接押さえ板			10		F-90	
	2E3	Press-contact retainer plate	3			0		10
* IKB00-766		AF接点FPC圧接ゴム			9-BI 8-82	_	F-w	
	287	FPC press-contact rubber	2		8-82	0		10
*1 K600-767		AF基板FPC圧接板	1		9		F-90	
	238	FPC press-contact plate	1		82	0		10
*I K600-772		ペンタ押さえシート		1B991-011	8		F-90	
	428	Pentapris9 retainer sheet	1		B1	0 A		5
					+			
			1					
						l		

部品番号	補助番号	名 称	1台分 個 数	部組品番号	参照図書	販売区分 Class. of	備考	要求単位 Order
Part No.	Ckt No.	Name	O"ty Per Unit	Assembly	Fig. No.	Salabil- ity	Remarks	Unit Q'ty
¢1K601−199	175	実装カバー板	1		10		F-90	-
	173	Cover plate	1		C3	0		5
⊧1K601-201	224	裏蓋開閉キーロック bJ<- Lever, caners back open/close key lock	1		3 B3	0	F-90	5
1K601-331	540	電源SWレバー防商板 Power 3W lever plate	1	IBBB1-009	11 A3	OA		5
⊧1K611-102	413	ミラー後部遮光板 Rear mirror light baffle plate	1		9 M	0	F-WI	5
IIK6I1-103-1 (IK6I1-103)	425	視野枠 Viewfield frame	1	18991-011	8 BI	OA	F-W	5
⊧1K611-104	426	ペンタ押さえ板 Pentapriam retainer plate	1	1B991-011	8 B1	ОД	F-90	5
*1K611-123-1 (1 K611-123)	345	アオ 'J 防止板 Flop preventative plate	1	1B991-011	6 A1	ОΔ	F-90	5
⊧1K611-165-1	622	板バネ Plate	1	16999-517	14 A2	OA	F-90	5
⊧1K611-277	633	#p<* Plate	1	1B999-517	14 82	OA	F-90	5
¢1K611−790	36	71) _y j Grip	1		10 M	0	F-96	5
¢1K611-794	221	宴查開閉キ一板 Camera back open/close key plate	1		3 A3	6	F-90	5
\$1K611-795	231	吊環 (5"). >プ側) Neckstrap ring (Grip side)	1		1 A1	0	F-96	5
*1K611-796	232	吊環 (巻き戻し側) Neckstrap ring(Fi 10I rewind side)	1		1 Bí	6	F-90	5
*1 K611-810	554	AEロックスライダー板 Plate, M lock slider	1		12 B1	6	F-90	5
*1 K611-813	609	裏蓋爪 Camera back latch	1	1B9B9-517	14 Bl	OA	F-W	5
*IK611-814	663	7 i)ップ導電板 Crip conductive plate	1		10 83	0	F-90	5

部品番号	補助番号	4 3 *	1&*	部組品香号	*R.	販売区分 Class of	# #	要求単位
Part No.	Ckt No.	Name	ty Per	AssealblY	Fig.	Class. of 3alabil- i ty	備 考 Remarks	Order Unit Q" ty
*1K611-833	000	静電気対策用ラグ板A	1	1B881-009	1[0.4	F-w	_
	639	Lug plate A	1		83	OA		5
*1K611-835		静電気対策用ラグ板C			1		F-80	
	641	Lug plate C	1		B1	0		5
*1K61 1-880	057	曲げ板			5		F-W	
	857	Bent plate	1		B1	0		5
*1K611-881	/20	'm-m 押さえ板	1		8		F-W	
	638	TTL-FPC retaining plate	1		A3	0		5
IK611-B87	442	レンズ着脱板	1	1B881-011	5	OA		_
	442	Lens release plate	1		82	UA		5
*1K620-153-1	422	スクリーン枠	1	1B991-011	8	0.4	F-W	_
(IK620-153)	422	Screen frame	1		A2	OA		5
\$1 K625-131	202	AFセンサー圧接基板	1		9	_	F-w	_
	283	Press-contact baseplate	1		83	0		5
*1K630-531	0/.6	AFカップリングチューブ	1	16881-011	7	0.4	F-W	_
	%6	#coupling tube	1		82	OA		5
* 1K630-544		F-F0パネローラー	Ţ	A2	7	0.4	F-W	
	485	F-lllspring roller	I		A2	OA		5
€1KK63 0-548-1	309	絞りローラー	1	1B881-011	6	0.4	F-W	-
(1K630=548)	308	Aperture roller	1		A2	OA		5
*1K640-636	913	AFカップリングカラー	1	IB891-011	5	OA	F-80	-
		AF coupling coller	1		Al			5
IK641-308	000	AFカウンター円板	1	18881-011	5	0.4		-
	823	AF counter disk	1	10001-011	Ві	OA		5
\$1 K670-163	_	エプロン	1	18881-011	7	0.4	F-W	-
	Z	Apron	1		82	OA		5
*1 K680-892	180	DB接点カバー	1		1	0	F-w	-
	100	Osta back contact cover	1		Al	0		5
*1K680-896		裏査受けゴム	1		10	0	F-W	_
	39	Camera back cushion rubber	1		А3	0		5
*1KK\$880897-3	40	宴査ヒンジカバー	1		10	0	F-W	-
(1K6808897-22)	40	Camera back hinge cover	1		A3	0		5

部品表 Parts List

FAA28052-R. 3363. A

交換を行るとは	Parts 場出来早	LIST	1 1	A28052-R. 3363. A				
部品番号	補助番号 Ckt No.	名 称	1台分 個数 Q'ty Per	部組品番号	参照 図書 F#.	販売区分 Class. of Salabil-	備考	要求単位 Order Unit
Part No.	CKT NO.	Nam	Unit	Assembly		ity	Remarks	Q' ty
*IK&W-WI-I	177	パトローネ受け	1		1	0	F-80	5
		Fila cartridge set mold			Al	Ŭ		J
\$1 K681-542	41	7-f ルム給送モーター基板	1		2	o	F-8D	5
	71	Filnadvance rotor base plate	1		A2			3
*1 K661-544	119	上地圧接基板	4		4		F-90	_
	119	Press-contact base plate	1		B1	0		5
*1K681-546	107	F検知環			3		F-80	
	186	Film detecting ring	I		A2	0		5
*1 K681-549-1		裏蓋開閉キーモールト座			3		F-90	
(1 K661-549)	220	Cawers back open/close key mld base	1		83	0		5
*1 K681-551		圧接基板			3		F-9D	
	281	Press-contact bsse plate	1		BI	0	1 75	5
*1K681-554		プリズムボックス		1B991-011	8		F-80	
*IN001 004	421	Prism box	1	10991-011	82	OA	17-60	1
\$1 K681-55B				10001 011	7		F-80	
\$1 K001-JJD	454	表示系プロック保持脚A	1	18991-011		OA	r-80	5
		Display block supporter A			BI		7.0	
*1K681 -559	455	表示系プロック保持脚B	1	18981-011	7	OA	F-90	5
		Display block supporter B			Al			
*1K681-561	561	外部LCDハウジング	1	1B991-033	12	OA	F-80	5
		LCD housing	•		A2	071		
*1 K681-562	567	セルフ窓	1	18881-009	11	OA	F-W	5
	307	Self-timer window	1		M	UA		3
*IK661-563	5.00	採光窓	1	1B991-009	11	0.4	F-90	
	568	Lighting window	1		63	OA		5
\$1 K631-564		~QJ#*/<-			10		F-90	
	568	Neckstrap cover	1		A2	0		5

部品番号	補助番号	名 称	1 台分	部組品番号	参照	販売区分		要求单位
Part No.	Ckt No.	Nsme	1 台分 個 数 Q' ty Per Unit	Assembly	図書 Fig. No.	Class. of Salabil- ity	情 考 Remarks	Order Unit Q ty
¢1G480-041	au.	測光用集光レンズ		18991-011	8		F-90	
	Gll	Metering lens	1		82	OA		5
+1G550-036		サブミ ?-		1B991-011	6		F-90	
	G2	Sub-mirror	1		B1	OA		5
t1G571 -006	C1	主ミラー	1	18991-011	6		F=90	
	G1	Main mirror			B1	OA		5
⊧1G950-074	G3	スクリーン	 I	16991-011	8	0.4	F-90	
	03	3creen	1	L	A2	OA		5
	ļ							
	<u> </u>							
	–							
П								
	-							
								<u> </u>
	-					_		
	ĺ							
	 							
	-							

部品番号	補助番号	% t k	1 台分 個 数 Q' ty Per Unit	部組品番号	*RR El#	販売区分 Class. of Sslabil-	備考	要求単位 Order Unit
part No.	Ckt No.	Name	Unit	Assembly	Fig. Nn	i ty	Remarks	Unit Q' ty
KJTOO08AS08	1064	トライアック Triac	2	1S020-127 1B881-038	12 32	OA	F-98	5
*UA000812302 (JA000812802)	1055	I c Ic (s-81 mAG-RB-TI)	1	1B881-033	12 82	OA	F-W	5
1s050-040	1021	DC-DCコンバータ DC-DC converter	1	13881-024	9 BI	OA		5
1s180-052	1041	CPU. [c CPU. Ic (/.f PD7B4025CC-3B9)	1	13881-024	9 B1	ΟA		5
1s180-054	1042	CPU. IC CPU. IC (µPD78218AGC-AB8)	1	IB881-024	9 B1	OA		5
1s180-055	1043	CPU. IC (flPD7530BcF-RBB-3B8)	1	1B8!N-033	12 88	OA		5
1S205-118	1051	EEPROM EEPROM WZi640s)	1	18881-024	9 B1	OA		5
t 1 S208-001	1049	[c IC (μ PD7'22%B-8B7)	1	16881-030	10 cl	OA	F-80	5
*1S223-006	1058	I c IC (μPD16805GS)	3	1s020-123	2 62	OA	F-88	5
*1 \$237-071	1046	[c IC (M52B26FP)	1	13881-024	9 B1	OA	F-88	5
*I \$237-072	1047	[c IC (M5 2927FP)	1	IB8W-024	9 B1	OA	F-W	5
:1S260-055	1035	セルフLED Self LED	1	1B881-033	12 AZ	OA	F-W	5
1s266-038	564	外部LCD External LCD	1	1B891-033	12 A2	OA		5
·1S380-013	1030	発振子 Oscillator (4.lB4Miz)	1	13881-038	12 68	OA	F-80	5
1s860-019	102\$	発 振了 Oscillator (8M/lz)	1	16981-024	9 BI	OA		5

FAA28052- R. 3363. A

8品表	Parts	ı			Jan 1900		28052- R.	要求単位
部品番号	補助番号	名 称	1 台分 個 数 Q'ty Per Unit	部組品番号 AsseablY	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Class. of Sslabil- i ty	備 考 Remsrks	Order Unit Q ty
Part No.	Ckt No.	Name	UIIII			T ty	F-w	
S382-044	1031	発振子 Oscillator (82Xlfz)	1	1B991-038	12 83	OA	1'-w	5
S408-013	588	エラスティックコネクター Elastic connector	2	1B891-033	12 A2	OA	F-50	5
S542-005	1033	Em7+Y- Buzzer	1	3991-009	11 33	0 A	F-50	5
. s622-005	139	ソレノイド Solenoid	1	[8991-029	4 A2	OA		5
18680-009	1038	トランス Trans	1	18991-033	12 82	OA	F-50	5
1s700-853	553	AEロック基板 AE Inck base date	1	1B991-009	11 A3	ΟΔ	7-50	5
1S700-355	576	裏打ち板 Backing plate	1	1B591-009	11 A3	OA	150	5
18705-312	1012	オプショングリップFPC FPC, optional grip	1		2 82	0		i
:1\$758-022	492	AFロックSWゴム AF lock SW rubber	1	1B991=011	7 A3	OA	F-50	5
£1 S758-037	545	露出補正/RラバーSW Exposure compensation rubber SW	1		12 A2	Φ	F-50	5
¢I S75B-03B	553	イルミラバーSW Illumination rubber SW	1		12 B1		F-W	5
*1 S75B-039	585	測距モード釦ラバーSW Fncus area button SW	1		12 A2	0	F-W	5
* 1 S75B-040	582	巻き戻し側設定釦ラバーSW Rewind-side setting button rubber SW	1		12 82	()	F-50	
L								

郭品番号	補助番号	名 称	1 台分 個数 Q" ty Per Uwit	部組品番号	I_参照 図番 Fig.	販売区分 class. of Salabil-	備考	要求単位 Order Unit
'art No.	Ckt No.	Name	Ŭwit	Assembly	No.	ity	Remarks	Q' ty
\$811-818	1215	Lead wire L=63 (yellow)	1			х	W-0056YE	1 roll
S811-819	1202	Lead wire 1=60 (blue)	1	IB991-134		х	W-0056BE	1 roll
S811-620	1203	Lead wire 1=40 (black)	1	1B991-131		х	w-oo308K	1 roll
S311-821	1214	Lead wire L=24 (orange)	1			х	W-00560R	1 roll
S81 1-822	1182	Lead wire 1=40 (yellow)	1	18991-129		х	W-0056YE	rol 1
S811-623	1163	Lead wire 1=90 (purple)	1	IBB91-127		x	W-0056PU	roll
S811-824	1184	Lead wire L=50 (white)	1			x	W-0056WH	rol 1
,S811-825	1165	Lead wire L=30 (black)	1	1B991-125		x	W-0056BK	roll
1s811-826	1186	Lead wire 1=30 (green)	1	18991-125		X	w-005&N	,I roll
IS811-827	1187	Lead wire L=20 (bl ack)		1B991-125		х	W-00568K	l roll
1S811-623	1188	Lead wire 1=45 (brown)	1	1BB91-029		X	W-00566N	1 rol
1s311-829	118B	Lead wire 1=50 (orange)	1	1B991-128		X	w-00560R	1 rol
1s611-830	1190	Lead wire L=50 (brown)	1	18991-126		х	W-00588N	1 rol
1S811-831	1191	Lead wire 1=50 (blue)	1	1B991-126		x	W-0056BE	1 rol
1S811-832	1182	Lead wire L=50 (black)	I	IB9B1-126		x	W-0056BK	1 rol
1S811-633	1193	Lead wire L=15 (brown)	1	1B990-815		X	W-0056BN	1 ro

部品表	Parts			- ₁			28052- R.	
部品番号	補助番号		1 * 2 圖数 Y ty Per Jnit	部組品番号	参照 図書 ig.	lass. of alabil-	備 考	要求単位 Order Unit
Part No.	Ckt No.	Name	Jnit	Assembly	la.	ty _	Renwks	Q' ty
1S811-634	1184	L=?ad wire L=15(oranxe)	1	1B890-815		X	W-0C560R	1 roll
1S811-335	11%	Lead wire L=15 (white)	1	1B980-815		X	W-00561W I	I roll
1S811-636	1186	Lead wire L=15(black)	1	1B990-815		x	W-0056BK	1 roll
1S811-637	1197	Lead wire L=30 (brown)	1	18891-135		X	W-0056BN	1 roll
1s311-333	llBB	Lead wire 1=25 (blue)	1	18981-1\$5		X	W-0056BE	1 roll
1S811-638	1199	Lead wire L=30 (orange)	1	18891-135		x	W-00560R	1 roll
1s811-640	12s)0	Lead wire L=30 (black)	1	1B981-135		x	W-0056BK	1 roll
1s811-887	1213	Lead wire L=210(red)	1			х	W-0056RE	1 roll
	<u> </u>					_		
			_			-		
			_			_		
						_		
					 	_		
						_		
					_	_		
						_		
						_		
					T			

IF **AA28052**- R. 3363. ·**台分** 個 数 'ty Per nit を 図書 ill 販売区分 lass.of slab'i 1-要求単位 |rder 卵組品番号 部品番号 哺助番号 名 称 備考 hit ty Part No. Name Assembly Remarks ty Ckt No. 8 AI-14014FA 50 701 Screw A3 I-B1 **3-A3** 1B981-011 A1-17016FB 2 OA 50 714 Screw A1-17025FB 18891-011 1-A3 706 7-82 OA 50 Screw 4 A1-17030P3 18981-011 702 5 1! OA 50 3crew 10 AI-17050F3 709 3 0 50 1 AI-20050FS 50 712 1 3crew 0 A2 18881-011 1B981-033 A2- 17028FA 5 12 OA 50 728 Screw 2 A2-17060FA 0 50 727 Screw 1 M 1B891-011 **1B991-029** 4.5 6.9 BI-14018F8 5 OA 50 Screw 716 10 BI-14020FA 50 718 1 0 Screw DI 4 B1-14020FB 50 715 Screw 1 0 B1 6-M 6-82 1B891-011 BI-17016FB 719 OA 50 3crew 1B881-011 B1-17030FA 50 6 OA 720 Screw 10 1B881-011 8 B1-17040FA 2 OA 50 722 3crew A2 IB991-033 12 B1-17055FA OA 50 i n 1 Screw A3

FAA28052-R. 3363. A

部品表	Parts	List				1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	120002 11. 0	0 0 0. A
部品番号 Dout No.	補助番号	名 称 Name	1台分 個数 Q'ty Per Lbrit	郎組品番号 AssenblY	*IR EI # Fig. I'kl	m m (38SS. Of Salabil- i ty	備 考 Remarks	要求単位 Order Unit Q'ty
Part No.	Ckt No.	Name	LUIII	Assentiti	_	10,	RCIII RO	4 19
B2-14018FA	728	Screw	3		3 B1	0		50
G1-14020FA	732	Screw	1		10 D3	0		50
G1-17025FA	733	Screw	5	1B999-517	1 8 14	ОА		w
G1-170%FS	734	Screw	3		1 AI	0		50
G1-17028FS	736	Screw	3		13 83	0		50
GI-17030FA	735	Screw	1		1 AI	0		50
G1-17035FA	737	Screw	2	13999-517	14 BI	OA		60
G1-17035FB	738	Screw	2		1 A3	0		50
G1-17040F6	741	Screw	I		2 A3	0		60
G1-17045FS	744	Screw	4		10 13	0		50
G1-17055F3	743	Screw	6		10	0		50
GI%050FB	745	Screw	3		10	0		50
G1-20060FB	746	Screw	2		1 B1	0		50
G2-17030FA	761	Screw	7	1B991-033	3 4 12	OA		50
G2-17030FB	762	Screw	2		10 C3	0		50

邻品表	Parts	List	1			FAA	28052-R.3	
部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	% %	I * * 個数 Q' ty Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図書 Fig. No.	販売区分 Class.of Salabil- ity	備 考 Remarks	要求単位 rder nit 'ty
G2-17035FB	ORT NO.	Numb		1	2			
G2-170331 B	765	Screw	2		A3	0		50
G2-17045FA	783	Screw	5		12	0		50
H1-17025FB	750	Screw	1		2 A2	0		50
H1-17040FA	751	Screw	2		10 <u>83</u>	0		50
H1-17045FB	752	Screw	7	_	1-4	0		50
ні -17050FB	753	Screw	2		4 <u>M</u>	0		50
H3-20055FA	766	Screw	2		1 A2	0		50
S1-00700SY	821	E-ring	1	18991-011	5 Al	ΟΔ		50
S1-01200SX	822	E-ring	2	18991-011 18890-772	7 Al	OA		54
S1-01500SX	823	E-ring	5	IB991-009	11	OA		50
72-01500SX	832	Pall	1	1B991-009	11 A3	OA		50
							<u> </u>	_
				+				
						-		

	補助番号	embly List 名 称	台分 图 数 ty Per	大部組品番号	参照 図番 ig.	備考	要求単位 Order Unit
art No.	Ckt No.	Name	nit	Main assembly No.	ia. 1	Remarks	Q' ty
3001-755-1	Dano	圧板	1		14	F-WI	5
	B603	Pressure plate	_		83		
BOO1-764	82301	1 基板	1	18991-011	6	F-!M	1
	82301	Base plate 1			_ A2		
BOO1-787-I	8940	AF t-FSW	1	1B991-011	5	/-90 	5
1B001-787)	8940	Fncus mode S%'			83		
8002-042	0.407	リモートコネクター	1	18891-011	5	ř-90	5
	8467	Remote connector	,		82		1
B060-511	0000	絞りMg基板	1	18991-011	6	F-W	5
	8380	Aperture Mg base Plate unit	1		82		
IB060-513-1		シャッター組品	1		1	-90	1
	831	Shutter unit	1		A3		
3060-563		74)I/.&Mk*-9-	1		2		5
	32	Film advance KItOr	1		A2		
8060-589		A F = - ~ -	† ₁	IB891-011	5		5
	8903	AF motor	1		_ AI		
B240-064-2	ļ	電子ダイヤル接片座	1	1B991-033	12	· -90	5
1B240-064)	B522	Electrical dial contact unit	1	I	M	_	
8240-068	 	電池室SW組	1		2	7-90	5
02.0000	8%	Switch contact, battery house	1		A3		
IB240-096-I		レリーズSW接片	1	18991-033	12	F-w	5
:18240-096)	B533	Release SW contact unit			A3		
18314-160		シャッターレリーズレバー	1	1B991-011	. p	F-90	5
10311 100	8321	shutter release lever	1		A3	3	
18400-001-2		シンクロターミナル	1	1B991-011	Т	5 F-90	5
(IB400-001-1)	468	Syoc terminal	1	1	82	2	
1B610-035-2		A F接点		1B991-011	1	6 F-90	5
(IB610-035-1)	M74	AF contact unit	1		83	3	
:1B990-311-1	,	電池端子板C			1	3 F-90	5
(18990-311)	B25B	Battery terminal plate C	1		8	3	
(116-06611)		- access of the matter of the control of the contro				\dagger	
						·	

『組品表	1		1 64	大部組品番号	参照		要求単位
部組番号	補助番号	% 1 \$	1 台分 個 数 O" ty Per Unit	Main assembly No.	図書 Fig.	備考 Remarks	Order Unit Q'ty
ırt No.	Ckt No.	Name	Ullit	Wall assembly 140.	1 1	F-90	
8M-313-2	8283	電池接点B 8sttery contact B	1		M	r-90	5
000 214 1		紋り増速ギア		IB991-011	6	F-W	_
990-314-1	8331		1		A2		5
6990-314)		Aperture accelerating! gear		1B9B1-011		F-90	
9B0-315-1	8335	絞りラチェット	1	10901-011		1-70	5
B990-315)	1	Aperture latchet			A2	-	
990-328-1	8482	F-Fo連動環	1	18891-011		F-w	5
B990-328)	8482	F-Fo coupling ring	•		A2		
1990-331-1		電子ダイヤルパターン基板		1B991-008	11	F-80	5
B980-331)	8514	Electrical dial Pattern plate	1		A3		
	1	フリクションギア	+	189BI-011	5		
MO-096	MO-696 B906		1		Al		5
	1	Friction gear	+		13	F-90	
3990-761	8252	電池ホルダー蓋	1		63		5
	1	Battery holder cover unit				7.00	
B990-767	92401	AFセンサー組	1			F-90	1
	82401	AF sensor unit	1		83		
B990-i70		F-Fo抵抗基板	1	1B891-011	7	r-90	+ -
	8486	F-Fo resistance base plate	1		B2		
D000 772		絞り込み基板	1	1B991-011	7	F-90	5
B990-772	82350	Manual aperture base plate			Al		3
		•		1B991-011	6	F-90	
B990-777	MOO	L 基板	1	10771-011	B1		1
		Base plate L				E 00	
IB990-779-1	6342	絞りフォトインタラブタ	1	1B991-011		F-90	5
[1 B9B0-779)	0342	Aperture control P.1 retainer			M		
IB990-7B2		AF基板FPC	1	1B991-011	1 5	¹ F-90	1 5
	Bl 004	AF base plate FPC unit	1		82		
10000 702		AF横レバー基板		1B991-011	5	F-W	5
1BB90-783	8930	AF transverse lever plate	1		M		,
	1	*			10	F-90	
IBB90-791	838	巻き戻し倒ゴム	1		D2		5
		Rubber (Rewind side)	1		DL		
	<u> </u>						<u> </u>
	1						

	i 補助番号	m <u>hly</u> List 名称	1 台分 個数	大部組品番号	多照図書	備考	要求単位 Order Unit
Fart No.	Ckt No.	Name	Q'ty Per Unit	Usin asseablY NO.	Fig.	Remrks	Q' ty
B9R0-792	637	7 リップゴム	1		10 A2	-RO	5
		Grip rubber		18991-009	11	F-RO	
B990-799	6543	m s w Power SW	1	10991 009	A3		5
9R0-800	6572	シュー座 Shue base unit	1	1B591-OOR	11 Al	F-w	5
19Ro-6ol	6591	アイビースシャッター	1	IB991-009	11 B2	F-RO	1
IRRO-818	6457	Eyepiece shutter unit s % 5 5 - s 6	1		10 D2	F-86	5
3RR0-820	B-435	Display □ irror base plate ~ *) L Y -	1			F-90	5
BRRO-824	B70	Sensor holder unit 底基板ギア組	1			-RO	1
BRRO-828	B160	6ottrn bsse plate 巻き戻し基板	I			F-w	5
BRRO-632	6212	Rewind bsse plate D X接点基板	1		1 B2	F-BO	1
IB9R0-918	B612	DX contact plate ロッド軸基板	1	1BR9B-517	14 A3	F-90	1
1B991-009	3023	RodshSft plate j-fi)<-	1		11 Al		1
1B991-011	626	Top cover 前板 組	1		5-B1 6-Al 7-Al		1
1BR91-012	B33	Front plate unit Y-*>x#1@O*-3- Sequence control motor unit	1		4 63		5
(1 B9B:J-558-1) :1B991-015	B4z)	ミラーBOX底板 Mirror box bottom plate	1	IB8B1-011	8 M	F-BO	5
(IBRRo-766) 11 B991-017	6503	AF-M切替SW	1	1B991-011	B2		!
(1BRRO- 320		LOCUS MOREON COIL					
	'					<u> </u>	

部組番号	補助番号	名 称	1 台分 個 数 Q'ty Per	大部組品番号	参照 図書 Eig	備考	要求単位 Order Unit
Part No.	Ckt No.	Name	Unit	Main assembly No.	Fig. Ma	Remsrks	Q" ty
K083 -248 K083 -248	B566	LCD寒 LCD window	I		12 A1		5
18991-022	8936	A F縦レバー基板 4P lever	1	16991-011	5 A2		5
1B991-023	B1003	AF接点FPC AF contact F.P. C unit	1	IB9BI-011	6 A3		5
18991-024	B2001	メインFPC Wain F.P. C unit	1		9 A2		1
		上地板 Upper base plate	1		4 B1		1
IB991-030	62452	表示系プロ , ク部組 Display block	1		10 c1		1
1B991-033	B3007	上カバーFPC部組 FPC unit for top cnver	1		12 B2		1
1B991-118 (FAA28152)	6023	上カバー (N 9 0 X) I'op cover (N90X)	1		11 A1	For U3A	1
1B991-125 (1 B990-826)	BIN	基準SW ?eference SW	1		2 M	F-90	5
1B991-126 (1B990-821)	B66	フォトインタラプ タ基板 ?.] base plate	1		2 M	F-80	5
1B991-127 (1B990-830)	B92	gsSW camera bsck 3W	1		2 B1	F-96	5
1B991-129 (1 B990-831)	BIBO	フィルムガイ Fu-5- Film guide roller	1		3 Al	F-96	1
:1B991-131 (1B990-827)	8262	電池接点 A Battery contact A	1		M	F-W	5
[1 B991-132 (1B990-815)	6453	ライトガイド Light guide	1		10 D1	F-W	5
:1B991-134 (1 8990 -9177)	B642	静電気アース板 Earth plate	1		1 A2	F-90	5

部組品表 Assembly List FAA28052- R. 3363. A 1台分 固数 ity Per init 無 部組番号 補助番号 名 大部組品番号 要求单位 称 備考 гdег nit "ty ʻix. Name 0. Remrks Part No. Ckt No. Uain assembly No. AFフォトインタラプタ F-90 1B991-135 IB991-011 5 B924 1 5 (18990-787) AFptroto interrupter Bl 1B991-136 1B991-011 6 F-90 B2391 1B999-531) Main mirror holder Al IB999-152-3 電池ホルダーハウス 13 F-80 BBZ51 1 Battery holder house A3 IB999-157-5 1BB91-011 5 A FEWHE B901 1 1 Al AF base plate 5 1B999-1 65-3 A F駆動ギア基板 18991-011 BB902 1 AF driving gear plate B1 1B9B9-516-1 シーケンスギア基板下地板 4 BB100 1 Fi lm advance mechanism unit 83 裏蓋 1B999-517 14 F-w BB601 1 Camera back Al ペンタプリズム部 8 1B998-518 F-90 BB421 1 Pentaprism unit B1 F-80 1B999-675 シャッター先幕 組 1 1 Opening curtain A3 IB999-709 シャッター後幕 組 F-90 1 5 1 Closing curtain М 底カバー IB999-723-1 13 MA り 824 A2 (1 8999-723) Bottom cover

部組品表 Assembly List

FAA28052- R. 3363. A

部組番号	補助番号	名 称	1台分 個数 Q" ty Per Unit	大部組品番号	是照 图香 ig.	備考	要求単位 Order
Part No.	Ckt No.	Name	Unit Unit	Main assmbly No.	ing.	Remarks	Unit Q'ty
⊧1G014-049		接眼レンズ		18991-011	8		
	65	Eyepiece lens	1		A2		
1 S020-0B7	B1036	EL部組 EL unit	1		12 A2	F-90	1
1s020-123	B1005	パワーFPC Prmer SW FPC unit	1		2		1
1s020-127		R/T FPC			BI 9		<u> </u>
18020-127	B1OII	R/T FPC	1		B2		1
	_						
	_						