
PENTAX

Service Parts List

PENTAX MZ-M BURRTZ DATE

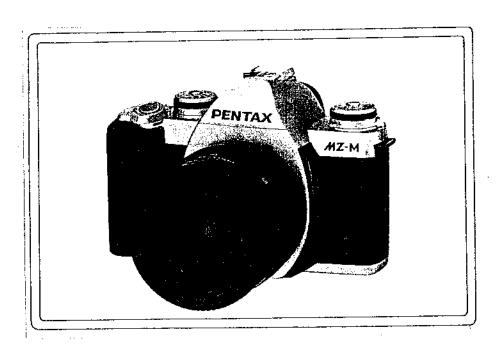

PRODUCT No. 27390 MZ-M QUARTZ DATE

PRODUCT No. 27394 Z X -M

PRODUCT No. 27396 MZ-M

PRODUCT No. 27398 Z X -M QUARTZ DATE


LOCATION QUANTILY DELIVERY#

NOLOC


3 80624444 ИЙИИЛИ

884<mark>00.|ข</mark>ยย CANERA PART LIST

©Asahi Optical Co., Ltd.
Service Engineering Section.
11:97 H.Y.

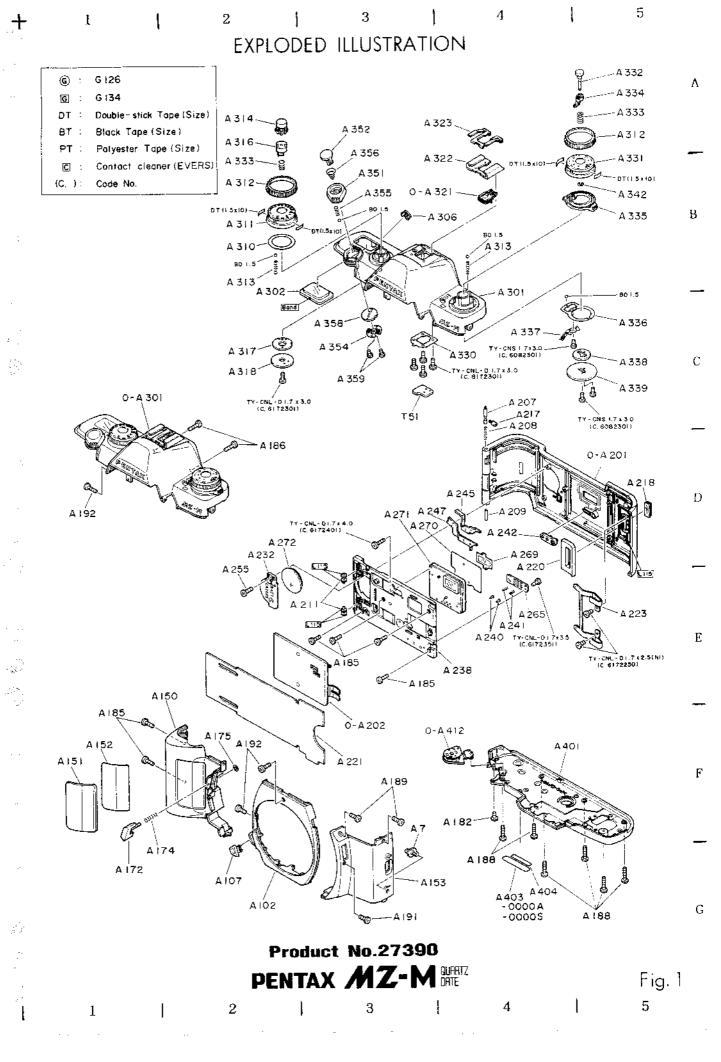



-

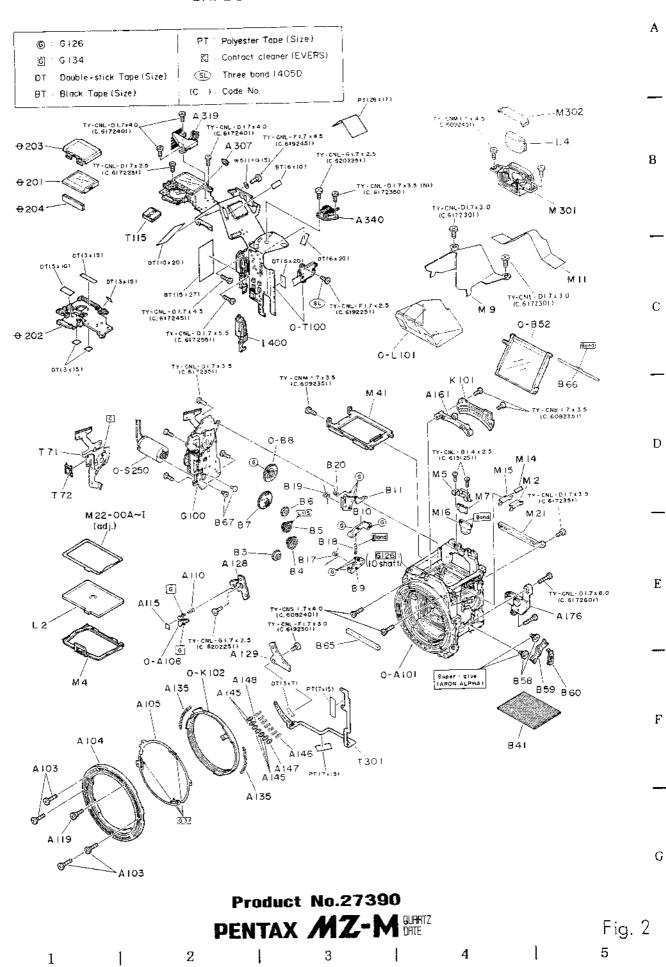

EXPLODED ILLUSTRATION

Į

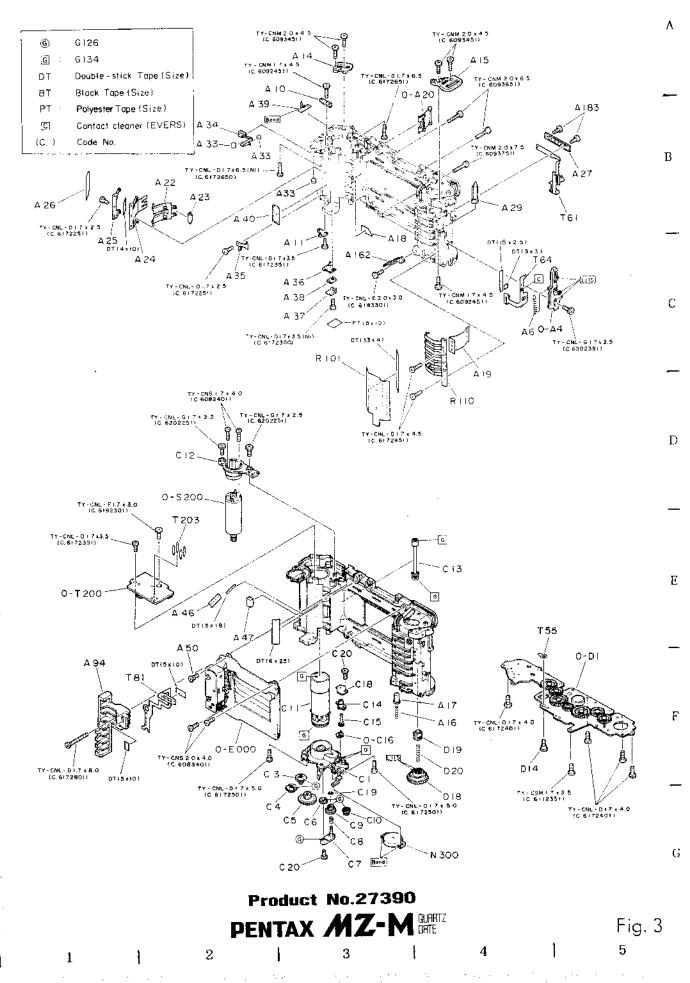

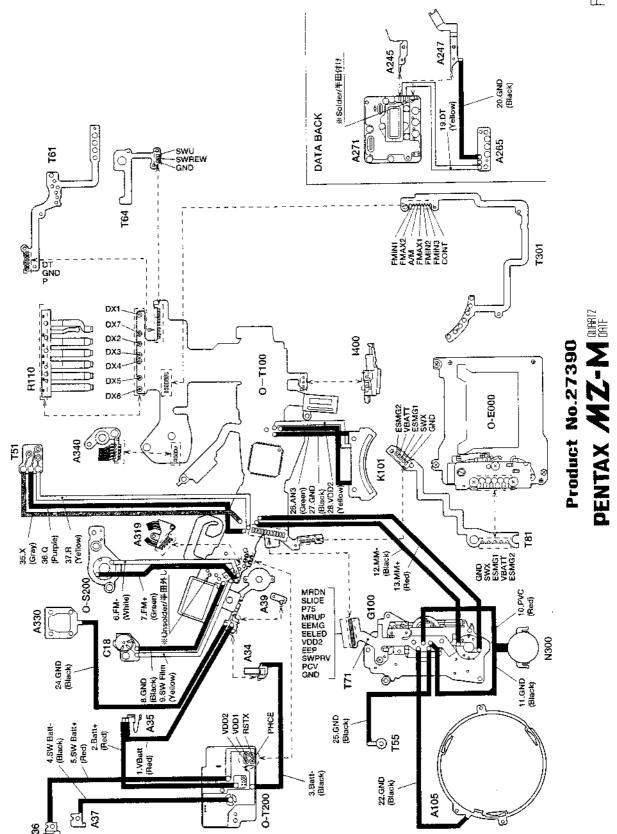

distributing wires

.

Product No. 27390 PENTAX MZ-M QUARTZ DATE

Note: 1. The parts with numbers starting '0-' are assemblies.

2. Only available parts are listed below.

※ Q=Quantity A=Address/部品番号位置(Fig/図・Vertical/縦 A-H・Horizontal/横 1-6)

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NM No.	<u>A</u>
0-A4	Back cover key assy. (A4, A5) 鍵へラ [組]	1	27250-0-A4		305
A 6	Back cover key spring 健へラバネ	1	26900-A6		304
A 7	Rewind SW 巻き戻しSW	1	27250-A7		1F3
A10	Back cover shaft receptacle, top 後蓋上部軸受け	1	27250-A10		3A3
A11	Back cover shaft receptacle, bottom 後蓋下部軸受け	1	27250-A11		3B3
A14	Strap hook, right 유미金具S	1	27250-A14		3A3 ,
A15	Strap hook, left 吊り金具P	1	27250-A15		3A4
A16	Film cartridge retainer spring パトローネ上異パネ	1	27250-A16		3F4
A 17	Film cartridge retainer pin パトローネ上昇ピン	1	27250-A17		3F4
A18	Film position marker フィルム位置シール	1	27250-A18		3B3
A19	Film cartridge spring パトローネバネ	1	27250-A19		304
0-A20	Film retainer plate assy. (A20, A21) スプールローラー板[組]	1	27250~0~A20		3A4
A22	Film guide フィルムガイド	1	27250-A22		382
A23	Film guide roller フィルムガイドローラー	1	27250-A23		382
A24	Film guide spring フィルムガイドパネ	1	27250-A24		302

Parts No.	Description	Q	Interchangeability NM No.	Ā
A25	Film guide retainer フィルムガイド押さえ	t	27250-A25	301
A26	Light seal 遮光シート	1	27250-A26	381
A27	Data contact cover 接点カバー	1	27250-A27	385
A29	Film cartridge guide パトローネガイド	1	27250-A29	3B4
A33	Battery contact piece cushion 電池接片モルト	3	26500-C26	3B2 3B3
A34	Battery contact piece (-) 電池接片 (-) パネ	1	27250-A34	382
A35	Battery contact piece (+) 電池接片 (+) パネ	1	27250-A35	302
A36 ⁻	Batt. cover SW moving contact piece 電池蓋SW可動接片	1	27250-A36	303
A37	Batt. cover SW fixed contact piece 電池蓋SW固定接片	1	27250-A37	303
A38	Batt. cover SW spacer 電池蓋SWスペーサー	1	27250-A38	303
A39	Battery select contact piece パッテリー切り替え検知接片	1	27250-A39	3B2
A40	Battery positioning seal 電池シール	1	27250-A40	382
A46	Shutter light seal E0遮光板	1	27250-A46	3E2
A47	Light seal 遮光モルト	1	27250-A47	3E2
A 50	Shutter block retainer screw E0段ピス	1	27370~A50	3F2
A94	Covering for battery chamber 電池室塞ぎ	1		3F1

and the control of th

2/13

Parts No.	Description	ō	Interchangeability	NM No.	A
0-A101	Front housing assy. 前板プロック [組] (A101, A103 x4, A104, A105, A108~A111, A115, A119, A128, A129, A135 x2, A136 x2 A145 x5, A146 x7, A147, A148, A176, B3~B11, B15, B17, B18, B19, B20, B41, B52 B58 x2, B59, B60, B65, B66, B67 x2, B69, G100, K101, K102, K106, L1, M41, S250, S251, T301, T312, TY-CNL-D1, 7x3. 5 x4, TY-CNL-D1, 7x6. 0 x2, TY-CNM1, 7x3. 5, TY-CNL-F1, 7x3. 0, TY-CNL-G1, 7x2. 5, W11 TY-CNS1, 7x3. 5 x2, TY-CNS1, 7x4. 0 x2)	1			2F4
A102	Front cover 前飾り	ţ			1G2
A103	Mount ring retainer screw A マウント止めネジA	4	27234-A103		2F1 2G2
A104	Mount ring マウント	1			2F1
A105 `	Mount spring マウントパネ	1	27230-A105		2F2
A107	Mount lock button ロック解除ボタン	1	27250-A107		1G2
0-4108	Mount lock guide plate assy. (A108, A109, A111) ロック釦座[組]	1	27250-0-A108		2F2
A110	Mount lock guide plate spring ロックピンパネ	1	26900-A110		2E2
A115	Spacer seat スペーサーシート	1	27250-A115		2E2
A119	Mount ring retainer screw B マウント止めネジB	1	27234-A119-01		2G1
A128	Mount lock button base plate 釦ベース	1			2E2
A129	Connector pin plate 接点ベース	1	27260-A129		2F2
A135	Restitution spring 復元パネ	2	25000-A135		2G3 2F2
A145	Connector pin コネクターピン	5	24500-A145		2F2 2F3
A146	Connector pin spring マウント接点パネ	7	26900-A146		2F3
A147	Connector pin C コネクターピンC	1	26900-A147		2F3

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NM No.	<u>A</u>
A148	Connector pin B コネクターピンB	1	24500-A148		2F2
A150	Grip グリップ	1			1F2
A151	Grip rubber グリップゴム	1			1F1
A†52	Grip rubber adhesive tape グリップゴム貼付テープ	1			1F1
A153	Body covering, left P側カバー	1			1G3
A161	Insulation spacer 絶縁板	1			2D4
A162	Reinforced plate 補強板	1	27250~A162		303
A172 -	Preview button グリップ釦	1	27370-A172		1G1
A174	Preview button spring グリップ釦パネ	1	27370-A174		1G1
A175	Retainer ring グリップ卸止め輪	1	27370-A175		1F2
A176	Covering plate for PZ P Z穴ふさぎ	1			2 É 5
A182	Cover retainer screw B 外観ビスB	1	27250-A182	1	1 F4
A183	Cover retainer screw C 外観ビスC	2	26900-A28		385
A185	Cover retainer screw E 外観ビスモ	6	27250-A185		1E3 1F1
A186	Cover retainer screw F 外観ピスド	2	27261-A186		1D2
A188	Cover retainer screw H 外観ビスH	6	27250-A188		1G4 1G5
A189	Cover retainer screw 外観ピス	2	26900-A103		1F3
A191	Cover retainer screw K 外観ビスK	1	27240~A318		1 G 3
A192	Cover retainer sorew L 外観ビスL	3			1D1 1F2

Parts No.	Description	Ō	Interchangeability	NM No.	Δ
0-A201	Back cover assy. (A201, A207, A208, A209, A217, A218, A220) 後蓋[組]	1	27330-0-A201		105
A201	Back cover 後蓋	1	27330-A201		1D5
0-A202	Pressure plate assy. (A202, A203, A214 x2) 庄板〔梱〕	1	27250-0-A202		1F3
A207	Hinge shaft B パタフライ芯棒B	1	25900-A207		104
A208	Hinge shaft spring パタフライパネ	1	25900-A208		104
A209	Hinge shaft A バタフライ芯棒A	1	25900-A209		104
A211	Roller	2	27250-A211	<u> </u>	1E3
A217	Hinge shaft B retainer screw 着脱ピン	1	25900-A217		1C4
A218	Film cartridge window パトロー木窓	1	26302-A218		1D5
A220	Film cartridge window seal 窓遮光モケット	1	26900-A220		104
A221	Pressure plate cover 圧板保護カバー	1	26900-A221		1F3
A223	Film cartridge retainer spring パトローネ押さえバネ	1	27250-A223		1E5
A232	Battery cover デート電池蓋	1	27250-A232		102
A238	Back cover seat 後蓋親板	1	27330-A238		1E4
A240	Non-cord pin ノンコード接点ピン	2	25201-A224		1E4
A241	 Non-cord pin spring 接点ピンパネ	2	27330-A241		1E4
A242	Function button (Dark gray) 切換ボタン(黒灰色)	1	27241-A222-01		1D4
A245	Positive contact piece プラス接片	1	27330-A245		104
A247	Ground contact piece マイナス接片	1	27330-A247		1D4

Parts No.	Description	Q	Interchangeability NM No.	A
A255	Back cover seat retainer screw 後蓋止めビス	1	27250-A255	102
A265	Non-code plate ノンコード基板	1	27250-A265	1E4
A269	Data window カバーガラス	1	27330-A269	1 D4
A270	Insulation seat 絶縁シート	1		1D3
A271	Data module ICモジュール	1	27330~A271	1 D 3
A272	Battery for data back デート用電池	1	25201-T401	1D2
0-A301	Top cover assy. 上飾り[組] (A301, A302, A306, A311, A312 x2, A313 x2 A314, A316~A318, A321~A324, A325 x2, A330~A332, A333 x2, A334~A339, A342, A351, A352, A354~A356, A358, A359 x2, T51, B01. 5 x4, TW~CNL—D1. 7x3. 0 x4, TY~CNS1. 7x3. 0 x3, TY~CNL—D1. 7x3. 0 x2	1		101
A301	Top cover 上飾り	1		104
A302	LGD window 外部してD窓	1	27370-A302	182
A306	Exposure compensation button 背面釦	1	27250-A306	184
A307	Exposure compensation switch 背面SW	1	27250-A307	2B2
A310	Dial spacer ダイヤルスペーサ	1		182
A311	Shutter speed dial S側ダイヤル	1		1B2
A312	Dial rubber ring ダイヤルゴム	2	27370-A312	1A5 1B2
A313	Dial click spring ダイヤルクリックパネ	2	27250-A313	1A5 1B2
A314	Shutter dial lock button S側釦	1	27370-A314	1 A 2
A316	Lock plate ロック板	1	27370-A316	1A2

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NH No.	A
A317	Shutter dial base plate S側補強板	1	27260-A358		102
A318	Shutter speed code plate S側コード板	1	27370-A318		102
A319	Shutter speed brush ら便ブラシ	1	27370-A319		282
0-A321	Accessory shoe base assy. (A321, A324, A325 x2) アクセサリーシュー台[組]	1			1B4
A322	Accessory shoe アクセサリーシュー	1	27250-A322		1B4
A323	Accessory shoe spring アクセサリーシューバネ	1	26300-A323		1A4
A330	Accessory shoe ground plate シューアース板	1	27250-A330		104
A331	Exposure compensation dial P側ダイヤル	1			1B5
A332	Exposure compensation lock button P側釦	1	27370-A332		1A5
A333	Lock button spring P側釦バネ	2	27250-A333		1A5
A334	Exposure compensation lock lever P側ロックレバー	1	27250-A334		1A5
A335	Drive mode lever P側切換レバー	1	27250-A335		1B5
A336	Drive mode fever click plate P側レバークリック板	1	27250-A336		1C5
A337	Drive mode lever brush ドライブレバーブラシ	1			1C4
A338	Mode brush reinforced plate P側補強板	1	27250-A338		105
A339	Exposure compensation code plate P側コード板	1	27370-A339		105
A340	Exposure compensation brush P側ブラシ	1	27370-A340		2B3
A342	Retainer ring 止メ輪	1	27030-A358		1B5
A351	Main switch lever メインSWレバー	1	27370-A351		1B3

Parts No.	Description	ō	Interchangeability NM No.	<u>A</u>
A352	Release button レリーズ釦	1		1A3
A354	Main switch contact piece メインSW接片	1	27250-A354	103
A355	Main switch click spring メインSWクリックパネ	1	27250-A355	183
A356	Release button spring レリーズ釦パネ	1	27250-A356	183
A358	Reinforced plate 補強板	1	27250-A358	103
A359	Main switch retainer screw メインSW止めネジ	2	27051-A224	103
A401	Bottom cover 下飾り	1	27250-A401	1F4
A403-0000A -0000S	Country seal (PHILLIPPINES) " (JAPAN) 国名シール	1	27135-A119-0100A 27135-A119-0100S	1G4
A404	Serial number plate ナンパープレート	1	27250-A404	1G4
0-A412	Battery cover assy. (A412, A413, A414, A415 x2, A416) 電池蓋[組]	1	27250-0-A412	1F4
₿3	Mirror reduction gear A(Gray) M滅速ギヤA	1	27230-B3	2E2
B4	Mirror reduction gear B (Green) M減速ギヤ日	1	27230-B4	2E3
85	Mirror reduction gear C (Gray) M滅速ギヤC	1	27230-85	2E3
В6	Mirror idle gear (Black) Mアイドルギヤ	1	26900-B6	2D3
В7	Shutter charge cam チャージカム	1	27370-B7	2E2
0-B8	Mirror drive cam assy. (Green) (B8,B15) ミラー駆動カム[組]	1	27230-0-B8	203
89	Diaphragm set lever (Gray) 絞りセットレバー	1	27230-B9	2E3
B10	Shutter charge lever シャッターチャージレバー	1	27370-B10	2D3

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NM No.	Ā
B11	Mirror drive lever ミラー駆動レバー	1	27230-B11		2D3
B17	Diaphragm set lever spring 絞り付勢バネ	1	26900-B17		2E3
B18	Lever restitution spring レバー復元パネ	1	27230-B18		2E3
B 19	Mirror drive spring ミラー駆動パネ	1	27230 -8 19		2D3
B20	1st mirror restitution spring 第1ミラー復元パネ	1	27230-B20		2D3
841	Light seal plate, bottom 遮光板下	1			2F4
0-B52	Mirror seat assy. (B52, B69, L1,) ミラーシート [組]	1			205
858	Mirror seat receptacle ミラーシート受け	2	26900-858		2F4
B59	Seat receptable retainer plate 押さえパネ	1	27230-B59		2F5
B60	Plate retainer スナップ	1	27230-B60		2F5
B 65	Mirror shock absorber ミラー上昇ショック止め	1	26900-B65		2E3
B66	Mirror hinge shaft ミラーシートヒンジ	1	27230-B66		2D5
B67	Mirror motor retainer screw ミラーモーター止めネジ	2	27230~B67		2 E2
C1	Bottom mech. plate 巻き上げ親板	1	27250-C1		3F3
С3	Reduction gear A 減速ギヤA	1	27250-G3	!	3F2
C4	Reduction gear B 減速ギヤB	1	27250-64		3G2
C5	Reduction gear C 滅速ギヤC	1	27250-05		3G3
C6	Sun gear 太陽ギヤ	1	27250-C6		3G3
C7	Planet gear arm 遊星ギヤアーム	1	27250-C7		3G3

9/13

Parts No.	Description	ō	Interchangeability NM No.	A
Ç8	Friction spring 遊園フリクションパネ	1	27250-C8	3 G 3
C9	Planet gear 遊星パネ	1	27250-69	3G3
C10	Rewind reduction gear 巻き戻し減速ギヤ	1	27250-C10	3G3
C11	Spool スプール	1	27250-C11	3F3
C12	Top mech. plate 上部競板	1	27250-C12	3D2
C13	Sprocket スプロケット	1	27250-013	3E4
C14	Sprocket receptable plate スプロケット受け	1	27250-C14	3F3
C15-	Sprocket gear スプロケットギヤ	1	27250-C15	3F3
0-016	Wind pulse switch gear assy. (C16, C17) 検知ギヤ[組]	1	272500-C16	3F3
C18	Wind pulse switch P.C.board 檢知基板	1	27250-C18	3F3
C19	Retainer ring 止め輪	1	26300-A358	3F3
C20	Retainer screw 止めピス	2	27030-C112	3F3
O-D1	Rewind bottom mech. plate assy. (D1, D2 x3, D3 x2, D4, D5x 7, D6, D10) 巻き戻しブロック [組]	1	27330-0-D1	3F5
Ð14	Bottom mech. plate retainer screw 親板止め段ビス	1	27250-D14	3F4
D18	Rewind fork gear フォークギヤ	1	27250-D18	3G4
D19	Rewind fork フォーク	1	27250-D19	3F4
D20	Rewind fork spring フォークバネ	1	27250-D20	3F4
0-E000	Shutter block シャッターブロック [組]	1	27234-0-E000	3F2
G100	Diaphragm control block 紋り制御ブロック [組]	1		2D2

Parts No.	Description	Q	Interchangeability NM No.	<u>A</u>
1400	Release socket block (1401. 1402 x3) 外部レリーズ端子 [組]	1	27250-1400	203
K101	fvo lume 抵抗体	1	27030-K101	204
0-K102	Diaphragm coupler ring assy. (K102, K106) 紋り連動リング[組]	1	27230-0-K102	2F2
1.2	Fresnel lens ピント板	1		2E1
L4	Eyepiece lens	1	26900-L4	285
0-L101	Penta mirror assy. (L101, L102, M6, M8 x2) ペンタミラー[組]	1	27260-0-L101	204
M2 ,	Display prism 表示プリズム	1	27260-M2	2D4
N4	Fresnel lens retainer plate ピント板押さえ板	1	27370-M4	2F1
M 5	Retainer plate for photo sensor 素子押さえ板	1	27330-M5	2D4
M 7	Condenser lens 測光レンズ	1	27330-M7	204
M 9	Penta mirror cover ベンタミラー保護板	1	27260-M9	204
M 11	Dust prevention seal 保護板スキマ塞ぎ	1	27260- H 11	205
M14	Light seai tape B 遮光テープB	1	27300-A88	204
M 15	Display prism light seal plate 表示プリズム遮光板	1	27250~M15	2D4
M 16	Flat lens 測光用平面板	1		2E4
M21	Fresnel lens retainer plate holder ピント板押さえ板ホルダー	1	27250-M21	2E4
		1		

11/13

Parts No.	Description	ō	Interchangeability	NM No.	Ā
M22-00A -00B -00C -00D -00E -00F -00G -00H -001	Focus adjusting washer A (t=0.15) ### B (t=0.2) ### C (t=0.25) ### D (t=0.3) ### E (t=0.35) ### F (t=0.40) ### G (t=0.45) ### ### H (t=0.1) #### I (t=0.05)	1	27370-M22-00A -00B -00C -00D -00E -00F -00G -00H -001	TO THE PARTY OF TH	2D1 " " " " " " " "
M41	Finder mask 視野枠	1	27260-M41		
₩ 301	Eyepiece frame ルーベ枠	1	27260-M301		2B5
M302	Eyepiece !ens retainer plate ルーペ押さえ板	1	26900- M 302		285
N300	Piezo-electric buzzer 圧電ブザー	1	26900-N300		364
0 201	ECD 外部し口のパネル	1			281
€202	LCD frame LCD枠	1	27370 -0 202		201
0203	LCD retainer LCD押さえ	1	27370 -0 203		2B ₁ 1
θ204	LCD connector 導電ゴム	1	27370 -0 204		2B1
R101	DX contact cover D X 接片カバー	1	27250-R101		303
R110	DX contact piece assy. (R111, R112) DX接片[組]	1	27250-R110		3D4
0-S200	Film transport motor assy. (S200, S201) 巻き上げモーター [組]	1	27250-0-S200		3D2
0-S250	Mirror motor assy. (S250, S251) ミラーモーター [相]	1	27250-0-S250		2D2
T51	Accessory shoe flexible P.C. board シューブレキ	1			103
755	Lug plate ラグ板	1			3E4
T61	Data flexible P.C. board データフレキ	1	27250-T61		3B5

Parts No.	Description	Q	Interchangeability NM No.	A
T64	Back cover key SW P.C. board 鍵へラフレキ	1	27250-T64	304
T71	Connector P. C. board G100フレキ	1		2D1
172	Preview SW プレビューSW	1	27370-172	201
T81	Shutter block flexible P.C. board シャッターフレキ	1	27370-T81	3F2
0-7100	Main P.C. board assy. メイン回路ブロック〔組〕	1		203
T115	Shutter release SW レリーズsw	1	27060-T117	2B2
0-T200	DC/DC P.C. board assy. pc/pe回路ブロック [組]	1		3E1
T203·	Connector pin コネクトピン	4	27250-9271	3E2
T301	Mount P.C. board マウントフレキ	1	27250-T301	2F3

13/13


Product No. 27394 PENTAX ZX-M (Non-date model)

Note: 1. The parts not listed below are interchangeable with those of MZ-M QD (Product No. 27390).

For other parts, refer to the LIST OF SERVICE PARTS of MZ-M QD(27390).

1. 下記の部品以外は、MZ-M QD (製品番号27390) と共通です。 他の部品は、MZ-M QD(27390)のパーツリストを参照して下さい。

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No.
0-A201	Back cover assy. (A201, A207, A208, A209, A217, A218, A220 W82(t=0.2) x3) 後蓋[組]	1	27254-0-A201	
A222	Roller base plate ローラー受	1	27254-A222	
0-A301	Top cover assy. 上飾り[組] (A301, A302, A306, A311, A312 x2, A313 x2, A314, A316~A318, A321~A324 A325 x2, A330~A332, A333 x2, A334~ A339, A342, A351, A352, A354~A356, A358, A359 x2, T51, B01. 5 x4, TW-CNL-D1. 7x3. 0 x4, TY-CNS1. 7x3. 0 x3, TY-CNL-D1. 7x3. 0 x2			
A301	Top cover 上飾り	1		

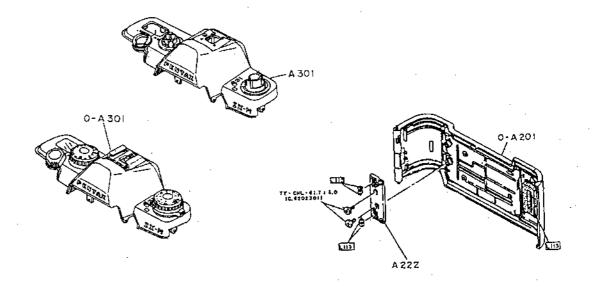


Product No. 27396 PENTAX MZ-M (Non-date model)

Note: 1. The parts not listed below are interchangeable with those of MZ-M QD (Product No. 27390).

For other parts, refer to the LIST OF SERVICE PARTS of MZ-M QD(27390).

1. 下記の部品以外は、MZ-M QD (製品番号27390) と共通です。 他の部品は、MZ-M QD(27390)のパーツリストを参照して下さい。

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NW No.
0-A201	Back cover assy. (A201, A207, A208, A209, A217, A218, A220 W82(t=0, 2) x3) 後蓋[粗]	1	27254-0-A201	
A222	Roller base plate ローラー受	1	27254-A222	

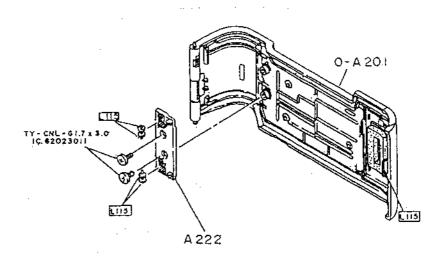

Product No. 27398 PENTAX ZX-M QUARTZ PATE

Note: 1. The parts not listed below are interchangeable with those of <u>MZ-M QD (Product No. 27390)</u>.

For other parts, refer to the LIST OF SERVICE PARTS of MZ-M QD(27390).

1. 下記の部品以外は、MZ-M QD(製品番号27390)と共通です。 他の部品は、MZ-M QD(27390)のパーツリストを参照して下さい。

Parts No.	Description	Oty.	Interchangeability	NM No.
0-A301	Top cover assy. 上飾り[組] (A301, A302, A306, A311, A312 x2, A313 x2, A314, A316~A318, A321~A324 A325 x2, A330~A332, A333 x2, A334~ A339, A342, A351, A352, A354~A356, A358, A359 x2, T51, B01. 5 x4, TW-CNL-D1. 7x3. 0 x4, TY-CNS1. 7x3. 0 x3, TY-CNL-D1. 7x3. 0 x2	1	27394~0-A301	
A301	Top caver 上飾り	1	27394-A301	

