
Service Parts List

MZ-50 QUARTZ

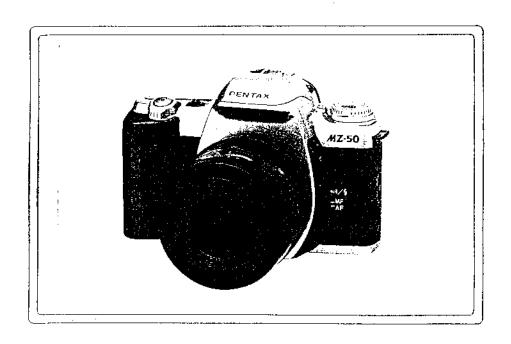

PRODUCT No. 27330 MZ-5 O QUARTZ DATE

PRODUCT No. 27332 M Z - 5 O QUARTZ DATE

PRODUCT No. 27334 Z X - 5 O

PRODUCT No. 27336 M Z - 5 O

PRODUCT No. 27338 Z X = 5 O GUARTZ DATE


LOCATION QUANTITY DELIVERY#

NOLOC

1 80574770 000020


88400.[000 CAMERA PART LIST

© Asahl Optical Co., Ltd. Service Engineering Section.

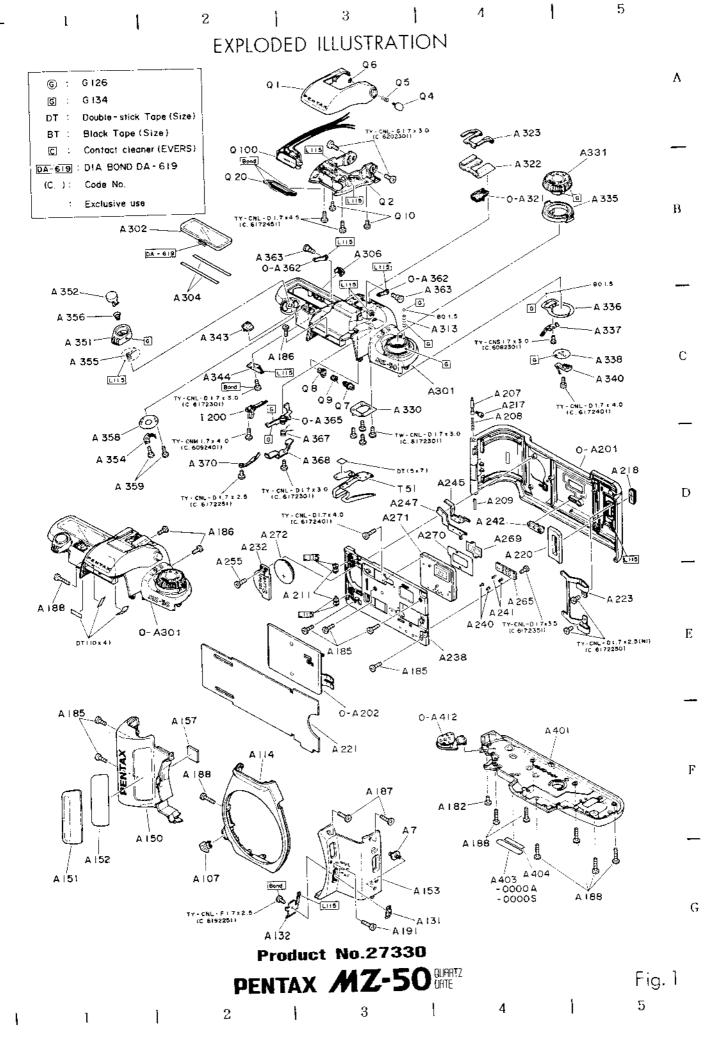

EXPLODED ILLUSTRATION


i

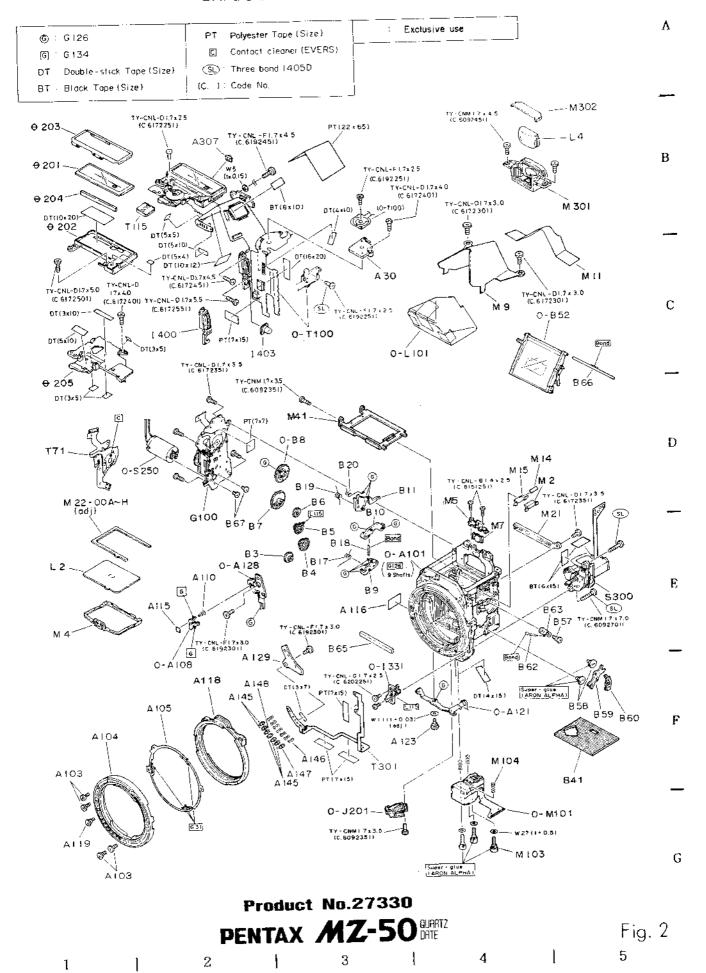


5

EXPLODED ILLUSTRATION

1

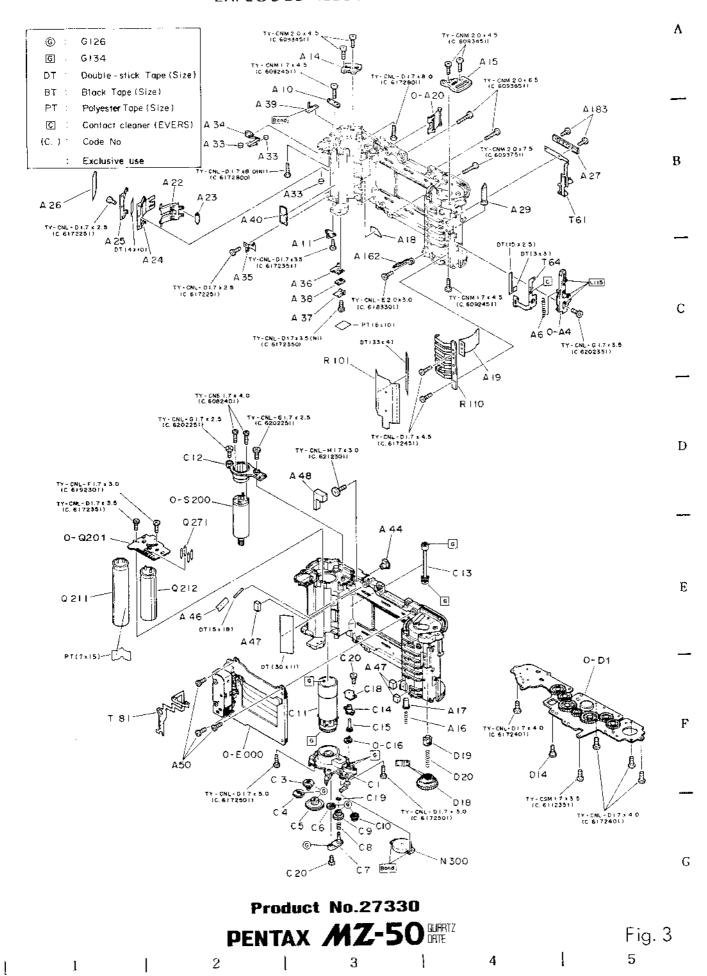

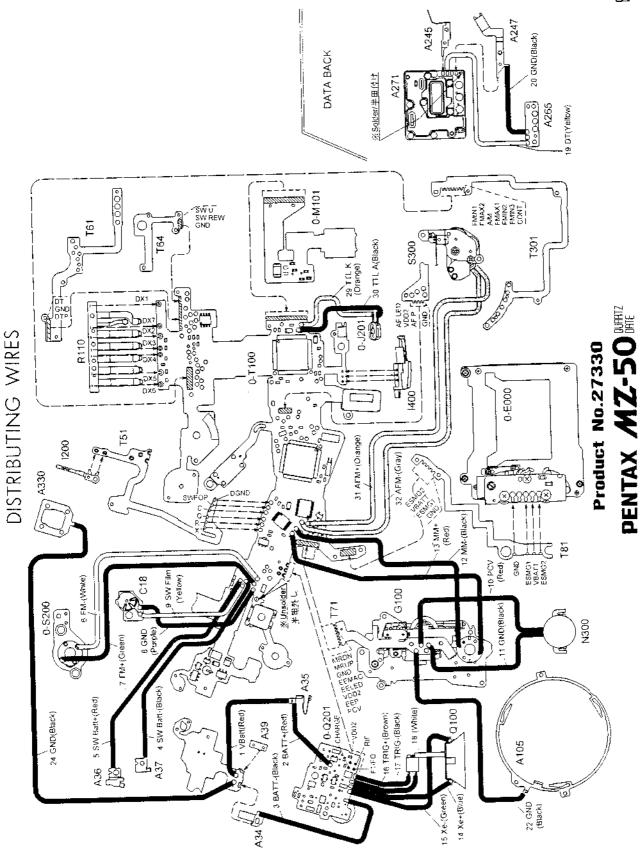

Product No. 27330 PENTAX MZ-50 QUARTZ DATE

Note: 1. The parts with numbers starting '0-' are assemblies.

2. Only available parts are listed below.

※ Q=Quantity A=Address/部品番号位置 (Fig/図・Vertical/縦 A-G・Horizontal/横 1-5)

Parts No.	Description	Ō	interchangeability	NM No.	<u>A</u>
0-A4	Back cover key assy. (A4, A5) 鍵へラ〔組〕	1	27250-0-A4		305
A6	Back cover key spring 鍵ヘラパネ	1	26900-A6		304
A7	Rewind SW 巻き関しSW	1	27250-A7		1F3
A10	Back cover shaft receptacle, top 後蓋上部軸受け	1	27250-A10		3A3
A1 1	Back cover shaft receptacle, bottom 後蓋下部軸受け	1	27250-A11	<u>.</u>	3B3
A14	Strap hook, right 吊り金異S	1	27250-A14		3A3
A15	Strap hook, left 吊り金具P	1	27250-A15		34
A16	Film cartridge retainer spring パトローネ上昇パネ	1	27250-A16		3F
A17	Film cartridge retainer pin パトローネ上昇ピン	1	27250-A17		3F
A18	Film position marker フィルム位置シール	1	27250-A18		3B
A19	Film cartridge spring	1	27250-A19		30
0-A20	Film retainer plate assy. (A20, A21) スプールローラー板 [組]	1	27250-0-A20		3A
A22	Film guide フィルムガイド	1	27250-A22		3E
A23	Film guide roller フィルムガイドローラー	1	27250-A23		35
A24	Film guide spring フィルムガイドバネ	1	27250-A24		30

Parts No.	Description	Ō	Interchangeability NM No.	<u>A</u>
A25	Film guide retainer フィルムガイド押さえ	1	27250-A25	3B1
A26	Light sea! 遮光シート	1	27250-A26	3B1
A27	Data contact cover 接点カパー	1	27250-A27	3B5
A29	Film cartridge guide パトローネガイド	1	27250-A29	3B4
A30	Mode SW base plate モードSW親板	1	27260-A30	203
A33	Battery contact piece cushion 電池接片モルト	3	26500-C26	3B2 3B3
A34	Battery contact piece (-) 電池接片(-)パネ	1	27250-A34	3B2
A35	Battery contact piece (+) 電池接片 (+) パネ	1	27250-A35	302
A36	Batt. cover SW moving contact piece 電池蓋SW可動接片	1	27250-A36	303
A37	Batt. cover SW fixed contact piece 電池蓋SW固定接片	1	27250-A37	303
A38	Batt. cover SW spacer 電池蓋SWスペーサー	1	27250-A38.	303
A39	Battery select contact piece パッテリー切り替え検知接片	1	27250-A39	3A2
A4 0	Battery positioning seal 電池シール	1	27250-A40	3B2
A44	Cover piece パノラマ穴ふさぎ	1	27264-A44	3E3
A46	Shutter light seal E0遮光板	1	27250-A46	3E2
A47	Light seal 変光モルト	3	27250-A47	3E2 3F3
A48	Light seal B 遮光モルトB	1	27264-A48	3D3
A50	Shutter block retainer screw EO段ピス	3	27250-A50	3F2

Parts No.	Description	Q	Interchangeability NM	No.	A
0-A101	Front housing assy 前板プロック [組] (A101, A103 x4, A104, A105, A108~A111, A115, A116, A118, A119, A121~A125, A128, A129, A134, A145 x5, A146 x7, A147, A148, B3~B11, B15, B17, B18, B19, B20, B41, B52, B55, B57, B58 x2, B59, B60, B62, B63, B65, B66, B67 x2, B69, B70, G100, I331, I332, J201, J203, L1, L6, M4, M21, M41, S250, S251, T83, T301, T312, TY-CNL-D1, 7x3, 5 x5, TY-CNL-F1, 7x3, 5, TY-CNL-G1, 7x2, 5 x3, TY-CNM1, 7x3, 5 x2, W(1)	1			2E4
A103	Mount ring retainer screw A マウント止めネジA	4	27234-A103		2G1
A104	Mount ring マウント	1	27234-A104		2F1
A105	Mount spring マウントパネ	1	27230-A105		2F2
A107	Mount lock button ロック解除ボタン	1	27250-A107		1G2
0-A108	Mount lock guide plate assy. (A108, A109, A111) ロック釦座[粗]	1	27250-0-A108		2F2
A110	Mount lock guide plate spring ロックピンパネ	1	26900-A110		2E2
A114	Front cover 前飾り	1	27261-A114		1F2
A115	Spacer seat スペーサーシート	1	27250-A115		2E2
A116	Light seal seat 進光シート	1			2E3
A118	Light seal ring 連光リング	1			2F2
A119	Mount ring retainer screw B マウント止めネジB	1			261
0-A121	Joint lever assy. (A121, A122, A134) ジョイント連係レバーA [組]	1	27250-0-A121		2F4
A123	Joint lever retainer screw J連係レバー止めネジ	-	1 27230-A123		2F3
0-A128	Mount lock button base assy. (A128, A124, A125) 釦ベース [組]		1 27260-0-A128		2E2

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NM No.	Ā
A129	Connector pin plate 接点ベース	1	27260-A129		2F2
A131	 Focus mode lever 切換レバー	1	27250-A131		1G3
A132	Click plate spring 切換クリックパネ	1	27250-A132		1G2
A145	Connector pin コネクターピン	5	24500-A145		2F2 2F3
A146	Connector pin spring マウント接点パネ	7	26900-A146		2F3
A147	Connector pin C コネクターピンC	1	26900-A147		2F3
A148	Connector pin B コネクターピンB	1	24500-A148		2F2
A150	Gr ip グリップ	1	27260-A150		1F1
A151	Grip rubber グリップゴム	1	27260-A151		101
A152	Grip rubber adhesive tape グリップゴム貼付テープ	1	27260-A152		1G1
A153	Body covering, left P側カバー	1	27261~A153		1G3
A157	Main capacitor retainer メインコン押さえモルト	1	27030-0104		1F2
A162	Reinforced plate 補強板	1	27250-A162	:	303
A182	Cover retainer screw B 外観ビスB	1	27250-A182		1F4
A183	Cover retainer screw C 外観ビスC	2	26900-A28		385
A185	Cover retainer screw E 外観ピスE	6	27250-A185		1E3 1F1
A186	Cover retainer screw F 外観ピスF	3	27261-A186		103 1D2
A187	Gover retainer screw G 外観ビスG	2	26902-A256		1F3
A188	Cover retainer screw H 外観ビスH	8	27250-A188		1E1 1F2 1F4 1G5

27330

Parts No.	Description	Ğ	Interchangeability NM	f No.	A
A191	Cover retainer screw K 外観ピスK	1	27240-A318		163
0-A201	Back cover assy. (A201, A207, A208, A209, A217, A218, A220) 後蓋[組]	1			1D5
A201	Back cover 後蓋	1			1D5
0-A202	Pressure plate assy. (A202, A203, A214 x2) 压板 [粗]	1	27250-0-A202	:	1F3
A207	Hinge shaft B パタフライ芯棒B	1	25900-A207		104
A208	Hinge shaft spring バタフライバネ	1	25900-A208		104
A209	Hinge shaft A パタフライ芯棒A	1	25900-A209		1D4
A211	Roller	2	27250-A211		1E3
A217	Hinge shaft B retainer screw - 着脱ピン	1	25900-A217		1C4
A218	Film cartridge window パトローネ窓	1	26302-A218		1D5
A220	 Film cartridge window seal 窓遮光モケット	1	26900-A220		1D4
A221	Pressure plate cover 圧板保護カバー	1	26900-A221		1F3
A223	Film cartridge retainer spring バトローネ押さえパネ	1	27250-A223		1E5
A232	Battery cover デート電池蓋	1	27250-A232		1D2
A238	Back cover seat 後蓋親板	1			1E4
A240	Non-cord pin ノンコード接点ピン	2	25201-A224		1E4
A241	Non-cord pin spring 接点ビンパネ	2			1E4
A242	Function button (Dark gray) 切換ボタン(黒灰色)	1	27241-A222-01		1D4
A245	Positive contact piece ブラス接片				1D4

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NM No.	Ā
A247	Ground contact piece マイナス接片	1			1D3
A255	Back cover seat retainer screw 後蓋止めピス	1	27250~A255		1D2
A265	Non-code plate ノンコード基板	1	27250-A265		1E 4
A269	Bata window カバーガラス	1			1D4
A270	Insulation seat 絶縁シート	1			104
A271	Data module ICモジュール	1			1D3
A272	Battery for data back デート用電池	1	25201-T401		1D2
0-A301	Top cover assy. 上飾り[親] (A301, A302, A304 x2, A306, A313, A321~ A324, A325 x3, A330, A331, A335~A338, A340, A343, A344, A351, A352, A354~A356 A358, A359 x2, A361 x2, A362 x2, A363 x2, A365~A368, A370, 1200, Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 x2, Q20, Q100, T51, T52, T88 x3, B01.5 x2, TW-CNL-D1. 7x3.0 x4, TY-CNS1. 7x3.0, TY-CNL-D1. 7x2.5, TY-CNL-D1. 7x3.0 x2, TY-CNL-D1. 7x3.0 x2, TY-CNL-D1. 7x4.0, TY-CNL-G1. 7x3.0 x2, TY-CNM1. 7x4.0)	1			162
A301	Top cover 上飾り	1			104
A302	LCD window 外部LCD窓	1	27260-A302		1B1
A304	Window retainer tape 両面デープ(ブラック)	2	27260-A304		102
A306	Exposure compensation button 背面釦	1	27250-A306		1B3
A307	Exposure compensation switch 背面SW	1	27250-A307		282
A313	Dial click spring ダイヤルクリックパネ	1	27250-A313		104
0-A321	Accessory shoe base assy. (A321, A324, A325 x3) アクセサリーシュー台 [組]	1	27250-0-A321		184

Parts No.	Description	Q	Interchangeability NM	No. <u>A</u>
A322	Accessory shoe アクセサリーシュー	1	27250-A322	1B4
A323	Accessory shoe spring アクセサリーシューパネ	1	26300-A323	1A4
A330	Accessory shoe ground plate シューアース板	1	27250-A330	103
A331	Mode dial モードダイヤル	1		1B5
A335	Drive mode lever ドライブレバー	1	27261-A336	185
A336	Drive mode lever click plate ドライブレバークリック板	1	27250-A336	105
A337	Drive mode lever brush ドライブレバーブラシ	1	27250-A337	105
A338	Mode brush reinforced plate P側補強板	1	27260-A338	105
A340	Mode brush ブラシ	1	27260-A340	105
A343	Main switch lever メインSWレバー	1	27260-A343	102
A344	Main switch contact piece メインSWプラシ	1	27260-A344	102
A351	Select switch セレクトレバー	1	27261-A351	101
A352	Release button レーリーズ釦	1	27261-A352	101
A354	Select switch contact piece セレクトレバー接片	1	27260-A354	1D
A355	Select switch click spring セレクトレバーバネ	1	27260-A355	10
A356	Release button spring レリーズ釦パネ	1	27260-A356	10
A358	Select lever reinforced plate セレクトレバー補強板	1	27260-A358	10
A359	Select switch retainer screw セレクトレバー止めネジ	2	2 27130-A59	1D
0-A362	Arm assy. (A362, A361) アーム [組]	2	2 27250-0-A362	18

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NM No.	A
A363	Arm retainer screw アーム段ビス	2	27250-A363	-	1 B2
0- A36 5	Flash hook lever assy. (A365, A366) F(フラッシュ)係止レバー【粗】	1	27260-0-A365		103
A367	Flash hook lever spring F係止パネ	1	27250-A367	!	103
A368	Flash hook cover plate F係止蓋	1	27260-A368		1D3
A370	Lead wire holder リード稼押さえ	1	27260-A370		1D2
A401	Bottom cover 下飾り	1	27250-A401		1F4
A403-0000A -0000S	Country seal (PHILLIPPINES) 〃 (JAPAN) 国名シール	1	27135-A119-0100A 27135-A119-0100S		1 G4
A404	Serial number plate ナンパープレート	1	27250-A404		1 G4
0-A412	Battery cover assy. (A412, A413, A414, A415 x2, A416) 電池蓋[組]	1	27250-0-A412		1F4
В3	Mirror reduction gear A(Gray) M滅速ギヤA	1	27230-B3		2E2
B4	Mirror reduction gear B (Green) M減速ギヤB	1	27230-B4		2 E3
B5	Mirror reduction gear C (Gray) M滅速ギヤC	1	27230-B5	:	2E3
В6	Mirror idle gear (Black) Mアイドルギヤ	1	26900-B6	:	203
В7	Shutter charge cam (Gray) チャージカム	1	27230-B7	:	2E2
0-B8	Mirror drive cam assy. (Green) (B8,B15) ミラー駆動カム[組]	1	27230-0-B8		2D3
В9	Diaphragm set lever (Gray) 絞りセットレバー	1	27230-B9		2E3
B10	Shutter charge lever シャッターチャージレバー	1	27230-B10		- 2D3
B11	Mirror drive lever ミラー駆動レパー	1	27230-B11		2D3

Parts No.	Description	Ō	Interchangeability	NM No.	A
B17	Diaphragm set lever spring 絞り付勢バネ	1	26900-B17		2E3
B18	Lever restitution spring シバー復元パネ	1	27230 - B18		2E3
B19	Mirror drive spring ミラー駆動パネ	1	27230 - B19		2D3
B20	 1st mirror restitution spring 第1ミラー復元パネ	1	27230-B20		203
B41	Light seal plate, bottom 進光板下	1			2F5
0-B52	Mirror seat assy. (852, 855, 869, 870, L1, L6) ミラーシート【組】		27230-0-B52		205
B57	2nd mirror actuating lever shaft 揺動レバー軸	1	27230-B57		2E5
B58	Mirror seat receptable ミラーシート受け	2	26900-B58		2F5
B59	Seat receptacle retainer plate 押さえパネ	1	27230-B59		2F5
B60	Plate retainer スナップ	1	27230-B60	ŀ	2F5
B62	2nd mirror actuating spring 第2ミラー駆動パネ	1	27230-B62		2F4
B63	2nd mirror actuating lever 揺動レバー	1	27230-B63		2E5
B65	Mirror shock absorber ミラー上昇ショック止め	1	26900-B65		2E3
B66	Mirror hinge shaft ミラーシートヒンジ	1	27230-B66		205
B67	Mirror motor retainer screw ミラーモーター止めネジ	2	27230-B67	į	2E2
C1	Bottom mech. plate 巻き上げ親板	1	27250-01		3F3
C3	Reduction gear A 減速ギヤA	1	27250-03		3F3
C4	Reduction gear B 減速ギヤB	1	27250-04		- 3G2
C 5	Reduction gear C 減速ギヤC	1	27250-05		363

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	NM No.	Ā
C6	Sun gear 太陽ギヤ	1	27250-06		3G3
C7	Planet gear arm 遊星ギヤアーム	1	27250-07	:	3G3
C8	Friction spring 遊星フリクションパネ	1	27250-08		363
C9	Planet gear 遊星パネ	*	27250-09	:	3G3
C10	Rewind reduction gear 巻き戻し減速ギヤ	1	27250-010		3 G 3
C11	Spool スプール	1	27250-C11		3F3
012	Top mech, plate 上部親板	1	27250-C12		3D2
C13	Sprocket スプロケット	1	27250-013	:	3E4
C14	Sprocket receptable plate スプロケット受け	1	27250-014		3F3
C15	Sprocket gear スプロケットギヤ	1	27250-C15		3F3
0-016	Wind pulse switch gear assy. (C16,C17) 検知ギヤ [組]	1	27250-0-C16		3F3
C18	Wind pulse switch P.C. board 検知基板	1	27250-C18		3F3
C19	Retainer ring 止め輪	1	26300-A358		3G3
C20	Retainer screw 止めピス	2	27030-C112		3G3
0-D1	Rewind bottom mech. plate assy. (D1, D2 x3, D3 x2, D4, D5x 7, D6, D10) 巻き戻しブロック [組]	1			3F5
D14	Bottom mech. plate retainer screw 親板止め段ピス	1	27250-D14		3F4
D18	Rewind fork gear フォークギヤ	1	27250-D18		364
D19	Rewind fork フォーク	1	27250-D19		3F4
D20	Rewind fork spring フォークパネ	1	27250-D20		3F4

Parts No.	Description	Q	interchangeability N	IM No.	<u>A</u>
0-E000	Shutter block	1	27234-0-E000		3F2
G100	シャッターブロック [組] Diaphragm control block 絞り制御ブロック [組]	1			2D2
1200	枚り制御フロック(AE) Pop-up switch ポップアップSW	1	27260-1200		102
0-1331	ボッファッフらい Focus mode SW assy. (1331, 1332) 切換SW [組]	1	27250-0-1331		2F3
1400	Release socket block (1401, 1402 x3) 外部レリーズ端子[組]	1	27250-1400	E.	202
1403	Multi function switch エプロンSW	1	27250-1403		202
0-J201	TTL flash photo sensor assy. (J201, J203) ASL受光素子[組]	1		1	2G3
L2	Fresnel lens ピント板	1	27234-L2		2E1
L4	Eyepiece front lens ルーペ前玉	1	26900-L4		2B5
0-L101	Penta mirror assy. (L101, L102, M6, M8 x2) ペンタミラー [組]	1	27260-0-L101		204
M2	Display prism 表示プリズム	1	27260-M2		2D4
M4	Fresnel lens retainer plate ピント板押さえ板	1	27230-M4		2E1
M5	Retainer plate for photo sensor 素子押さえ板	1		į	2D4
M-7	Condenser lens - 測光レンズ	1			2E4
M 9	Penta mirror cover ペンタミラー保護板	1	27260-M9		204
M11	 Dust prevention sea 保護板スキマ塞ぎ	1	27260-M11		205
M14	 Light seal tape B 遮光テーブB		27300-A88		- 2D 4
M15	Display prism light seal plate 表示プリズム遮光板	:	1 27250-M15		2D4

Parts No.	Description	ō	Interchangeability	NM No.	A
M21	Fresnel lens retainer plate holder ピント板押さえ板ホルダー	1	27250- M 21		2E4
M22-00A -00B -00C -00D -00E -00F -00G -00H	Focus adjusting washer A (t=0.15) ### B (t=0.2) ### C (t=0.25) ### D (t=0.3) ### E (t=0.35) ### F (t=0.40) ### G (t=0.45) ### H (t=0.1) ### Image:	1	27230-M22-00A -00B -00C -00D -00E -00F -00G -00H		2D1 " " " " " "
M41	Finder mask 視野枠	1			2D3
O-M101	AF module (M101,M105~M111,M113,M114,M116, M117,T500) AFモジュール [組]	1			2G4
M103	Adjusting screw for AF module 調整ビス	3	27230-M103		2G4
M104	Spring for AF module コイルパネ	3	25900-M104		2F4
M301	Eyepiece frame ルーペ枠	1	27260-M301		2B5
M302	Eyepiece lens retainer plate ルーペ押さえ板	1	26900-M302		285
N300	Piezo-electric buzzer 圧電ブザー	1	26900-N300		3G4
θ201	LCD 外部LCDパネル	1	27 260 — 0 201		2B1
₩202	LCD frame LCD枠	1	27260-0202		281
0 203	LCD retainer しCD押さえ	1	27260 -0 203		2B1
⊕204	LCD connector 導電ゴム	1	27260 -0 204		281
6 205	Release SW base plate シリーズSWベース台	1	27260 -0 205		2D1
Q1	Flash cover F(フラッシュ)カバー	1	27261-01		1A2
G2	Flash frame Fケース	1	27261-Q2		1B3

Parts No.	Description	<u>Q</u>	Interchangeability N	NM No.	A
Q4	Flash button	1	27260-Q4		1A4
Q 5	F卸 Flash button spring F卸パネ	1	27260-Q5		1A3
Ģ6	Retainer ring 止め輪	1	27030-A358		1A3
Q 7	Flash frame shaft, left Fケース軸P	1	27250-Q7		103
08	F7一入軸 F Flash frame shaft, right Fケース軸 S	1	27250-08		103
Q9	Flash pop-up spring ポップアップパネP	1	27250-09		103
Q10	ボッファックハイド Flash frame retainer screw Fケース止めビス	2	27260-Q10		1B3
Q20	トゲース正のヒス Diffuser F窓	1	27250- Q 20		1B2
Q100	Flash assy. フラッシュ発光部 [組]	1	27250-0100		1A2
0-0201	Flash P.C. board assy. (Q201, Q215~Q264) ストロボ基板ブロック	1			3E1
Q211	Main capacitor 1 (120#F/330WV) メインコンデンサ1	1	27250-0211		3E1
Q212	Main capacitor 2 (80#F/330WV) メインコンデンサ2	1	27250-Q212		3E2
Q271	Connector pin	4	27250-Q271		3E2
R101	DX contact cover D×接片カバー		27250-R101		303
R110	DX contact piece assy. (R111,R112) DX接片[組]		1 27250-R110		3D4
0-S200	Film transport motor assy. (S200, S201)		1 27250-0-S200	•	3D
0-\$250	巻き上げモーター [組] Mirror motor assy. (S250, S251) ミラーモーター [組]		1 27250-0-\$250		20
S30 0	AF motor block AFモーターブロック [組]		1		2E

Description	ō	Interchangeability	NM No.	<u>A</u>
Accessory shoe flexible P.C. board シューフレキ	1	27250 - T51		1D3
Data flexible P.C. board データフレキ	1	27250-T61		3B5
Back cover key SW P.C. board 鍵ヘラフレキ	1	27250-T64		304
Connector P.C. board G100フレキ	1			2D1
Shutter block flexible P.C. board シャッターフレキ	1	27250 - T81		3F1
Main P.C. board assy. メイン回路ブロック [組]	1	: :		203
Shutter release SW レリーズSW	1	27060-T117		2B2
Mount P.C. board マウントフレキ	1	27 2 50-T301	:	2F3
	Accessory shoe flexible P.C. board シューフレキ Data flexible P.C. board データフレキ Back cover key SW P.C. board 鍵へラフレキ Connector P.C. board G100フレキ Shutter block flexible P.C. board シャッターフレキ Main P.C. board assy. メイン回路ブロック [組] Shutter release SW レリーズSW Mount P.C. board	Accessory shoe flexible P. C. board シューフレキ Data flexible P. C. board 1 データフレキ Back cover key SW P. C. board 2 独へラフレキ Connector P. C. board 1 ののフレキ Shutter block flexible P. C. board シャッターフレキ Main P. C. board assy. メイン回路ブロック [組] Shutter release SW 1 リーズSW Mount P. C. board 1	Accessory shoe flexible P. C. board シューフレキ Data flexible P. C. board 1 27250-T51 データフレキ Back cover key SW P. C. board 1 27250-T64 鍵へラフレキ Connector P. C. board 1 27250-T64 Shutter block flexible P. C. board 1 27250-T81 シャッターフレキ Main P. C. board assy. 1 27060-T117 Shutter release SW 1 27060-T117 Mount P. C. board 1 27250-T301	Accessory shoe flexible P. C. board シューフレキ Data flexible P. C. board 1 27250-T61 データフレキ Back cover key SW P. C. board 1 27250-T64 鍵へラフレキ Connector P. C. board 1 27250-T64 Shutter block flexible P. C. board 1 27250-T81 シャッターフレキ Main P. C. board assy. 1 27060-T117 Null-ズSW 1 27250-T301

14/14


Product No. 27332 PENTAX MZ-50 QUARTZ DATE (JAPAN MODEL/日本国内モデル)

Note: 1. The parts not listed below are interchangeable with those of MZ-50 QD (Product No. 27330).

For other parts, refer to the LIST OF SERVICE PARTS of MZ-50 QD(27330).

1. 下記の部品以外は、MZ-50 QD (製品番号27330) と共通です。 他の部品は、MZ-50 QD(27330)のパーツリストを参照して下さい。

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No.
	Cover retainer screw G (Black) 外観ビスG (黒色)	1 (3)	26902-A256	

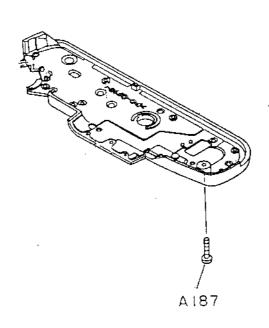


Product No. 27334 PENTAX ZX-50 (Non-date model)

Note: 1. The parts not listed below are interchangeable with those of MZ-50 QD (Product No. 27330).

For other parts, refer to the LIST OF SERVICE PARTS of MZ-50 QD (27330).

1. 下記の部品以外は、MZ-50 QD (製品番号27330) と共通です。 他の部品は、MZ-50 QD(27330)のパーツリストを参照して下さい。

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No
0-A201	Back cover assy. (A201, A207, A208, A209, A217, A218, A220 W82(T=0, 2) x3) 後套〔掲〕		27254-0-A201	
A222	Roller base plate ローラ受	1	27254-A222	
O-A301	Top cover assy. 上飾り [相] (A301, A302, A304 x2, A306, A313, A321~, A325 x3, A330, A331, A335~A338, A340, A344, A351, A352, A354~A356, A358, A35 A361 x2, A362 x2, A363 x2, A365~A368 1200, Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 x Q100, T51, T52, T88 x3, B01, 5 x2, TW-CNL-D1, 7x3, 0 x4, TY-CNS1, 7x3, 0, TY-CNL-D1, 7x2, 5, TY-CNL-D1, 7x3, 0 x2 TY-CNL-D1, 7x4, 5 x2, TY-CNL-D1, 7x4, 0)	9 x2, , A370, 2, Q20,		
A301	Top cover 上飾り	1		

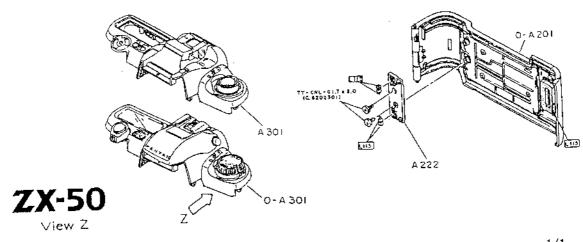

1/1


Product No. 27336
PENTAX MZ-50 (Non-date model)

Note: 1. The parts not listed below are interchangeable with those of MZ-50 QD (Product No. 27330).

For other parts, refer to the LIST OF SERVICE PARTS of MZ-50 QD(27330).

1. 下記の部品以外は、MZ-50 QD (製品番号27330) と共通です。 他の部品は、MZ-50 QD(27330)のパーツリストを参照して下さい。

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No
0-A201	Back cover assy. (A201, A207, A208, A209, A217, A218, A220 W82(T=0.2) x3) 後蓋[組]	1	27254-0-A201	
A222	Roller base plate ローラ安	1	27254-A222	

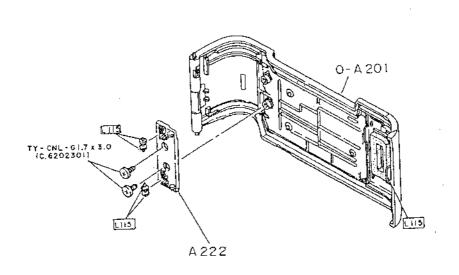

Product No. 27338 PENTAX ZX-50 OMARTZ DATE

Note: 1. The parts not listed below are interchangeable with those of MZ-50 QD (Product No. 27330). For other parts, refer to the LIST OF SERVICE PARTS of MZ-50 QD (27330).

1. 下記の部品以外は、MZ-50 OD (製品番号27330) と共通です。 他の部品は、MZ-50 QD(27330)のパーツリストを参照して下さい。

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No
D-A301	Top cover assy. 上飾り[組] (A301, A302, A304 ×2, A306, A313 A325 ×3, A330, A331, A335~A33 A344, A351, A352, A354~A356, A A361 ×2, A362 ×2, A363 ×2, A36 1200, Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q Q100, T51, T52, T88 ×3, B01.5 × TW-CNL-D1. 7×3.0 ×4, TY-CNS1. TY-CNL-D1. 7×2.5, TY-CNL-D1.7 TY-CNL-D1. 7×4.5 ×2, TY-CNL-D TY-CNL-G1. 7×3.0 ×2, TY-CNM1.	8, A340, A343, 358, A359 x2, 5~A368, A370, 9, Q10 x2, Q20, 2, 7x3.0, x3.0 x2, i1.7x4.0,	27334-0-A301	
A301	Top cover 上飾り	1	27334-A301	

