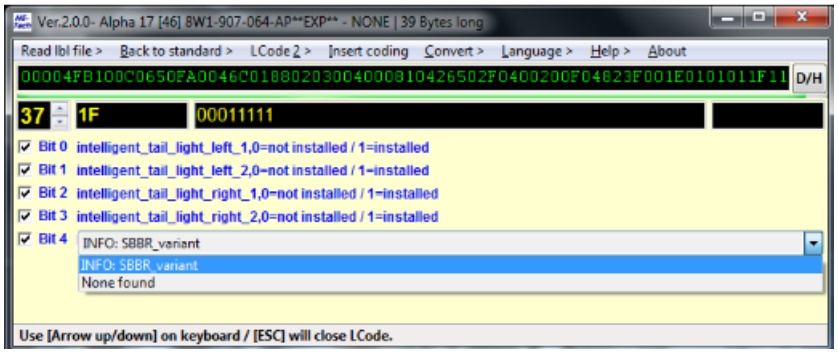
AUDI Q8 CODING TWEAKS

Activate rear light RS MODE animation:

Pogoji za delovanje:

- Vozilo mora že imeti tovarniško vgrajeno **standardno animacijo** in ustrezne **8SQ High** zadnje luči.
- Potrebuješ uraden VCDS kabel in program.

Postopek kodiranja:

1. **Priprava:** Ugasni motor, izklopi kontakt. Priključi VCDS kabel na računalnik in v OBD2 vtičnico vozila.
2. **Vzpostavitev povezave:** Vklopi kontakt (brez zagona motorja) in zaženi program VCDS.
3. **Izbira modula:** Klikni na gumb **"Select"** in nato izberi enoto **"46 - Central Conv."** (Module Confort).
4. **Kodiranje:** Klikni na gumb **"Coding - 07"** in nato izberi **"Long Coding Helper"**.
5. **Sprememba bitov:**
    - Poišči **Byte 37** (Octet 37).
    - Biti 0, 1, 2 in 3 bi morali biti že obkljukani.
    - Obkljukaj še **Bit 4** (**SBBR_variant**).
    - 

6. **Shranjevanje:** Zapri okno kodiranja in klikni **"Do It!"**, da potrdiš spremembo.

S tem boš aktiviral RS stil animacije luči ob odklepanju in zaklepanju vozila.

Opozorilo: Kodiranje opravljaš na lastno odgovornost. Vedno priporočam, da pred začetkom narediš varnostno kopijo (Auto-Scan) trenutnih nastavitev, če bi se karkoli zalomilo.

Confidential C

AUDI Q8 CODING TWEAKS

TRAFFIC JAM ASSIST:

Pomembno: Da bo to delovalo, mora tvoj avto obvezno imeti:

1. **ACC (Adaptive Cruise Control)** – radarski senzorji spredaj.
2. **Lane Assist** – kamera na vetrobranskem steklu.
3. **Avtomatski menjalnik** (kar Q8 seveda ima).

Tukaj so koraki za kodiranje (povzeto po navodilih za platformo MLBevo):



---

1. Enota 13 (Auto Distance Regulation)

- **Security Access (16):** Vpiši kodo **19249** (ali 20103).
- **Long Coding (07):**
    - **Byte 1:** Aktiviraj **Bit 3** Traffic jam dependent linear tracking
    - in **Bit 4**. assistent for trafic hold up
    - **Byte 2:** Aktiviraj **Bit 0** Traffic jam dependent linear tracking
    - **1,** automatic driveaway after short stop
    - **2** driveaway by triggerleaver
    - **4**. curve assistent
    - **Byte 3:** Aktiviraj **Bit 5** trafic jam asssitant in car menu
    - **Byte 4:** Aktiviraj **Bit 2** emergency assist
    - **7**. dense trafic
    - **Byte 6:** Aktiviraj **Bit 3**. emergency steer assist

Confidential C

AUDI Q8 CODING TWEAKS

2. Enota A5 (Front Sensors Driver Assistance)

- **Security Access (16):** Vpiši kodo **19249**.
- **Long Coding (07):**
    - **Byte 16:** Aktiviraj **Bit 5** (STA_Selection).
- **Adaptation (10):**
    - Poišči kanal **"System_mode_lane_assist"** -> nastavi na **"Selection via menu"**.
    - Poišči kanal **"Switch-on condition, lane assist"** -> nastavi na **"On"** (ali "Last setting").

3.Enota 44-directional assistance

- **Long Coding (07):**
    - **Byte 02:** Aktiviraj **Bit 0** heading control assistan
    - **Byte 02:** Aktiviraj **Bit 0** heading control assistan

4. Enota 5F (Information Electronics / MMI)

- **Adaptation (10):**
    - Poišči **"Vehicle function list BAP 2nd generation"**:
        - front_traffic_assist_0x41 -> nastavi na **Active**.
        - front_traffic_assist_0x41_msg_bus -> nastavi na **Terminal 15** (ali Comfort bus, odvisno od opreme).
    - Poišči **"Vehicle menu operation"**:
        - menu_display_front_traffic_assist -> nastavi na **Activated**.
        - menu_display_front_traffic_assist_over_threshold_high -> nastavi na **Activated**.

---

4. Zaključek

Po končanem kodiranju:

1. Izklopi kontakt in zakleni avto za vsaj **15 minut**, da se vsi moduli "uspavajo" in ponovno zaženejo (Bus sleep).

Confidential C

AUDI Q8 CODING TWEAKS

2. V MMI meniju pod asistencami bi se morala pojaviti možnost za **Traffic Jam Assist**.

Kaj s tem pridobiš? Avto bo v zastojih (do hitrosti cca 65 km/h) samodejno sledil vozilu pred sabo, ne le s pospeševanjem in zaviranjem, ampak bo tudi **aktivno posegal v krmiljenje (volan)**, da ostaneš na sredini pasu, tudi če talne oznake niso popolne.

Opozorilo: Če nimaš t.i. **"Capacitive Steering Wheel"** (volan, ki zazna dotik dlani), te bo avto vsakih 10-15 sekund opozoril, da primeš volan (razen če malce "pogibaš" z njim).

ENABLE AUTOMATIC GEAR SELECTION ON VIRTUAL COCKPIT

Postopek aktivacije (VCDS):

1. **Izbira modula:** Klikni na gumb **"Select"** in izberi enoto **"02 - Auto Trans"** (Elektronika menjalnika).
2. **Prilagoditev (Adaptation):** Klikni na gumb **"Adaptation - 10"**.
3. **Iskanje kanala:** V iskalno polje (zgoraj) vpiši besedo **"Single"**.
    - Poišči kanal z imenom: **"Single gear display"**.
4. **Sprememba vrednosti:**
    - V spustnem meniju (New value) spremeni vrednost iz "D off/S off" v **"D on/S on"**.
5. **Potrditev:** Klikni **"Do It!"**.

Kaj če nimaš možnosti v "Adaptation"?

Pri nekaterih novejših modelih Q8 (odvisno od verzije programske opreme menjalnika) se to dela preko **Long Coding**:

1. Pojdi v **02 - Auto Trans**.
2. Klikni **Coding - 07** -> **Long Coding Helper**.
3. Pojdi na **Byte 15**.
4. Aktiviraj **Bit 0** (ali izberi v spustnem meniju **"Gear Display: D on/S on"**).
5. Shrani s **"Do It!"**.

Confidential C

AUDI Q8 CODING TWEAKS

HIGH BEAM ASSIST ALWAYS ACTIVE

Ta funkcija je pri Audiju Q8 (4M) izjemno praktična, saj ti prihrani tisto nadležno potiskanje ročice za dolge luči naprej ob vsakem zagonu avtomobila. Po tej aktivaciji bodo **avtomatske dolge luči (High Beam Assist)** vedno v stanju pripravljenosti (ikona z malim "A" na zaslonu), takoj ko prižgeš avto.

Tukaj je postopek za kodiranje preko VCDS:

1. Enota 09 (Central Electrics)

To je glavni modul za vse luči na avtomobilu.

1. Klikni na **Select** -> **09 - Cent. Elect.**
2. Izberi **Coding - 07** -> **Long Coding Helper**.
3. Pojdi na **Byte 2**.
4. Aktiviraj **Bit 0** (običajno piše nekaj v smislu *High_Beam_Assistance*).
5. Klikni **Do It!**.
6. **ADAPTATION – High beam assist reset – not active**

2. Enota A5 (Front Sensors Driver Assistance)

Tukaj moraš kameri na vetrobranskem steklu povedati, naj si zapomni zadnjo nastavitev.

1. Klikni na **Select** -> **A5 - Frt Sens. Drv. Assist**.
2. Izberi **Adaptation - 10**.
3. V iskalno polje (Search) vpiši: **"High_beam_assistance"**.
4. Poišči kanal z imenom: **"High_beam_assistance"**.
    - Spremeni vrednost iz "Not active" v **"Active"**.
5. Nato poišči še kanal: **"Activation_status_high_beam_assistant"**.
    - Spremeni vrednost iz "Reset" v **"Permanent"** (ali "Last setting").
6. Klikni **Do It!**.


Confidential C

AUDI Q8 CODING TWEAKS

NEEDLE CHECK

Postopek:

1. **Enota 17** – Izberite « **17 – Instruments** » (Kombi instrument / Števec).
2. **Kodiranje** – Kliknite na « **Codage - 07** » in nato na « **Assistant Codage Long** ».
3. **Byte 1** – Izberite **Byte 1**.
4. **Bit 0** – Obkljukajte **Bit 0** (opis: *Staging: active*).

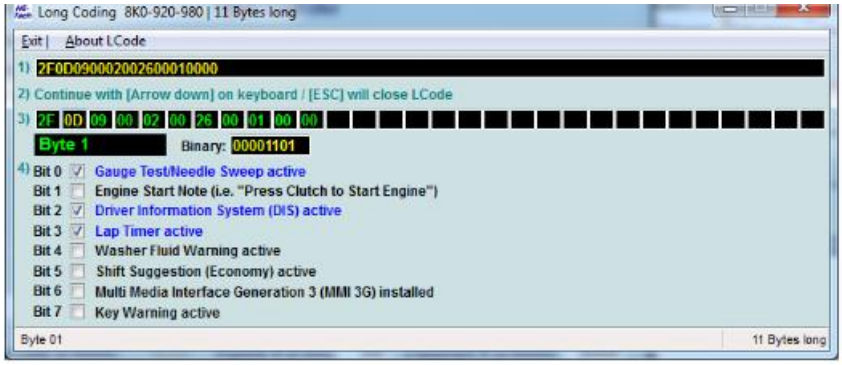

LOCK UNLOCK CONFIRMATION BEEPS

ukaj so navodila s tvoje povezave za aktivacijo **zvočne potrditve (piska)** ob zaklepanju in odklepanju vozila **Audi Q8 (4M)**:

Pogoj: Avto mora imeti vgrajen originalni alarmni sistem (sirino). Preveri če rabi, ali deluje tudi brez.


Rezultat: V nastavitvah vozila na zaslonu **MMI** (pod nastavitvami zaklepanja) se bo pojavila nova vrstica **"Zvočna potrditev"**, ki jo lahko po želji poljubno vklapljaš ali izklapljaš.

Coding 07

Byte 4 –> bit 6 horn acknowledgement

Confidential C


AUDI Q8 CODING TWEAKS

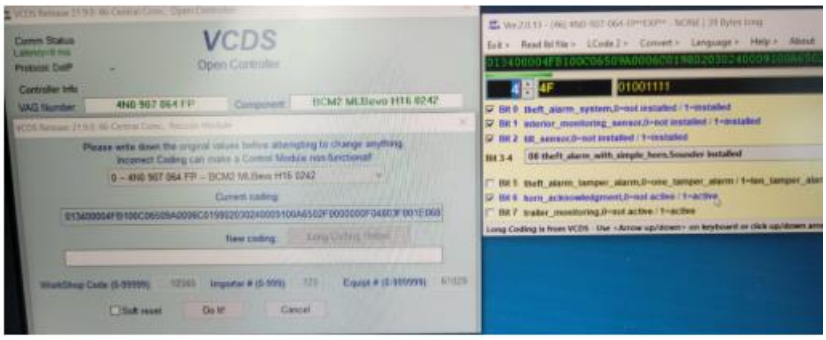

Channel 46


Adaptation:

- Sounder_settings – beeptime_closing_central_lcoking- default (double beep), single beep, no beep
- Sounder_settings – beeptime_opening_central_lcoking- default (double beep), single beep, no beep
- Central_locking_system-beep at opening – ON
-

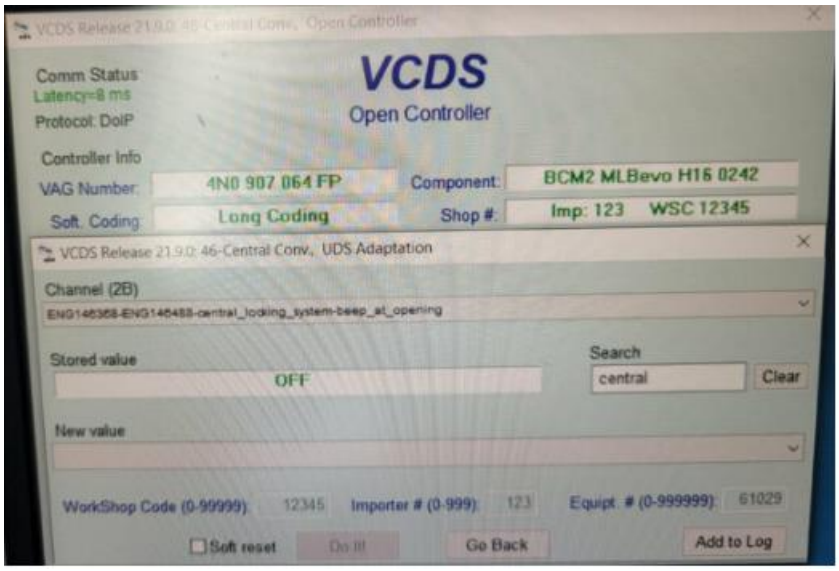

-

AUDI Q8 CODING TWEAKS

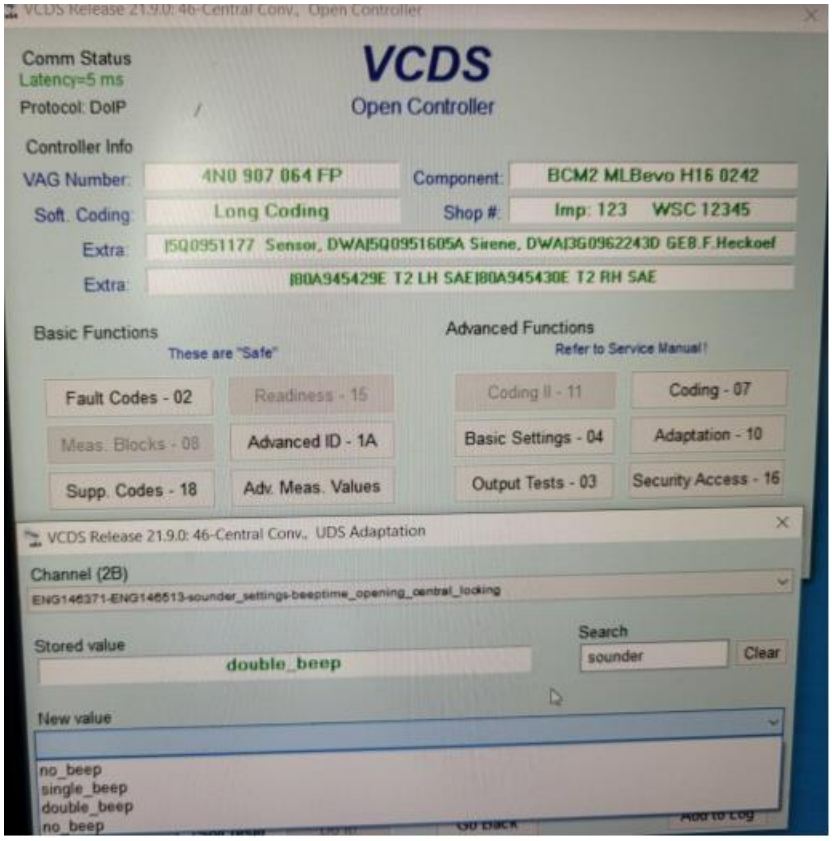- 

DEACTIVATE START STOP

Postopek kodiranja:

1. Enota 08 (Air Conditioning)

1. Izberi **« 08 – Climatisation »**.
2. Klikni na **« Adaptations – 10 »**.
3. **Iskanje kanala** 3. V iskalno polje (Search) vpiši: **« IDE04159 »** ali poišči kanal z imenom: * **« A/C comfort parameter for start-stop function »** (Parameter za udobje klime za funkcijo start-stop). ALI tale
4. **IDE03253 - A/C comfort setting for on/off**

3. Sprememba vrednosti 4. Vrednost spremeni iz **« 5 »** (ali karkoli je privzeto) v **« 0 »**. 5. Potrdi s klikom na **« Do It! »**.

Confidential C

AUDI Q8 CODING TWEAKS

1. Vizualni in športni dodatki (Virtual Cockpit)

Test kazalcev ob vžigu (Needle Sweep)

- **Modul 17 (Instruments)** -> Coding 07 -> Long Coding Helper -> **Byte 1** -> Aktiviraj **Bit 0**.

Prikaz trenutne prestave (D1, D2, S1...)

- **Modul 02 (Auto Trans)** -> Adaptation 10 -> Poišči **"Single gear display"** -> Nastavi na **"D on/S on"**.

Merjenje pospeška (Acceleration Measurement)

- **Modul 17 (Instruments)** -> Adaptation 10 -> Poišči **"Acceleration measurement"** -> Nastavi na **"Activated"**.
- *(V MMI se pod opcijami števca pojavi nov meni za 0-100 km/h).*

---

2. Luči in zunanjost

RS Animacija zadnjih luči (samo za High LED)

- **Modul 46 (Central Conv.)** -> Coding 07 -> Long Coding Helper -> **Byte 37** -> Aktiviraj **Bit 4** (SBBR_variant).

Dnevne luči tudi zadaj (Scandinavia DRL)

- **Modul 09 (Central Electrics)** -> Coding 07 -> Long Coding Helper -> **Byte 2** -> Aktiviraj **Bit 3**.
- *(Zadnje luči bodo svetile vedno, ko so spredaj prižgane dnevne luči).*

High Beam Assist Memory (Trajni avtomatski dolgi žarometi)

- **Modul A5 (Front Sensors)** -> Adaptation 10 -> **"Activation_status_high_beam_assistant"** -> Nastavi na **"Permanent"**.

Zvočna potrditev (Beep) ob zaklepanju

- **Modul 46 (Central Conv.)** -> Adaptation 10 -> **"Akustische_rueckmeldung_verriegeln"** -> Nastavi na **"Yes"**.
- V istem modulu poišči **"Menuesteuerung_akustische_rueckmeldung"** -> Nastavi na **"Active"** (da se opcija pojavi v MMI).

---

3. Asistenca in vožnja

Confidential C

AUDI Q8 CODING TWEAKS

Deaktivacija Start-Stop (preko klime)

- **Modul 08 (Air Conditioning)** -> Adaptation 10 -> **"A/C comfort parameter for start-stop function"** -> Spremeni vrednost iz 5 v **0**.

Traffic Sign Recognition (Branje znakov - če imaš kamero A5)

- **Modul 5F (Multimedia)** -> Adaptation 10 -> **"VZA_0x21"** -> **Activated**.
- **Modul 17 (Instruments)** -> Coding 07 -> **Byte 5** -> Aktiviraj **Bit 2**.
- **Modul A5 (Front Sensors)** -> Coding 07 -> **Byte 1** -> Aktiviraj **Bit 0**.

Izklop opozorila za varnostni pas

- **Modul 17 (Instruments)** -> Adaptation 10 -> **"Deactivate seat belt warning"** -> Nastavi na **"Yes"**.

---

4. Udobje in MMI

Zaklepanje avta, ko motor teče (Lock while running)

- **Modul 46 (Central Conv.)** -> Coding 07 -> Long Coding Helper -> **Byte 9** -> Aktiviraj **Bit 7**.
- *(Uporabno pozimi, da se avto ogreje, medtem ko ga zakleneš od zunaj).*

Zapiranje prtljažnika z daljincem (brez piskanja in z enim klikom)

- **Modul 6D (Trunk Electrics)** -> Adaptation 10 -> **"Equipment_for_remote_handle_key_clossing"** -> Nastavi na **"Active"**.

Wireless Apple CarPlay / Android Auto (za starejše Q8)

- **Modul 5F (Multimedia)** -> Adaptation 10:
    - Google_GAL -> **On**
    - Apple_Dictation -> **On**
    - Smartphone_interface_for_rhmi -> **Enabled**

Confidential C