27.08.2025

Copyright VW AG

Vodič popravil **Številka postopka v sistemu ElsaPro: 315073**

Št. DMS-naloga:

ID vozila: WVWZZZ3CZLE044108 **Model.leto: 2020**

Prodajna koda: CB548T **Opis modela: PASSAT Wa 2.0ElegaDT140 TDID7A**

Koda motor.: DFHA **Črkovna oznaka menjalnika: UAH**

Registrska tablica: NM CZ-186 **Koda gonila koles:**

Uporabniško ime: Glavan **Ime servisnega svetovalca: Glavan, Nejc(DPV7B2C)**

Kalibriranje kamere za pomoč pri vzvratni vožnji – R189–

Napotek

Če je vgrajen sistem kamer za snemanje okolice, ga morate kalibrirati.
→ Komunikacija; Skupina popravil91; Kamera za snemanje okolice

– Vzpostavite predpogoje → Sidro.

– Priključite avtomobilski diagnostični tester.

Montirajte orodno ploščo – VAS 6350/1– :

– Preverite, kakšen premer kroga z vrtinami za vijake imajo platišča.


– Ustrezno namestite orodni plošči – VAS 6350/1– .

– V ta namen pritrdite na vsako orodno ploščo – VAS 6350/1– tri adapterje za pritrdilne vijake za platišče na obod kroga z vrtinami za vijake na platiščih.

– Namestite veselca na obe orodni plošči – VAS 6350/1– in jih pritrdite s privojnimi vijaki.

– Namestite orodne plošče – VAS 6350/1– –1– na pritrdilne vijake za platišče na zadnji premi.

Orodni plošči – VAS 6350/1– pri tem namestite in pritrdite z "O-obroči" v adapterjih.

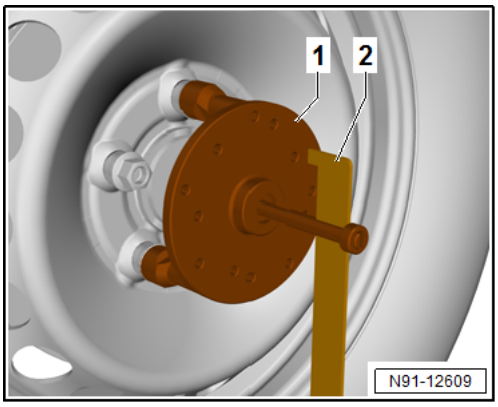

Napotek

Namestite orodni plošči – VAS 6350/1– na kolesi tako, da morebitni "protivlomni" pritrdilni vijaki za platišče niso povezani z orodnima ploščama – VAS 6350/1– .


– S privojnimi vijaki nastavite veselca, tako da bodo tik nad tlemi prosto premična. Prepričajte se, da so veselca lahko premična.

– Namestite in nastavite pripravo za kalibriranje – VAS 6350– → Poglavje.

Merjenje distančne mere:

– Vključite laser za merjenje razdalje – VAS 6350/2– –1– .

Na zaslonu se pojavi naslednji prikaz:

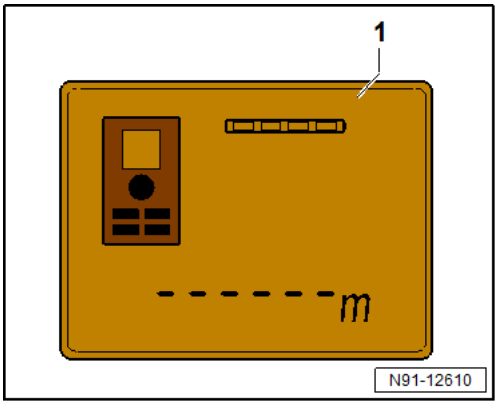

Prikaz na laserju za merjenje razdalje – VAS 6350/2A– :

- "- - - m"


Napotek

Istočasno se vklopi laser.

Prikaz na zaslonu prikazuje, kam morate usmeriti laser za merjenje razdalje – VAS 6350/2– . Pritisnite ustrezno tipko.


1 - Usmerite na sprednji rob.

2 - Usmerite na zadnji rob.

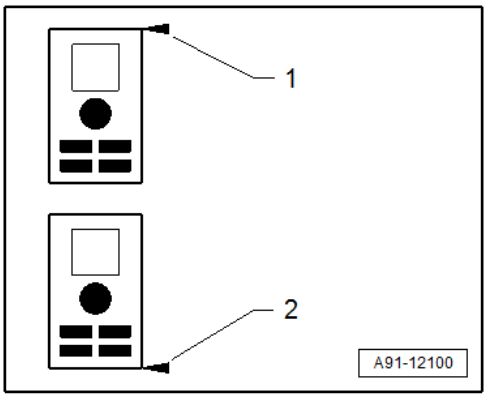

– Držite laser za merjenje razdalje – VAS 6350/2– –2– na eni strani kalibrirne plošče poravnano v kotnik, kot je prikazano na sliki, pri tem se mora laser za merjenje razdalje – VAS 6350/2– –2– tesno prilegati kotniku.

– Za trenutek pritisnite tipko za merjenje.

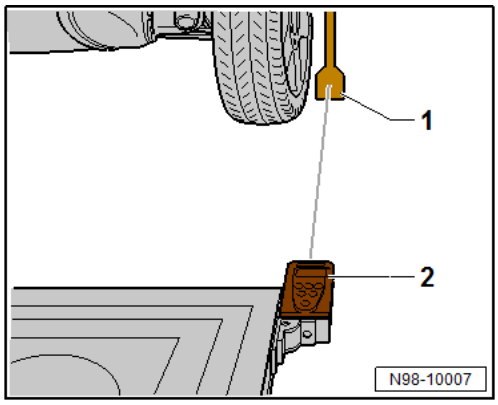

Laser se vključi.

Laserski žarek iz laserja za merjenje razdalje – VAS 6350/2– –2– mora biti usmerjen na spodnji povečani del veselca –1– .

Če laserski žarek ni usmerjen na veselce, morate veselca s pomočjo privojnih vijakov na orodni plošči – VAS 6350/1– ustrezno premestiti.

– Z eno roko držite laser za merjenje razdalje – VAS 6350/2– ob kotniku na pripravi za kalibriranje – VAS 6350– , medtem ko je laserski žarek viden na veselcu.

– Za trenutek pritisnite tipko za merjenje razdalje.

– Zapišite izmerjeno vrednost.

– Ponovite merjenje na enak način na drugi strani naprave za kalibriranje – VAS 6350– .

Odčitana vrednost razdalje mora biti na obeh straneh enaka.


Če se vrednost ne ujema:

– Justirajte pripravo za kalibriranje – VAS 6350– tako dolgo, dokler niso vrednosti na obeh straneh enake.

– Pri nastavitvi bodite pozorni na to, da linijski laser – VAS 6350/3– še naprej meri na sredino nad emblemom VW in da je zračni mehurček vodne tehtnice na sredini. Po potrebi popravite nastavitev.

Merjenje, mera –H– :

– Izmerite višino priprave za kalibriranje – VAS 6350– , mera –H– (zgornji rob plošče - tla).

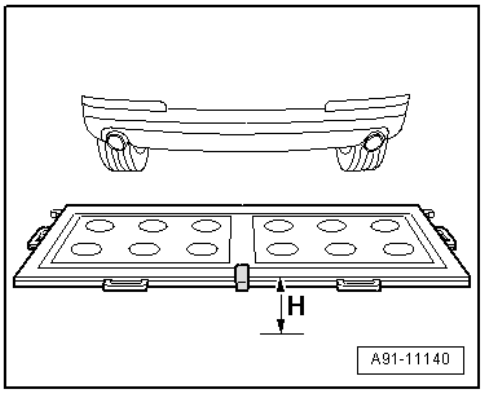


Pazite na pravilno nastavitev laserja za merjenje razdalje – VAS 6350/2– (usmerite na zgornji rob).

Prikaz na zaslonu prikazuje, kam morate usmeriti laser za merjenje razdalje – VAS 6350/2– . Pritisnite ustrezno tipko.

1 - Usmerite na sprednji rob.


2 - Usmerite na zadnji rob.

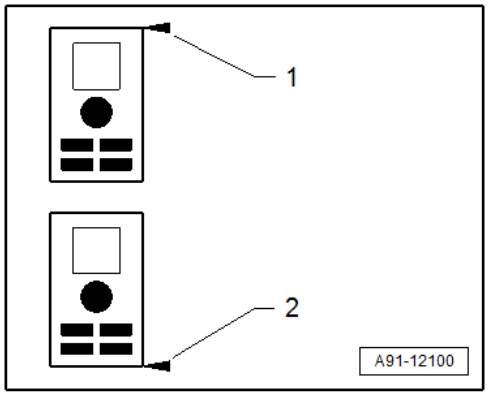

– Zabeležite odčitano vrednost za višino naprave za kalibriranje – VAS 6350– .

Napotek

Vozilo na sliki je samo primer.

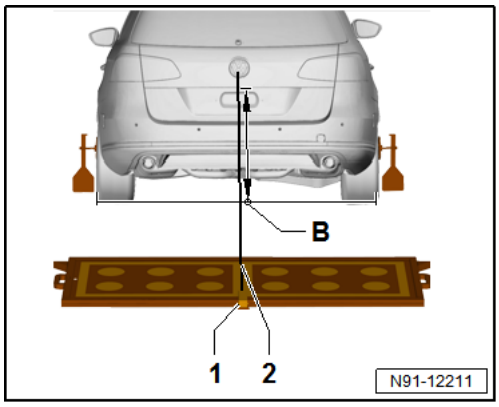

– Z običajnim zložljivim metrom izmerite –mero B– od sredine leče kamere za pomoč pri vzvratni vožnji do naležne površine pnevmatike.

– Zabeležite odčitano vrednost za mero –B– .

Izmerjeno distančno mero, višino priprave za kalibriranje in višino sredine leče kamere za pomoč pri vzvratni vožnji morate zdaj v avtomobilski diagnostični tester vnesti v "milimetrih".

Izvedba kalibriranja

– Izvedite kalibriranje z avtomobilskim diagnostičnim testerjem. → Avtomobilski diagnostični tester

Zdaj vas bo avtomobilski diagnostični tester vodil skozi postopek kalibriranja.

⚠ PREVIDNO

Odboji luči vplivajo na zaznavanje slike kamere za pomoč pri vzvratni vožnji – R189– in lahko se zgodi, da kalibriranja ne bo mogoče izvesti.
– Bodite pozorni, da na kalibrirni plošči ni odbojev luči!