

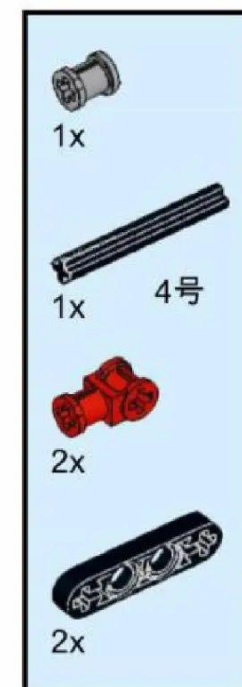
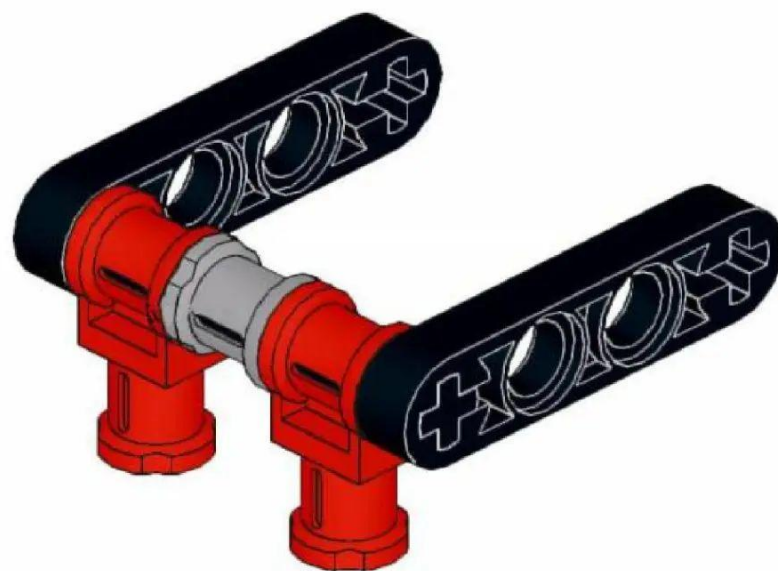

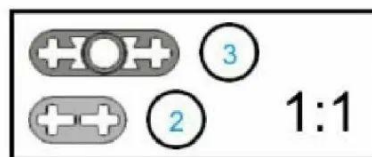





1

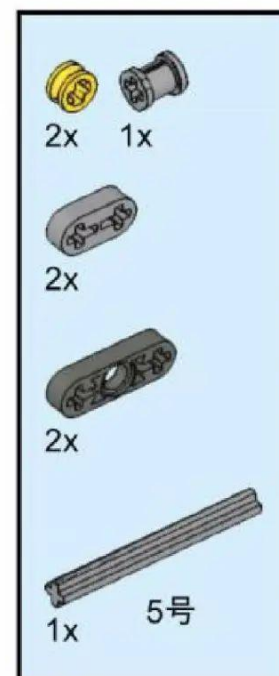





2

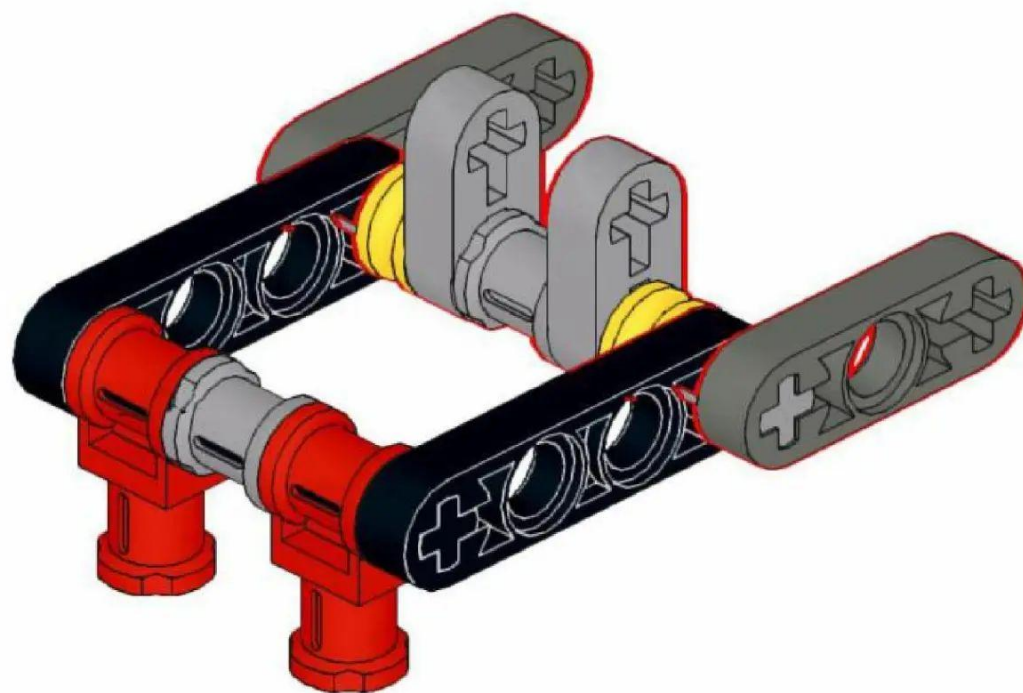



3

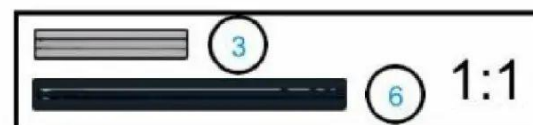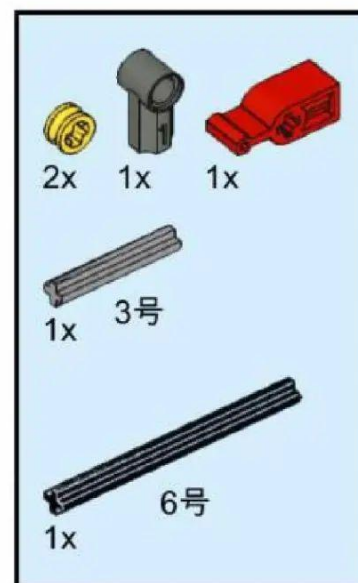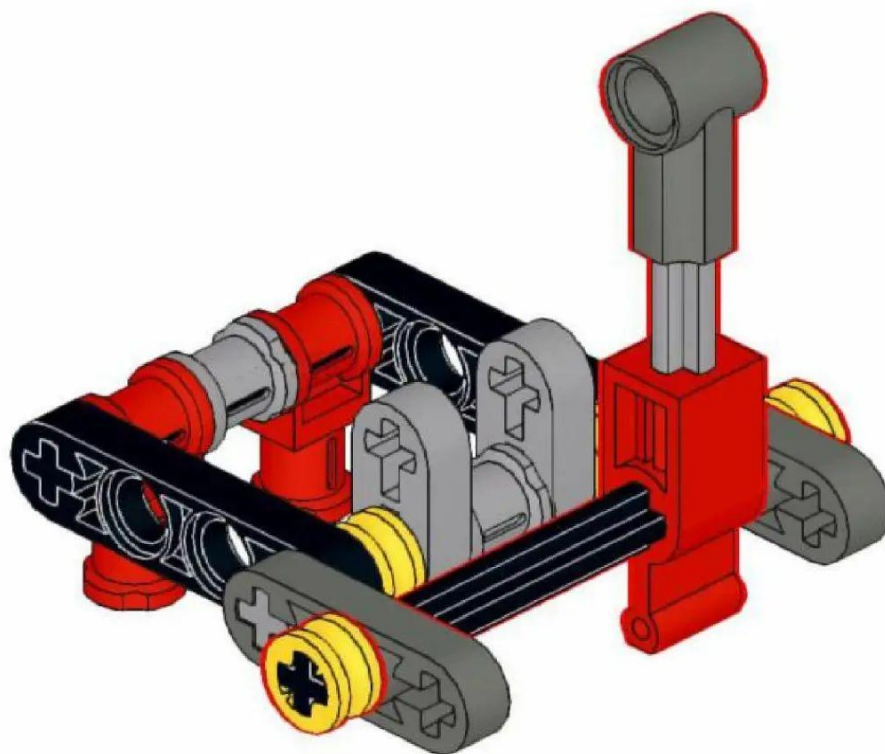




4

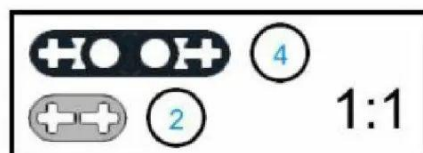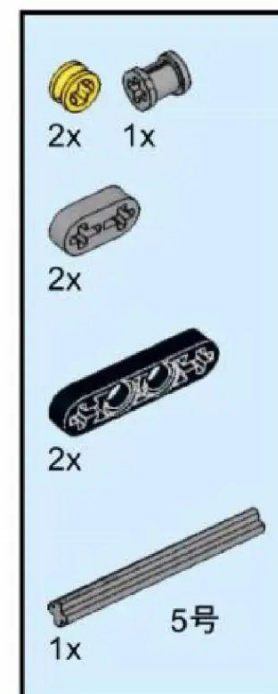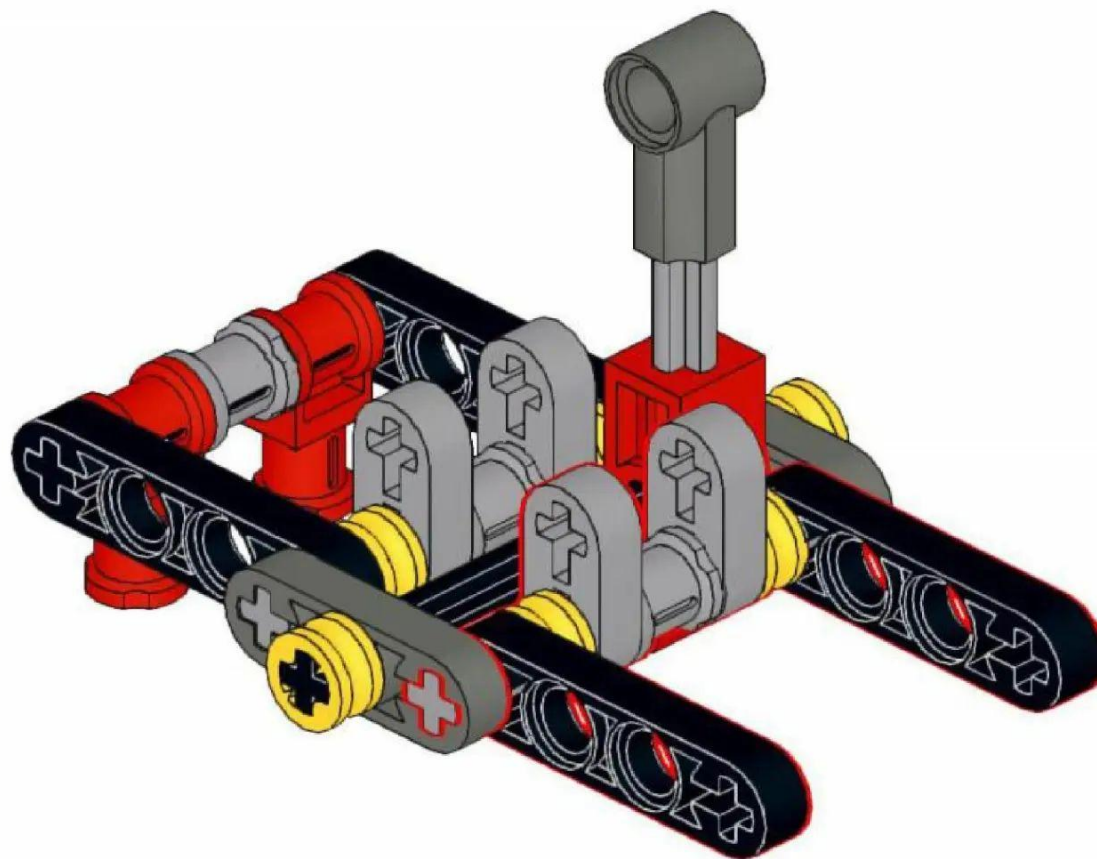




5

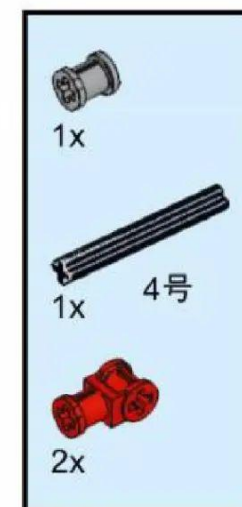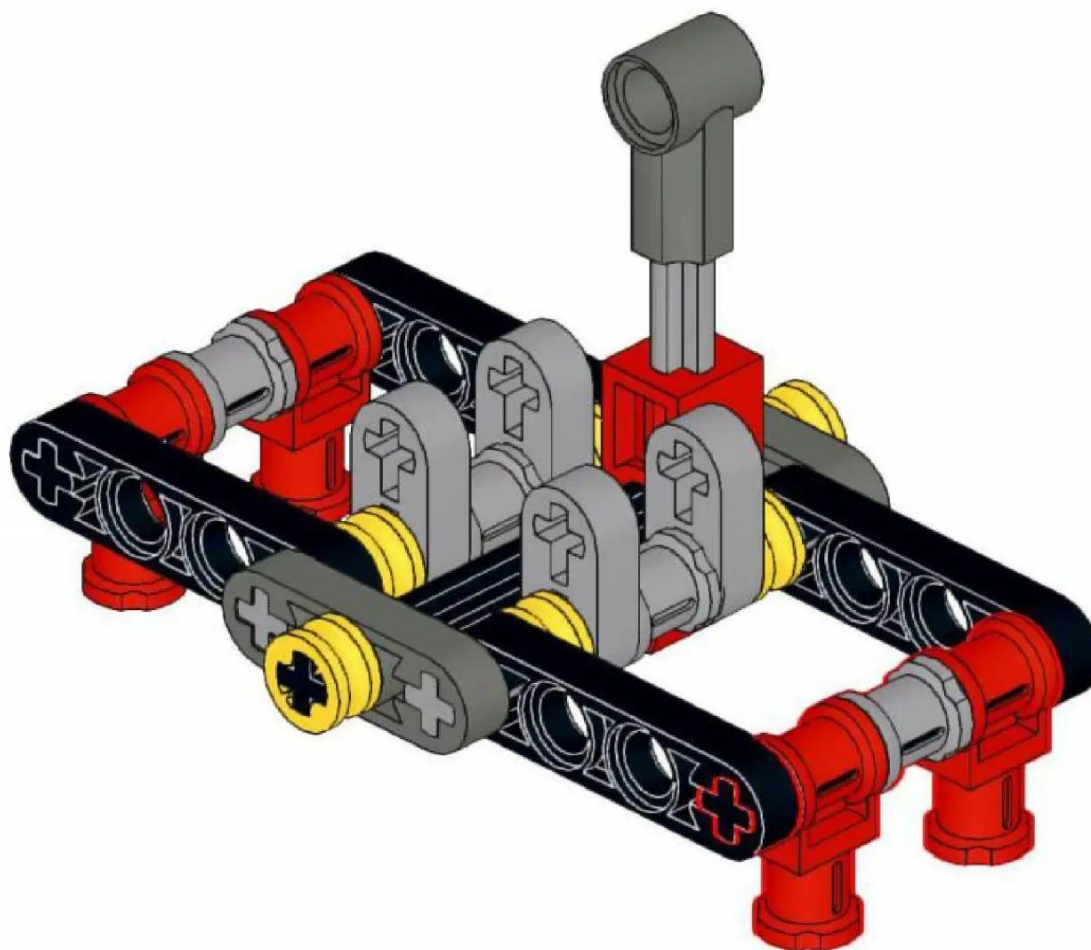



6

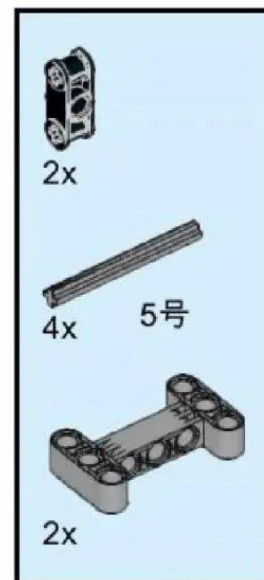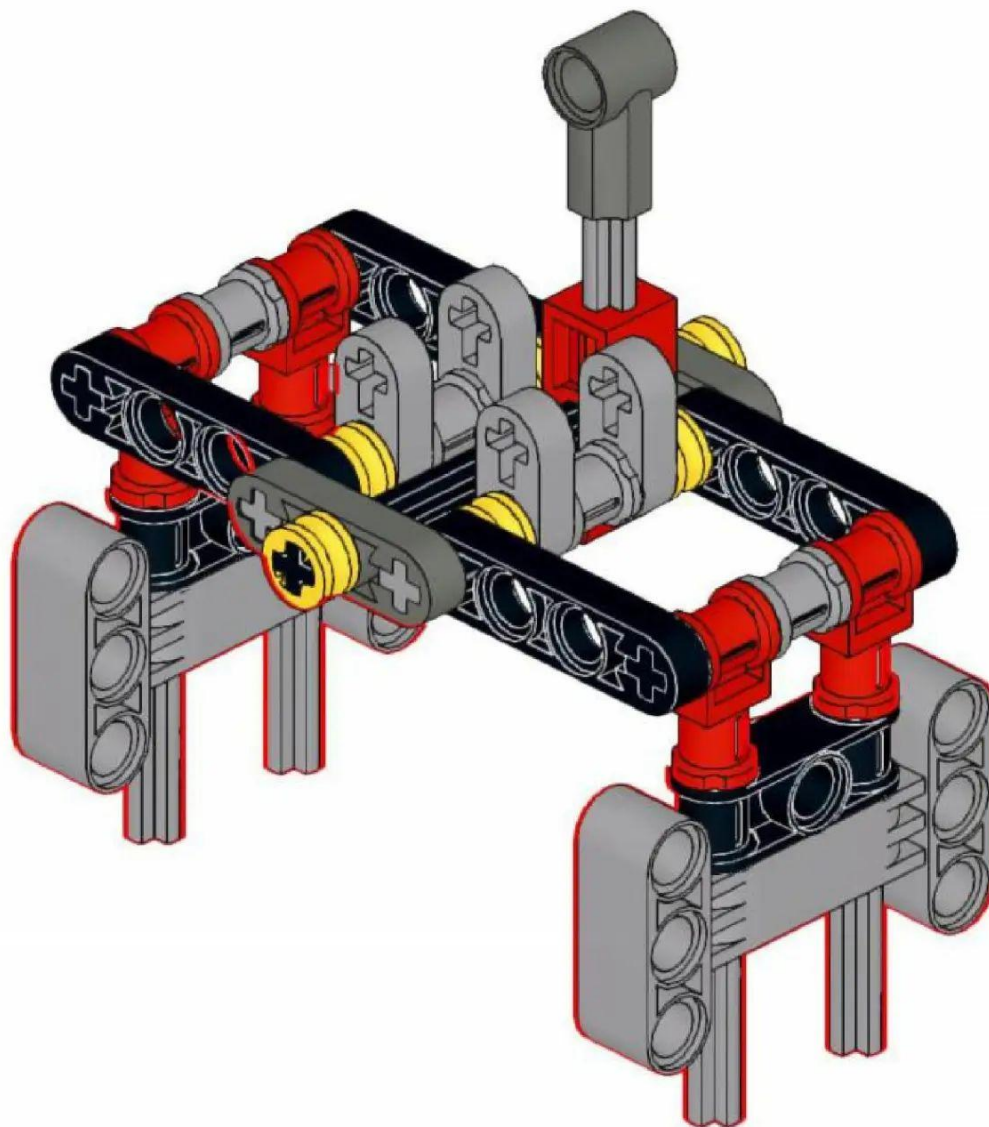


7

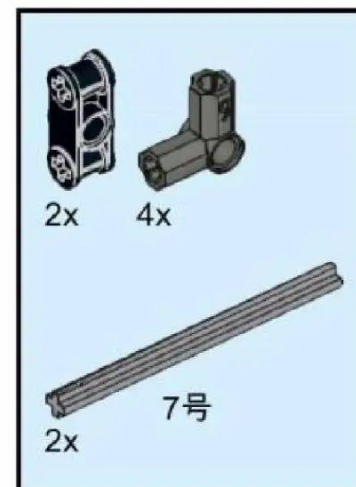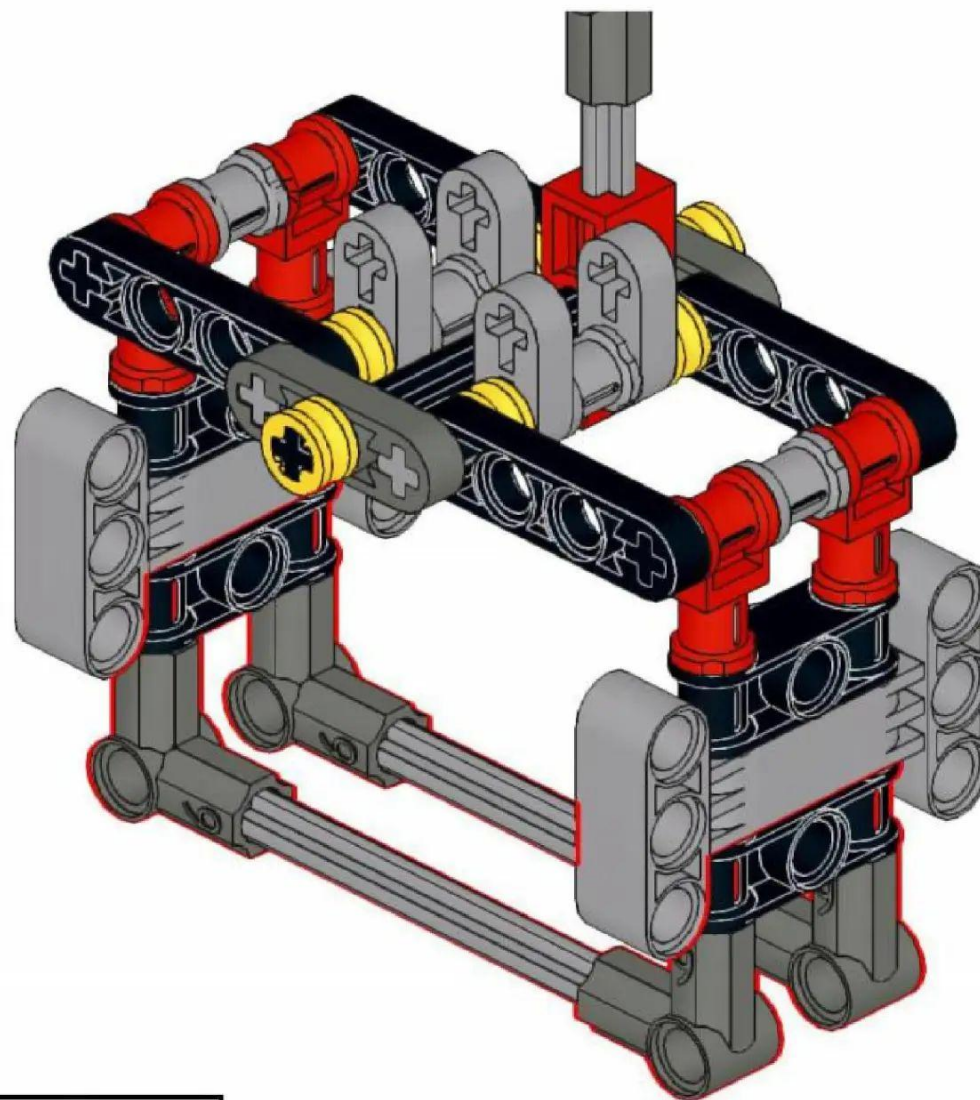

8

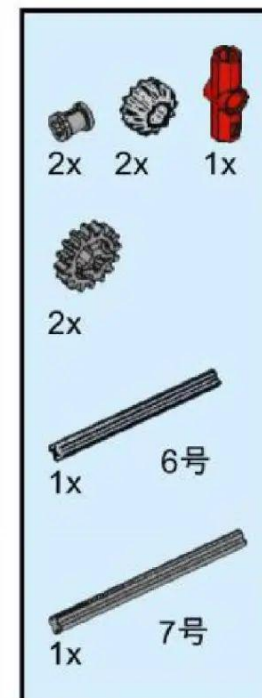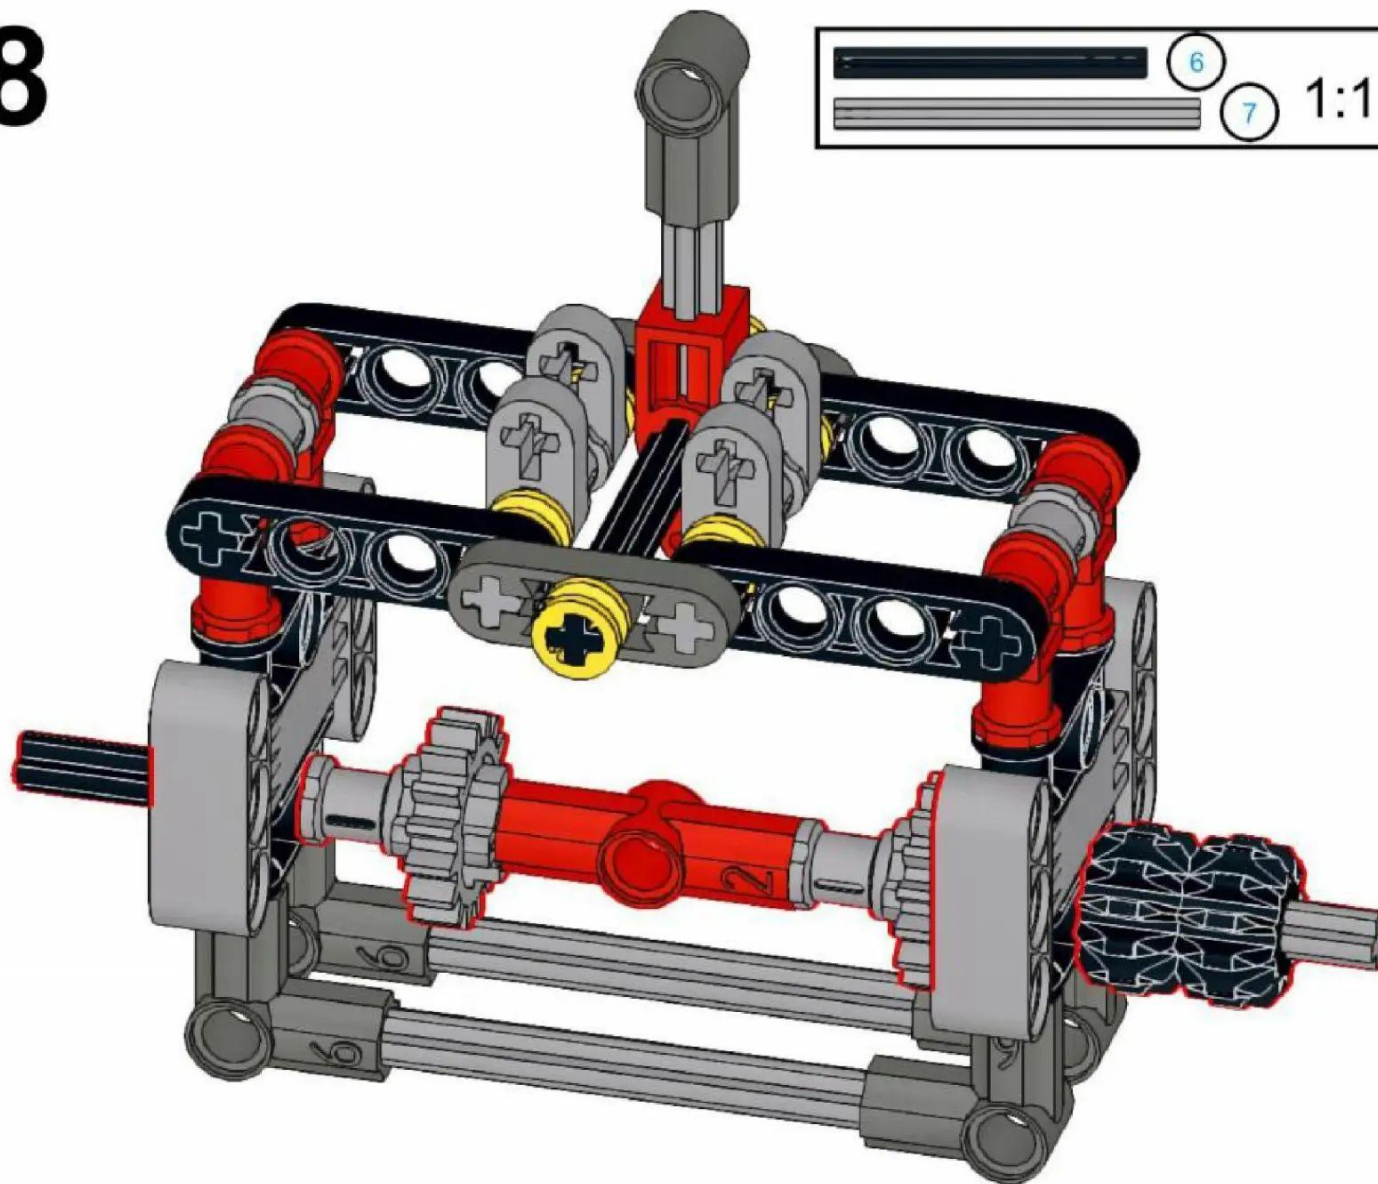



СЕРОЕ РАСШИРИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ПРИВОДА СВЕТЛО-СЕРОГО ЦВЕТА НУЖНО ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВИТЬ В ШЕСТЕРНЮ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ.

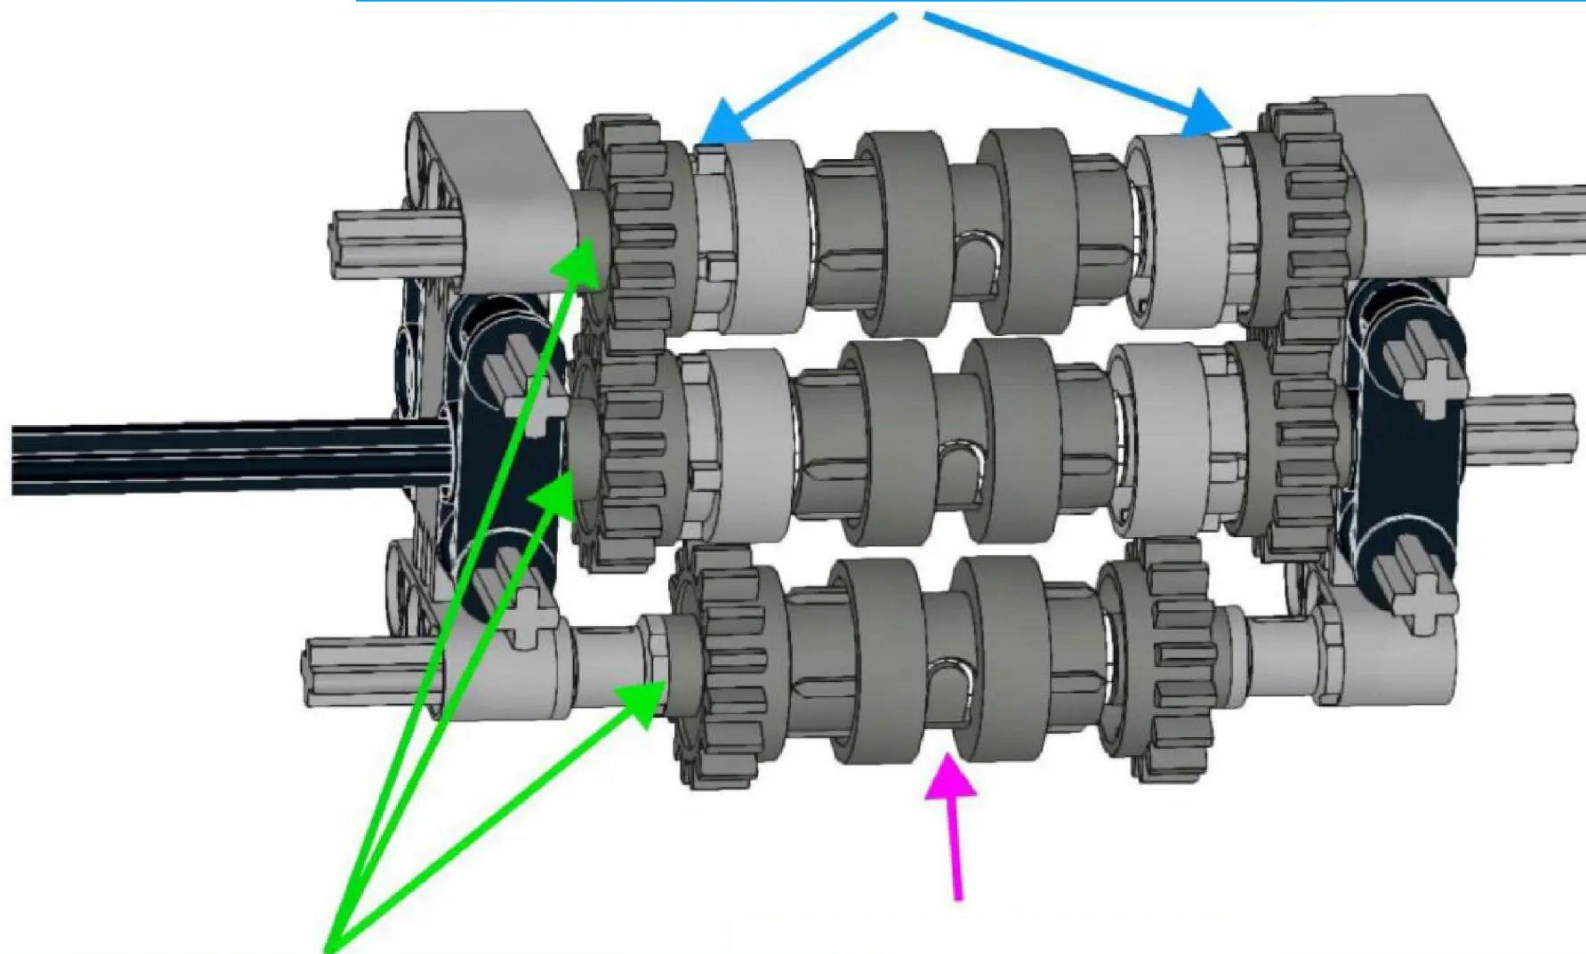


ТЁМНО-СЕРУЮ ШЕСТНАДЦАТИЗУБУЮ ШЕСТЕРНЮ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МАЛЫМ КОЛЬЦОМ НАРУЖУ.

ПЕРЕД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ ТЁМНО-СЕРЫЕ ПРИВОДНЫЕ КОЛЬЦА ПЕРЕДАЧИ НУЖНО ВЫСТАВИТЬ В СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.




10

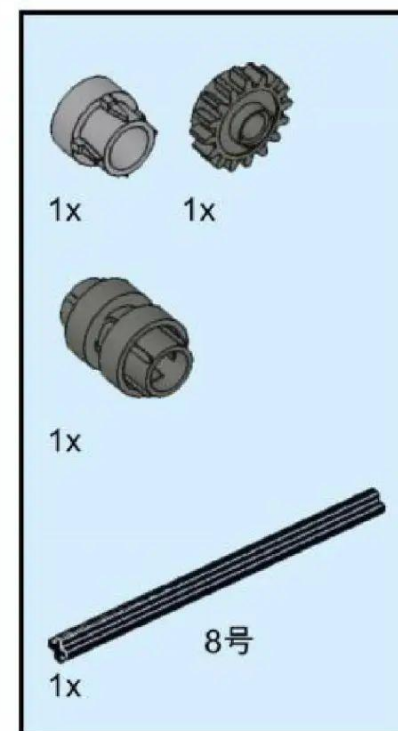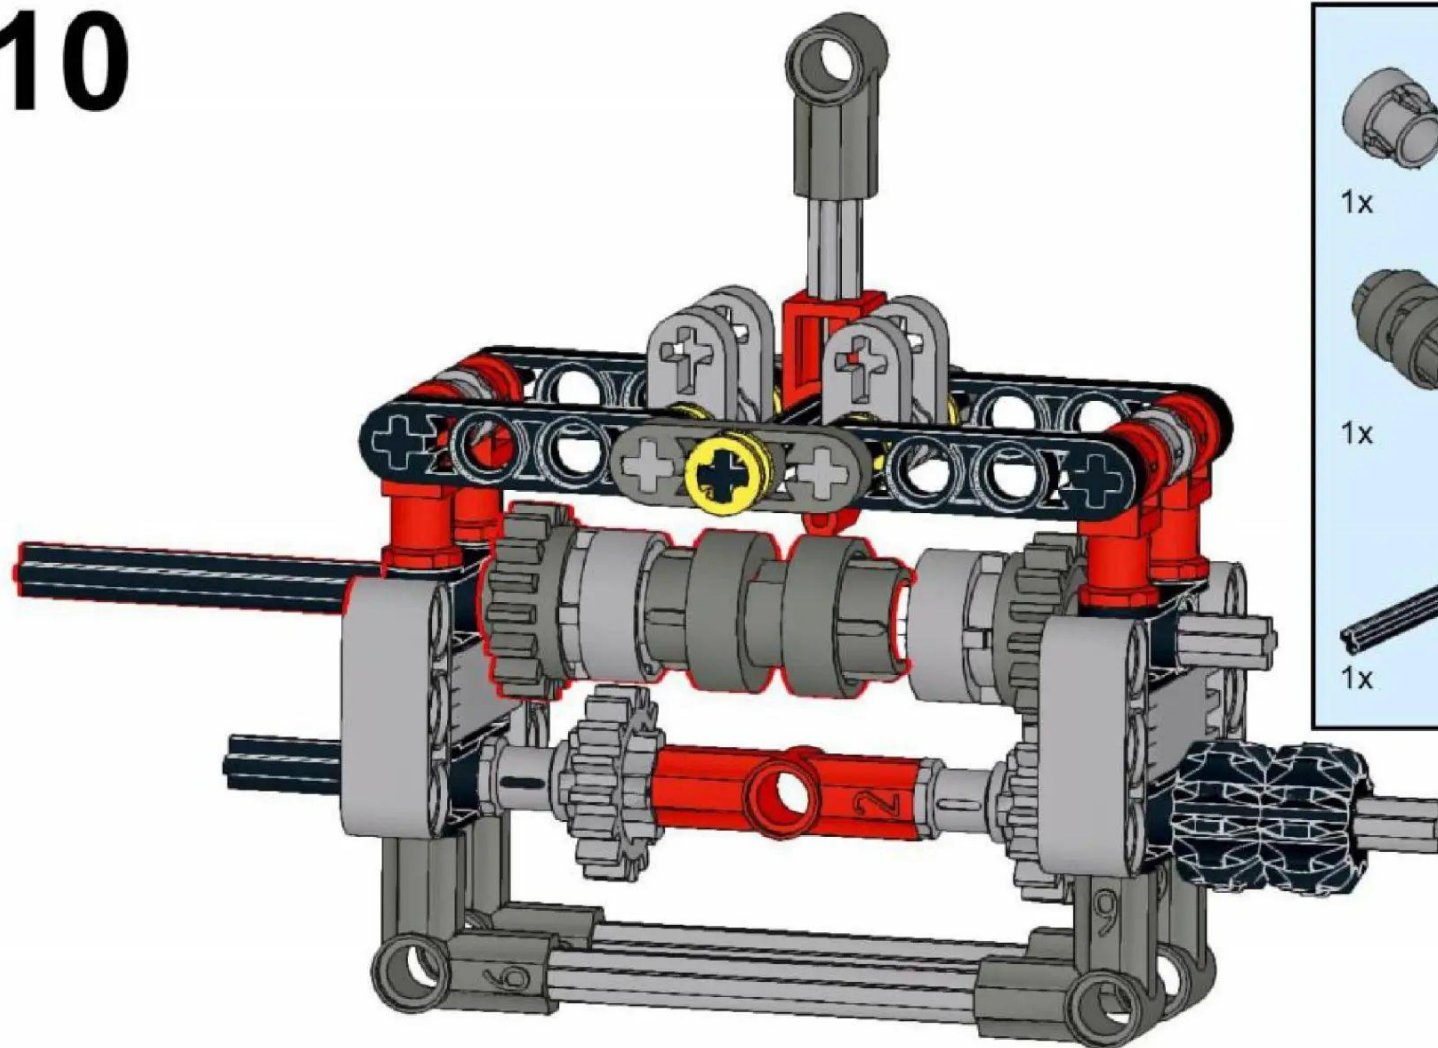



11

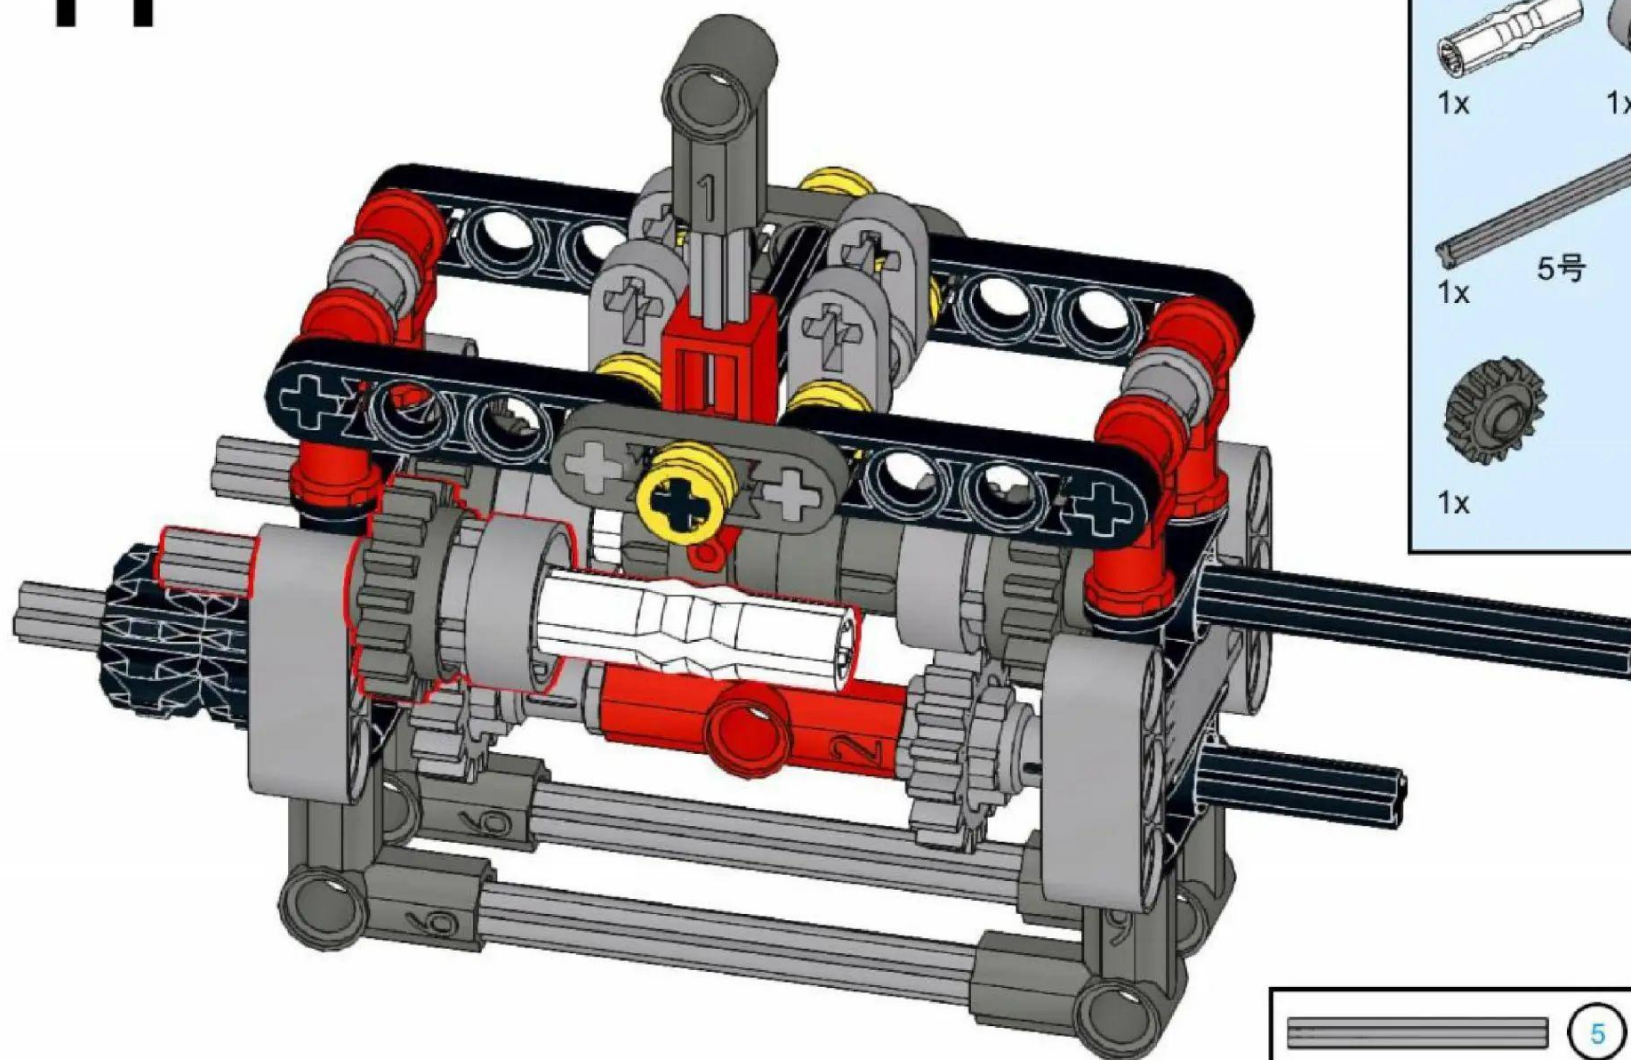



12

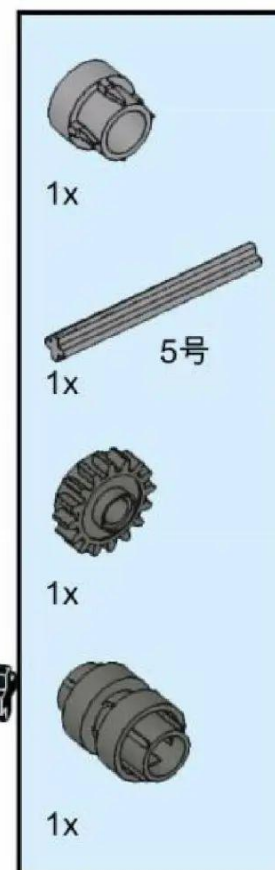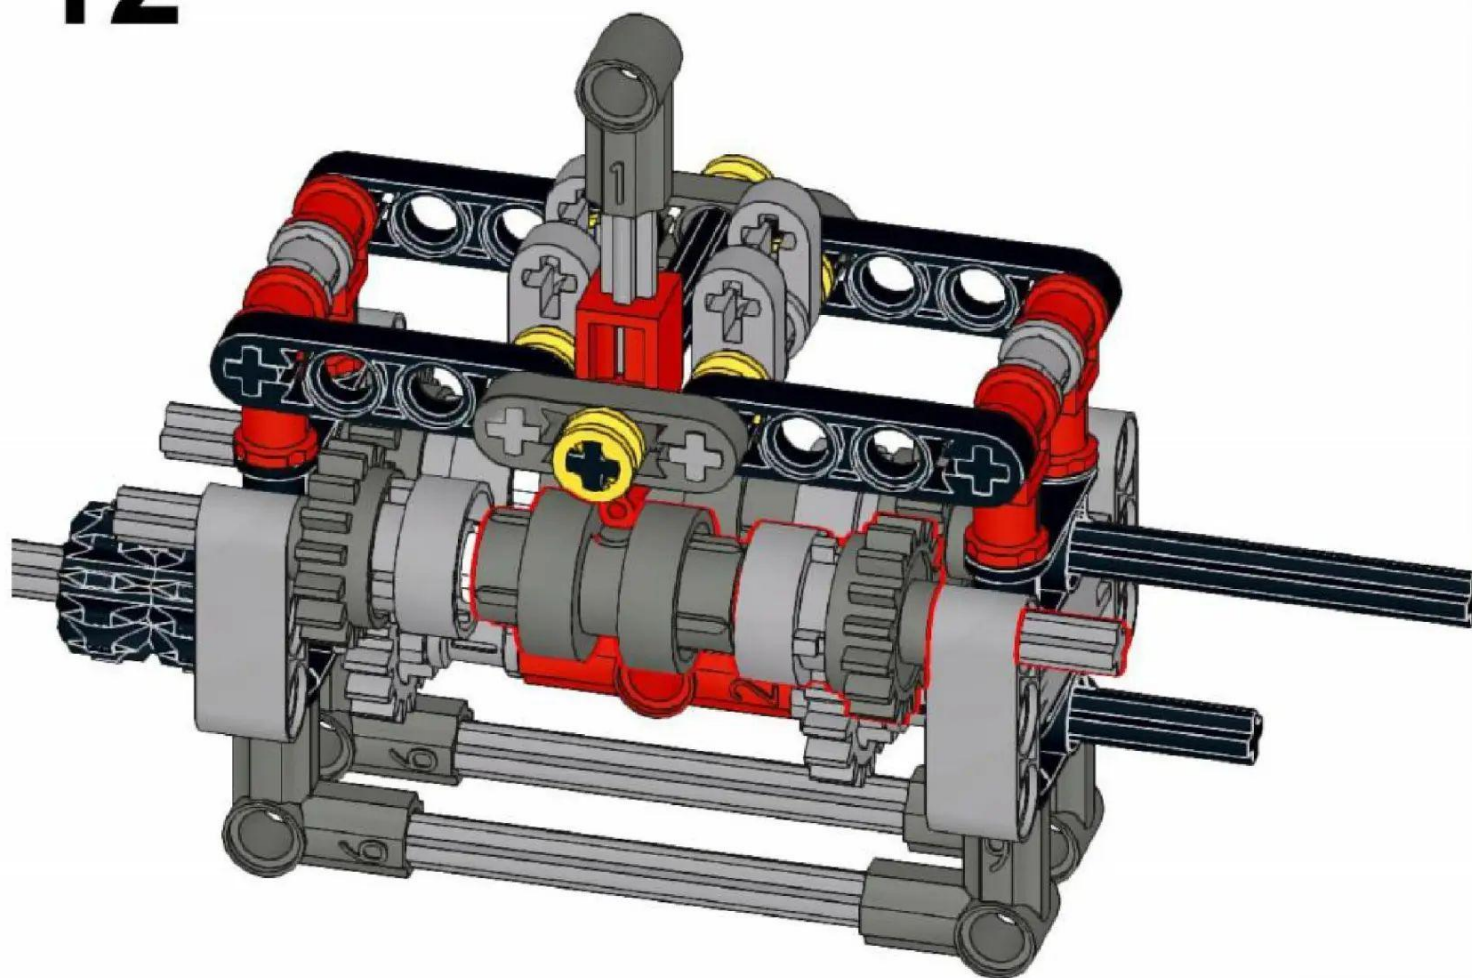




13

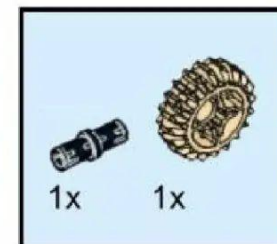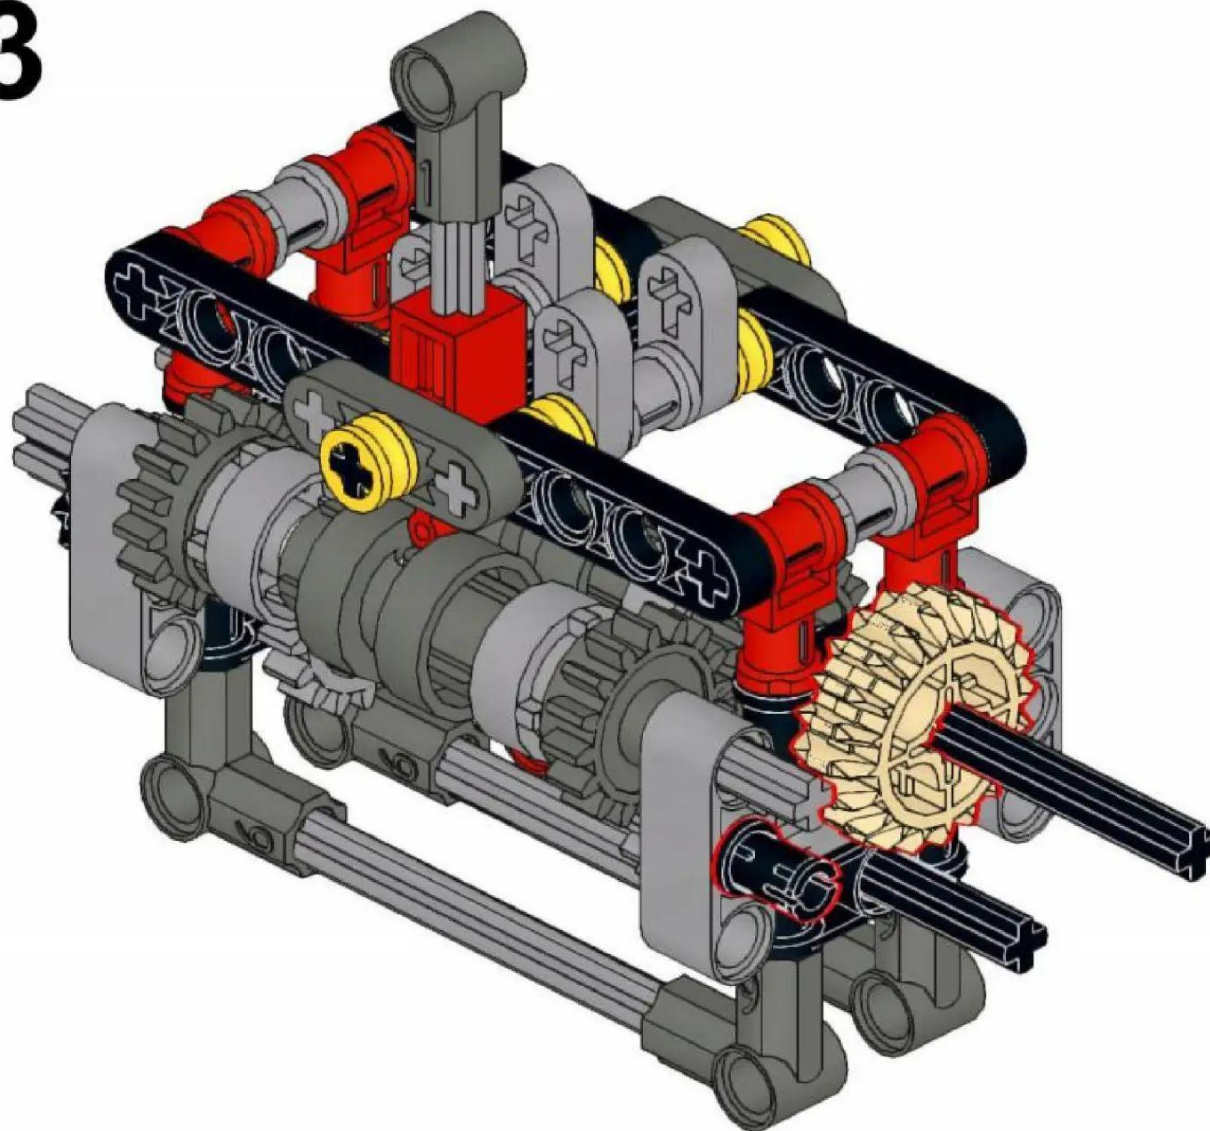




14

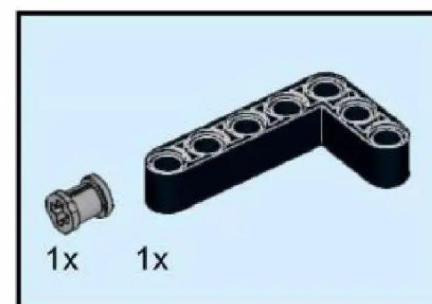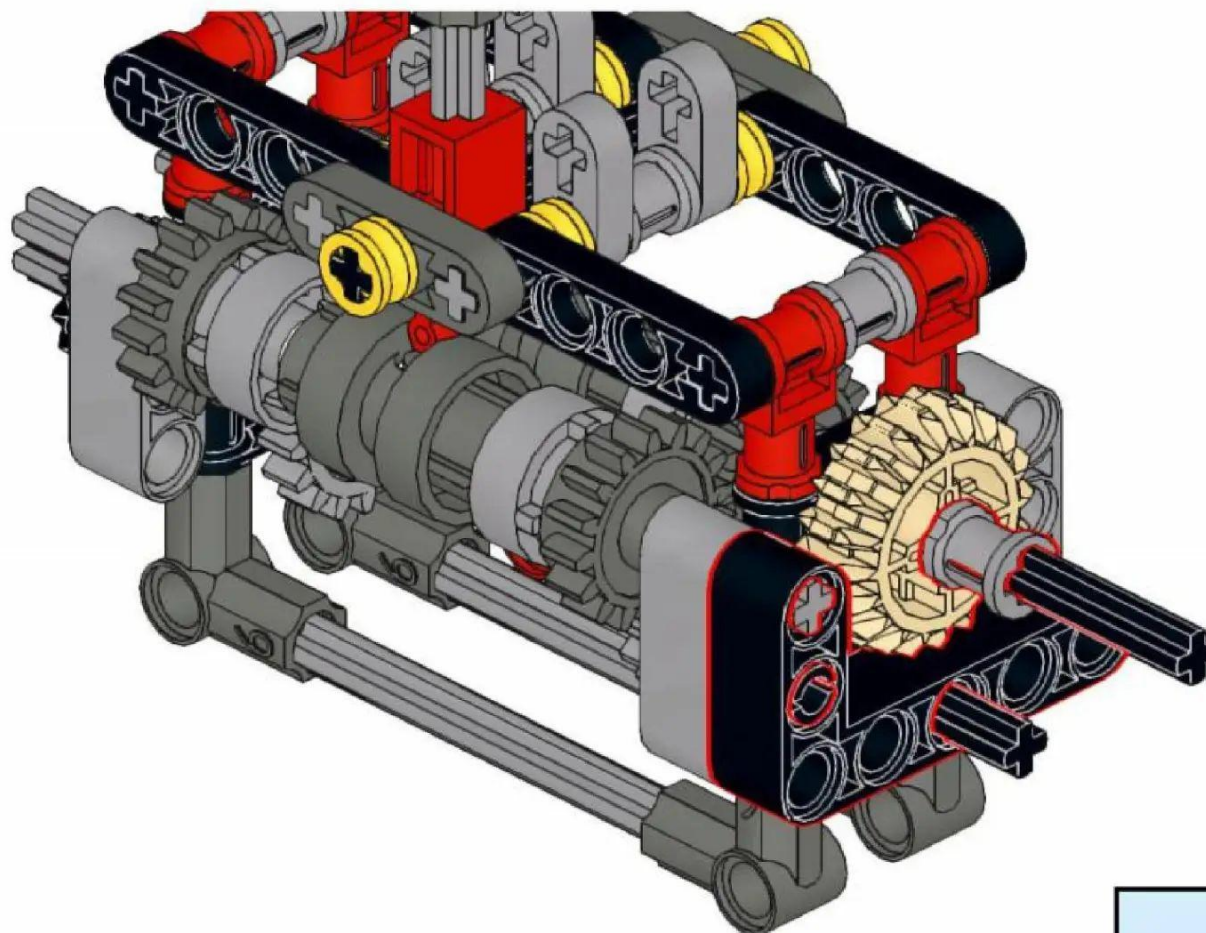



15

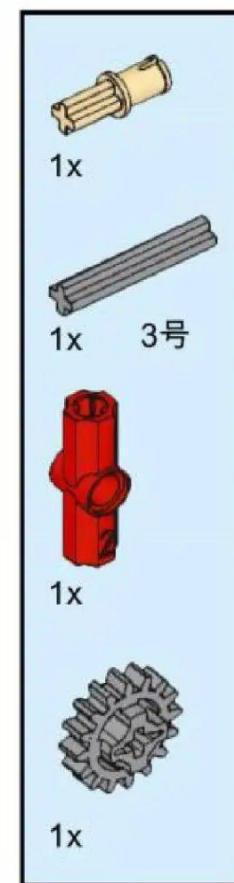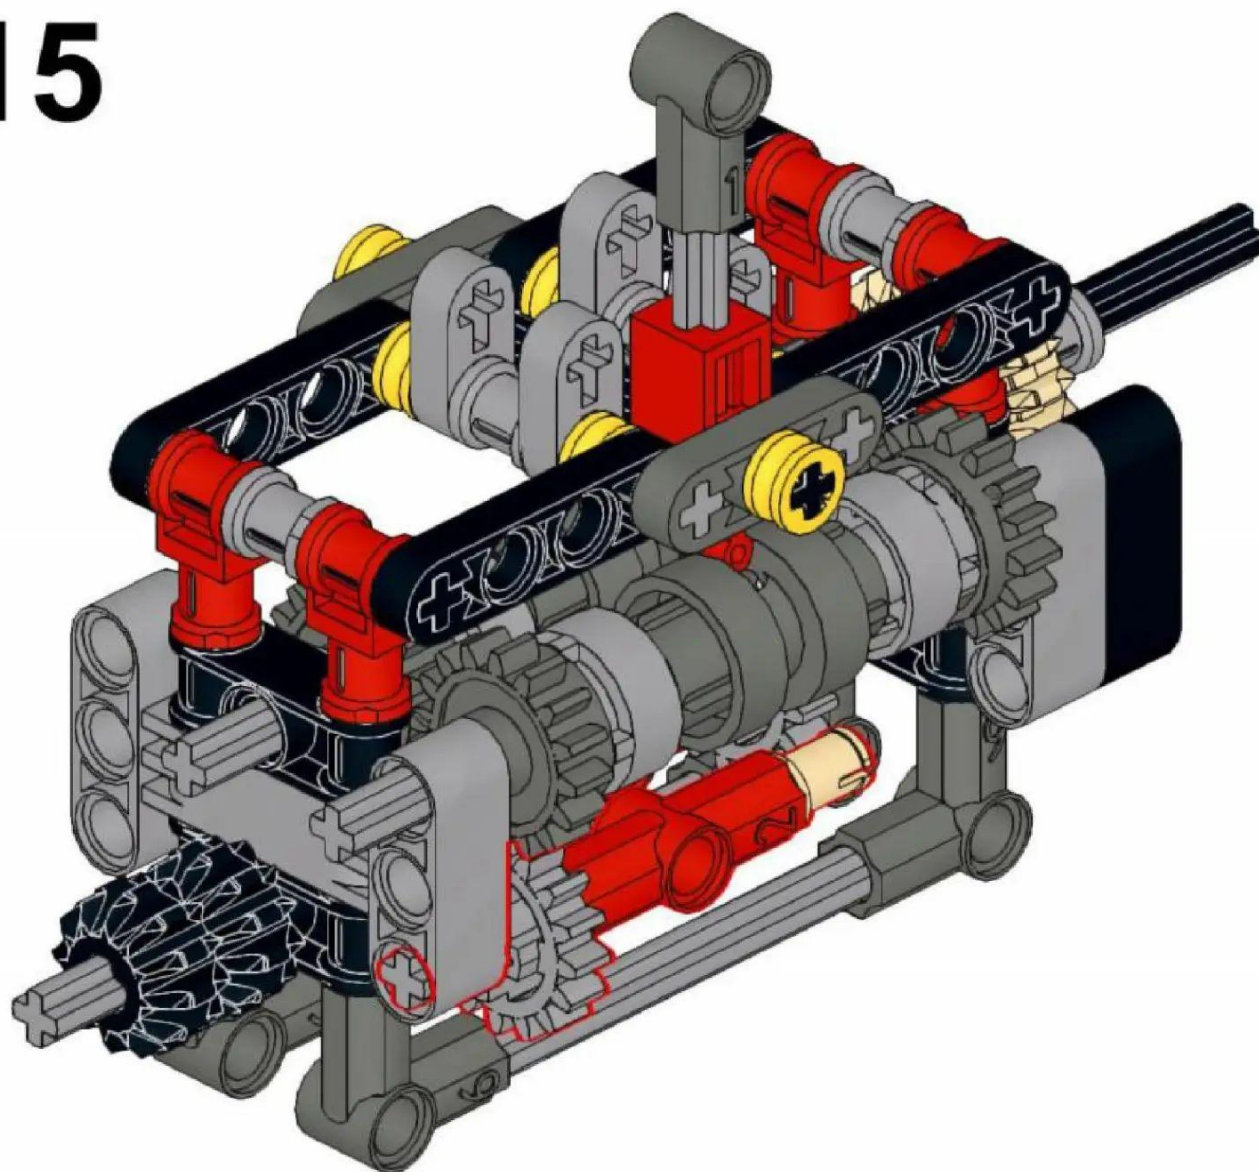




16

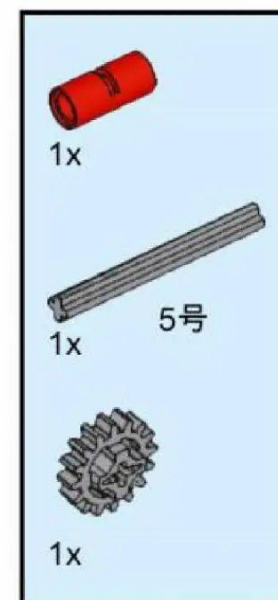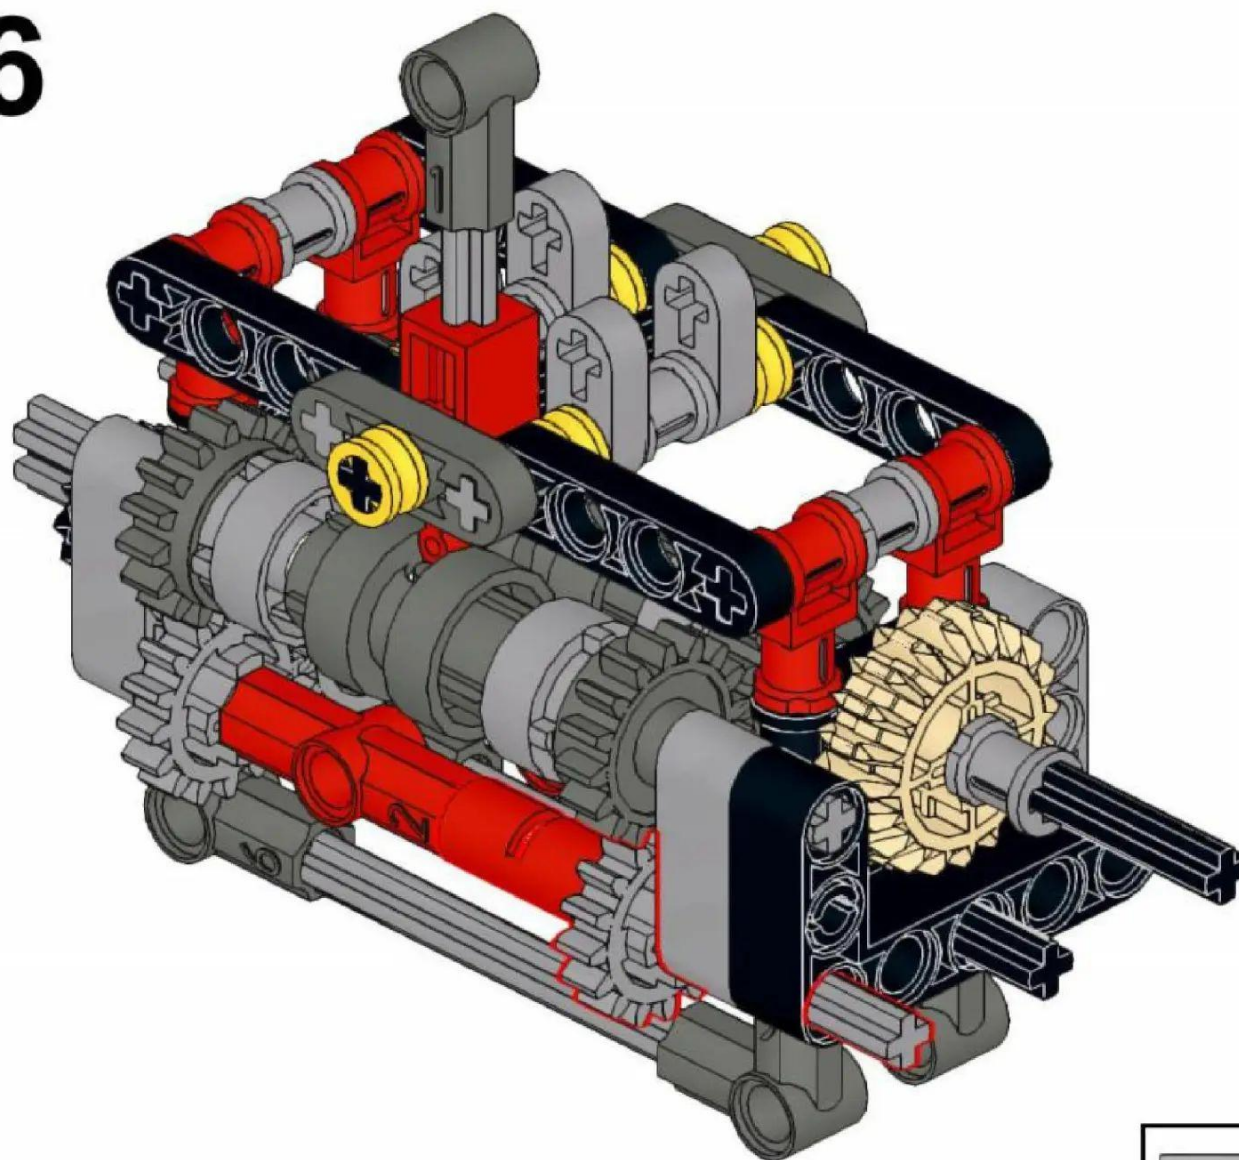




17

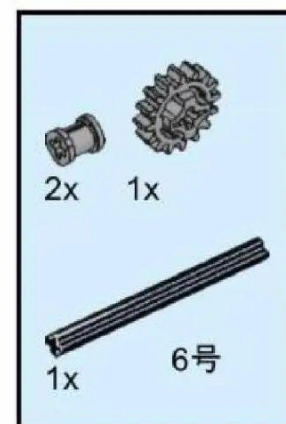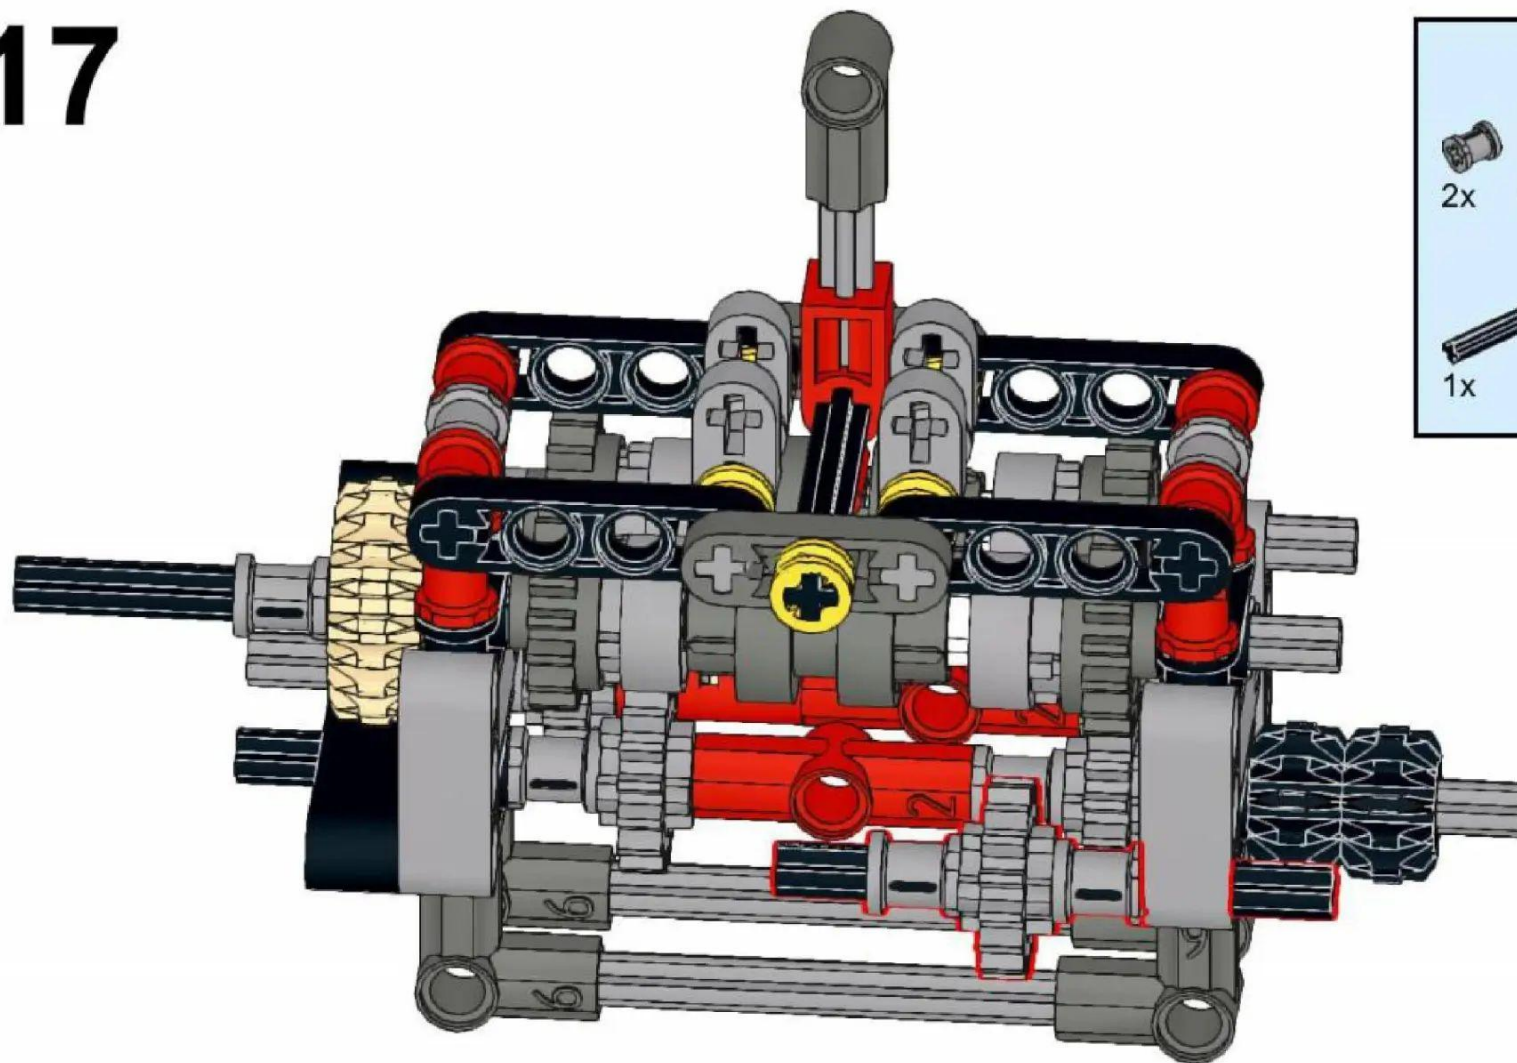



18

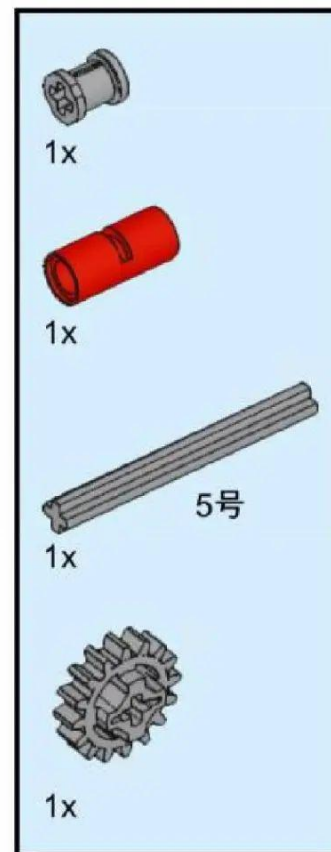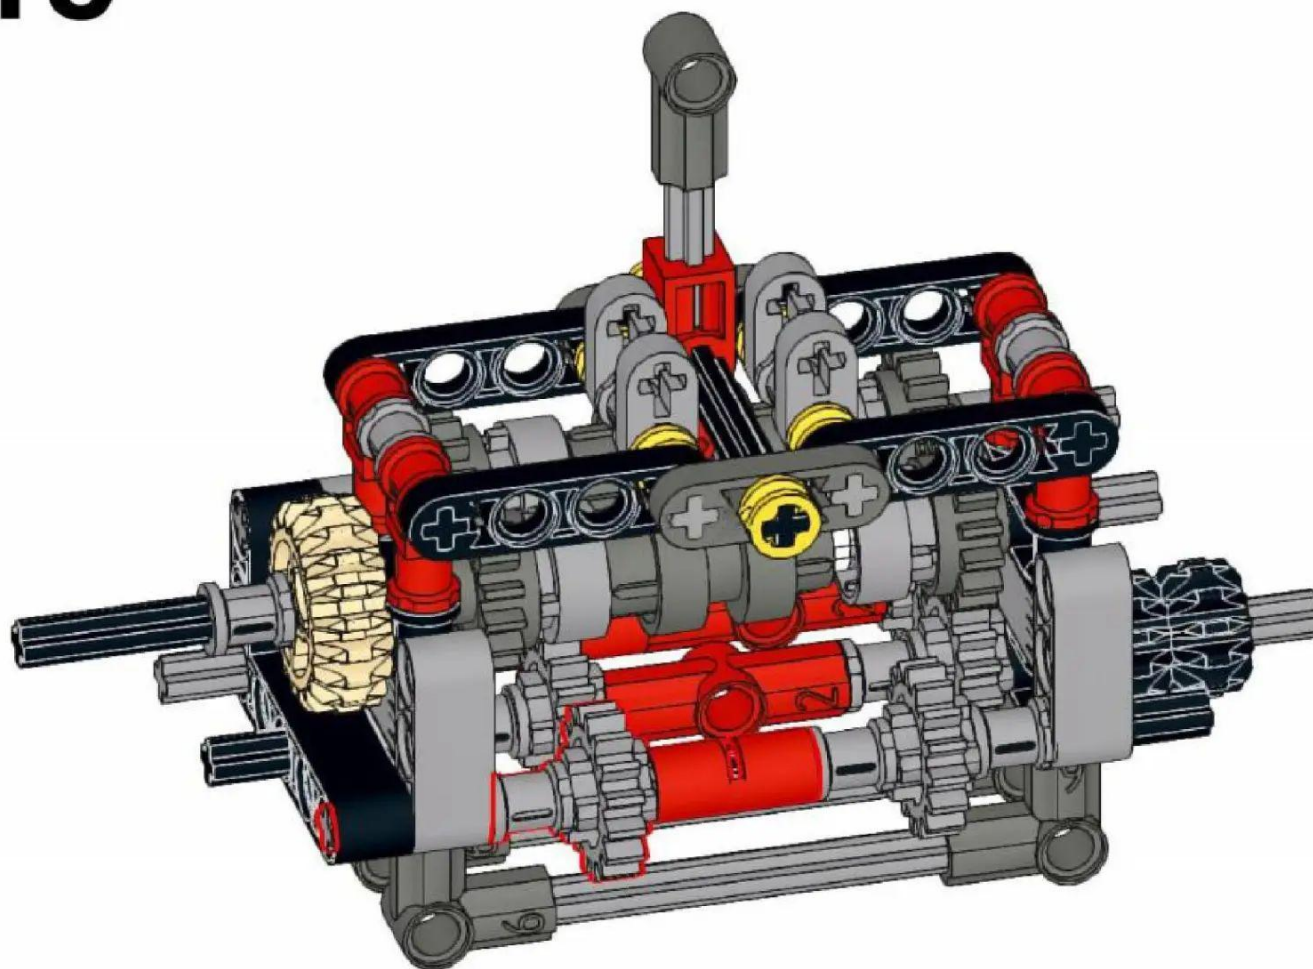


19

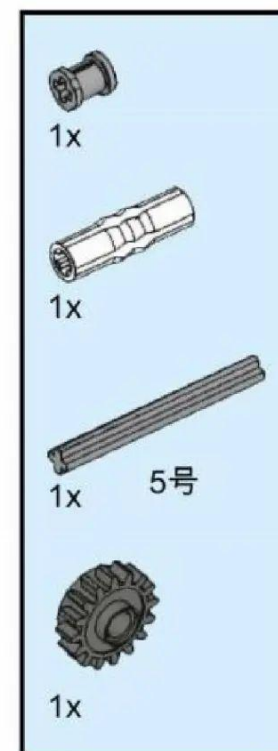
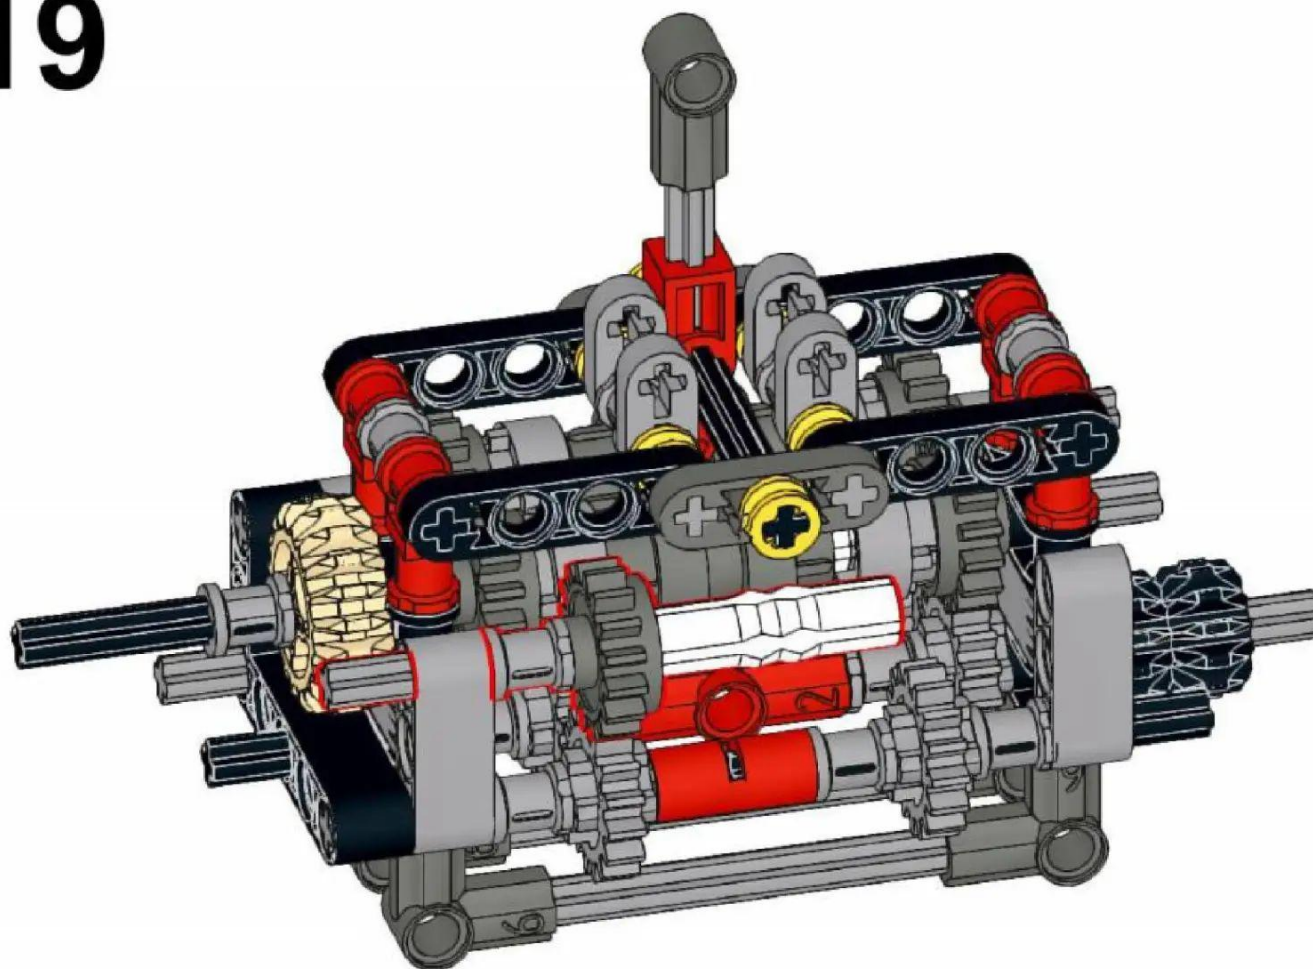


20

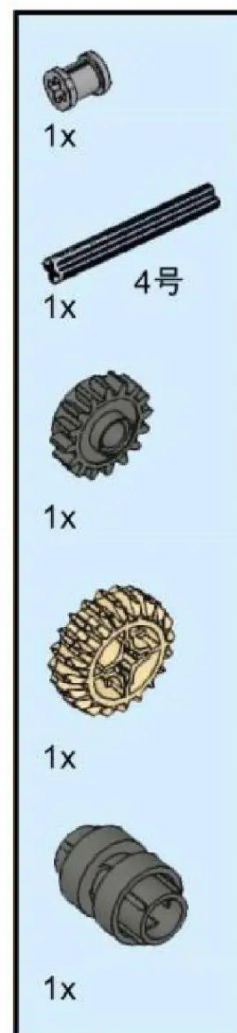
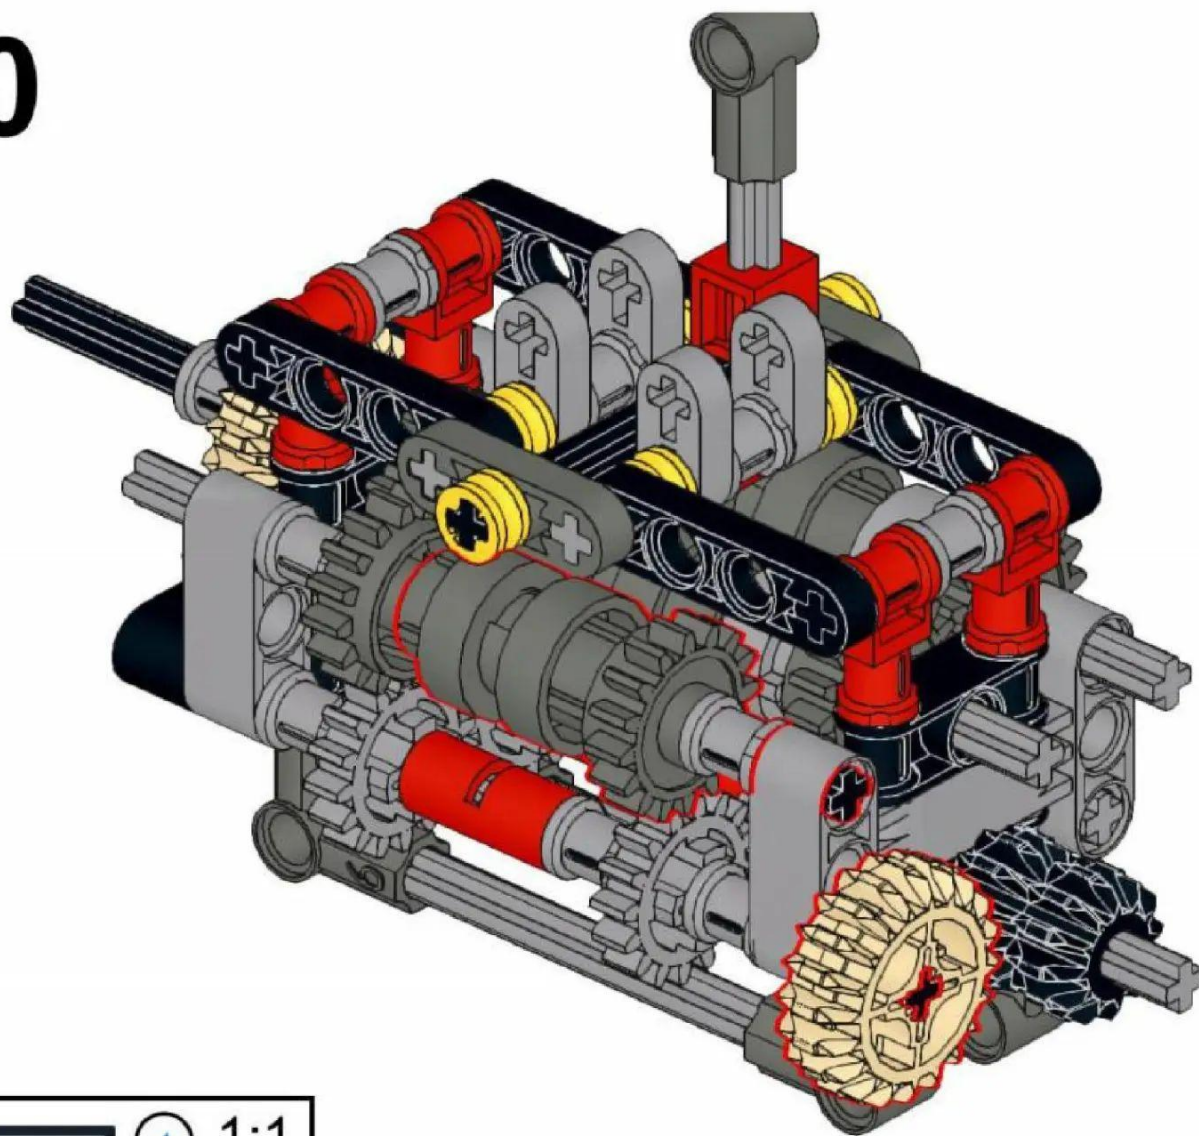


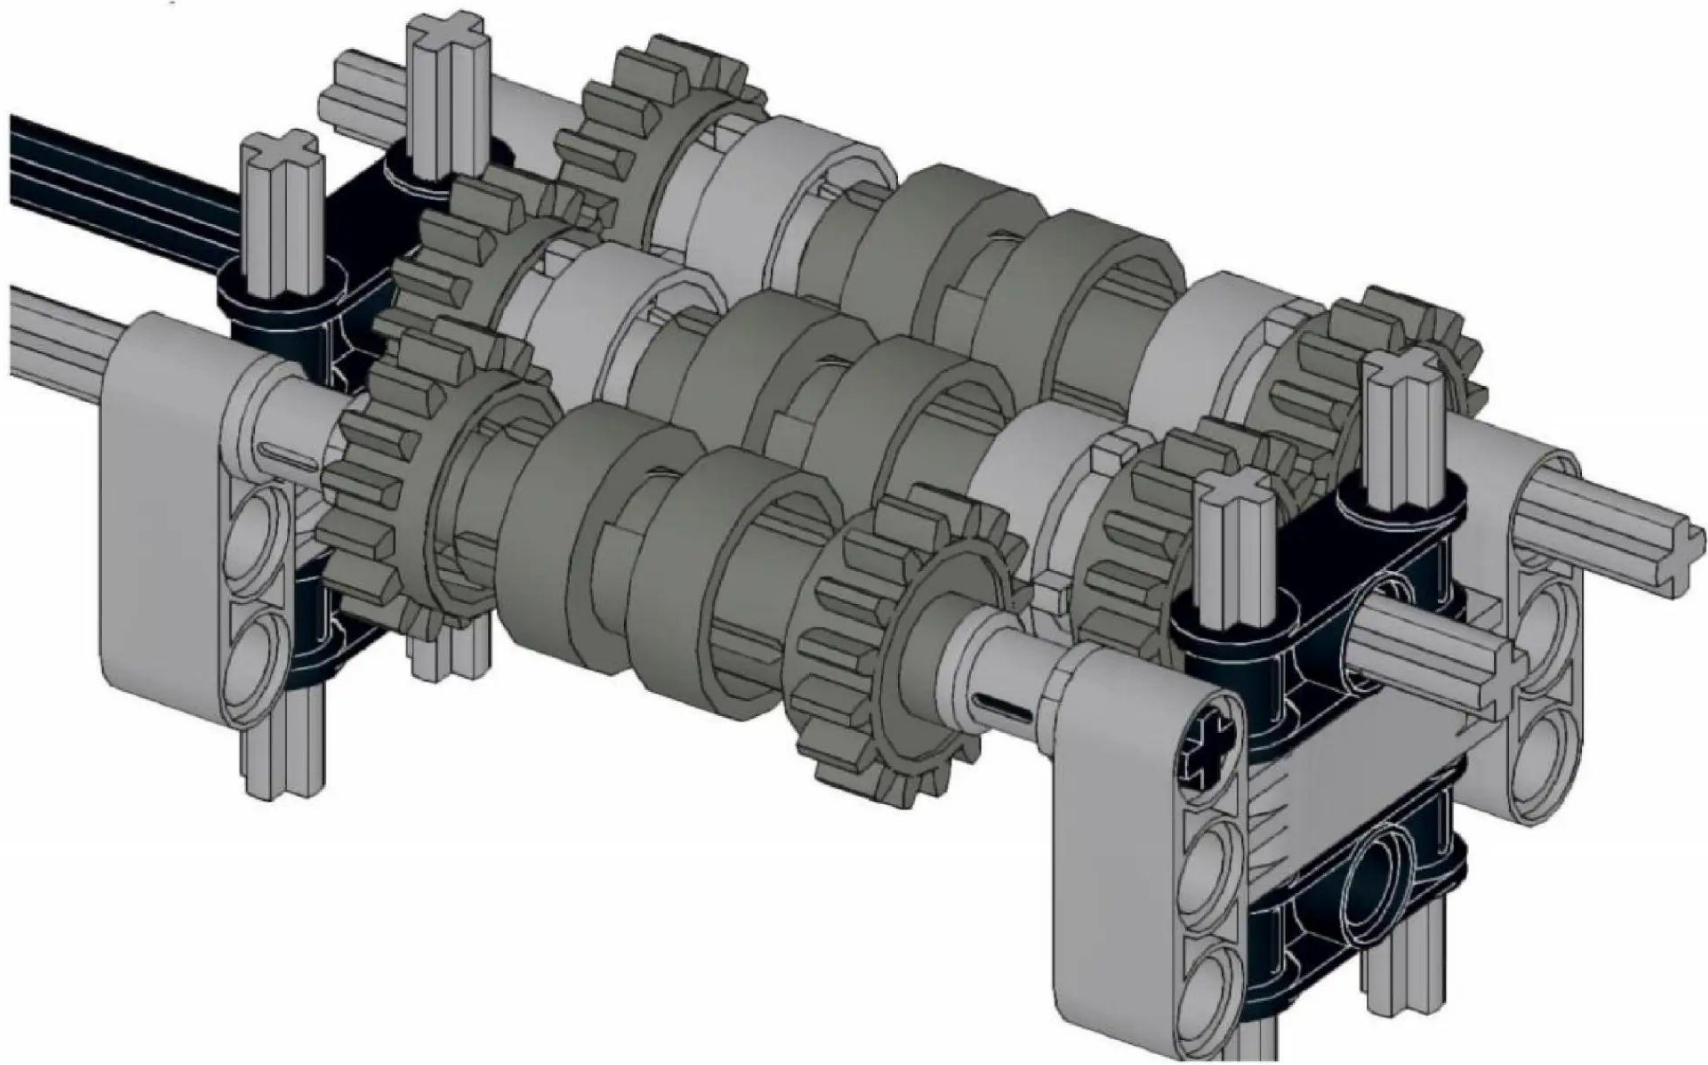




21

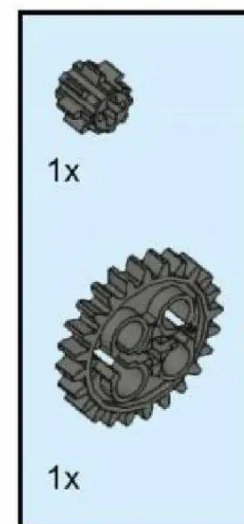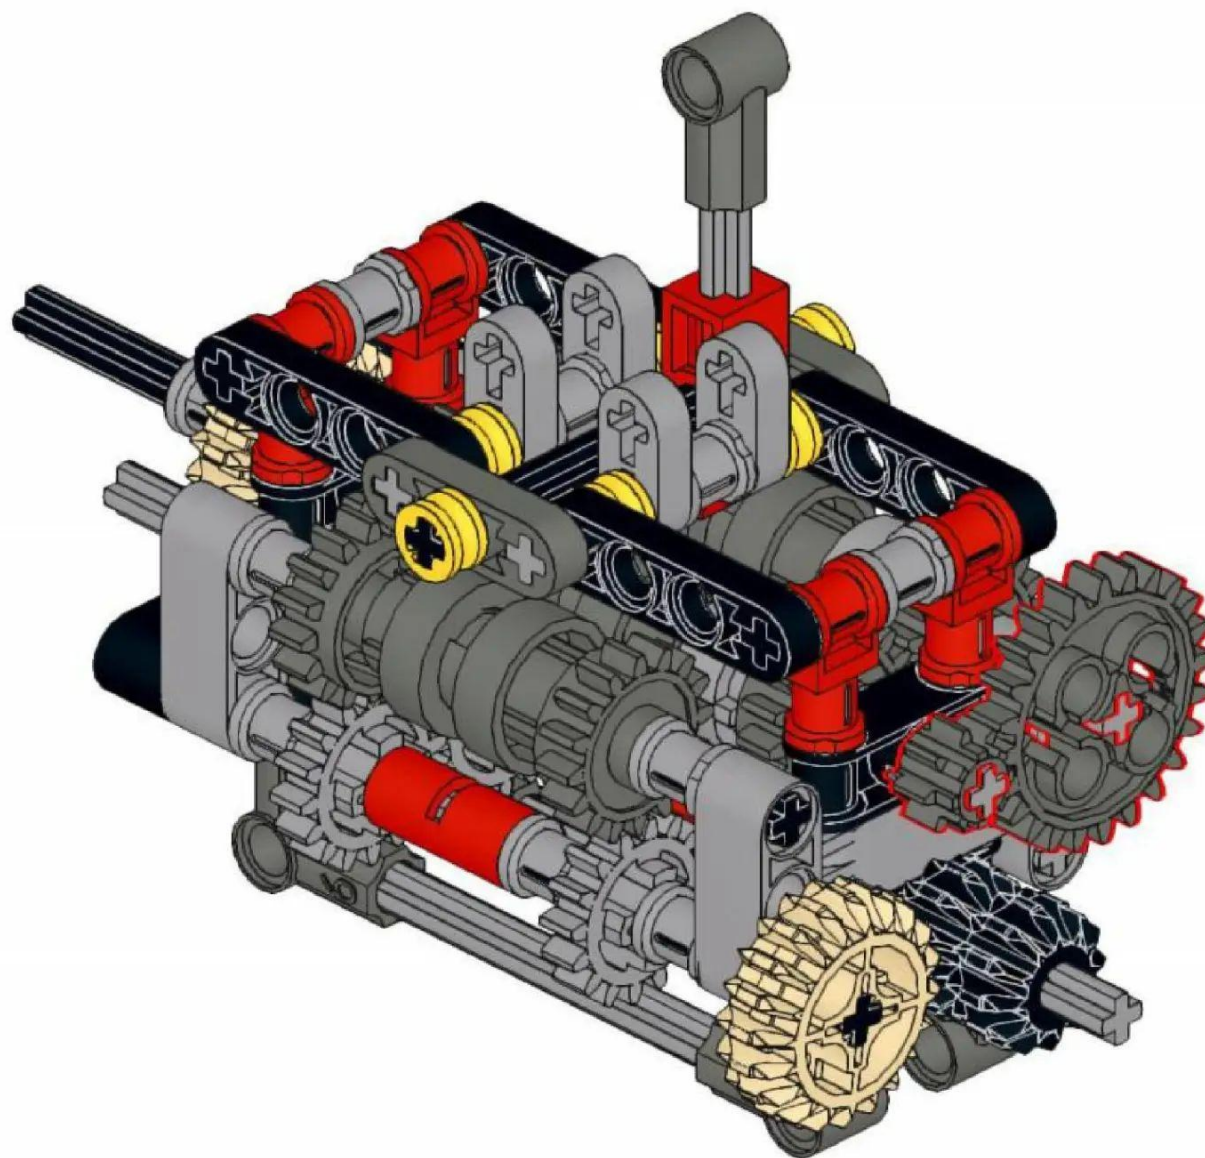


22

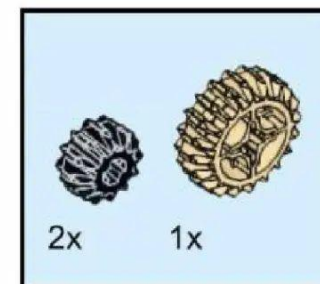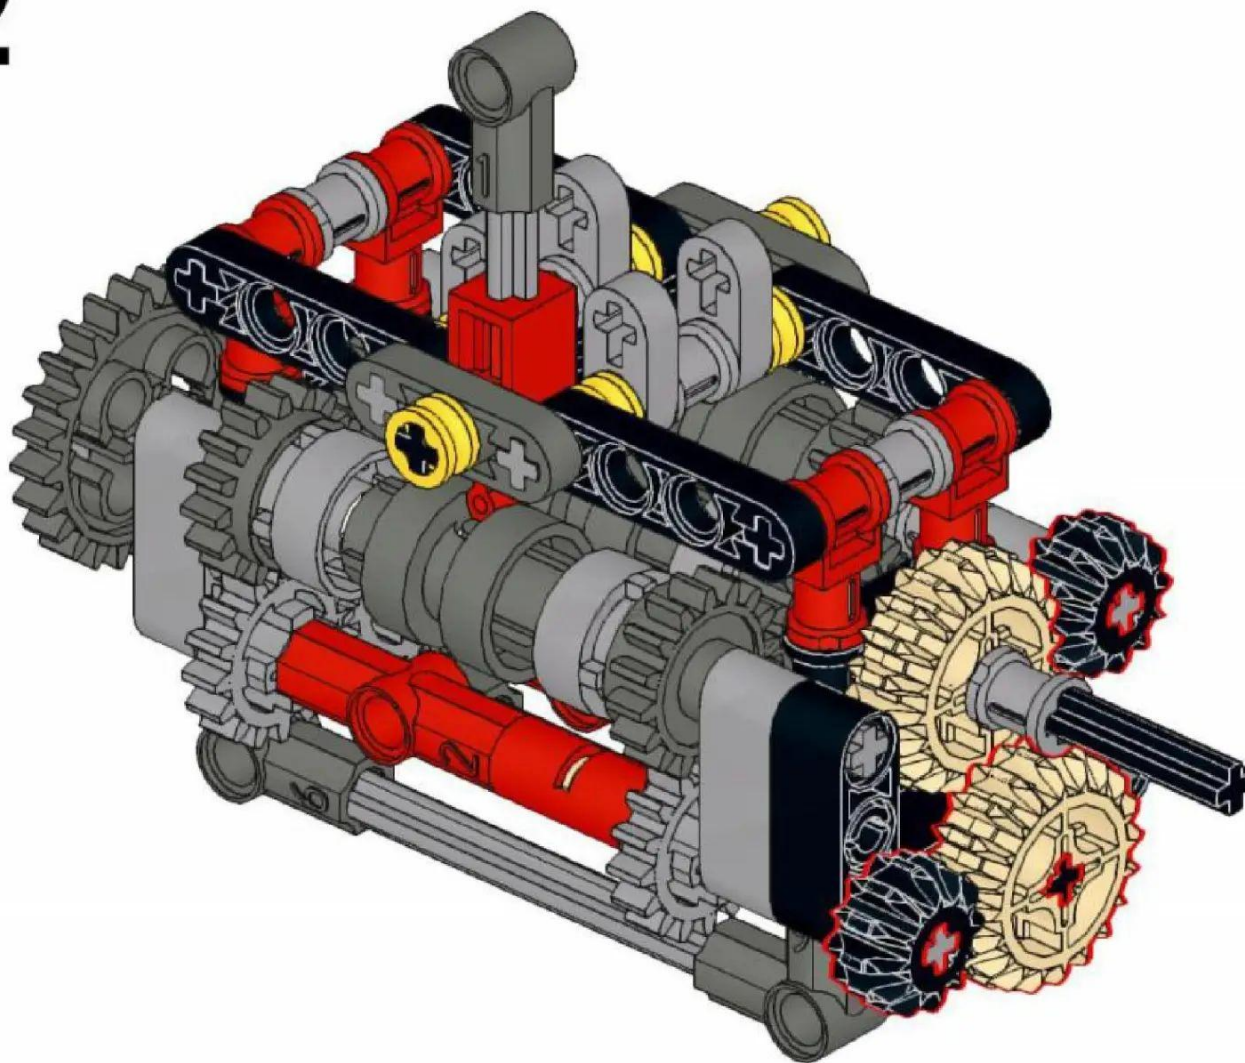

23

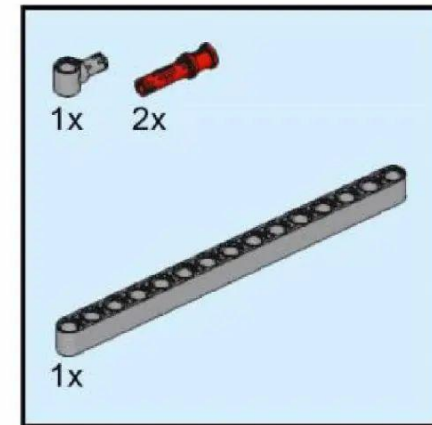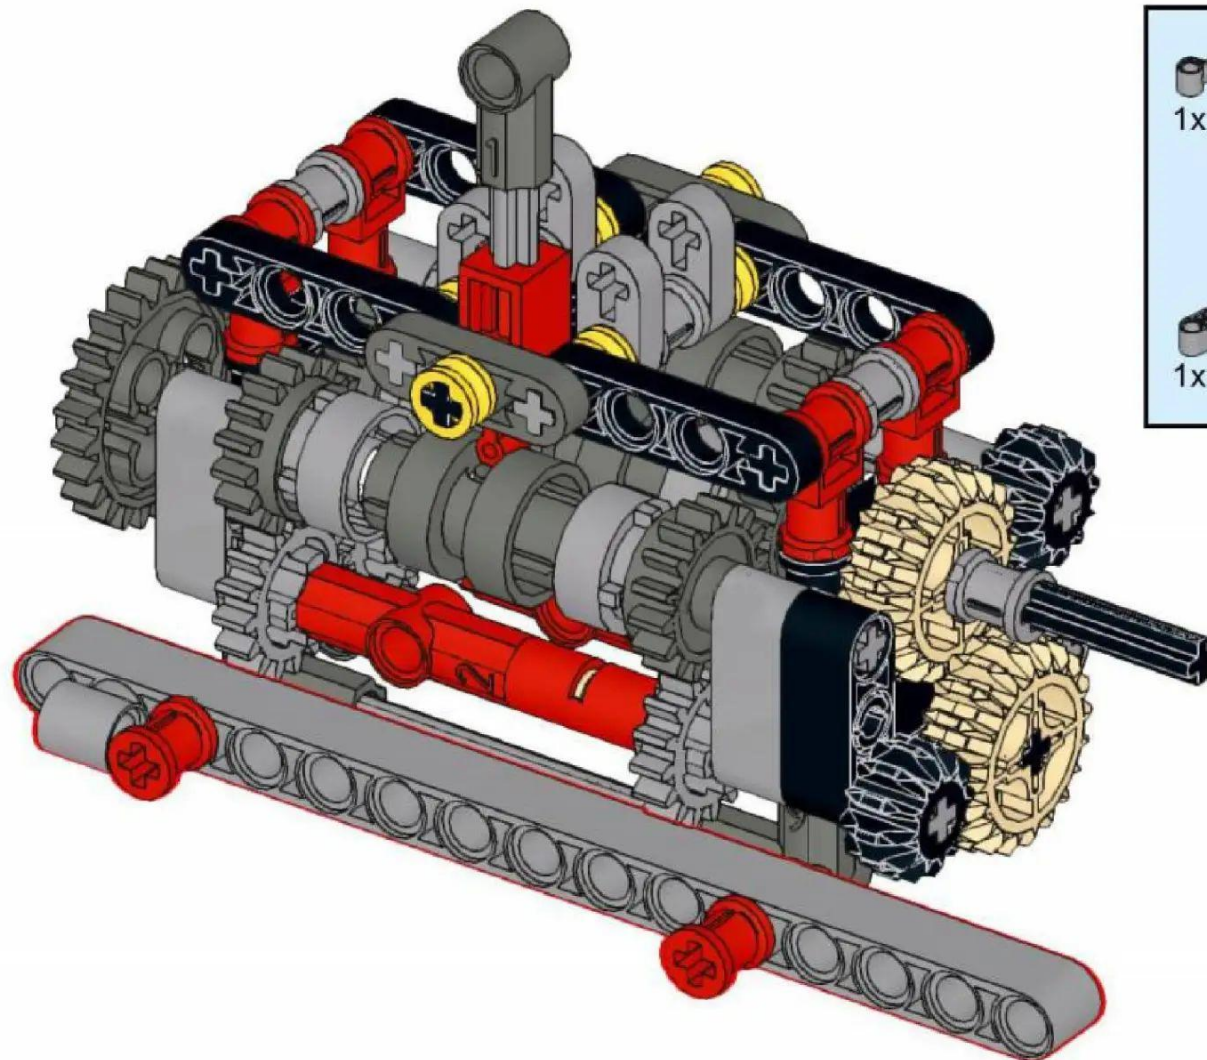

24

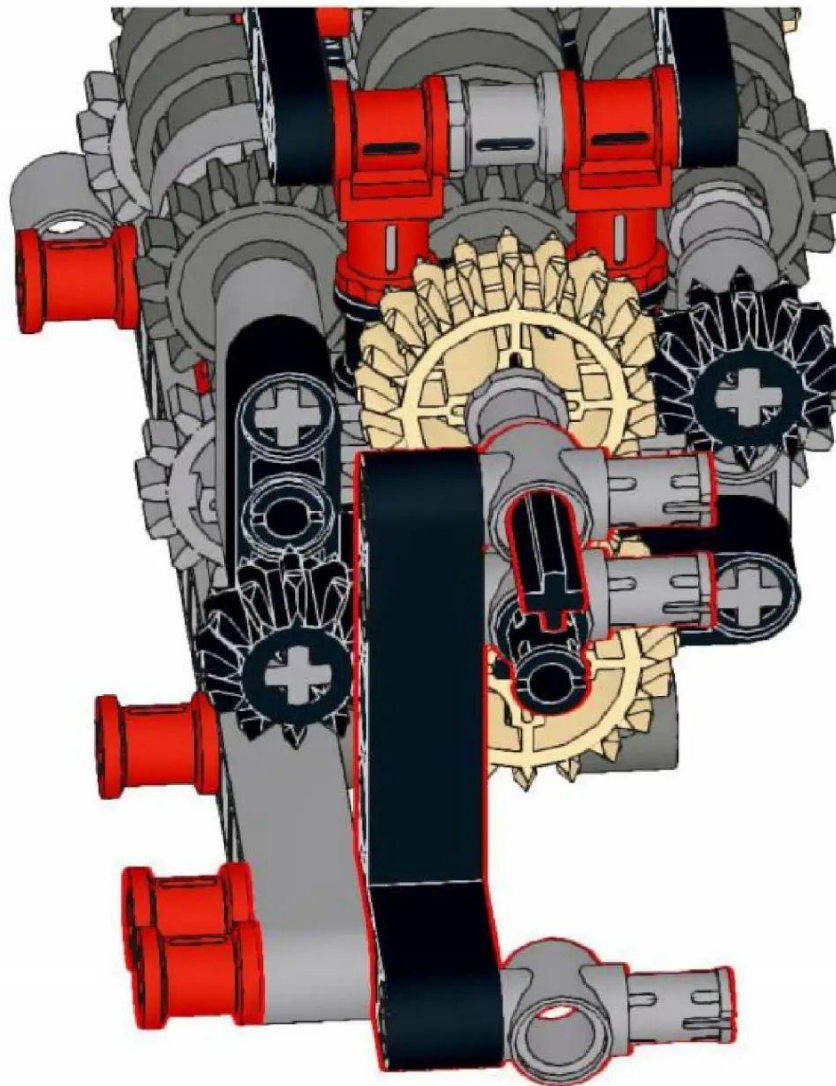

1x



2x






3x




1x

25

ЭТО МЕСТО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К МОТОРУ.

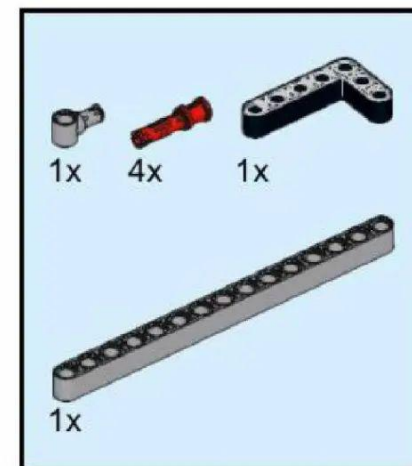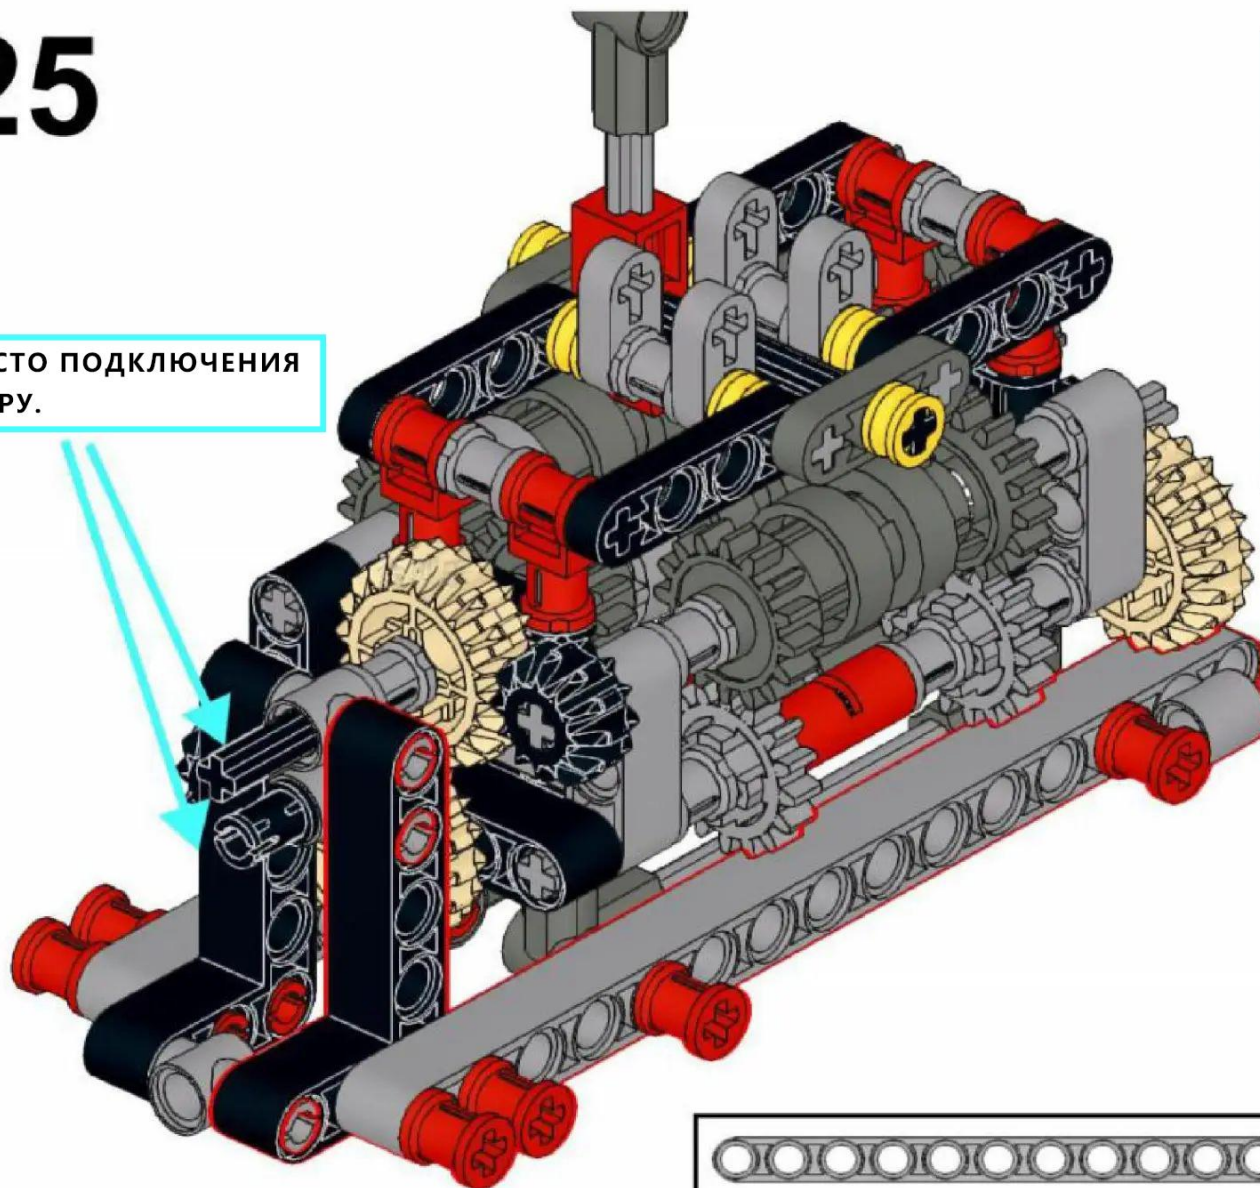

26

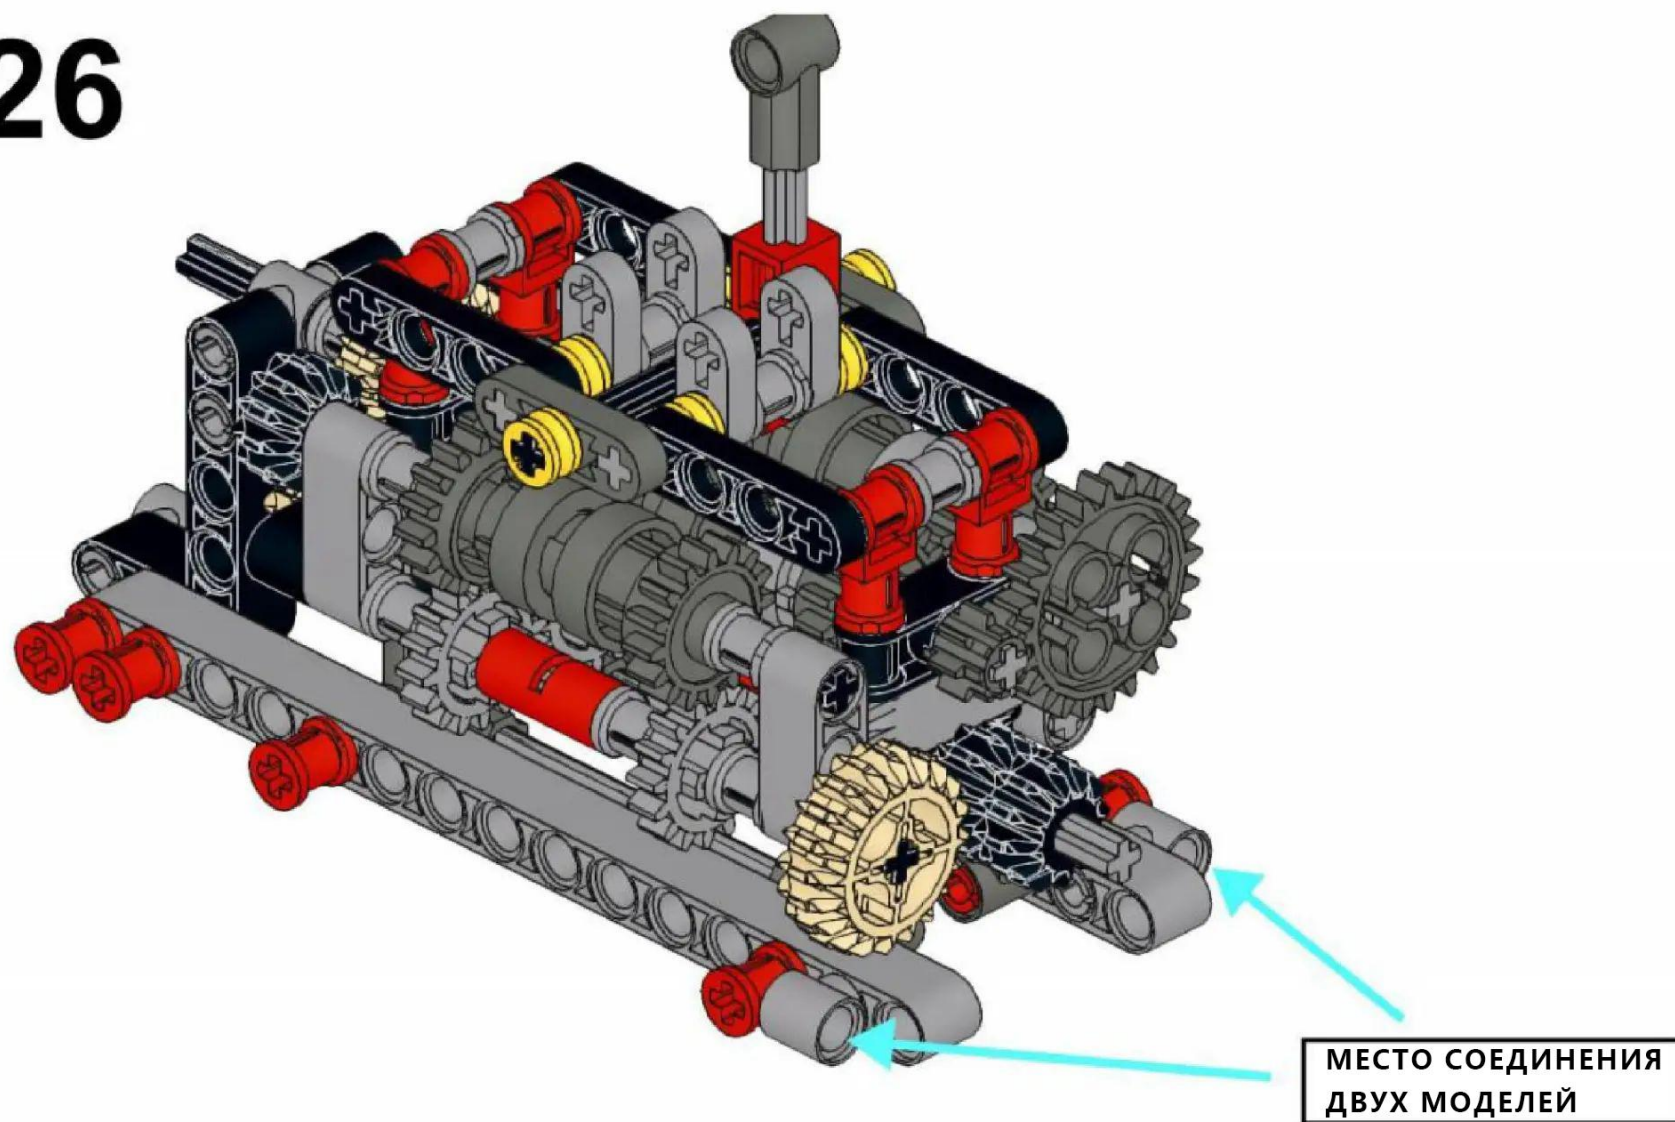

27

