

Содержание

Введение	3
Часть I. Установление и расчёт точностных характеристик сопряжений и деталей, разработка методик контроля геометрических параметров деталей	4
1.1. Расчёт посадок гладких цилиндрических сопряжений	4
1.2. Выбор и расчёт посадок шпоночного соединения	13
1.3. Выбор и расчёт подшипников качения. Выбор допусков формы и расположения и параметров шероховатости поверхностей деталей, сопрягаемых с подшипниками	19
1.4. Выбор методик выполнения измерений	26
1.5. Выбор контрольного комплекса зубчатых колес	29
Часть II. Нормирование точности сопряжений и деталей	38
Список литературы	46
Технические нормативные правовые акты	47

Введение

На современном этапе развития машиностроения и приборостроения ключевым фактором конкурентоспособности является повышение надёжности и долговечности изделий. Решение этих задач неразрывно связано с вопросами обеспечения высокой точности изготовления деталей и их полной взаимозаменяемости. Взаимозаменяемость позволяет собирать сложные механизмы без дополнительной подгонки, что значительно упрощает производственные процессы, снижает себестоимость продукции и облегчает ремонт техники в процессе эксплуатации.

Основой для реализации принципов точности служит государственная система стандартизации. Нормирование точности регламентирует допустимые отклонения размеров, формы и расположения поверхностей, создавая единую техническую «базу» для конструкторов и технологов. Важнейшим инструментом контроля этих параметров выступают технические измерения. Без объективных методов оценки фактических размеров невозможно гарантировать качество выпускаемых изделий и их соответствие заданным эксплуатационным характеристикам.

В рамках данной курсовой работы рассматриваются прикладные аспекты применения единой системы допусков и посадок (ЕСДП), а также методы выбора средств измерений и расчёт параметров точности типовых соединений. Овладение этими навыками является фундаментом профессиональной подготовки инженера, обеспечивая возможность проектирования машин высокого технического уровня.

Часть I. Установление и расчёт точностных характеристик сопряжений и деталей, разработка методик контроля геометрических параметров деталей

1.1. Расчёт посадок гладких цилиндрических сопряжений

Для двух заданных гладких цилиндрических соединений дать краткую характеристику посадок (вид, предпочтительность, принадлежность к системе, рекомендации по использованию). Построить схему распределения полей допусков, рассчитать предельные размеры сопрягаемых деталей, зазоры (натяги) табличные и вероятные, а также допуски посадок. Для переходных посадок определить вероятности получения зазоров и натягов. Построить диаграмму распределения зазоров (натягов) партии соединения.

Исходные данные:

$\varnothing 10\ H8/d8$.

$\varnothing 95\ H8/n7$.

1.1. Расчёт посадки с зазором

$\varnothing 10\ H8/d8$ – посадка с зазором в системе основного отверстия.

Данную посадку можно отнести к посадке со значительным гарантированным зазором («ходовая»). «Ходовые» посадки практически всегда обеспечивают свободное взаимное перемещение деталей в сопряжениях, и для их сборки не требуется применение специального прессового оборудования. Это посадки $H7/d8$, $H8/d9$, $D9/h9$ и т.д. Область применения таких посадок – соединения, в которых детали должны беспрепятственно вращаться или совершать продольно-поступательные движения в условиях возможных температурных деформаций, перекосов, а также при высоких рабочих скоростях.

Посадки с зазором применяют как подвижные в узлах трения для обеспечения надёжного размещения и циркуляции смазочного материала в сопряжении. Взаимная подвижность деталей соединения по посадке с зазором гарантируется за счёт разности фактических диаметров отверстия и вала. При высоких требованиях к лёгкости хода и необходимости компенсации тепловых зазоров назначают посадки с максимальными гарантированными зазорами типа H/d , H/e . Назначение данной посадки для малого диапазона размеров $\varnothing 10$ мм обеспечивает стабильное функционирование точных узлов и механизмов (например, подшипников скольжения или направляющих втулок), исключая риск заклинивания деталей при нагреве в процессе эксплуатации.

Рассчитываем предельные размеры отверстия $\varnothing 10H8$.

По ГОСТ 25346-89 «Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений» определяем значение допуска $IT8 = 22$ мкм и основного (нижнего) отклонения $EI = 0$ мкм.

Верхнее отклонение будет равно

$$ES = EI + IT8 = 0 + 22 = +22 \text{ мкм.}$$

Предельные размеры отверстия:

$$\begin{aligned} D_{min} &= D_0 + EI = 10,000 + 0 = 10,000 \text{ мм;} \\ D_{max} &= D_0 + ES = 10,000 + 0,022 = 10,022 \text{ мм.} \end{aligned}$$

Рассчитываем предельные размеры вала $\varnothing 10d8$.

По ГОСТ 25346-89 определяем значения допуска $IT8 = 22$ мкм и основного (верхнего) отклонения $es = -25$ мкм.

Нижнее отклонение будет равно

$$ei = es - IT8 = -25 - 22 = -47 \text{ мкм}$$

Предельные размеры вала:

$$d_{min} = d_0 + ei = 10,000 - 0,047 = 9,953 \text{ мм};$$

$$d_{max} = d_0 + es = 10,000 - 0,025 = 9,975 \text{ мм}.$$

Результаты расчетов оформим в виде таблицы (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Расчёт предельных размеров сопряжения

Размер	IT , мкм	$ES (es)$, мкм	$EI (ei)$, мкм	$D_{min} (d_{min})$, мм	$D_{max} (d_{max})$, мм
$\varnothing 10H8$	22	+22	0	10,000	10,022
$\varnothing 10d8$	22	-25	-47	9,953	9,975

Строим схему расположения полей допусков сопрягаемых деталей (рис. 1.1) и рассчитываем предельные значения зазоров:

$$S_{max} = D_{max} - d_{min} = 10,022 - 9,953 = 0,069 \text{ мм};$$

$$S_{min} = D_{min} - d_{max} = 10,000 - 9,975 = 0,025 \text{ мм}.$$

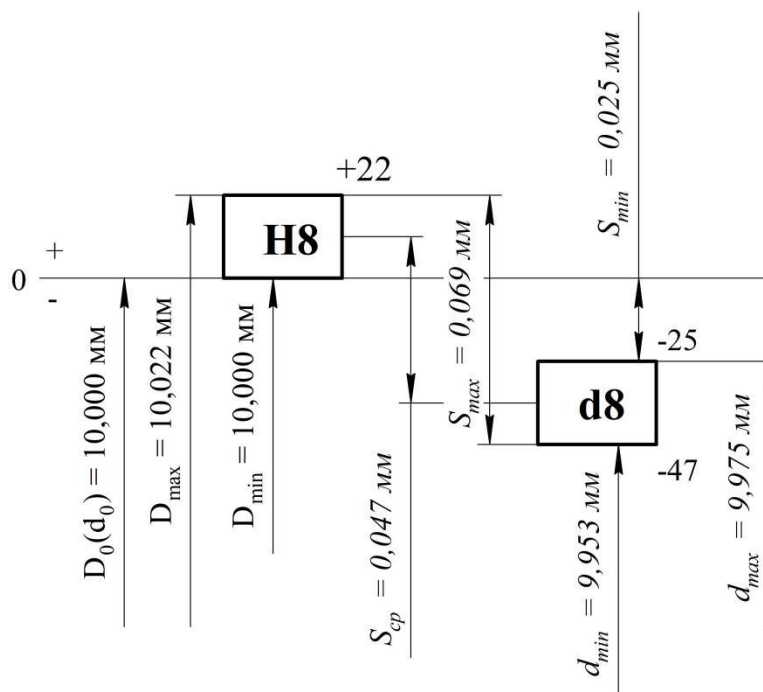


Рисунок 1.1. Схема расположения полей допусков сопрягаемых деталей

Средний зазор

$$S_{cp} = (S_{max} + S_{min})/2 = (0,069 + 0,025)/2 = 0,047 \text{ мм.}$$

Допуск посадки

$$T_S = IT_D + IT_d = 0,022 + 0,022 = 0,044 \text{ мм;}$$

$$T_S = S_{max} - S_{min} = 0,069 - 0,025 = 0,044 \text{ мм.}$$

Среднеквадратическое отклонение посадки

$$\sigma_S = \sqrt{\sigma_D^2 + \sigma_d^2} = \sqrt{\left(\frac{IT_D}{6}\right)^2 + \left(\frac{IT_d}{6}\right)^2} = \sqrt{\frac{22^2 + 22^2}{6}} = \frac{31,11}{6} = 5,19 \text{ мкм.}$$

Расчёт предельных значений вероятных зазоров.

$$S_{max.вер.} = S_{cp} + 3\sigma_S = 47 + 3 \cdot 5,19 = 62,53 \text{ мкм} \approx 0,063 \text{ мм;}$$

$$S_{min.вер.} = S_{cp} - 3\sigma_S = 47 - 3 \cdot 5,19 = 31,43 \text{ мкм} \approx 0,031 \text{ мм;}$$

Схема распределения вероятных зазоров приведена на рис. 1.2

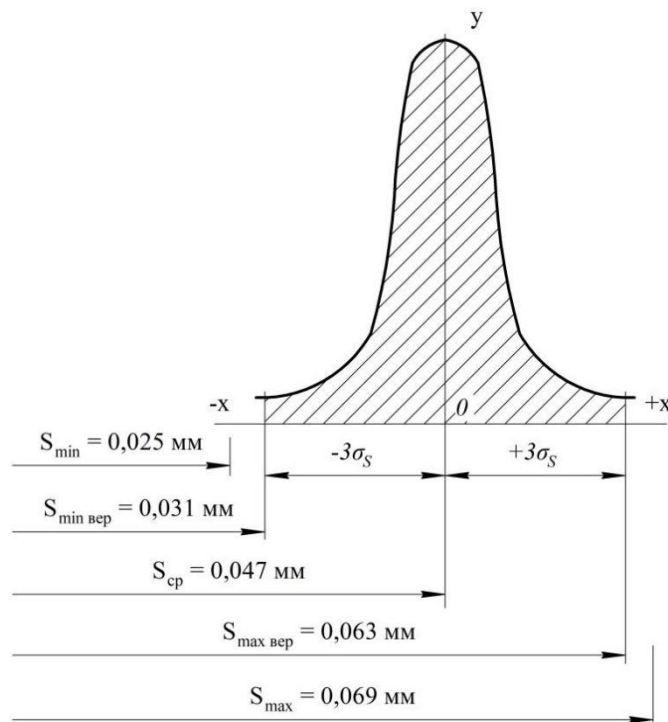


Рисунок 1.2. Схема распределения вероятных зазоров

1.2. Расчёт переходной посадки

$\varnothing 95 H8/n7$ – посадка переходная в системе основного отверстия.

Данную посадку можно отнести к посадке с преимущественным натягом («глухая»). «Глухие» посадки практически всегда обеспечивают натяги в сопряжениях, и для их сборки могут использоваться нагревательные, холодильные установки или прессы. Это посадки $H7/n6$, $N6/h5$, $N7/h6$ и т.д. Область применения таких посадок – соединения, в которых не допускаются зазоры как возможные причины мёртвых ходов, а также ударов и других нежелательных динамических явлений.

Переходные посадки применяют как центрирующие в неподвижных соединениях деталей, подлежащих периодической разборке и сборке при условии сохранения заданного характера соединения. Взаимная неподвижность деталей соединения по переходной посадке обеспечивается с помощью дополнительных деталей. При высоких требованиях точности центрирования, при высоких нагрузках необходимо назначать переходные посадки с максимальной вероятностью натяга, типа H/n , N/h . Назначение данной посадки для среднего диапазона размеров $\varnothing 95$ мм обеспечивает жёсткое и плотное центрирование сопрягаемых деталей (например, зубчатых колес или шкивов на валах), гарантируя стабильную работу узла при воздействии знакопеременных и динамических нагрузок.

Рассчитываем предельные размеры вала $\varnothing 95H8$.

По ГОСТ 25346-89 определяем значение допуска $IT8 = 54$ мкм и основного (нижнего) отклонения $EI = 0$.

Верхнее отклонение будет равно

$$ES = EI + IT7 = 0 + 54 = + 54 \text{ мкм.}$$

Предельные размеры отверстия:

$$D_{min} = D_0 + EI = 95,000 + 0 = 95,000 \text{ мм};$$

$$D_{max} = D_0 + ES = 95,000 + 0,054 = 95,054 \text{ мм}.$$

Рассчитаем предельные размеры вала $\varnothing 95n7$.

По ГОСТ 25346-89 определяем значение допуска $IT7 = 35$ мкм и основного (нижнего) отклонения вала $ei = +17$ мкм.

Верхнее отклонение будет равно

$$es = ei + IT7 = +17 + 35 = +52 \text{ мкм}.$$

Предельные размеры вала:

$$d_{min} = d_0 + ei = 95,000 + 0,017 = 95,017 \text{ мм};$$

$$d_{max} = d_0 + es = 95,000 + 0,052 = 95,052 \text{ мм}.$$

Результаты расчетов оформим в виде таблицы (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Расчёт предельных размеров сопряжения

Размер	IT , мкм	$ES (es)$, мкм	$EI (ei)$, мкм	$D_{min} (d_{min})$, мм	$D_{max} (d_{max})$, мм
$\varnothing 95H8$	54	+54	0	95,000	95,054
$\varnothing 95n7$	35	+52	+17	95,017	95,052

Строим схему расположения полей допусков сопрягаемых деталей (рис. 1.3) и рассчитываем предельные значения табличных зазоров (натягов).

$$D_{cp} = (D_{max} + D_{min})/2 = (95,054 + 95,000)/2 = 95,027 \text{ мм};$$

$$d_{cp} = (d_{max} + d_{min})/2 = (95,052 + 95,017)/2 = 95,0345 \text{ мм};$$

$$S_{max} = D_{max} - d_{min} = 95,054 - 95,017 = 0,037 \text{ мм};$$

$$N_{max} = d_{max} - D_{min} = 95,052 - 95,000 = 0,052 \text{ мм}.$$

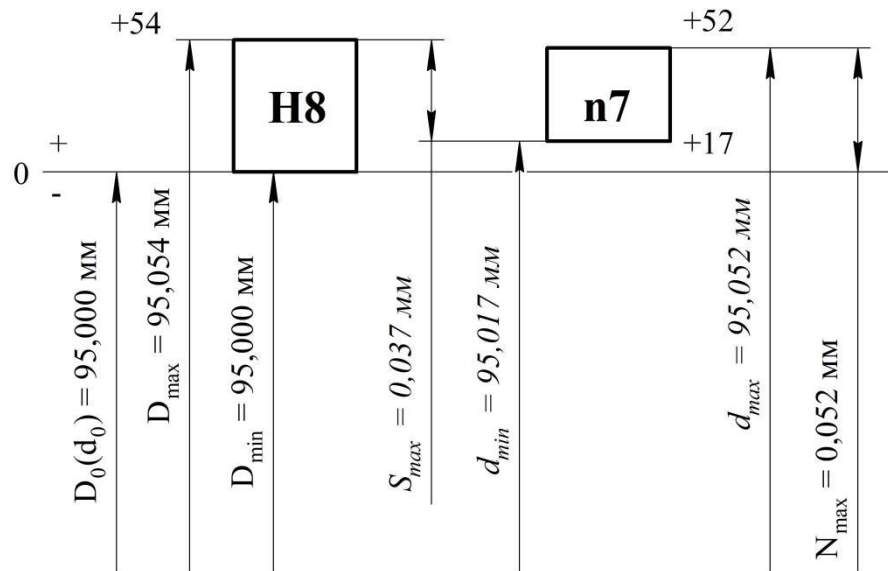


Рисунок 1.3. Схема расположения полей допусков сопрягаемых деталей

Допуск посадки

$$T_{(S,N)} = IT_D + IT_d = 0,054 + 0,035 = 0,089 \text{ мм};$$

$$T_{(S,N)} = S_{max} + N_{max} = 0,037 + 0,052 = 0,089 \text{ мм}.$$

Рассчитываем математическое ожидание и стандартное отклонение зазоров:

$$M_S = D_{cp} - d_{cp} = 95,027 - 95,0345 = -0,0075 \text{ мм};$$

$$\sigma_{(S,N)} = \sqrt{\sigma_D^2 + \sigma_d^2} = \sqrt{\left(\frac{IT_D}{6}\right)^2 + \left(\frac{IT_d}{6}\right)^2} = \sqrt{\frac{54^2 + 35^2}{6}} = \frac{64,35}{6} = 10,73 \text{ мкм}.$$

Рассчитаем предельные значения вероятных зазоров и натягов:

$$S_{max.вер.} = M_S + 3\sigma_{(S,N)} = -7,5 + 3 \cdot 10,73 = 24,69 \text{ мкм} = 0,025 \text{ мм};$$

$$S_{min.вер.} = M_S - 3\sigma_{(S,N)} = -7,5 - 3 \cdot 10,73 = -39,69 \text{ мкм};$$

$$N_{max.вер.} = -39,69 \text{ мкм} = -0,040 \text{ мм}.$$

Рассчитаем вероятность получения зазоров и натягов

$$\Phi_0(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^z e^{-\frac{z^2}{2}} dz,$$

где $z = \frac{x}{\sigma}$.

В данном примере

$$x = M_S = -7,5 \text{ мкм};$$

$$\sigma_{(S,N)} = 10,73 \text{ мкм}.$$

Тогда

$$z = |M_S| / \sigma_{(S,N)} = 7,5 / 10,73 = 0,70;$$

$$\Phi(z = 0,70) = 0,2580 = 25,8 \text{ \%}.$$

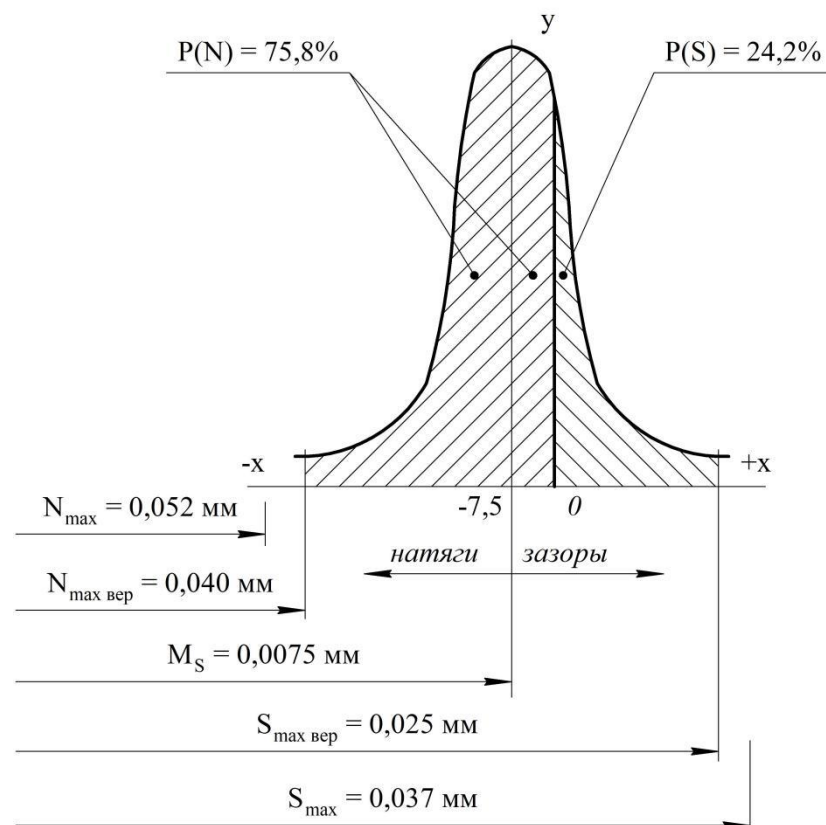


Рисунок 1.4. Распределение вероятных зазоров (натягов)

Таким образом, с учётом симметрии распределения ($P'' = 0,5$),
вероятность получения натяга

$$P(N) = 50 \% + 25,8 \% = 75,8 \%$$

Определим вероятность получения зазоров

$$P(S) = 50 \% - 25,8 \% = 24,2 \%$$

1.2. Выбор и расчёт посадок шпоночного соединения

Для данного вида шпоночного соединения определить посадки на вал и во втулку. Построить для них схемы расположения полей допусков, рассчитать предельные размеры сопрягаемых деталей, табличные зазоры (натяги). Исходные данные $d = 18$ мм, $l = 280$ мм, вид соединения – плотное.

2.1. В зависимости от диаметра вала определяем основные параметры шпоночного соединения по ГОСТ 23360-78:

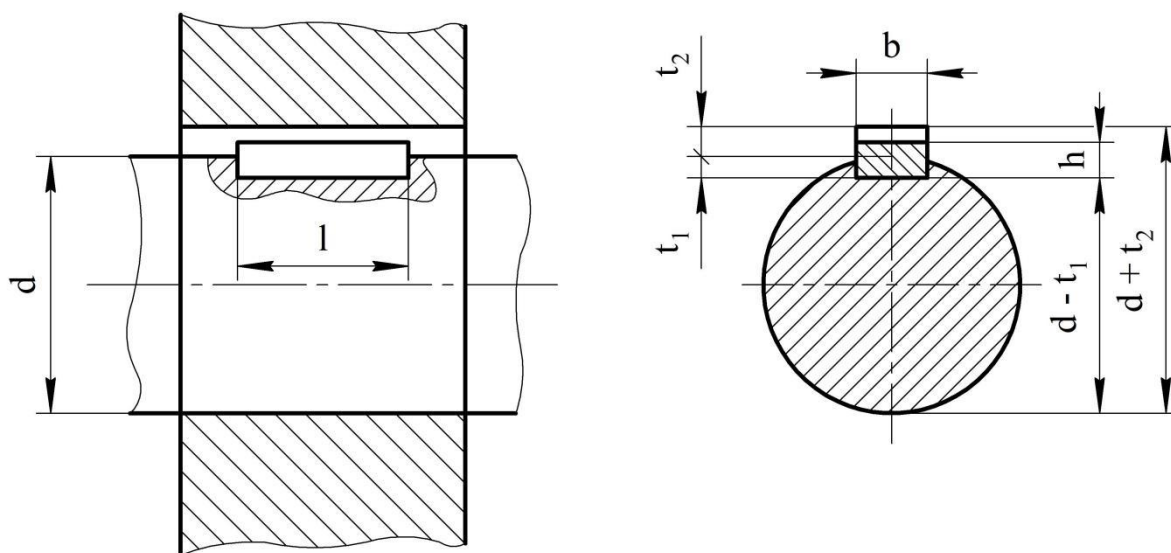


Рисунок 2.1. Схема шпоночного соединения

Ширина шпонки $b = 6$ мм,

Высота шпонки $h = 6$ мм,

Глубина впадины вала $t_1 = 3,5$ мм,

$EI = 0$, $ES = +0,1$ мм,

Глубина впадины детали $t_2 = 2,8$ мм,

$EI = 0$, $ES = +0,1$ мм,

Диаметр вала $d = 18$ мм.

2.2. Исходя из выбранных параметров, рассчитываем шпонку:

Шпонка 6×6×280 ГОСТ 23360-78.

2.2.1. Расчёт шпоночного соединения по ширине шпонки:

2.2.1.1. Паз вала $B_1 = 6P9$

$$\begin{aligned} ES &= -12 \text{ мкм}, EI = -42 \text{ мкм}, \\ B_{1max} &= B_1 + ES = 6 + (-0,012) = 5,988 \text{ мм}, \\ B_{1min} &= B_1 + EI = 6 + (-0,042) = 5,958 \text{ мм}. \end{aligned}$$

2.2.1.2. Ширина шпонки $b_2 = 6h9$

$$\begin{aligned} es &= 0, ei = -30 \text{ мкм}, \\ b_{2max} &= b_2 + es = 6 + 0 = 6,000 \text{ мм}, \\ b_{2min} &= b_2 + ei = 6 + (-0,030) = 5,970 \text{ мм}. \end{aligned}$$

2.2.1.3. Паз втулки $B_3 = 6P9$

$$\begin{aligned} ES &= -12 \text{ мкм}, EI = -42 \text{ мкм}, \\ B_{3max} &= B_3 + ES = 6 + (-0,012) = 5,988 \text{ мм}, \\ B_{3min} &= B_3 + EI = 6 + (-0,042) = 5,958 \text{ мм}. \end{aligned}$$

2.2.1.4. Определяем предельные зазоры и натяги в посадке:

$$\begin{aligned} N_{1max} &= b_{2max} - B_{1min} = 6,000 - 5,958 = 0,042 \text{ мм}, \\ S_{1max} &= B_{1max} - b_{2min} = 5,988 - 5,970 = 0,018 \text{ мм}, \\ N_{2max} &= b_{2max} - B_{3min} = 6,000 - 5,958 = 0,042 \text{ мм}, \\ S_{2max} &= B_{3max} - b_{2min} = 5,988 - 5,970 = 0,018 \text{ мм}. \end{aligned}$$

2.2.1.5. Строим схему расположения полей допусков шпоночного соединения по ширине шпонки.

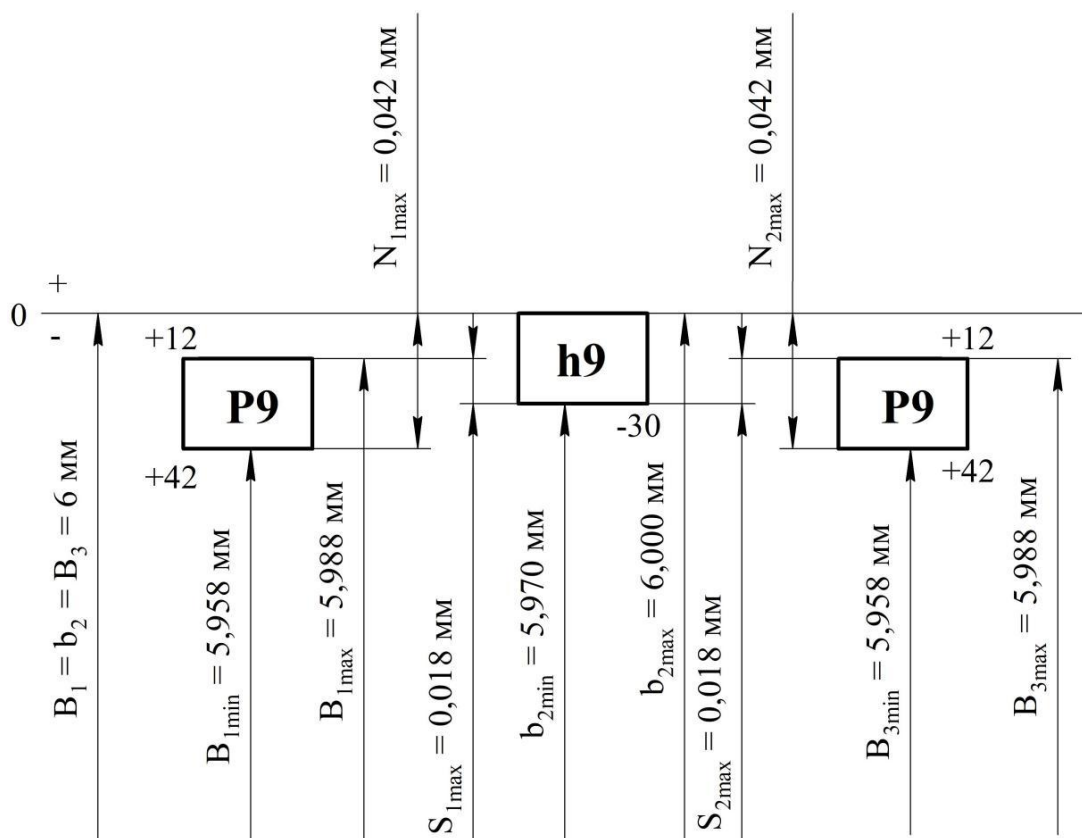


Рисунок 2.2. Схема расположения полей допусков шпоночного соединения по ширине шпонки

2.2.2. Расчёт шпоночного соединения по высоте шпонки:

2.2.2.1. Глубина паза вала $t_l = 3,5$ мм

$$EI = 0, ES = +0,1 \text{ мм},$$

$$t_{lmax} = t_l + ES = 3,5 + 0,1 = 3,6 \text{ мм},$$

$$t_{lmin} = t_l + EI = 3,5 + 0 = 3,5 \text{ мм}.$$

2.2.2.2. Высота шпонки $h = 6h11$

$$es = 0, ei = -75 \text{ мкм},$$

$$h_{max} = h + es = 6,000 + 0 = 6,000 \text{ мм},$$

$$h_{min} = h + ei = 6,000 + (-0,075) = 5,925 \text{ мм}.$$

2.2.2.3. Глубина паза втулки $t_2 = 2,8$ мм

$$EI = 0, ES = +0,1 \text{ мм},$$

$$t_{2max} = t_2 + ES = 2,8 + 0,1 = 2,9 \text{ мм},$$

$$t_{2min} = t_2 + EI = 2,8 + 0 = 2,8 \text{ мм}.$$

2.2.2.4. Определяем предельные зазоры в соединении

$$S_{max} = (t_{1max} + t_{2max}) - h_{min} = (3,6 + 2,9) - 5,925 = 6,500 - 5,925 = 0,575 \text{ мм},$$

$$S_{min} = (t_{1min} + t_{2min}) - h_{max} = (3,5 + 2,8) - 6,000 = 6,300 - 6,000 = 0,300 \text{ мм}.$$

2.2.3. Расчёт шпоночного соединения по длине шпонки

2.2.3.1. Длина шпонки $l = 280h/4$

$$es = 0, IT = 1,30 \text{ мм},$$

$$ei = es - IT = 0 - 1,30 = -1,30 \text{ мм},$$

$$l_{max} = l + es = 280,000 + 0 = 280,000 \text{ мм},$$

$$l_{min} = l + ei = 280,000 + (-1,30) = 278,70 \text{ мм}.$$

2.2.3.2. Длина паза вала $L = 280H/5$

$$EI = 0, IT = 2,10 \text{ мм},$$

$$ES = EI + IT = 0 + 2,10 = +2,10 \text{ мм},$$

$$L_{max} = L + ES = 280,000 + 2,10 = 282,10 \text{ мм},$$

$$L_{min} = L + EI = 280,000 + 0 = 280,000 \text{ мм}.$$

2.2.3.4. Определяем предельные зазоры в посадке:

$$S_{max} = L_{max} - l_{min} = 282,10 - 278,70 = 3,4 \text{ мм},$$

$$S_{min} = L_{min} - l_{max} = 280,000 - 280,000 = 0 \text{ мм.}$$

2.2.3.5. Строим схему расположения полей допусков шпоночного соединения по длине шпонки.

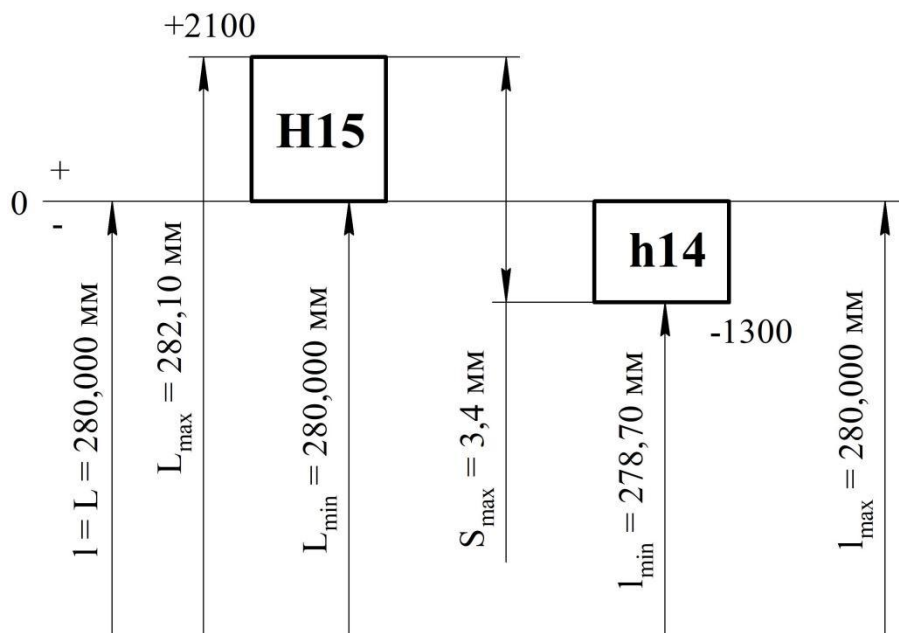



Рисунок 2.3. Схема расположения полей допусков шпоночного соединения по длине шпонки

2.2.3.6. Определяем допуск посадки:


$$T_S = IT15 + IT14 = 2,10 + 1,30 = 3,40 \text{ мм,}$$

$$T_S = S_{max} - S_{min} = 3,40 - 0 = 3,40 \text{ мм.}$$

Эскиз втулки

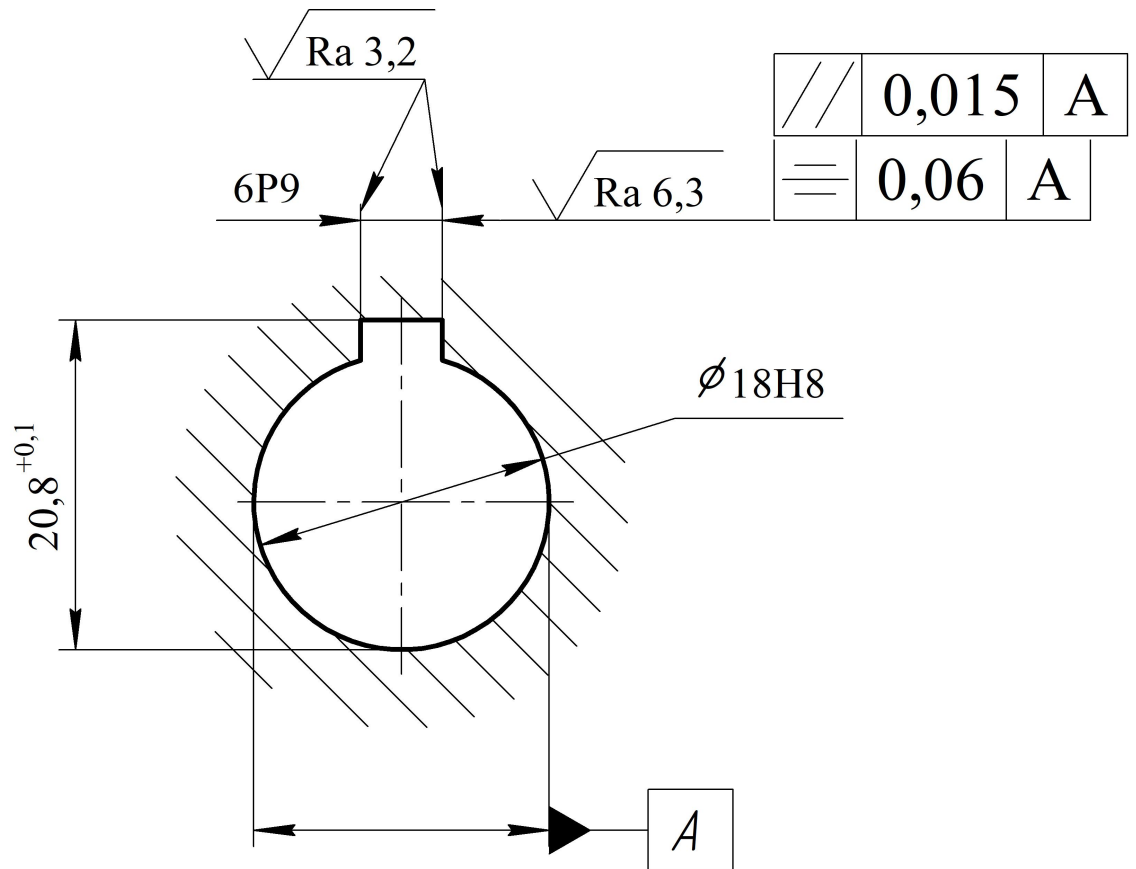

Эскиз вала

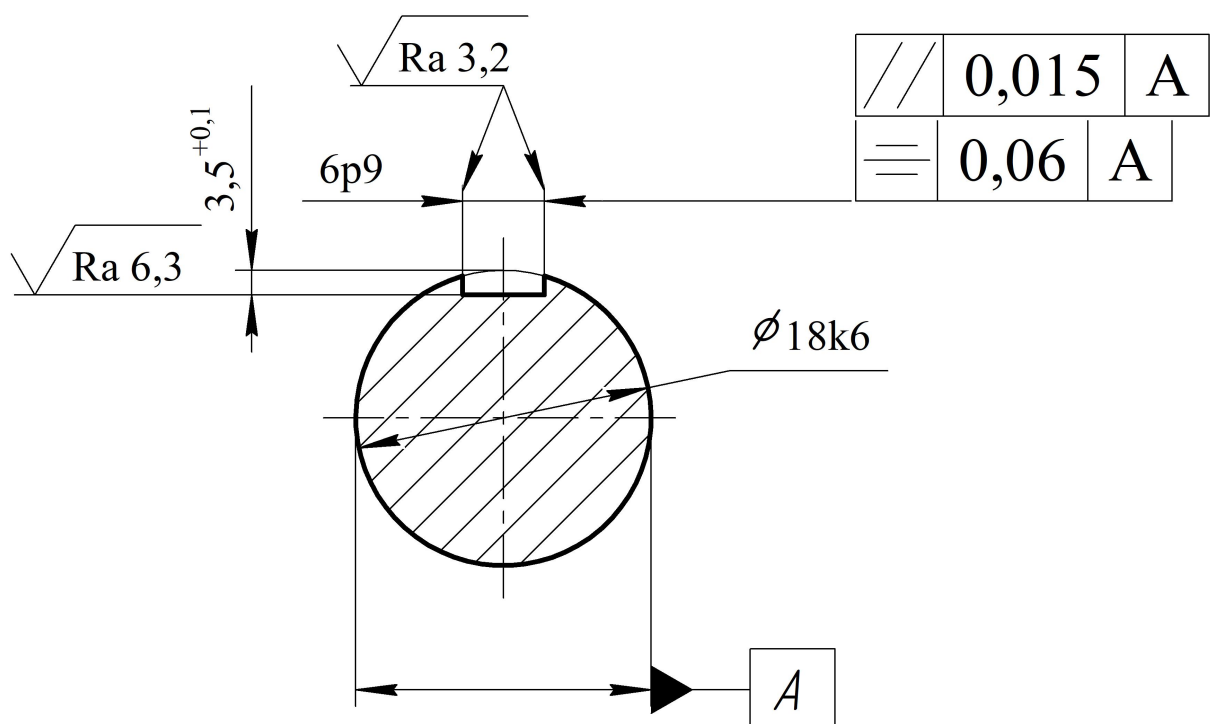

1.3 Выбор и расчёт подшипников качения. Выбор допусков формы и расположения и параметров шероховатости поверхностей деталей, сопрягаемых с подшипниками

Исходя из заданных характеристик и условий работы подшипникового узла, дать полную расшифровку обозначения подшипника качения, выбрать его посадки на вал и в корпус. Для выбранных посадок построить схемы расположения полей допусков, рассчитать предельные размеры сопрягаемых деталей, а также табличные зазоры (натяги). Произвести проверку наличия радиального зазора в подшипнике качения после установки его на вал и в корпус.

Определить необходимый и достаточный набор требований к точности геометрических параметров элементов деталей, сопрягаемых с подшипниками качения и обозначить их на эскизах соответствующих деталей.

Исходные данные: подшипник 307. Виды нагружения колец: внутреннее - циркуляционное, наружное - местное. Режим работы - нормальный.

1. Расшифровка обозначения подшипника качения

По ГОСТ 3189-89 условное обозначение подшипника 307 расшифровывается справа налево:

07 - код внутреннего диаметра. Для расчёта диаметра d значения от 04 и выше умножаются на 5: $07 \cdot 5 = 35$ мм.

3 - третья цифра справа указывает на среднюю серию диаметров и ширин подшипника.

0 - (неявно стоящий четвёртым знаком с конца: 0307) - определяет тип подшипника: радиальный шариковый однорядный.

0 - (впереди обозначения, не пишется) - класс точности подшипника: нормальный.

По ГОСТ 8338-81 определяем основные размеры:

$d = 35$ мм - внутренний диаметр

$D = 80$ мм - наружный диаметр

$B = 21$ мм - ширина

$r = 2,5$ мм - радиус закругления кольца.

2. Выбираем посадки внутреннего кольца подшипника на вал и наружного кольца в корпус.

Выбор посадок выполняется на основании рекомендаций ГОСТ 3325-85 по типам нагружения колец:

2.1. Внутреннее кольцо (циркуляционное нагружение, вращается):

Чтобы избежать обкатки кольцом вала под нагрузкой и истирания металла, кольцо должно садиться с натягом. Для нормального режима работы и $d = 35$ мм выбирается основное отклонение вала $k6$.

2.1.1. Посадка на вал: $\varnothing 35 L0/k6$ (или $\varnothing 35k6$) в системе отверстия, где $L0$ - поле допуска отверстия подшипника класса 0).

2.2. Наружное кольцо (местное нагружение, неподвижно):

Кольцо воспринимает радиальную силу фиксированным участком, поэтому его устанавливают со слабым зазором, чтобы под действием вибраций оно могло медленно проворачиваться и равномерно изнашиваться. Для нормального режима работы и $D = 80$ мм выбирается поле допуска отверстия корпуса $H7$.

2.2.1. Посадка в корпус: $\varnothing 80 H7/l0$ (где $l0$ — поле допуска наружного диаметра подшипника класса 0).

3. Расчёт предельных размеров, зазоров и натягов

Исходные данные предельных отклонений колец подшипников (класс 0) по ГОСТ 520-2011 и сопрягаемых деталей по ГОСТ 25347-82:

Сопряжение: Вал - Внутреннее кольцо $\varnothing 35 L0/k6$

Отклонения отверстия подшипника $L0$: $es = 0$ мкм, $ei = -12$ мкм.

Отклонения шейки вала $k6$: $es = +18$ мкм, $ei = +2$ мкм.

Предельные размеры:

$$d_{\max \text{ вала}} = 35 + 0,018 = 35,018 \text{ мм},$$

$$d_{\min \text{ вала}} = 35 + 0,002 = 35,002 \text{ мм},$$

$$d_{\max \text{ подш}} = 35,000 \text{ мм},$$

$$d_{\min \text{ подш}} = 35 - 0,012 = 34,988 \text{ мм}.$$

Расчёт параметров сопряжения (натяги):

$$N_{\max} = d_{\max \text{ вала}} - d_{\min \text{ подш}} = 35,018 - 34,988 = 0,030 \text{ мм},$$

$$N_{\min} = d_{\min \text{ вала}} - d_{\max \text{ подш}} = 35,002 - 35,000 = 0,002 \text{ мм},$$

$$N_{cp} = \frac{N_{\max} + N_{\min}}{2} = \frac{30 + 2}{2} = 0,016 \text{ мм}.$$

Строим схему расположения полей допусков сопряжения $\varnothing 35 \text{ L0/k6}$.

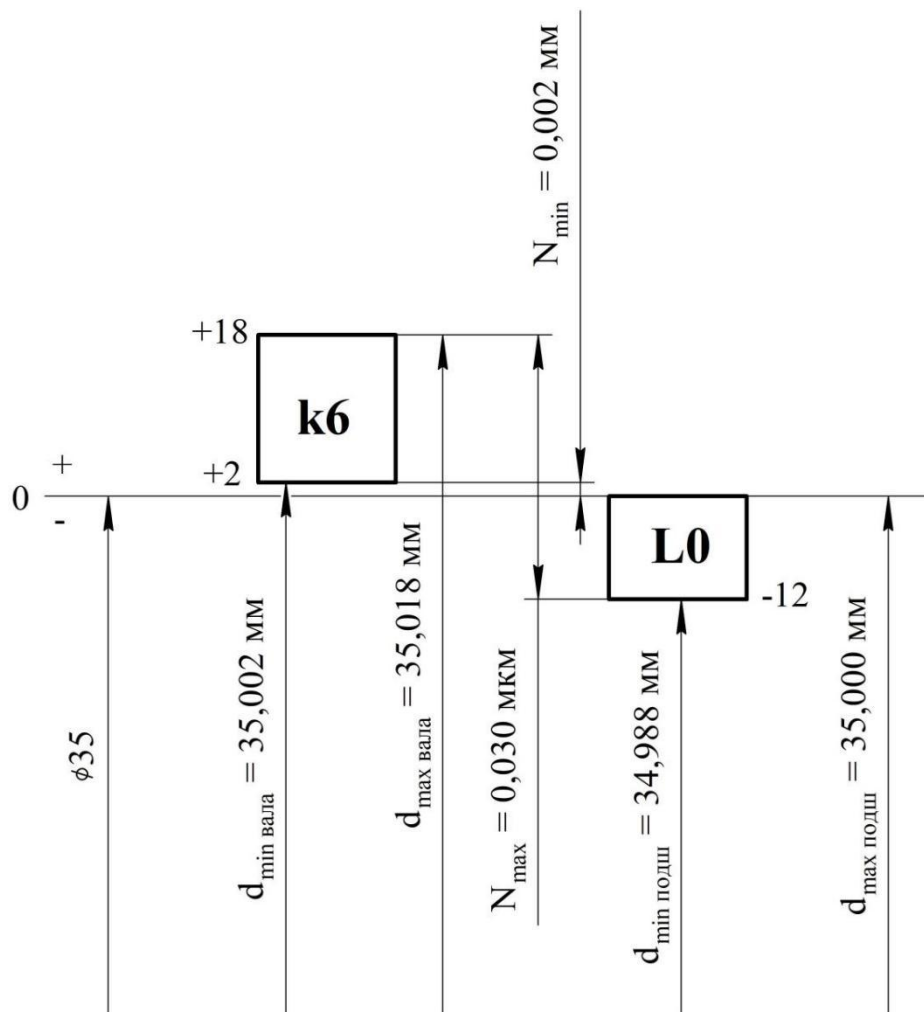


Рисунок 3.1. Схема расположения полей допусков посадки с натягом сопрягаемых деталей

Сопряжение: Корпус - Наружное кольцо $\varnothing 80 H7/l0$

Отклонения гнезда корпуса $H7$: $ES = +30$ мкм, $EI = 0$ мкм.

Отклонения наружного кольца подшипника $l0$: $ES = 0$ мкм, $EI = -13$ мкм.

Предельные размеры:

$$D_{\max \text{ корп}} = 80,000 + 0,030 = 80,030 \text{ мм},$$

$$D_{\min \text{ корп}} = 80,000 \text{ мм},$$

$$D_{\max \text{ подш}} = 80,000 \text{ мм},$$

$$D_{\min \text{ подш}} = 80,000 - 0,013 = 79,987 \text{ мм}.$$

Расчёт параметров сопряжения (зазоры):

$$S_{\max} = D_{\max \text{ корп}} - D_{\min \text{ подш}} = 80,030 - 79,987 = 0,043 \text{ мм},$$

$$S_{\min} = D_{\min \text{ корп}} - D_{\max \text{ подш}} = 80,000 - 80,000 = 0 \text{ мм},$$

$$S_{\text{cp}} = \frac{S_{\max} + S_{\min}}{2} = \frac{0,043 + 0}{2} = 0,0215 \text{ мм}.$$

Строим схему расположения полей допусков сопряжения $\varnothing 80 H7/l0$.

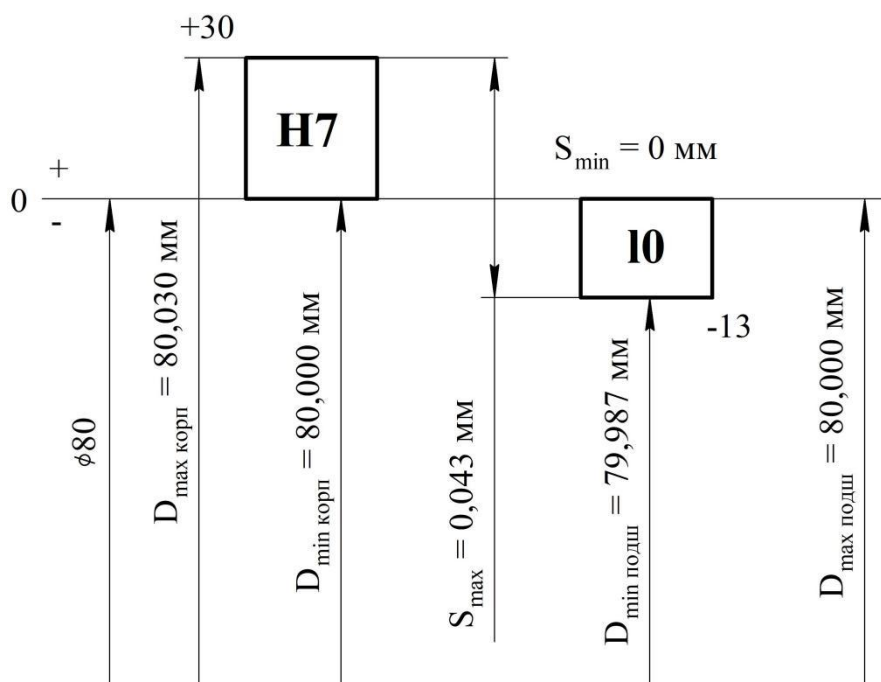


Рисунок 3.2. Схема расположения полей допусков посадки с зазором сопрягаемых деталей

4. Расчёт на заклинивание:

Проводим расчёт эффективного натяга для кольца, которое испытывает циркуляционное нагружение:

$$N_{эф} = 0,85 \cdot N_{cp} = 0,85 \cdot 0,016 = 0,0136 \text{ мм.}$$

Приведённый внутренний диаметр кольца d_0 :

$$d_0 = d + \frac{D-d}{4} = 35 + \frac{80-35}{4} = 35 + 11,25 = 46,25 \text{ мм.}$$

Затем определяем диаметральную деформацию беговой дорожки кольца

$$\Delta d_l = N_{эф} \cdot \left(\frac{d}{d_0}\right) = 0,0136 \cdot \left(\frac{35}{46,25}\right) \approx 0,0103 \text{ мм.}$$

Тогда зазор в подшипнике G_{noc} после посадки с натягом:

$$G_{noc} = G_{rcp} - \Delta d_l = 13 - 10,3 = 2,7 \text{ мкм.}$$

Среднее значение предельного зазора:

$$G_{rcp} = \frac{G_{rmin} + G_{rmax}}{2} = \frac{6 + 20}{2} = 13 \text{ мкм.}$$

Минимальное значение предельного зазора для подшипника 307 (по ГОСТ 24810-2013):

$$G_{rmin} = 6 \text{ мкм.}$$

Максимальное значение предельного зазора для подшипника 307 (по ГОСТ 24810-2013):

$$G_{max} = 20 \text{ мкм.}$$

Заклинивание не произойдёт, так как после сборки в сопряжении сохраняется положительный радиальный зазор $G_{noc} = 2,7 \text{ мкм} > 0$).

5. Требования, проставляемые на чертежах вала и корпуса под посадочные поверхности подшипника:

Шероховатость поверхности (по ГОСТ 3325-85):

- Посадочной поверхности вала под кольцо подшипника: $Ra = 0,63 \text{ мкм}$ (так как класс точности 0 и $d \leq 80 \text{ мм}$);
- Посадочной поверхности корпуса под кольцо подшипника: $Ra = 1,25 \text{ мкм}$;
- Торцовых поверхностей заплечиков вала: $Ra = 1,25 \text{ мкм}$;
- Торцовых поверхностей заплечиков корпуса: $Ra = 2,5 \text{ мкм}$.

Допуски формы и расположения (по ГОСТ 3325-85):

- Допуск круглости посадочной поверхности вала: $0,0035 \text{ мм}$;
- Допуск профиля продольного сечения посадочной поверхности вала: $0,0035 \text{ мм}$;
- Допуск круглости посадочной поверхности корпуса: $0,0075 \text{ мм}$;
- Допуск профиля продольного сечения посадочной поверхности корпуса: $0,0075 \text{ мм}$;
- Допуск торцового биения заплечиков вала: $0,015 \text{ мм}$;
- Допуск торцового биения заплечиков корпуса: $0,025 \text{ мм}$;
- Допуск соосности посадочных поверхностей вала относительно общей оси: $0,006 \text{ мм}$.

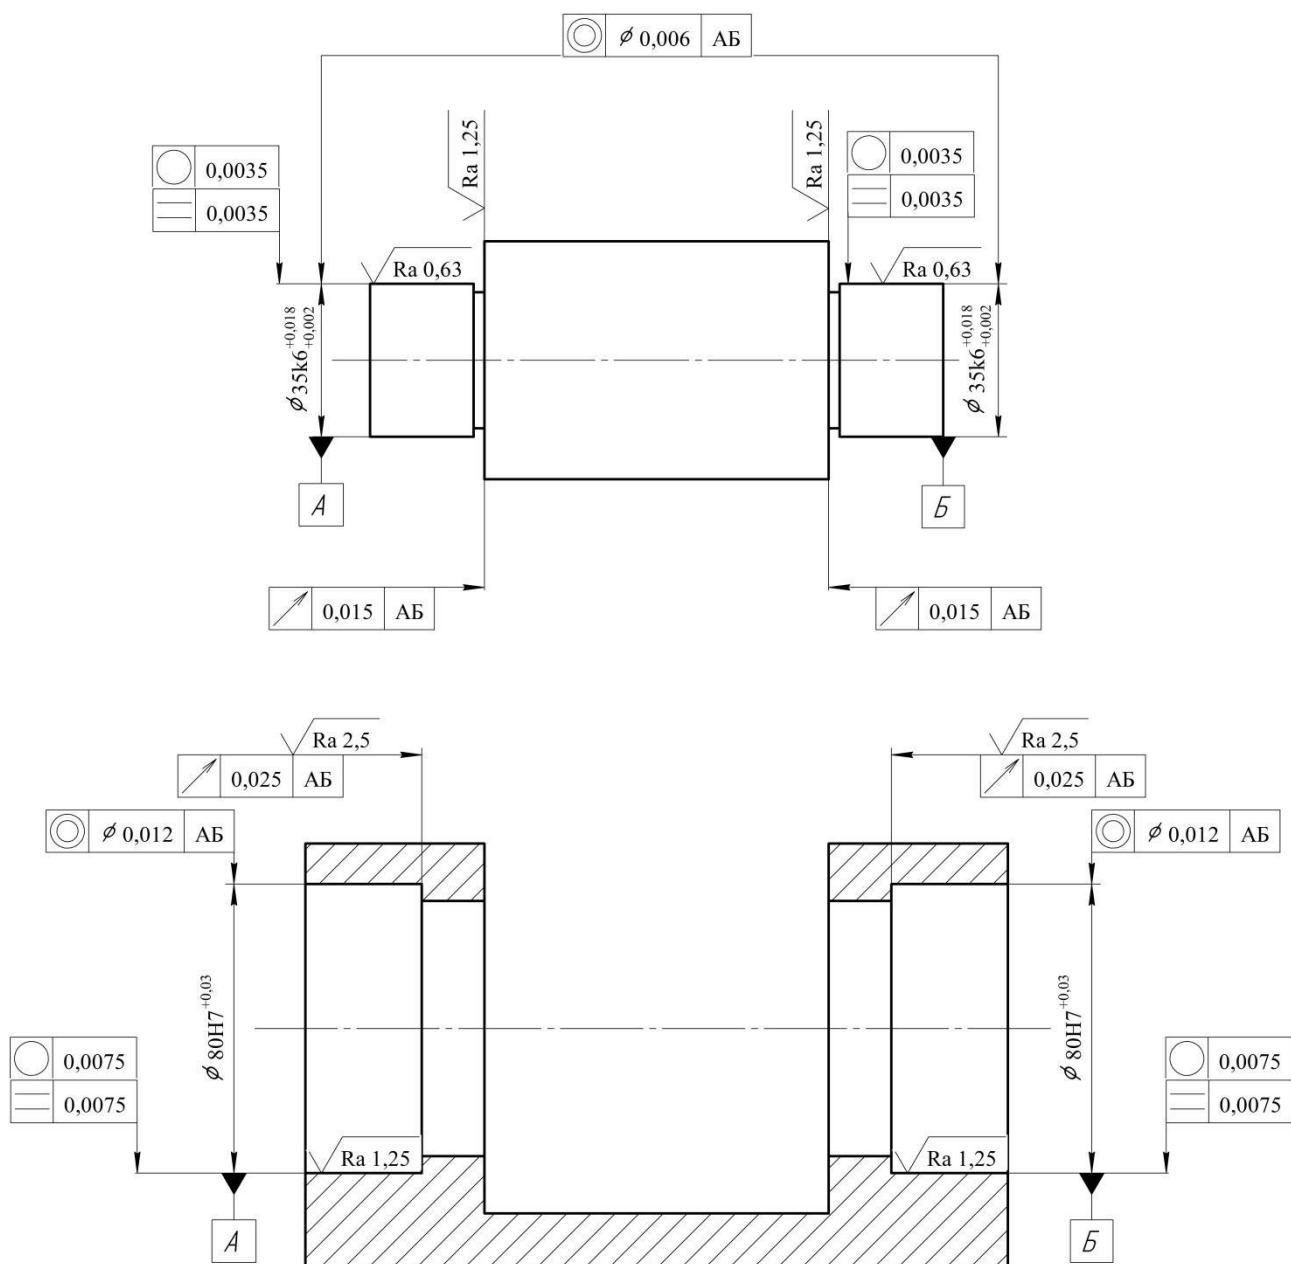


Рисунок 3.3. Эскизы вала и корпуса в местах установки подшипников качения

1.4 Выбор методик выполнения измерений

Для заданного гладкого цилиндрического соединения выбрать и обосновать универсальные средства измерения с указанием их основных метрологических характеристик и условий использования при приёмочном контроле сопрягаемых деталей по диаметрам. Привести схемы измерений и дать краткое описание реализуемых измерительных процедур.

Исходные данные: $\varnothing 10 H8/d8$.

Для заданного сопряжения $\varnothing 10 H8/d8$ необходимо подобрать средства измерения. Для этого используем РД 50-98-86 «Методические указания. Выбор универсальных средств измерений линейных размеров до 500 мм».

Для контроля вала $\varnothing 10d8$ выбираем: 2а,

$[\Delta] = 6$ мкм – допускаемая погрешность,

IT = 22 мкм – допуск ,

2а - Согласно РД 50-98-86 (номер методики 2а), предел погрешности измерения микрометром с ценой деления 0,01 мм в диапазоне до 25 мм составляет $\lim = 4$ мкм.

Проверка условия: $4 \text{ мкм} \leq 6 \text{ мкм} (\lim \leq \Delta)$ — условие выполняется. Прибор полностью подходит.

Выбранное СИ: Микрометр гладкий типа МК 25-1 (ГОСТ 6507-90).



Рисунок 4.1. Микрометр гладкий

Для контроля отверстия $\varnothing 10H8$ выбираем: 6б,

$[\Delta] = 6 \text{ мкм}$ – допускаемая погрешность,

$IT = 22 \text{ мкм}$ – допуск,

6б - Согласно РД 50-98-86 (номер методики 6б), предел погрешности измерения индикаторным нутромером с ценой деления 0,01 мм при настройке по концевым мерам длины (КМД) в диапазоне до 18 мм составляет $\lim = 5 \text{ мкм}$.

Проверка условия: $5 \text{ мкм} \leq 6 \text{ мкм}$ ($\lim \leq \Delta$) — условие выполняется. Прибор полностью подходит.

Выбранное СИ: Нутромер индикаторный типа НИ 10-18-1 (ГОСТ 868-82) с отсчетным устройством часового типа (ИЧ-02 класс 1).



Рисунок 4.2. Нутромер индикаторный

Схема контроля формы (для вала и отверстия).

Для выявления отклонений геометрической формы (овальности и конусообразности) измерения каждой детали выполняют в трёх сечениях по длине (1-1, 2-2, 3-3) и в двух взаимно перпендикулярных направлениях (А-А и Б-Б) в каждом из этих сечений в соответствии с рисунком 4.3.

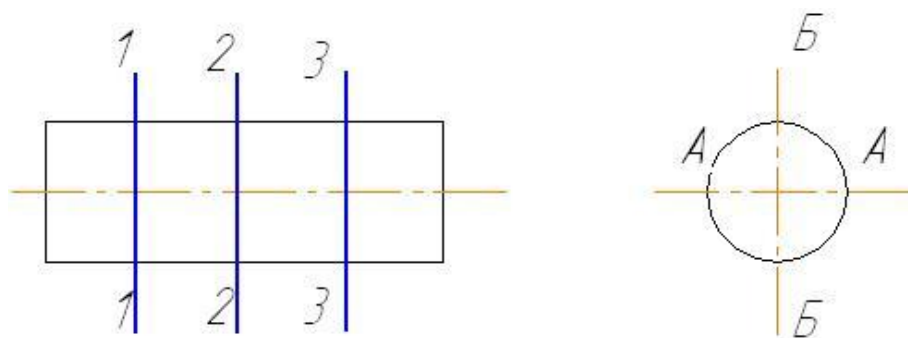


Рисунок 4.3. Общая схема расположений контрольных сечений и направлений

1.5 Выбор контрольного комплекса зубчатых колес

Для заданной зубчатой передачи расшифровать обозначение и дать её краткую характеристику (тип, условия работы, область применения). Выбрать и обосновать показатели контрольного комплекса, дать определение каждому показателю с приведением необходимой графической его интерпретации, определить допуски и предельные отклонения выбранных контрольных показателей. Выбрать универсальные средства измерений для контроля выделенных показателей и привести их метрологические схемы, дать краткие описания соответствующих измерительных процедур.

Выбор показателей контрольного комплекса зубчатого колеса

1. Заданием на курсовую работу выдано зубчатое колесо: $m = 3$ мм, $Z = 30$, 8-Н.

2. Для заданного зубчатого колеса степени точности по нормам точности.

8 – по норме кинематической точности,

8 – по норме плавности,

8 – по норме полноты контакта зубьев.

Вид сопряжения – Н (с нулевым гарантированным зазором для регулируемых передач), ему соответствует вид допуска на боковой зазор – h и класс точности отклонения межосевого расстояния – VI.

Таким образом, обозначение зубчатого колеса:

8-Н ГОСТ 1643-81.

3. Для заданных степеней точности выбираем показатели контрольного комплекса №3:

По норме кинематической точности

Кинематическая точность оценивается нормами кинематической погрешности зубчатой передачи и кинематической погрешностью колеса. Кинематическая погрешность передачи есть разность между действительным и

номинальным углами поворота ведомого зубчатого колеса, выраженная в линейных величинах длиной дуги делительной окружности. Все показатели кинематической точности оцениваются за один оборот колеса.

Допуск на радиальное биение зубчатого венца для 8-й степени точности, диаметра 90 мм и модуля 3 составляет:

$$F_r = 90 \text{ мкм.}$$

$$d = m \cdot Z = 3 \cdot 30 = 90 \text{ мм} - \text{делительный диаметр шестерни.}$$

Контроль радиального биения зубчатого венца производится на приборах типа 25003, БВ05015, БВ-5050, БВ-5060, БВ-5061.

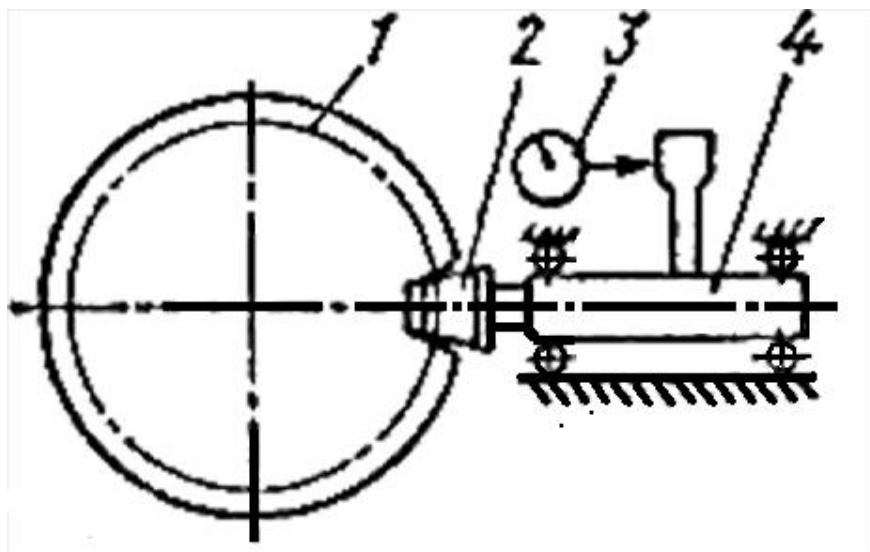


Рисунок 5.1. Схема биениемера (БВ-5015)

Радиальное биение зубчатого венца 1 контролируется на биениемерах рис. 5.1, имеющих модульные профильные наконечники 2 с углом конуса 40° для контроля наружных зубчатых колес (для контроля внутренних зубчатых колес наконечники имеют сферическую форму).разность положений наконечников, определяется с помощью каретки 4 и индикатора 3, характеризует биение зубчатого венца.

По норме плавности работы

Плавность работы передачи характеризуется циклическими погрешностями при повороте колеса на один зуб. Наличие циклически повторяющихся погрешностей (шага, профиля зуба и др.) вызывает в процессе работы передачи шум и вибрацию. Чистовая обработка боковой поверхности зубьев (шлифованием, шевингованием и др. методами) позволяет повысить плавность работы передачи, так как улучшается профиль зуба. Отклонение шага зацепления, зависящее от погрешности зуборезного инструмента, также влияет на плавность передачи.

Допуск на предельное отклонение шага зацепления f_{pb} по ГОСТ 1643-81 для 8-й степени точности, диапазона длительных диаметров от 50 до 125 мм и модуля от 2 до 3,55 мм составляет:

$$f_{pb} = \pm 16 \text{ мкм.}$$

Контроль шага зацепления производится на приборах типа 21802, 21702, 21703, БВ-5070 и др.

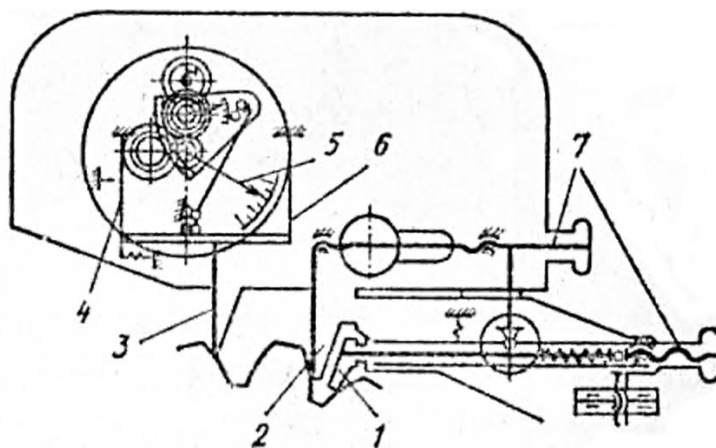


Рисунок 5.2. Схема эвольвентамера (тип БВ-5062)

Погрешность профиля выявляют на эвольвентамерах рис. 5.2., сопоставляя теоретическую эвольвенту, воспроизводимую прибором, с реальной

эвольвентой контролируемого зуба. В приборе типа БВ-5062 теоретическая эвольвента воспроизводится образцовым сектором 1, расположенным на одной оси с контролируемым колесом. В качестве линейки обката служит каретка 3, которая связана с сектором с помощью охватывающих его с двух сторон лент 2. Радиус основной окружности меняют при настройке путём изменения положения упора 4, находящегося на измерительной каретке 5. Микроскоп 6 служит для настройки прибора на требуемый радиус основной окружности.

По норме контакта зубьев

Контакт зубьев характеризуется размерами пятна контакта на боковых поверхностях зубьев при работе передачи и определяет величину передаваемой нагрузки. Пятно контакта зависит от погрешностей самих колес и от погрешностей их монтажа в корпус.

Погрешность направления зуба - это расстояние между двумя ближайшими друг к другу номинальными делительными линиями зуба в торцовом сечении, между которыми размещается действительная делительная линия зуба, соответствующая рабочей ширине зубчатого венца или полушеврона.

Допуск на погрешность направления зуба F_β по ГОСТ 1643-81 для 8-й степени точности, диапазона делительных диаметров от 50 до 125 мм и модуля от 2 до 3,55 мм составляет:

$$F_\beta = 14 \text{ мкм.}$$

При измерении отклонений от направления зуба F_β прямозубых колес на приборах, у которых существует каретка с точными продольными направляющими, измерительный наконечник перемещают вдоль оси измеряемого колеса. При контроле косозубых колес винтовую линию, воспроизводимую в приборе в результате поворота колеса и продольного

перемещения измерительного узла или, как в ходомере БВ-5034 рис 5.3., продольного перемещения стола 1 вместе с проверяемым колесом 4, сравнивают с реальной эвольвентой. Согласованность поступательного и вращательного движений колеса обеспечивают с помощью наклонной линейки и охватывающих шпиндель 3 лент, концы которых закреплены на поперечной каретке 2. Измерительный узел 5, установленный на станине, можно настраивать на необходимые параметры зубчатого колеса. Микроскоп 6 позволяет осуществлять точную установку линейки 7 на заданный угол.

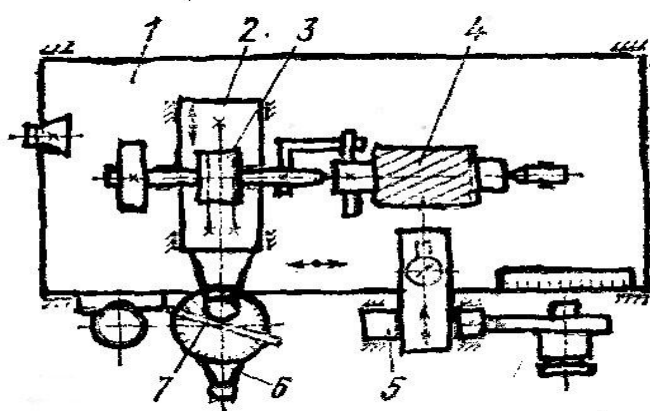


Рисунок 5.3. Схема ходомера БВ-5034

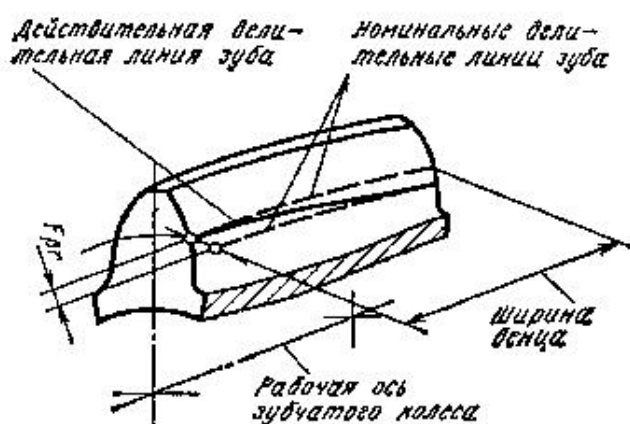


Рисунок 5.4. Схема для определения допуска на направление зуба

По норме бокового зазора

Независимо от степени точности выбирается вид сопряжения, который характеризуется нормой бокового зазора между нерабочими профилями зубьев колес, находящихся в зацеплении.

Гарантированный боковой зазор $j_{n\min}$ для сопряжения H составляет:

$$j_{n\min} = 0 \text{ мкм.}$$

Предельное отклонение межосевого расстояния f_a по ГОСТ 1643-81 для сопряжения H составляет:

$$f_a = \pm 14 \text{ мкм.}$$

Допуск на смещение исходного контура T_H для 8-й степени точности составляет:

$$T_H = 56 \text{ мкм.}$$

Наименьшее дополнительное смещение исходного контура для зубчатого колеса с внешним зубом E_{HS} составляет:

$$E_{HS} = 0 \text{ мкм.}$$

Дополнительное смещение исходного контура - это смещение от номинального положения в тело зубчатого колеса, осуществляемое для обеспечения в передаче гарантированного бокового зазора.

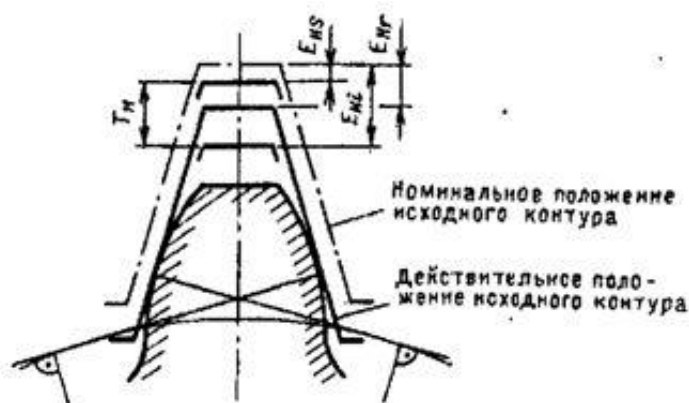


Рисунок 5.5. Схема для определения допуска на смещение исходного контура зубчатого колеса

Контроль бокового зазора производится на приборах типа НЦ23500-23800. Боковой зазор между неработающими профилями зубьев в собранной передаче можно контролировать с помощью набора щупов, с помощью заложённой между зубьями свинцовой проволочки или методом люфтования. В последнем случае одно из зубчатых колес медленно вращается, а второе при этом совершает высокочастотные колебания, амплитуда которых характеризует боковой зазор. В реальном зубчатом колесе боковой зазор образуется в результате утонения зуба при смещении исходного режущего контура на зуб колеса. Это смещение измеряют на тангенциальных зубомерах рис. 5.6, имеющих два базовых щупа 1 и 2, измерительный наконечник 3 и показывающий прибор 4. Перед измерением зубомер настраивают на заданный модуль по ролику расчетного диаметра.

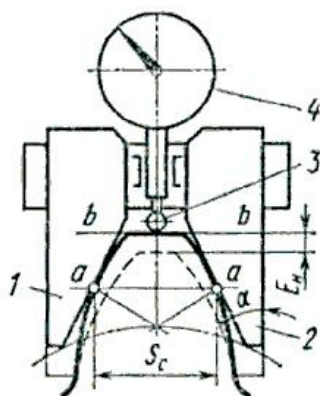


Рисунок 5.6. Схема тангенциального зубомера

Измерение погрешности профиля

Для контроля эвольвентного профиля в торцовом сечении зубчатых колес используются эвольвентомеры, принцип действия которых основан на воспроизведении движения измерительного наконечника по эвольвенте основной окружности. Применяются индивидуально-дисковые и универсальные эвольвентомеры с тангенциальными или точечными наконечниками, причем предпочтение отдается тангенциальным, так как они ближе к реальным условиям работы. Погрешности профиля фиксируются отсчетным устройством и самописцем при движении наконечника относительно проверяемого зуба.

Схема индивидуально-дискового эвольвентомера Московского инструментального завода показана на рис. 5.7.

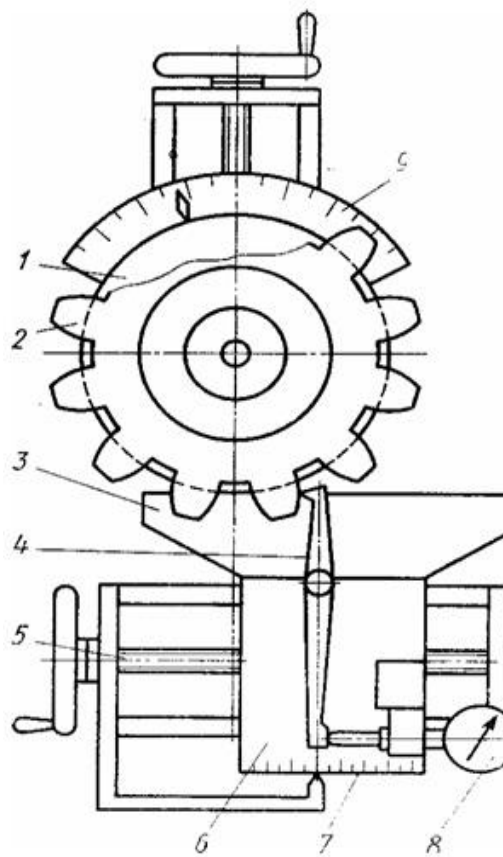


Рисунок 5.7. Схема индивидуально-дискового эвольвентомера

Проверяемое зубчатое колесо 2 установлено на одной оправке со сменным диском 1, диаметр которого равен основной окружности колеса. Этот

диск прижимается пружиной к доведённой линейке 3, закреплённой на каретке 6 прибора. При перемещении каретки ходовым винтом 5 движение (без скольжения) передаётся диску и вместе с ним проверяемому колесу. При этом каждая точка рабочей плоскости линейки описывает относительно диска эвольвенту. Над линейкой в одной вертикальной плоскости и её рабочей поверхностью расположен измерительный наконечник рычага 4, другое плечо которого соприкасается с наконечником индикатора 8.

Шкала 9 служит для определения угла развёртывания проверяемого колеса, а шкала 7 - для определения смещения каретки из исходного положения, при котором измерительный наконечник касается профиля зуба на радиусе основной окружности колеса.

Часть II. Нормирование точности сопряжений и деталей

По исходному чертежу узла сложного изделия (редуктора, коробки подач, коробки скоростей и др.) необходимо дать краткое описание его состава и работы.

С учётом исходных данных об узле необходимо выбрать посадки гладких цилиндрических поверхностей, включая посадки подшипников качения на вал и в корпус, выбрать посадки для шпоночного и/или шлицевого соединения, резьбовую посадку, а также нормы точности зубчатой передачи; дать краткое обоснование каждого выбранного стандартного соединения со ссылкой на соответствующий технический нормативный правовой акт или другой источник информации (справочная или учебная литература, конструкции-аналоги и др.). Оформить чертёж общего вида узла в соответствии с требованиями стандартов системы ЕСКД.

Выполнить рабочие чертежи вала и зубчатого колеса с указанием всех необходимых норм точности (допусков размеров, формы и расположения поверхностей, параметров и характеристик шероховатости поверхностей), дать краткое обоснование выбранных норм точности. При выполнении чертежа зубчатого колеса особое внимание следует обратить на таблицу параметров зубчатого колеса.

Представленный узел представляет собой механический привод (вертикальный редуктор) с ходовым винтом (винтовой передачей), предназначенный для преобразования вращательного движения приводного двигателя в поступательное перемещение подвижной каретки.

Согласно сборочному чертежу, рассматриваемый узел представляет собой горизонтальный входной (быстроходный) вал механического привода.

Узел состоит из входного вала 7, на который устанавливается шестерня 6 через призматическую шпонку 4. Осевое положение шестерни на валу жёстко

фиксируется монолитным уступом (запечиком) вала с левой стороны и с правой стороны - втулкой 5.

Вал опирается на два радиальных шарикоподшипника качения 1 тяжёлой серии 406. Левый подшипниковый узел закрывается сквозной прижимной крышкой 3 со встроенным войлочным уплотнительным кольцом 2. Эта крышка фиксирует наружное кольцо левого подшипника в осевом направлении и предотвращает утечку смазочного материала. Правый подшипник установлен в глухое гнездо корпуса и фиксируется с торца втулкой 5. За правым подшипником предусмотрен тепловой зазор (пустота) для компенсации линейного расширения вала при нагреве.

Крутящий момент от приводного электродвигателя через соединительную втулочную муфту 8 и призматическую шпонку 9 передаётся на выходной конец входного вала, а затем через призматическую шпонку 4 на шестерню 6. Шестерня находится в зацеплении с большим ведомым колесом сопряжённого вала, обеспечивая передачу мощности и первую ступень редукции в механизме.

Выбираем посадку колец подшипника 406 согласно ГОСТ 8338-75.

Расшифровка обозначения подшипника:

1 и 2 цифра справа «06» - внутренний диаметр подшипника $d = 30$ мм, расчёт: $06 \cdot 5 = 30$ мм.

3 цифра справа «4» - подшипник относится к тяжёлой серии по диаметру.

4 и 5 цифры справа «00» - тип подшипника шариковый радиальный.

6 цифра справа «0» - без конструктивных особенностей.

7 цифра справа «0» - подшипник относится к узкой серии по ширине.

Класс точности: 0 (нормальный, не указывается впереди).

Габаритные размеры подшипника 406: $d = 30$ мм, $D = 90$ мм, ширина $B = 23$ мм.

Внутреннее кольцо $\varnothing 30$ нагружено циркуляционно (режим работы нормальный, передача силовая). Для него выбираем посадку с натягом по ГОСТ 3325-85: $\varnothing 30L0/k6$.

Наружное кольцо $\varnothing 90$ нагружено местно. Для него выбираем посадку с зазором: $\varnothing 90H7/l0$.

Требования, проставляемые на чертеже вала и корпуса под посадочные поверхности подшипников:

а) Параметры шероховатости для посадочных поверхностей, сопрягаемых с подшипником класса 0 (ГОСТ 3325-85):

- для вала: $R_a = 1,25$ мкм;
- для отверстия корпуса: $R_a = 2,5$ мкм;
- для опорных торцов заплечиков вала: $R_a = 2,5$ мкм;
- для опорных торцов заплечиков корпуса: $R_a = 2,5$ мкм.

б) Допуски формы (круглости и профиля продольного сечения) по ГОСТ 3325-85:

Для вала $\varnothing 30$ (класс 0):

- круглости - $3,5$ мкм;
- профиля продольного сечения - $3,5$ мкм.

Для отверстия корпуса $\varnothing 90$ (класс 0):

- круглости - $7,5$ мкм;
- профиля продольного сечения - $7,5$ мкм.

в) Допуск торцевого биения заплечиков:

- для заплечика вала - 20 мкм;
- для заплечика отверстия корпуса - 40 мкм.

г) Допуск соосности посадочных поверхностей:

Примем нормальный ряд зазоров. Тогда допуск соосности рассчитывается относительно ширины подшипника $B = 23$ мм:

Для посадочной поверхности вала:

$$T_{соосн} = (4 \cdot B) / 10 = (4 \cdot 23) / 10 = 9,2 \text{ мкм.}$$

По нормальному ряду (ГОСТ 24643-81) принимаем: $T_{\text{соосн}} = 10$ мкм.

Для отверстия корпуса:

$$T_{\text{соосн}} = (8 \cdot B) / 10 = (8 \cdot 23) / 10 = 18,4 \text{ мкм.}$$

По нормальному ряду (ГОСТ 24643-81) принимаем: $T_{\text{соосн}} = 16$ мкм.

Посадка колеса на вал выполняется на номинальный диаметр $\varnothing 30$ мм.

Так как вал передаёт небольшой крутящий момент, то по рекомендациям ГОСТ 25347-2013 для выходного конца назначаем посадку с натягом $\varnothing 30H7/h6$. Данная посадка обладает высокой степенью центрирования и применяется, как правило, со вторым (дополнительным) креплением деталей.

По ГОСТ 24643-81 назначаем допуск радиального биения на посадочную поверхность вала $\varnothing 30h6$, $T_{\text{рад}} = 20$ мкм. Назначаем шероховатость посадочной поверхности вала $R_a = 1,25$ мкм (в связи с высокими требованиями к прочности соединения с натягом и качеству центрирования).

Нормирование шпоночного соединения по ГОСТ 23360-78.

Так как передача является реверсивной, назначаем нормальное соединение для призматической шпонки на валу (ширина шпоночного паза на валу выполняется по полю допуска $N9$, во втулке колеса - $Js9$).

Чтобы ограничить концентрацию контактных давлений и обеспечить качественную сборку, шпоночные пазы на валах должны быть строго параллельны и симметричны относительно оси посадочной поверхности валов.

Допуски параллельности и симметричности рассчитываются исходя из допуска на ширину шпоночного паза ($T_{\text{ун}} = 36$ мкм для номинальной ширины шпонки 8 мм для вала $\varnothing 30$):

Допуск параллельности плоскости симметрии шпоночного паза:

$$T_{\text{нар}} = 0,5 \cdot T_{\text{ун}} = 0,5 \cdot 36 = 18 \text{ мкм.}$$

По ГОСТ 24643-81 с учётом округления принимаем: $T_{нар} = 16$ мкм.

Допуск симметричности шпоночного паза:

$$T_{сим} = 2 \cdot T_{ун} = 2 \cdot 36 = 72 \text{ мкм.}$$

По ГОСТ 24643-81 с учётом округления принимаем: $T_{сим} = 60$ мкм.

Шероховатость поверхностей шпоночного паза (ГОСТ 23360-78):

- Шероховатость боковых (рабочих) поверхностей паза: $Ra = 3,2$ мкм.
- Шероховатость поверхности дна паза рекомендуется принимать равной: $Ra = 3,2$ мкм.

Назначение посадки крышки подшипника.

Назначаем посадку центрирующего пояса торцевой крышки подшипника в отверстие корпуса механизма:

$$\varnothing 90H7/d9.$$

Выбор данной посадки с зазором обусловлен тем, что точное центрирование накладной или закладной крышки не требуется, а зазор необходим для облегчения процесса сборки и разборки узла.

Нормирование зубчатого венца зубчатого колеса.

Редуктор общего назначения, поэтому выбираем точность зубчатого колеса в диапазоне от 6 до 9. Так как это зубчатое колесо общего машиностроения и не требует особой точности, назначаем 8 степень по кинематической точности, 8 степень по нормам плавности, 8 степень по нормам контакта зубьев, вид сопряжения зубчатых колес В (сопряжение вида В обеспечивает наименьшую величину бокового зазора, при котором исключается возможность заклинивания стальной или чугунной передачи от нагрева при разности температур зубчатых колес и корпуса (чугунного или

стального) в 25 °С). Допуск на боковой зазор b . Класс отклонения межосевого расстояния V .

Тогда по ГОСТ 1643-81 обозначение передачи будет иметь вид:

$$8-Bb \text{ ГОСТ } 1643-81$$

Принимаем основные геометрические параметры шестерни:

- Модуль зубьев: $m = 3$ мм;
- Число зубьев: $z = 42$;
- Делительный диаметр колеса:
 $d = m \cdot z = 3 \cdot 42 = 126$ мм;
- Диаметр вершин зубьев колеса:
 $d_a = d + 2m = 126 + 2 \cdot 3 = 132$ мм;
- Диаметр впадин зубьев колеса:
 $d_f = d - 2,5m = 126 - 2,5 \cdot 3 = 118,5$ мм.

Расчёт допусков формы и расположения поверхностей.

Все значения округляем до стандартных по ГОСТ 24643-81.

Допуск радиального биения вершин зубьев:

$$T_f = 0,6 \cdot F_r,$$

где допуск на радиальное биение зубчатого венца для $d = 126$ мм и $m = 3$ мм (8-я степень) составляет $F_r = 63$ мкм.

$$T_f = 0,6 \cdot 63 = 37,8 \text{ мкм.}$$

Принимаем по ГОСТ: $T_f = 40$ мкм.

Допуск торцевого биения зубчатого венца:

Так как $B / d_a < 0,8$ ($50 / 132 = 0,38 < 0,8$), то:

$$T_{ft} = 0,5 \cdot F_{\beta},$$

где допуск на погрешность направления зуба составляет $F_{\beta} = 18$ мкм.

$$T_{ft} = 0,5 \cdot 18 = 9 \text{ мкм.}$$

Принимаем по ГОСТ: $T_{ft} = 10$ мкм.

Шероховатость рабочей поверхности зубьев:

$$R_a \leq 0,1 \cdot f_f,$$

где допуск погрешности профиля зубьев составляет $f_f = 15$ мкм.

$$R_a \leq 0,1 \cdot 15 = 1,5 \text{ мкм,}$$

Принимаем по ГОСТ: $R_a = 1,25$ мкм.

Расчёт параметров длины общей нормали.

Рассчитываем длину общей нормали W , мм, по формуле:

$$W = m \cdot k,$$

где k - коэффициент, который при угле зацепления $\alpha = 20^\circ$ и определённом числе охватываемых зубьев при измерении (для $z = 42$ число охватываемых зубьев $n = 6$) зависит от числа зубьев; для $z = 42$: $k = 15,310$.

$$W = 3 \cdot 15,310 = 45,930 \text{ мм.}$$

Определяем верхнее и нижнее отклонения длины общей нормали (по таблицам ГОСТ 1643-81 для сопряжения B , 8-й степени точности и делительного диаметра 126 мм):

Верхнее отклонение E_{Wms} :

$$E_{Wms} = E_{WmsI} + E_{WmsII} = -70 + (-12) = -82 \text{ мкм},$$

где $E_{WmsI} = -70$ мкм (основное смещение), $E_{WmsII} = -12$ мкм (дополнительное отклонение).

Допуск на среднюю длину общей нормали:

$$T_{Wm} = 56 \text{ мкм}.$$

Нижнее отклонение E_{Wmi} :

$$E_{Wmi} = E_{Wms} - T_{Wm} = -82 - 56 = -138 \text{ мкм}.$$

Список литературы

1. Нормирование точности и технические измерения. Курсовое проектирование: учебно-методическое пособие для студентов инженерно-технических специальностей. В 2 ч. Ч. 1 / Б.В. Цитович [и др.]; под ред. Б.В. Цитовича и П.С. Серенкова. - Мн.: БНТУ, 2006 - 176 с.

2. Нормирование точности и технические измерения. Курсовое проектирование: учебно-методическое пособие для студентов инженерно-технических специальностей. В 2 ч. Ч. 2 / Б.В. Цитович [и др.]; под ред. Б.В. Цитовича и П.С. Серенкова. - Мн.: БНТУ, 2006. - 66 с.

Технические нормативные правовые акты

ГОСТ 2.104-58. Единая система конструкторской документации. Основные надписи.

ГОСТ 2.109-73. Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам.

ГОСТ 2.308-79. Единая система конструкторской документации. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей.

ГОСТ 2.309-73. «Единая система конструкторской документации. Обозначения шероховатости поверхностей».

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Общие технические условия.

ГОСТ 23360-78. Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими шпонками Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки.

ГОСТ 24642-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения.

ГОСТ 24643-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения.

ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок Общие положения, ряды допусков и основных отклонений.

ГОСТ 25347-82. Основные нормы взаимозаменяемости Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки.

ГОСТ 308931-2002. (ИСО 2768-1-89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельныеклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками.

ГОСТ 30893.2-2002. (ИСО 2768-2-89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Допуски формы и расположения поверхностей, не указанные индивидуально.