Électromagnétisme 4
Matériaux ferromagnétiques

Compétences

- ❏ Décrire, à partir d'une formule fournie exprimant le champ d'un dipôle magnétique, le champ créé par un aimant à grande distance et représenter qualitativement les lignes de champ magnétique.
- ❏ Utiliser les expressions fournies de l'énergie potentielle, de la résultante et du moment.
- ❏ Décrire qualitativement l'évolution d'un dipôle magnétique dans un champ magnétique extérieur.
- ❏ Établir l'expression du magnéton de Bohr dans le cadre du modèle de Bohr.
- ❏ Définir le champ d'aimantation d'un milieu magnétique.
- ❏ Associer à une distribution d'aimantation une densité volumique de courants liés équivalente, l'expression étant admise.
- ❏ Définir le vecteur excitation magnétique.
- ❏ Écrire l'équation de Maxwell-Ampère dans un milieu magnétique.
- ❏ Interpréter qualitativement que les sources de l'excitation magnétique sont les courants électriques libres, et que celles de champ magnétique sont les courants électriques libres et l'aimantation.
- ❏ Représenter l'allure des cycles d'hystérésis (excitation magnétique, aimantation) et (excitation magnétique, champ magnétique) d'un milieu ferromagnétique.
- ❏ Distinguer milieu dur et milieu doux ; citer des exemples de matériaux.
- ❏ Modéliser un milieu doux par une relation constitutive linéaire.
- ❏ Définir la perméabilité relative et donner un ordre de grandeur.
- ❏ Décrire l'allure des lignes de champ dans un circuit magnétique en admettant que les lignes de champ sortent orthogonalement à l'interface dans un entrefer.
- ❏ Exprimer le champ magnétique produit dans l'entrefer d'un électroaimant.
- ❏ Établir l'expression de l'inductance propre de la bobine à noyau.
- ❏ Vérifier l'expression de l'énergie magnétique : $\mathcal{E}_{\text{mag}} = \iiint \frac{B^2}{2\mu_0\mu_r}\,\mathrm{d}\tau$.
- ❏ Exprimer le lien entre l'aire du cycle hystérésis et la puissance moyenne absorbée.
- ❏ Décrire les différents termes de pertes d'une bobine à noyau : pertes fer par courants de Foucault et par hystérésis, pertes cuivre.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Le champ magnétique créé par un dipôle magnétique étant fourni, déterminer l'équation des lignes de champ puis tracer leur allure.
- ❏ Établir l'expression du moment magnétique atomique quantifié dans le modèle de Bohr en introduisant le magnéton de Bohr.
- ❏ Définir l'aimantation, les courants liés et l'excitation magnétique et établir l'équation de Maxwell-Ampère valables dans les milieux magnétiques.
- ❏ Établir la relation tension-champ magnétique et la relation courant-excitation magnétique pour un circuit magnétique sans entrefer. Expliquer comment tracer un cycle d'hystérésis expérimentalement.
- ❏ Établir le champ magnétique dans une bobine ayant un cœur magnétique. En déduire son inductance propre. En déduire dans ce cas particulier la densité volumique d'énergie magnétique.
- ❏ Établir la puissance moyenne des pertes par hystérésis. Citer les différents types de pertes existant dans un circuit magnétique.
- ❏ Établir l'expression du champ magnétique dans l'entrefer d'un électroaimant.

Entrainements

❏ 6.1 ❏ 6.2 ❏ 6.3 ❏ 6.4 ❏ 6.5 ❏ 6.6 ❏ 6.7

Exercices

❏ Exercice 1 ❏ Exercice 2 ❏ Exercice 3 ❏ Exercice 4 ❏ Exercice 5

Devoirs maison

❏ DM 1 ❏ DM 2

Résumé du cours

1. Moment magnétique d'un aimant permanent

1.1. Dipôle magnétique

Une spire circulaire parcourue par un courant produit un champ magnétique caractérisé par son moment magnétique $\overrightarrow{\mathcal{M}}$.

Point clé 1 – Moment magnétique d'une spire ♥

$$\overrightarrow{\mathcal{M}} = i\vec{S}$$

avec $\overrightarrow{\mathcal{M}}$ le moment magnétique ($\mathrm{A\,m^2}$) ; i l'intensité du courant électrique (A) ; $\vec{S}$ la surface orientée de la spire ($\mathrm{m^2}$).

Si on fait tendre vers 0 le rayon d'une spire circulaire en gardant constant son moment magnétique, on obtient un dipôle magnétique.

Le dipôle magnétique est un système ponctuel. Le dipôle magnétique est le plus simple système ayant un moment magnétique.

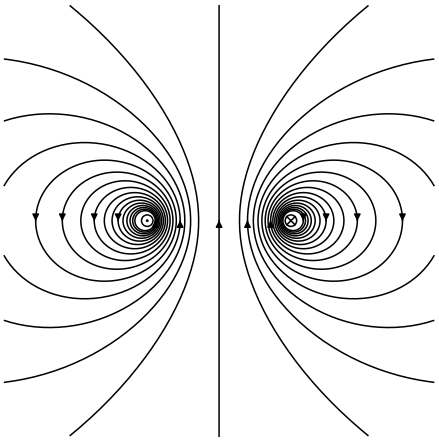


Fig. 1. – Spire

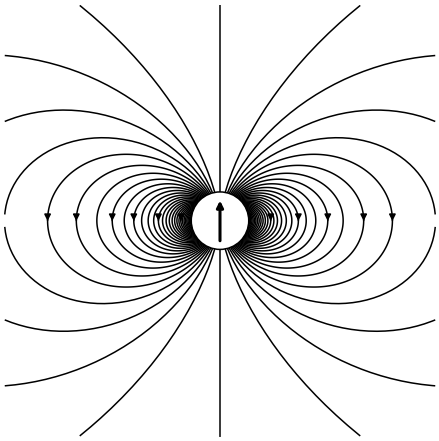


Fig. 2. – Dipôle magnétique

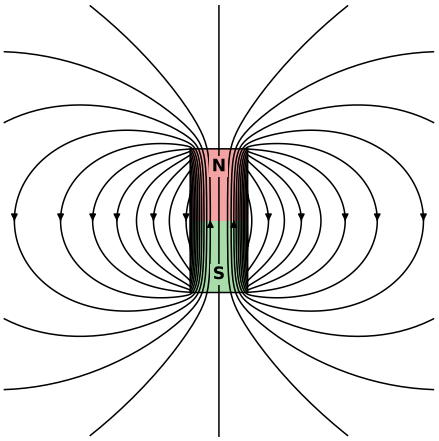


Fig. 3. – Aimant

Les champs magnétiques créés par une spire, un dipôle magnétique et un aimant sont similaires lorsqu'on se place suffisamment loin du système.

Point clé 2 – Champ magnétique créé par un dipôle magnétique

Hypothèses :

- *Le moment magnétique est orienté selon $\vec{e}_z$.*
- *Le système de coordonnées est sphérique.*

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathcal{M}}{r^3}\begin{pmatrix} 2\cos\theta \\ \sin\theta \\ 0 \end{pmatrix}$$

avec $\vec{B}$ le champ magnétique (T) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide ($\mathrm{H\,m^{-1}}$) ; $\mathcal{M}$ la norme du moment magnétique ($\mathrm{A\,m^2}$) ; r la distance au dipôle (m) ; θ l'angle entre le moment magnétique et la direction du point considéré (rad).

Point clé 3 – Équation des lignes de champ magnétique créées par un dipôle magnétique ✍

Hypothèses :

- *Le moment magnétique est orienté selon $\vec{e}_z$.*
- *Le système de coordonnées est sphérique.*

$$r = K \sin^2 \theta$$

$$\varphi = K'$$

avec r la distance au dipôle (m) ; θ l'angle entre le moment magnétique et la direction du point considéré (rad) ; φ l'angle azimutal (rad) ; K une constante propre à chaque ligne de champ (m) ; K' une constante propre à chaque ligne de champ (rad).

Application 1 ✍

Tracer l'allure des lignes de champ magnétique créées par un dipôle magnétique.

Application 2 ✍

À l'aide de Python, tracer l'allure des lignes de champ magnétique créées par un dipôle magnétique.

1.2. Champ créé par un aimant

Si on se place suffisamment loin, les champs créés par un aimant, par une spire et par un dipôle magnétique sont similaires. On définit le moment magnétique d'un aimant comme le moment magnétique du dipôle magnétique ayant le même champ magnétique à grande distance.

Application 3 ✍

Déterminer la norme du champ magnétique à la surface de la terre à Quimper ($47°59'N, 4°05'O$). On donne $\mathcal{M}_{\text{Terre}} = 7{,}7 \cdot 10^{22}\ \text{A m}^2$ et $R_{\text{Terre}} = 6400\ \text{km}$.

1.3. Action subie par un moment magnétique

Lorsqu'un système possédant un moment magnétique est placé dans un champ magnétique extérieur, il subit des actions de sa part.

Point clé 4 – Énergie potentielle d'interaction entre un système possédant un moment magnétique et un champ magnétique extérieur

$$\mathcal{E}_p = -\overrightarrow{\mathcal{M}}.\vec{B}_{\text{ext}}$$

avec $\mathcal{E}_p$ l'énergie potentielle d'interaction (J) ; $\overrightarrow{\mathcal{M}}$ le moment magnétique (A m^2) ; $\vec{B}_{\text{ext}}$ le champ magnétique extérieur (T).

L'énergie potentielle est minimale lorsque le moment magnétique est aligné au champ. Un moment magnétique a tendance à s'aligner au champ magnétique.

Point clé 5 – Force subie par un système possédant un moment magnétique

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,\mathcal{E}_p$$

avec $\vec{F}$ la force (N) ; $\mathcal{E}_p$ l'énergie potentielle d'interaction (J).

Point clé 6 – Couple subi par un système possédant un moment magnétique

$$\vec{\Gamma} = \overrightarrow{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}_{\text{ext}}$$

avec $\vec{\Gamma}$ le couple (N m) ; $\overrightarrow{\mathcal{M}}$ le moment magnétique (A m^2) ; $\vec{B}_{\text{ext}}$ le champ magnétique extérieur (T).

On retrouve un couple nul lorsque le moment magnétique est aligné avec le champ magnétique.

Application 4 ✍

Déterminer la période des petites oscillations d'une aiguille de boussole autour de sa position d'équilibre. L'aiguille a un moment magnétique de norme $\mathcal{M} = 0{,}2\,\mathrm{A\,m^2}$ et un moment d'inertie $J = 1 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{kg\,m^2}$ par rapport à l'axe vertical de la liaison pivot, supposée idéale, qui la relie à son support. La composante horizontale du champ magnétique terrestre vaut $B_h = 2 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{T}$ à Quimper.

Point clé 7 – Quantification du moment magnétique atomique ♥ ✍

Hypothèses :

- *L'électron décrit une trajectoire circulaire autour d'un noyau.*
- *L'électron a un moment cinétique quantifié $L = n\hbar$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.*

$$\mathcal{M} = k\mu_B$$

avec $\mathcal{M}$ la norme du moment magnétique ($\mathrm{A\,m^2}$) ; n un entier naturel non nul (sans unité) ; $\mu_B = \frac{\hbar e}{2m_e}$ le magnéton de Bohr ($\mathrm{A\,m^2}$) ; k un entier relatif (sans unité).

2. Équations de Maxwell dans un milieu magnétique

2.1. Aimantation

Les particules qui constituent la matière peuvent porter un moment magnétique (moment magnétique orbital des électrons, spin des électrons et des noyaux).

L'aimantation est le moment magnétique par unité de volume.

Point clé 8 – Définition de l'aimantation ♥

$$\overrightarrow{M} = \frac{\delta\overrightarrow{\mathcal{M}}}{\delta V}$$

avec $\overrightarrow{M}$ l'aimantation ($\mathrm{A\,m^{-1}}$) ; $\delta\overrightarrow{\mathcal{M}}$ le moment magnétique contenu dans le volume δV ($\mathrm{A\,m^2}$) ; δV un volume mésoscopique de matériau ($\mathrm{m^3}$).

Il est possible de définir des courants fictifs $\vec{\jmath}_{\text{lié}}$ qui, s'ils existaient, créeraient le même champ magnétique que l'aimantation $\overrightarrow{M}$.

Point clé 9 – Courants liés ♥

$$\vec{\jmath}_{\text{lié}} = \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\overrightarrow{M}$$

avec $\vec{\jmath}_{\text{lié}}$ le vecteur densité volumique de courant lié ($\mathrm{A\,m^{-2}}$) ; $\overrightarrow{M}$ l'aimantation ($\mathrm{A\,m^{-1}}$).

2.2. Vecteur excitation magnétique

Les effets de l'aimantation sont pris en compte dans les équations de Maxwell à travers les courants liés. On les regroupe en définissant l'excitation magnétique.

Point clé 10 – Définition de l'excitation magnétique ♥

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \overrightarrow{M}$$

avec $\vec{H}$ l'excitation magnétique ($\mathrm{A\,m^{-1}}$) ; $\vec{B}$ le champ magnétique (T) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide ($\mathrm{H\,m^{-1}}$) ; $\overrightarrow{M}$ l'aimantation ($\mathrm{A\,m^{-1}}$).

Point clé 11 – Équation de Maxwell-Ampère dans un milieu magnétique ♥ ✍

Hypothèse : Dans l'ARQS magnétique.

$$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{H} = \vec{j}_{\text{libre}}$$

avec $\vec{H}$ l'excitation magnétique (A m^{-1}) ; $\vec{j}_{\text{libre}}$ le vecteur densité volumique de courant libre (A m^{-2}).

Les sources de l'excitation magnétique sont donc les courants électriques libres.

Les sources du champ magnétique sont les courants électriques libres et l'aimantation.

2.3. Équations de Maxwell intégrées

Dans les milieux magnétiques, l'équation de Maxwell-Faraday est inchangée donc la loi de Lenz-Faraday $e = -\frac{\text{d}\Phi}{\text{d}t}$ s'applique toujours.

Dans les milieux magnétiques, l'équation de Maxwell-Thomson est inchangée donc le champ magnétique $\vec{B}$ est toujours à flux conservatif.

Point clé 12 – Théorème d'Ampère dans un milieu magnétique ♥ ✍

Hypothèse : Dans l'ARQS magnétique.

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{H} \cdot \text{d}\vec{l} = I_{\text{libre, enlacé}}$$

avec $\mathcal{C}$ une courbe fermée orientée ; $\vec{H}$ l'excitation magnétique (A m^{-1}) ; $\text{d}\vec{l}$ l'élément de longueur de $\mathcal{C}$, orienté dans son sens de parcours (m) ; $I_{\text{libre, enlacé}}$ le courant libre enlacé par $\mathcal{C}$ (A).

3. Milieux ferromagnétiques

3.1. Présentation

Un matériau ferromagnétique est un matériau dans lequel les moments magnétiques atomiques (de spin, orbitaux…) s'alignent spontanément entre eux, en dessous d'une température appelée température de Curie. Dans un milieu ferromagnétique, l'aimantation $\overrightarrow{M}$ et le champ magnétique $\vec{B}$ croissent avec l'excitation magnétique $\vec{H}$.

Un matériau ferromagnétique canalise les lignes de champ magnétique. Lorsque des lignes de champ sortent d'un matériau ferromagnétique, elles sortent perpendiculairement à l'interface.

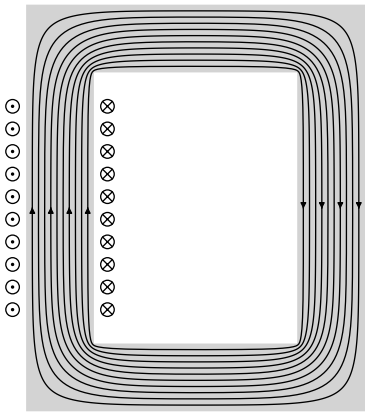


Fig. 4. – Circuit magnétique sans entrefer.

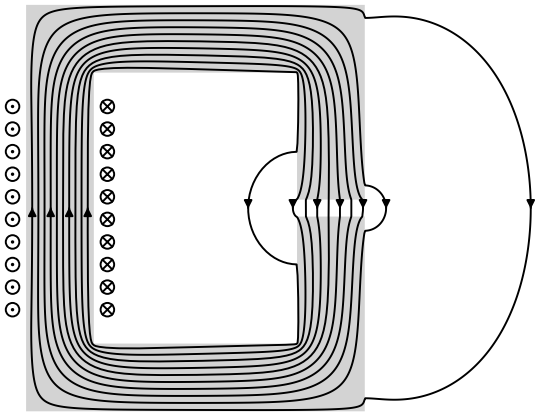


Fig. 5. – Circuit magnétique avec un entrefer.

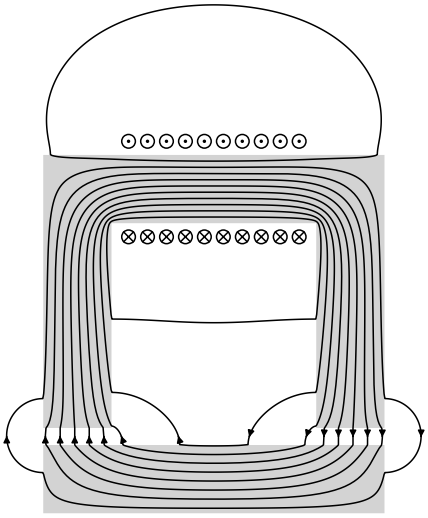


Fig. 6. – Électroaimant à deux entrefers.

3.2. Présentation empirique : le cycle d'hystérésis

Pour un matériau ferromagnétique, le champ magnétique $\vec{B}$ et l'aimantation $\overrightarrow{M}$ dépendent de l'excitation magnétique. Cette dépendance comporte une hystérésis.

Schéma 1 – Cycle d'hystérésis

L'aimantation peut saturer, ce qui correspond à un état où tous les dipôles magnétiques sont orientés dans le même sens que l'excitation magnétique $\vec{H}$.

L'aimantation rémanente et le champ magnétique rémanent sont l'aimantation et le champ magnétique subsistant lorsque l'excitation magnétique est nulle.

L'excitation coercitive est l'excitation qu'il faut appliquer pour que le champ magnétique et l'aimantation soient nuls[1].

3.3. Matériaux ferromagnétiques durs

Un matériau ferromagnétique dur est un matériau ferromagnétique dont le cycle d'hystérésis est large.

Schéma 2 – Cycle d'hystérésis d'un matériau ferromagnétique dur

Un matériau dur a une grande aimantation rémanente et un grand champ magnétique rémanent.

Les matériaux ferromagnétiques durs sont utilisés pour fabriquer des aimants permanents.

Exemple 1

Les alliages à base de néodyme (NdFeB) et les alnicos sont des matériaux ferromagnétiques durs.

3.4. Matériaux ferromagnétiques doux

Un matériau ferromagnétique doux est un matériau ferromagnétique dont le cycle d'hystérésis est fin et linéaire dans une certaine zone.

Les matériaux ferromagnétiques doux sont utilisés pour fabriquer les transformateurs et les machines électriques.

Exemple 2

Le fer doux et la ferrite sont des matériaux ferromagnétiques doux.

[1] En toute rigueur, l'excitation magnétique qu'il faut pour avoir $B = 0$ n'est pas exactement celle qu'il faut appliquer pour avoir $M = 0$, mais elles sont très proches.

Schéma 3 – Cycle d'hystérésis d'un matériau ferromagnétique doux

Point clé 13 – Perméabilité magnétique ♥

Hypothèses :

- *Pour un matériau ferromagnétique doux.*
- *Dans la zone de linéarité d'un matériau ferromagnétique doux.*

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

avec $\vec{B}$ le champ magnétique (T) ; $\mu = \mu_0 \mu_r$ la perméabilité magnétique du matériau ($\mathrm{H\,m^{-1}}$) ; $\vec{H}$ l'excitation magnétique ($\mathrm{A\,m^{-1}}$).

La perméabilité magnétique relative d'un matériau ferromagnétique doux est très grande : μ_r va de 10^3 à 10^5 (de l'ordre de 10^3 à 10^4 pour le fer doux, jusqu'à 10^5 pour le mu-métal).

4. Circuits ferromagnétiques

4.1. Circuit magnétique sans entrefer

4.1.1. Présentation générale

Un circuit magnétique sans entrefer est constitué d'un matériau ferromagnétique formant une boucle autour duquel est enroulé un fil parcouru par un courant électrique.

Schéma 4 – Circuit magnétique sans entrefer

Le matériau guide les lignes de champ, elles ont donc une forme similaire à celle du circuit magnétique. Pour étudier le système, on s'intéresse à une ligne de champ moyenne.

4.1.2. Relations entre grandeurs électriques et électromagnétiques

Point clé 14 – Relation champ magnétique - tension ✍

Hypothèses :

- *Dans l'ARQS magnétique.*
- *Le circuit magnétique a une section constante S.*
- *Le circuit magnétique ne comporte pas d'entrefer.*
- *Le champ magnétique est uniforme dans le matériau ferromagnétique.*

$$u = NS\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$$

avec u la tension aux bornes de l'enroulement (V) ; N le nombre de spires (sans unité) ; S la section du circuit magnétique (m^2) ; B le champ magnétique dans le matériau (T) ; t le temps (s).

Cette relation est mise à profit pour mesurer le champ magnétique et tracer le cycle d'hystérésis : intégrer la tension donne le champ magnétique.

Point clé 15 – Relation excitation magnétique - courant ✍

Hypothèses :

- *Dans l'ARQS magnétique.*
- *Le circuit magnétique a une section constante S.*
- *Le circuit magnétique ne comporte pas d'entrefer.*
- *L'excitation magnétique est uniforme dans le matériau ferromagnétique.*

$$Hl = Ni$$

avec H l'excitation magnétique dans le matériau ($\mathrm{A\,m^{-1}}$) ; l la longueur du circuit magnétique (m) ; N le nombre de spires (sans unité) ; i l'intensité du courant électrique (A).

Cette relation est mise à profit pour mesurer l'excitation magnétique et tracer le cycle d'hystérésis.

Si la tension u aux bornes de l'enroulement est sinusoïdale, cela n'implique pas que l'intensité du courant i le soit également. Si le matériau ferromagnétique est doux et hors saturation, alors l'intensité du courant est également sinusoïdale : elle est proportionnelle à B, donc à une primitive de u.

4.2. Bobine à noyau ferromagnétique

Le circuit magnétique sans entrefer peut être utilisé pour réaliser une bobine. Pour cela, on utilise un matériau ferromagnétique doux hors saturation.

4.2.1. Inductance propre

Point clé 16 – Inductance propre d'une bobine avec noyau ferromagnétique ✍

Hypothèses :

- *Dans l'ARQS magnétique.*
- *L'excitation magnétique et le champ magnétique sont uniformes dans le matériau ferromagnétique.*
- *Le matériau ferromagnétique est doux et hors saturation.*
- *Le circuit magnétique ne comporte pas d'entrefer.*
- *Le circuit magnétique a une section constante.*

$$L = \frac{N^2 S\mu}{l}$$

avec L l'inductance propre (H) ; N le nombre de spires (sans unité) ; S la section du circuit magnétique (m^2) ; $\mu = \mu_0\mu_r$ la perméabilité magnétique du matériau ($\mathrm{H\,m^{-1}}$) ; l la longueur du circuit magnétique (m).

Cette inductance propre est $\mu_r \gg 1$ fois plus grande que celle d'un tore sans cœur ferromagnétique de dimensions équivalentes.

4.2.2. Aspect énergétique

Point clé 17 – Densité volumique d'énergie magnétique dans un matériau ferromagnétique doux ♥ ✍

Hypothèses :

- *Dans l'ARQS magnétique.*
- *Le matériau ferromagnétique est doux et hors saturation.*
- *La formule établie pour un circuit magnétique sans entrefer peut être généralisée.*

$$w = \frac{1}{2\mu_0\mu_r}B^2$$

avec w la densité volumique d'énergie magnétique ($\mathrm{J\,m^{-3}}$) ; B le champ magnétique dans le matériau (T) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide ($\mathrm{H\,m^{-1}}$) ; μ_r la perméabilité relative du matériau (sans unité).

4.2.3. Pertes

La présence d'un milieu ferromagnétique au cœur de la bobine induit des pertes.

Point clé 18 – Pertes par hystérésis ✍

Hypothèses :

- *Dans l'ARQS magnétique.*
- *L'excitation magnétique et le champ magnétique sont uniformes dans le matériau ferromagnétique.*
- *Le circuit magnétique a une section constante.*
- *Le circuit magnétique ne comporte pas d'entrefer.*

$$\langle \mathcal{P}_{\text{hystérésis}} \rangle = V f \mathcal{A}$$

avec $\langle \mathcal{P}_{\text{hystérésis}} \rangle$ la puissance moyenne dissipée par hystérésis (W) ; V le volume du matériau ($\mathrm{m^3}$) ; f la fréquence (Hz) ; $\mathcal{A}$ l'aire du cycle d'hystérésis ($\mathrm{T\,A\,m^{-1}}$).

Pour limiter les pertes par hystérésis, on utilise des matériaux ferromagnétiques doux.

Le circuit magnétique étant un conducteur électrique placé dans un champ magnétique variable, des courants de Foucault y sont induits. Pour limiter les pertes par courants de Foucault, on utilise le feuilletage.

Pertes par courants de Foucault et pertes par hystérésis sont appelées les **pertes fer** car elles se produisent dans le matériau ferromagnétique.

Des pertes par effet Joule se produisent également dans le bobinage, souvent réalisé en cuivre. Les pertes par effet Joule sont appelées pertes cuivre.

4.3. Circuit magnétique avec entrefer

Un entrefer est une zone de l'espace vide[2] au sein du circuit magnétique. Un circuit magnétique avec entrefer est appelé un électroaimant car il permet de réaliser un champ magnétique dans une zone de l'espace grâce à un courant électrique.

Schéma 5 – Circuit magnétique avec entrefer

[2]Vide de matériau ferromagnétique.

Point clé 19 – Champ magnétique dans l'entrefer d'un électroaimant ✍

Hypothèses :

- *Dans l'ARQS magnétique.*
- *L'excitation magnétique et le champ magnétique sont uniformes dans le matériau ferromagnétique.*
- *Le circuit magnétique a une section constante.*
- *Les effets de bord sont négligés dans l'entrefer*[3]*.*
- *Le matériau ferromagnétique est doux et hors saturation.*
- *La perméabilité du matériau est assez grande pour que* $\mu_r \gg \frac{l}{e}$.

$$B_{\text{entrefer}} = \frac{\mu_0 N i}{e}$$

avec B_{entrefer} le champ magnétique dans l'entrefer (T) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide ($\mathrm{H\,m^{-1}}$) ; N le nombre de spires (sans unité) ; i l'intensité du courant électrique (A) ; e l'épaisseur de l'entrefer (m) ; μ_r la perméabilité relative du matériau (sans unité) ; l la longueur du circuit magnétique (m).

[3] Autrement dit, l'épaisseur de l'entrefer est très petite devant toutes les autres dimensions.

Méthodes

1. Déterminer l'excitation magnétique dans le vide

1. Effectuer une analyse des invariances pour connaitre les dépendances
2. Effectuer une analyse des symétries pour connaitre la direction
3. Choisir une courbe d'Ampère
4. Appliquer le théorème d'Ampère

2. Déterminer l'excitation magnétique dans un matériau ferromagnétique


- Le matériau est-il doux hors saturation ?
  1. Utiliser la relation $H = \frac{B}{\mu_0 \mu_r}$.
  2. Utiliser le fait que $\mu_r \gg 1$.
- Le matériau constitue-t-il un circuit magnétique fermé ?
  1. Si la section est constante, l'excitation magnétique est la même en tout point du circuit magnétique.
  2. Le matériau ferromagnétique guide les lignes de champ, la direction de l'excitation magnétique est celle du circuit magnétique.
  3. Appliquer le théorème d'Ampère sur un contour de même forme que le circuit magnétique.
- Il y a un entrefer ? Reprendre la méthode précédente, en découpant l'intégrale du théorème d'Ampère en plusieurs parties (une pour chaque matériau traversé).

Exercices

1. Pince ampère-métrique

Une pince ampère-métrique sert à mesurer l'intensité d'un courant sans ouvrir le circuit. Elle est schématiquement constituée d'un tore ferromagnétique à section carrée, de côté a et de rayon intérieur b, milieu doux, non saturé, linéaire de perméabilité μ, sur lequel sont enroulées N spires jointives. La figure montre une coupe transversale du dispositif.

Les spires sont électriquement branchées aux bornes d'une résistance R, de valeur très supérieure à celle du bobinage. On note $u(t)$ la tension aux bornes de R et $i(t)$ le courant circulant dans le bobinage et R. Le tore est centré sur le fil infiniment long dont on mesure l'intensité $I(t)$.

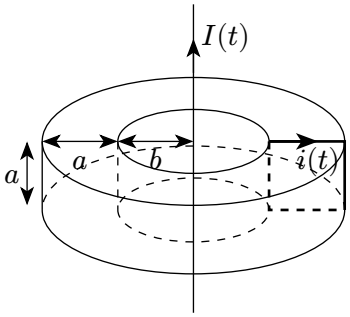


1/ Déterminer le champ $\vec{H}_I$ créé dans tout l'espace par $I(t)$. En déduire le flux magnétique Φ_I reçu par le bobinage.

2/ Déterminer le flux Φ_i créé par $i(t)$ et reçu par le bobinage.

3/ Établir une équation différentielle liant $u(t)$ et $I(t)$.

4/ Quelle est la fonction de transfert $H(p) = \frac{U(p)}{I(p)}$? En déduire comment choisir les paramètres constitutifs de la pince afin que u soit directement proportionnel à I.

2. Permanent magnet

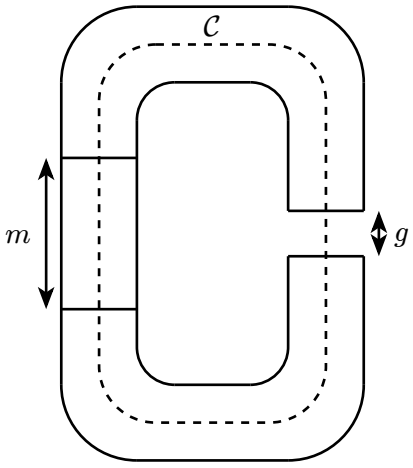

We study a magnetic circuit of constant cross-section S, made of

- a permanent magnet of length $m = 1\,\text{cm}$, whose hysteresis loop is given below;
- soft iron of length l_e, assumed linear, homogeneous and isotropic, with infinite magnetic permeability;
- an air gap of length $g = 5\,\text{mm}$.

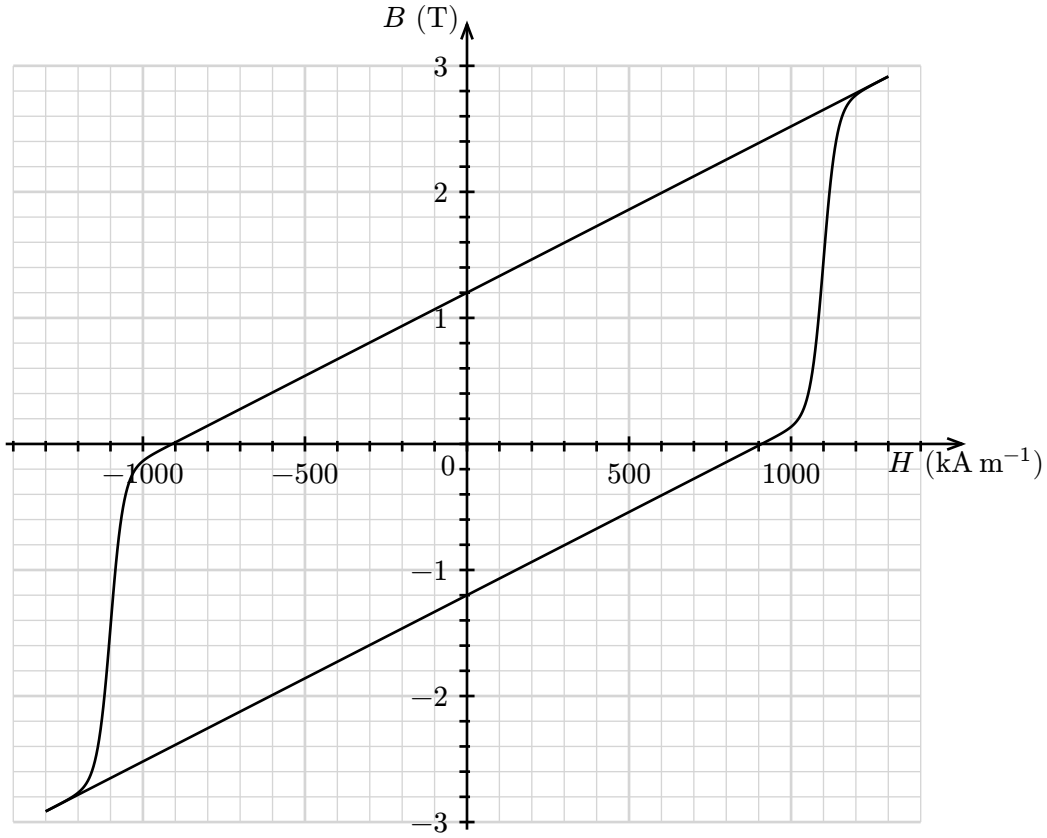


Fig. 9. – Hysteresis loop of the magnet, made of sintered NdFeB.

We assume the fields are one-dimensional and neglect flux leakage and edge effects.

1/ What should the hysteresis loop of a good permanent magnet look like? Should a soft or hard material be used?

2/ Show that the vector $\vec{H}$ is zero in the soft iron.

3/ Show that the magnetic field is the same in the air gap, the permanent magnet and the soft iron.

4/ By applying Ampère's theorem on a mean field line, find a relation between B_m and H_m in the magnet.

5/ Deduce graphically the values of B_m and H_m. How many solutions are there?

6/ What are the values of B_g and H_g in the air gap?

3. 💬 J'explique à mon père : Le disque dur

Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !

Comment un disque dur fait-il pour stocker des données ?

4. 🤔 La boussole

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

Visionner la vidéo suivante.

https://www.youtube.com/shorts/ES7-7crFrI0

Données :

Moment d'inertie de l'aiguille de la boussole : $J = 1 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{kg\,m^2}$.

Composante horizontale du champ magnétique terrestre : $B = 2 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{T}$.

Calculer le moment magnétique de la boussole de la vidéo.

5. 💻 Pertes par hystérésis dans une tôle de transformateur

Notebook Capytale de cet exercice : 280e-12571000

Le circuit magnétique d'un transformateur est un empilement de tôles minces d'acier au silicium à grains orientés : leurs cristaux sont alignés dans le sens du laminage, ce qui réduit les pertes. Dans le cadre d'un projet européen de métrologie, l'institut italien de métrologie (INRIM) a mesuré le cycle d'hystérésis d'une telle tôle, d'épaisseur 0,30 mm, à la fréquence $f = 50\ \mathrm{Hz}$. La mesure est faite sur un cadre d'Epstein, banc normalisé qui fonctionne comme un transformateur à vide dont le circuit magnétique, sans entrefer, est fait des tôles à étudier. Le champ magnétique y est imposé sinusoïdal, d'amplitude 1,7 T.

Les mesures sont téléchargeables à l'adresse suivante.

https://raw.githubusercontent.com/blotg/cours-psi/HEAD/Cours/2%20-%20%C3%89lectromagn%C3%A9tisme/4%20-%20Mat%C3%A9riaux%20ferromagn%C3%A9tiques/exercices/donn%C3%A9es/cycle_GO.npy

Source des données : M. Pasquale (INRIM), projet EMPIR 19ENG06 HEFMAG, licence CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.5910893.

Le fichier `cycle_GO.npy` contient un tableau numpy de deux lignes : l'excitation magnétique H, en $\mathrm{A\,m^{-1}}$, et la polarisation magnétique $J = \mu_0 M$, en T, mesurées en 4000 instants régulièrement répartis sur une période. Une fois le fichier placé dans le même dossier que le programme, on le charge ainsi :

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

H, J = np.load("cycle_GO.npy")
```

1/ Exprimer le champ magnétique B en fonction de H et de J. Calculer le tableau `B` des valeurs du champ magnétique, puis la plus grande valeur de $|B - J|$. Commenter.

2/ Tracer le cycle d'hystérésis $B(H)$. Lire le champ magnétique rémanent B_r et l'excitation coercitive H_c. Le matériau est-il doux ou dur ?

3/ L'aire du cycle vaut $\mathcal{A} = \oint H\,\mathrm{d}B$. La calculer par la méthode des trapèzes, à l'aide de la fonction `trapezoid` du module `scipy.integrate`, dont voici l'essentiel de la documentation.

`trapezoid`[1] `I = trapezoid(y: array, x: array) -> float`
valeur approchée de $\int y\,\mathrm{d}x$ par la méthode des trapèzes, $I = \sum_k (x_{k+1} - x_k)(y_k + y_{k+1})/2$; les points sont pris dans l'ordre des tableaux, `x` n'a donc pas besoin d'être croissant. Dans les anciennes versions de scipy (avant 1.6), cette fonction s'appelait `trapz`

[1] `from scipy.integrate import trapezoid`

4/ En déduire la puissance moyenne dissipée par hystérésis dans un kilogramme de tôle, de masse volumique $\rho = 7650\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$.

Les tôles à grains orientés sont vendues sous une désignation normalisée qui donne leurs pertes maximales garanties à 1,7 T et 50 Hz : une tôle M105-30P, d'épaisseur 0,30 mm, perd au plus $1{,}05\ \mathrm{W\,kg^{-1}}$. Le résultat est-il cohérent ?

5/ Les pertes à vide d'un transformateur, presque entièrement dues à son circuit magnétique, sont limitées par la réglementation européenne : au plus 387 W pour un transformateur de distribution de 400 kVA, comme ceux qui alimentent un quartier. Si son circuit magnétique est fait de cette tôle et fonctionne à 1,7 T, quelle masse de tôle peut-il contenir au plus ? Quelle fraction de la puissance nominale du transformateur les pertes à vide représentent-elles ?