



Configurar Balanza Dibal DPOS400 para Ágora

1. Encender la balanza, durante la cuenta decreciente, antes de llegar a 0, pulsar al mismo tiempo las teclas

 y  , antes de que pasen 2 segundos, soltar la tecla  y después la tecla  .

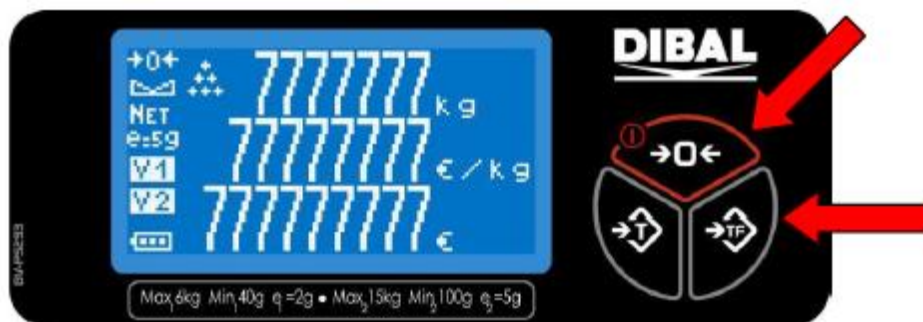

2. Si hemos realizado bien el paso anterior, la balanza mostrara un par de segundos la imagen uno y después pasara a la imagen dos. En caso de no mostrarse esto, repetir el paso 1

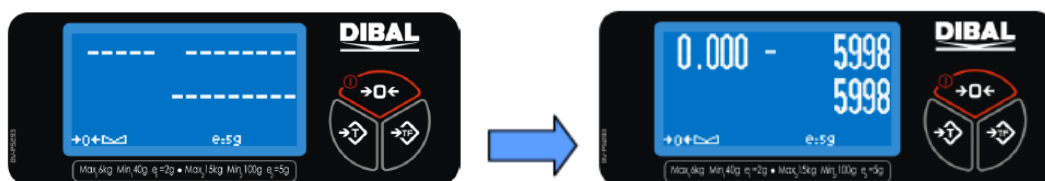


3. Cuando tengamos la balanza en la siguiente pantalla:




Pulsar la tecla  durante alrededor de dos segundos, se mostrará en el display la siguiente pantalla. Si se mantiene mucho tiempo pulsado este botón la balanza se apagará.



Pulsa la tecla  para cambiar de pantalla, hasta que se muestre: PROTOC y un número.

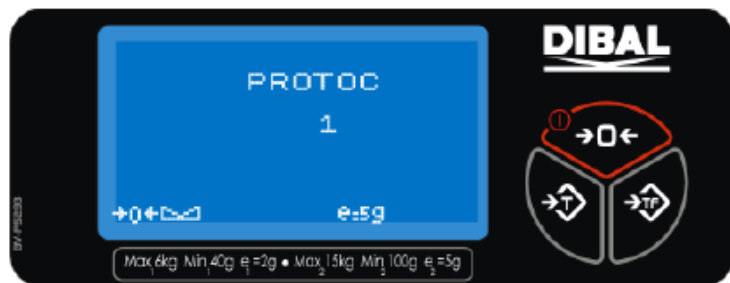

Con las teclas  y  ir cambiando el número de PROTOC hasta que sea 10.

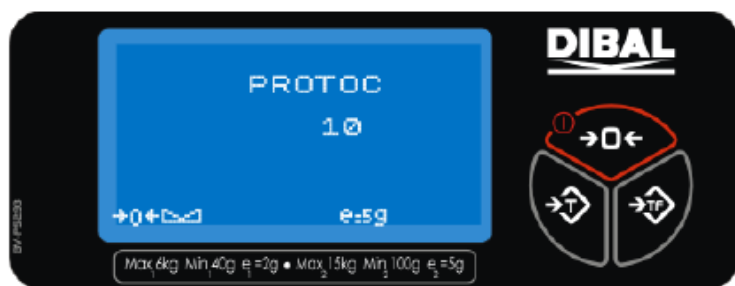

4. Pulsar repetidamente la tecla  hasta que en la pantalla muestre “ESPERE”, después la balanza volverá a mostrar la pantalla:



Mantener pulsada la tecla  hasta que la balanza se apague.