EAC



Машины для очистки картофеля «ТАЙФУН» МОК-150А «ТАЙФУН» МОК-300А

Руководство по эксплуатации

ATESY

Машины для очистки картофеля «ТАЙФУН» МОК-150А, «ТАЙФУН» МОК-300А

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.

Техническое описание

Машины для очистки картофеля (далее - картофелечистки) «Тайфун» — машины периодического действия, предназначены для очистки картофеля и других корнеплодов (свекла, морковь) от кожуры на предприятиях общественного питания и торговли (ресторанах, столовых, комбинатах питания и пр.).

Работа картофелечисток основана на принципе трения поверхности корнеплода о жесткую поверхность рабочего органа.

После включения машины, подается вода и загружается очищаемый продукт в картофелечистку. Вода, подаваемая в рабочий объем, смывает с клубней и рабочих поверхностей счищенную кожуру. Производительность картофелечисток при 90 % очистке всех клубней: 150 кг/ч для «Тайфун» МОК-150А и 300 кг/ч для «Тайфун» МОК-300А.

Рабочий цилиндр картофелечистки выполнен из качественной нержавеющей стали, что является залогом ее длительной эксплуатации и безукоризненного внешнего вида.

Для предотвращения попадания отходов от чистки овощей в сточную канализацию (требования Санитарно-эпидемиологического контроля) рекомендуется устанавливать мезгосборник под шланг слива картофелечистки. Мезгосборник не входит в комплект поставки и приобретается потребителем отдельно. При установке мезгосборника рекомендуется шланг слива укоротить на длину, удобную для слива отходов.

Приобретая картофелечистку, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это позволит Вам успешно ее использовать в своем бизнесе.

Предприятие «АТЕСИ» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия

могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

Технические характеристики

Наименование параметра	MOK-150A	MOK-300A
Производительность кг/час,	150	300
не менее		
Время на обработку, мин., не	2,8	2,0
более		
Количества продукта (карто-		
фель), загружаемого в рабо-	7	10
чую камеру, кг, не более		
Номинальное напряжение, В	380	380
Номинальная потребляемая	0,37	0,55
мощность, кВт		
Род тока	Трехфазный,	Трехфазный.
	переменный	переменный
Частота, Гц	50	50
Номинальная частота враще-	1500	1500
ния, об./мин		
Давление воды в водопро-	От 50 до 600	От 50 до 600
водной сети, кПа		
Габаритные размеры, мм, не		
более:		
длина	575	575
ширина	605	605
высота	835	885
Масса, кг (нетто)	47,9	50

Руководство по эксплуатации картофелечисток

1. Общие указания

- 1.1. Картофелечистки работают от трехфазной электрической сети переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 380В с заземляющим проводом.
- 1.2. Климатические условия для работы картофелечисток: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; относительная влажность не более 60% при температуре +20°C.
- 1.3. Машины для очистки картофеля поставляются изготовителем в собранном виде за исключением регулируемых опор и штуцера с водопроводным краном, которые необходимо установить после снятия картофелечистки с транспортного поддона.

Картофелечистка устанавливается на устойчивом, горизонтальном твердом полу и не требует дополнительного крепления.


Место установки машины должно быть оборудовано силовым электрическим вводом, контуром заземления, подводкой холодной воды и трапом для сточных вод.

Для предотвращения загрязнения большой площади кухни при сливе воды с очистками, необходимо при установке картофелечистки сделать отбортовку из кирпича или другого материала вокруг машины.

- 1.4. Картофелечистка подключается к электросети специалистами согласно электрической схеме.
- 1.5. Все работы связанные с подключением машины к электросети должны выполняться квалифицированными специалистами.
- 1.6. Электрическая сеть, к которой подключается картофелечистка, должна быть оборудована отдельным щитком с автоматическим выключателем (4A).
- 1.7. Оберегайте машину от небрежного обращения и ударов. Регулярно в конце рабочего дня проводите санитарную обработку рабочих поверхностей.

2. Устройство картофелечистки

2.1. Общий вид картофелечистки (рис. 1)

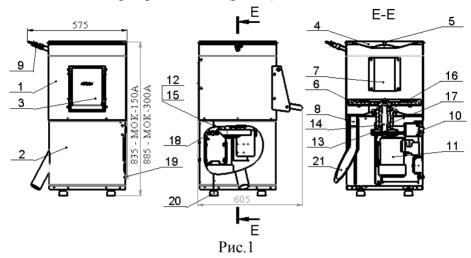

1	Рабочий цилиндр
2	Опорный цилиндр
3	Дверца
4	Воронка загрузочная
5	Крышка
6	Абразивный диск
7	Абразивный сегмент
8	Трубка слива воды
9	Штуцер подачи воды с водопроводным краном
10	Выключатель
11	Электродвигатель
12	Шкив ведущий
13	Шкив ведомый
14	Вал
15	Поликлиновой ремень 12К -550 ТУ 38 015 763-89
16	Манжета армированная I.2-30x52-1 ГОСТ 8752-79 (2шт.)
17	Подшипники 180206 ГОСТ 8882-75 (2шт.)
18	Болт натяжения поликлинового ремня
19	Болт заземления
20	Регулируемые опоры (4шт.)
21	Шланг слива

3.Порядок работы

- 3.1. Корпус машины соединить к заземляющему контуру помещения с помощью болта заземления поз.19. Картофелечистка подключается к электросети от отдельного автоматического выключателя с током нагрузки 4 А. Схема подключения картофелечистки приведена в приложении 1.
- 3.2. Обеспечить подводку водопроводной воды с помощью гибкого шланга к штуцеру картофелечистки поз.9.
- 3.3. Перед включением картофелечистки дверца поз.3 должна быть закрыта.
- 3.4. Порядок включения картофелечистки:
- 3.4.1.Включить электропитание.
- 3.4.2. Нажать кнопку выключателя поз. 10.
- 3.4.3.Открыть водопроводный кран поз.9 для пуска воды в рабочий цилиндр.
- 3.4.4.Открыть крышку поз.5 и загрузить через воронку поз.4 в рабочий объем, вымытый и освобожденный от посторонних предметов картофель.
- 3.4.5. Закрыть крышку.

Не допускается загрузка в машину очищаемого картофеля массой более, чем указано в технических характеристиках.

- 3.5. Для того, чтобы отходы от чистки овощей не попадали в сточную канализацию и не засоряли ее, рекомендуем применять мезгосборник к МОК-300A, который не входит в комплект поставки и приобретается потребителем отдельно.
- 3.6.Закрыть кран подачи воды поз.9.
- 3.7.Открыть дверцу поз.3. Картофель выгрузится в предварительно подготовленную ёмкость.

После выгрузки всей порции картофеля закрыть дверцу поз.3.

- 3.8. Для очистки следующей порции картофеля повторить оперании.
- 3.9. После окончания очистки или при технологическом перерыве в работе выключить машину нажатием кнопки выключателя поз.10.
- 3.10. Ежедневно после окончания работы необходимо проводить тщательную очистку машины в следующем порядке:

- -выключить электропитание;
- -выключить автоматический выключатель;
- открыть кран подачи воды и струей воды смыть грязь и мезгу из внутренних полостей корпуса машины;
- -наружные и внутренние поверхности корпуса машины протереть влажной, а затем сухой ветошью.

Допускается использовать волосяные щетки и ветошь.

4.Требования по технике безопасности и пожарной безопасности

- 4.1. Все работы по устранению неисправностей и ремонту картофелечистки должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения картофелечистки от сети.
- 4.2. Не допускается включение картофелечистки без надежного заземления.

Ежедневно перед включением машины необходимо проверить надежность соединения заземляющего провода. Место заземления (болт с шайбой) указано условным обозначением. 4.3.Не допускается эксплуатация картофелечистки без автоматического выключателя.

Ток утечки при нормальной эксплуатации не должен превышать 3,5 мА.

- 4.4. ВНИМАНИЕ! При работе на картофелечистке не допускается:
- прикасаться руками к вращающему рабочему диску;
- производить ремонтные и профилактические работы на работающей картофелечистке;
 - производить очистку внешних поверхностей под струей воды;
 - попадание влаги на детали электрооборудования;
 - включение картофелечистки во влажном состоянии;
- включение неукомплектованной картофелечистки (см. полный комплект поставки картофелечистки).

5. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание и ремонт картофелечистки проводят квалифицированные специалисты хорошо ознакомленные с требованиями настоящего руководства и аттестованные на группу по электробезопасности.

Техническое обслуживание и ремонт картофелечистки осуществляется по следующей структуре ремонтного цикла:

5 TO TP

где: ТО — техническое обслуживание;

ТР — технический ремонт.

ТО проводится 1 раз в месяц.

ТР проводится 1 раз в 6 месяцев.

При техническом обслуживании провести следующие работы:

- выявить неисправности картофелечистки путем опроса обслуживающего персонала;
- подтянуть, при необходимости, контактные соединения токоведущих частей. При этом отключить картофелечистку от электросети;
- проверить герметичность дверцы для выгрузки картофеля;
- проверить натяжение поликлинового ремня;
- проверить состояние абразивного инструмента;
- провести проверку резьбовых соединений, в случае ослабления крепления произвести затяжку.

При техническом ремонте выполняются работы по восстановлению или обеспечению работоспособности машины, состоящие в замене или восстановлении отдельных частей. При замене абразивного диска необходимо диск вынуть с помощью двух плечной скобы. Для этой цели на диске сделаны два отверстия специально для захватов скобы.

6. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
При нажатии кнопки	Отсутствие напряжения	Проверить наличие напря-
«Пуск» двигатель не рабо-		жения
тает	Обрыв цепи управления	Обнаружить и устранить
		обрыв
Протекание воды через	Неплотно закрыта дверца	Закрыть дверцу. Отрегули-
дверцу		ровать плотность закрытие
		дверцы при помощи пово-
		рота осей с эксцентриком
		(с двух сторон), на которые
		защелкивается дверца.
	Изношено уплотнение	Заменить уплотнение
	дверцы	
Скопление воды и отходов	Засорилось отверстие сли-	Прочистить отверстие сли-
в рабочем цилиндре	ва из рабочего цилиндра	ва
Двигатель работает, а	Слабое натяжение поли-	Натянуть ремень с помо-
абразивный диск не вра-	клинового ремня	щью болта натяжения
щается		
Резкий шум или стук	Износ подшипников	Разобрать подшипниковый
		узел. Оценить износ под-
		шипников, при необходи-
		мости подшипники заме-
		нить.

7. Гарантийные обязательства.


- 6.1. Предприятие «АТЕСИ» гарантирует нормальную работу картофелечистки в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.
- 6.2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя картофелечистки по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.
- 6.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения только при соблюдении следующих требований:
- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.
- 6.4. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня выпуска.
- 6.5. В течение гарантийного срока предприятие «Атеси» производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока заключает договора на квалифицированное послегарантийное обслуживание по телефону:

(495) 995-95-99

По этому телефону Вы можете узнать полный перечень выпускаемой предприятием продукции.

Приложение 1

Схема электрическая принципиальная Подключение картофелечистки производится от трехфазной сети с нулевой точкой и с заземлением.

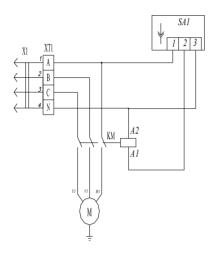

Х1 –вилка +розетка ВШ/РШ 30-0-16А;


М –электродвигатель: АИР 71A4 IM IM1081 0,55кВт 1500об/мин -MOK-300A; АИР 63B4 IM1081 0,37кВт 1500об/мин -MOK-150A

SA1 –выключатель MD 036/L/G/B01/T6

КМ –контактор КМИ -10910 9А 230В;

XT1 –клеммная колодка на 4 клеммы.

Схема электрическая подключения к стационарной проводке

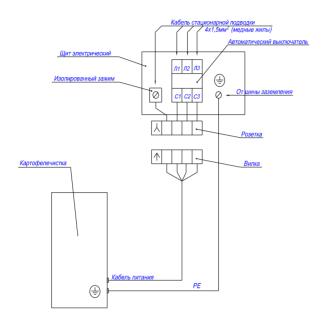

8. Акт о запуске оборудования в эксплуатацию

A K T № от « » 201 года

о запуске оборудования в эксплуатацию

Комис	ссией предприя			
		(наимено	(наименование предприятия)	
В	составе:	директо	pa	предприятия
		Ф.И.О.		
главног	0	инженера		предприятия
	(Ф.Д	И.О)		
и механ	ника обслужив	ающего оборудо	вание (Ф.И	І.О., организа-
ция, 		цоговора,		
состави	ли настоящий А			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		20 года, был	-	
		ки картофеля « ня по накладной		
		гановлено в закр тура в помещени		
Директо	ор предприятия	Ŧ		(Ф.И.О.)
Главны	й инженер пре,	лприятия		
				(.О.И.Ф)
Механи	IK .			
				(Ф.И.О.)

9. Комплект поставки

1	Картофелечистка	1
2	Регулируемые опоры	4
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Упаковка	1
5	Водопроводный кран	1
6	Штуцер для водопроводного крана	1

10. Сведения о приемке

Машины для очистки	и картофеля «Тайфун	» МОК-150A 🗆
	«Тайфун	» МОК-300А □
заводской номер	151-037-57079599-2009	
Дата выпуска	201 г.	
Принято ОТК.		

ATESY®

140000, Россия, Московская область, . Люберцы, ул. Красная, д. 1 т/ф: (495) 995-95-99 info@atesy.info www.atesy.ru