



SG010 书柜010 五层清玻

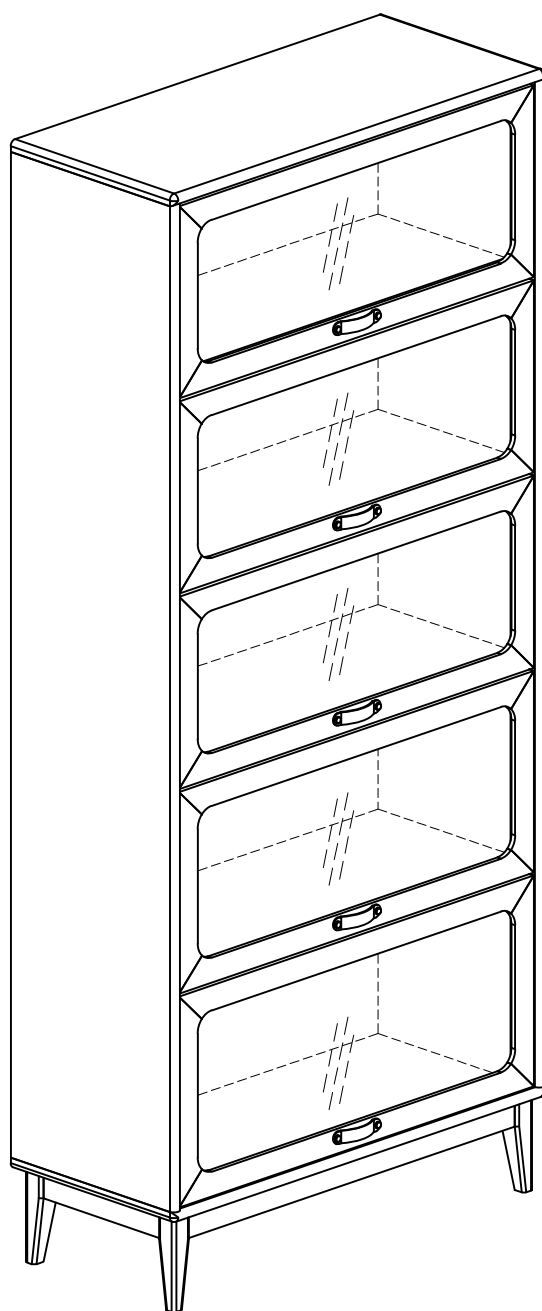

安 装 示 意 图

货品编号: SG010

规格名称: 书柜010 五层清玻

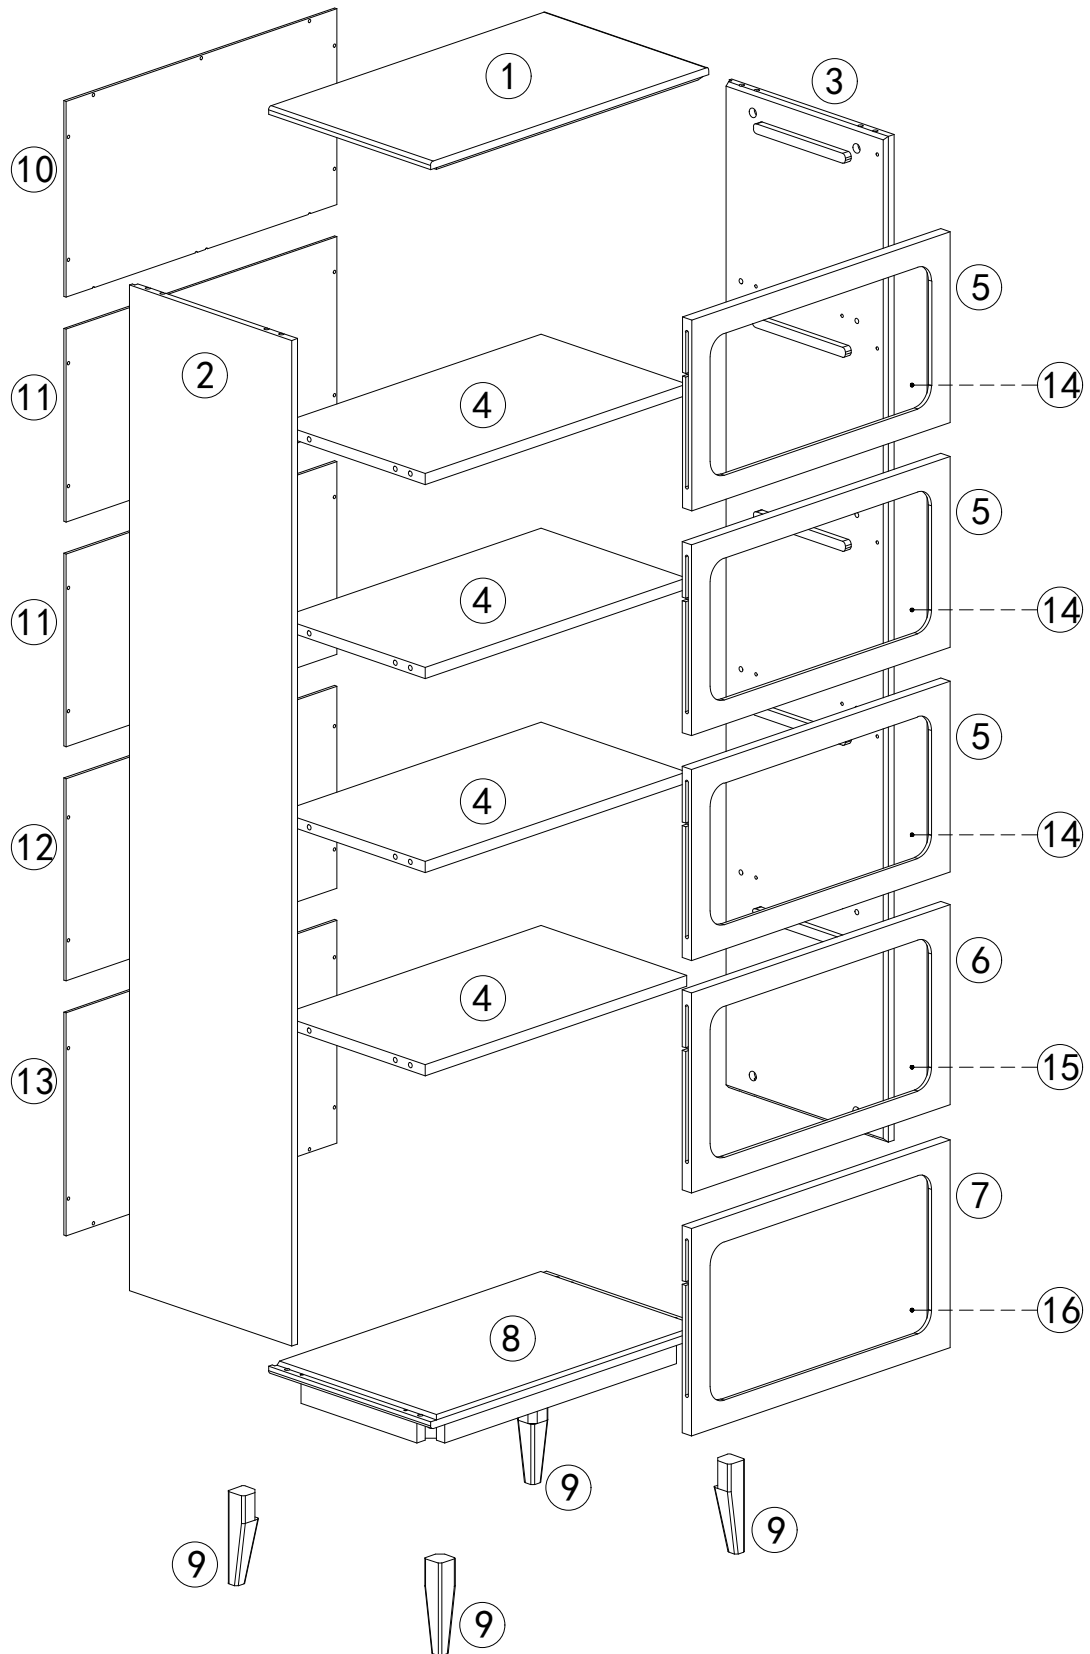


部 件 表


① 面板 1PC	② 左侧板 1PC	③ 右侧板 1PC
④ 层板 4PCS	⑤ 上门板 3PCS	⑥ 中门板 1PC
⑦ 下门板 1PC	⑧ 底框 1PC	⑨ 脚柱 4PCS
⑩ 上背板 1PC	⑪ 中上背板 2PCS	⑫ 中下背板 1PC
⑬ 下背板 1PC	⑭ 门玻 (已安装) 3PCS	⑮ 门玻 (已安装) 1PC
⑯ 门玻 (已安装) 1PC		

注 意


用合适的螺丝能预防损坏这些组件

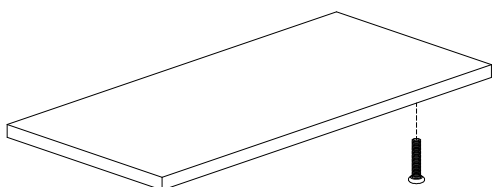

示例

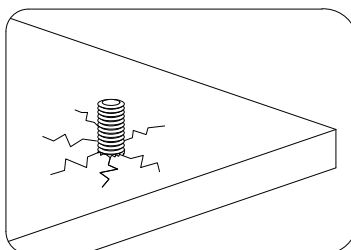


错误：螺丝会导致木板裂开

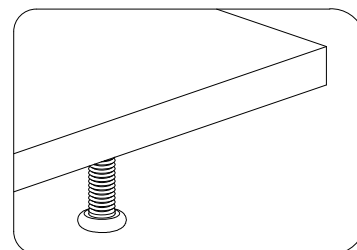

正确：螺丝是正确尺寸

五金表

A 二合一螺杆

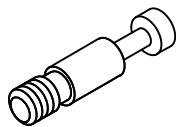

L=40MM

24+3PCS


B 二合一锁饼



ø15MM

24+3PCS


C 木 棒

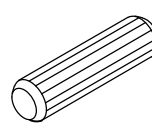

ø8*30MM

24+3PCS


D 伞头木螺丝



ø3.5*19MM

44+4PCS


E 内六角扳手

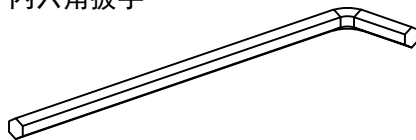

M5*100MM

1PC


F 内六角螺杆



M8*50MM

4+1PCS

G 平垫片



M8*19MM

4+1PCS

H 弹垫片



M8

4+1PCS

I 门转轴



ø5*25MM

10+2PCS


J 定位插销



M5*ø6*19MM

1PC


K 环美贴



ø20MM


24+3PCS

M 防倾倒五金包

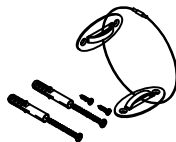

1SET


N 十字螺丝刀

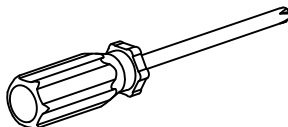

M6*128MM

1PC

O 调整脚垫 (已安装)




M6*ø19MM

4PCS

规格名称：书柜010 五层清玻


Step 1

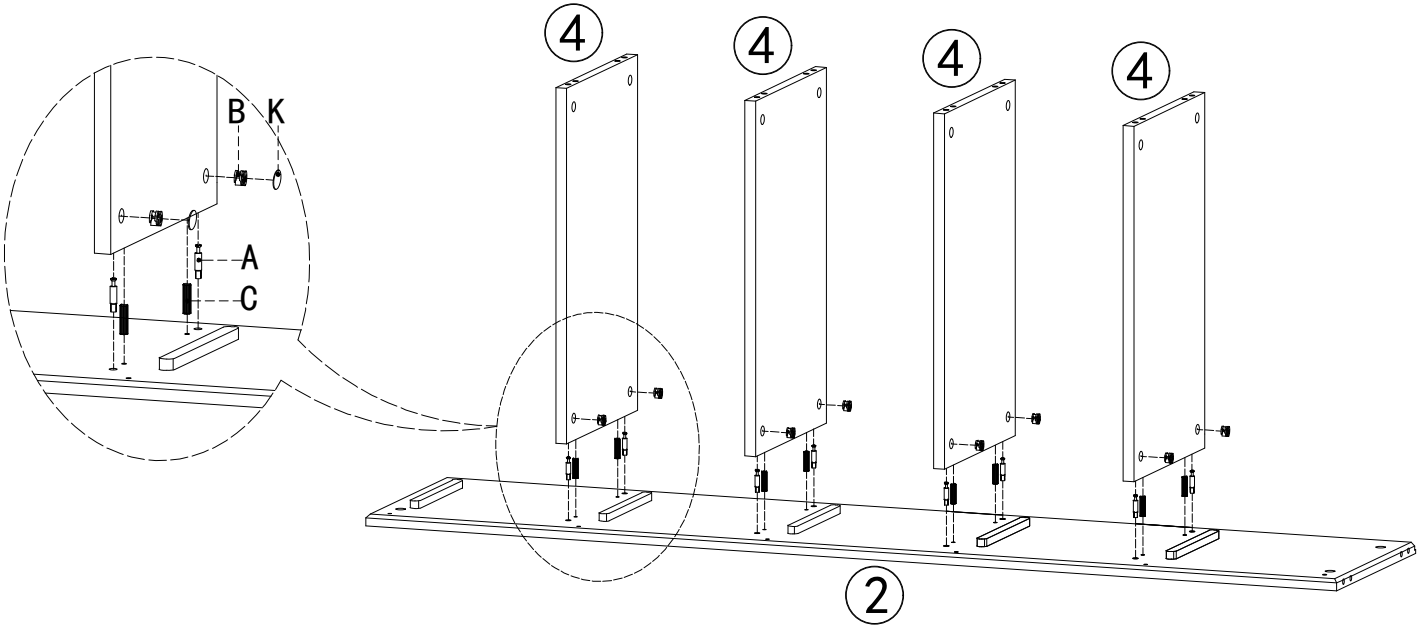

A		8PCS
B		8PCS
C		8PCS
K		8PCS
N		1PC

►如图:先将五金A组装到2号部件，然后将4号部件与组好的2号部件用五金C/B/N组装，最后用五金K粘贴在组好的五金B的孔洞上遮盖住。


Step 2

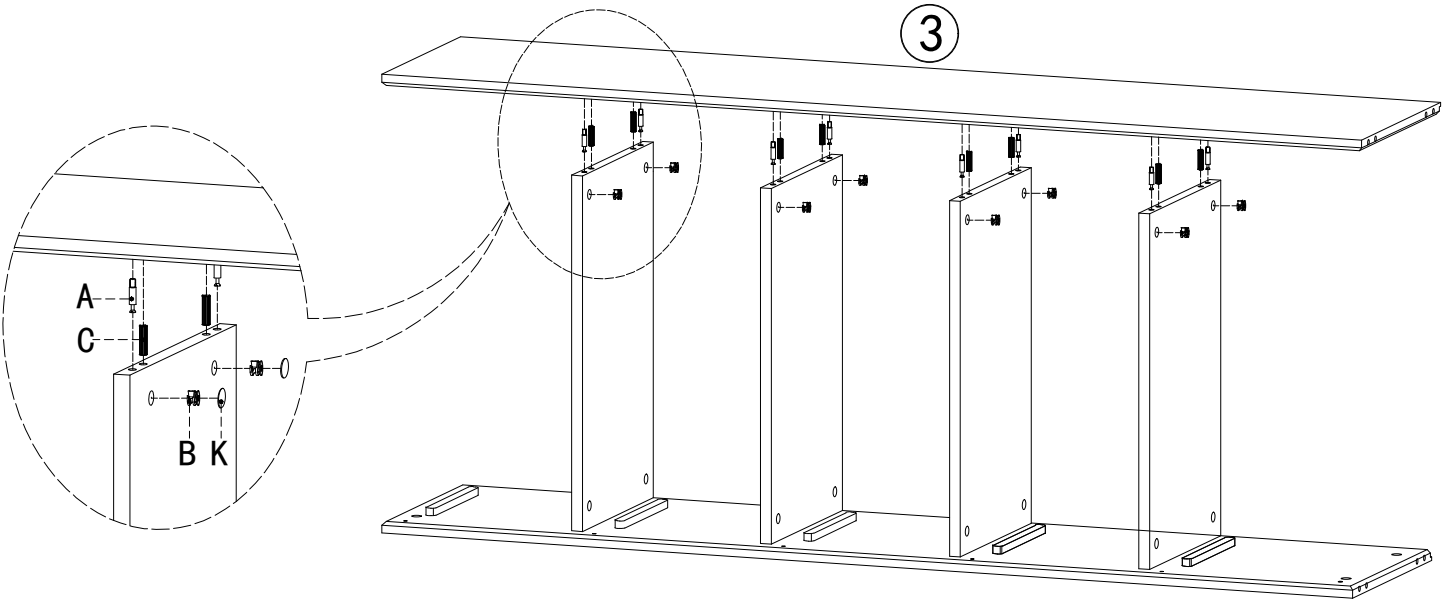

A		8PCS
B		8PCS
C		8PCS
K		8PCS
N		1PC

►如图:先将五金A组装到3号部件，然后将3号部件与Step1组好部件用五金C/B/N组装，最后用五金K粘贴在组好的五金B的孔洞上遮盖住。


Step 3

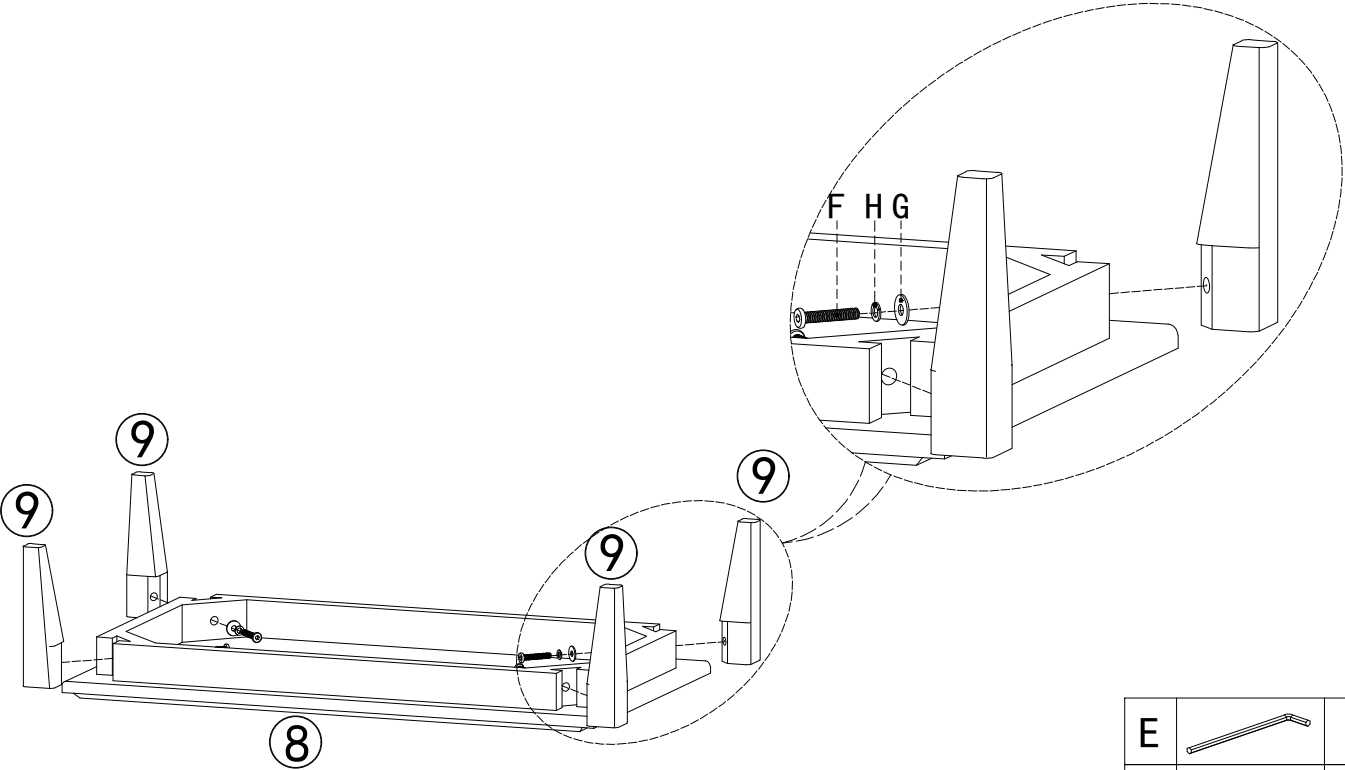

E		1PC
F		4PCS
G		4PCS
H		4PCS

►如图:将8号与9号部件用五金E/F/G/H组装。


Step 4

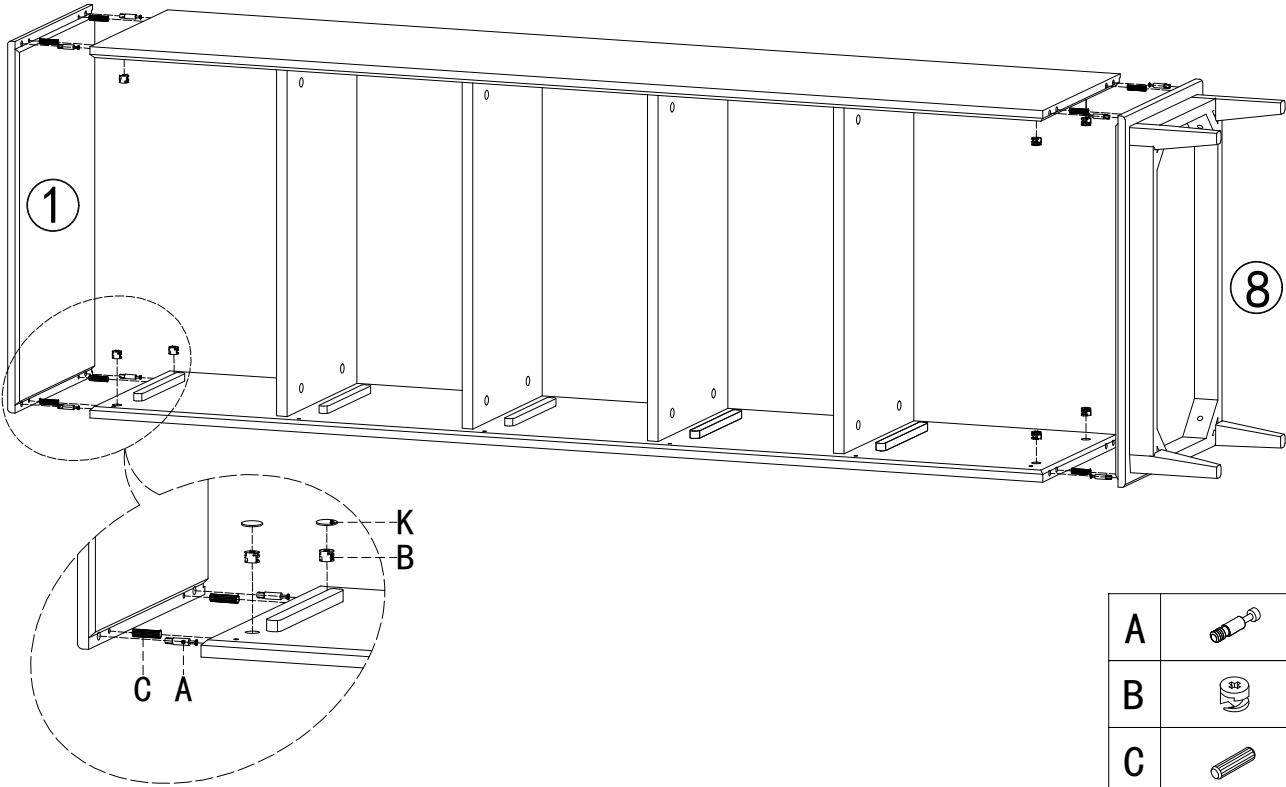

A		8PCS
B		8PCS
C		8PCS
K		8PCS
N		1PC

►如图:先将五金A组装到1号与8号部件，然后将1号、8号部件与Step2组好的部件用五金C/B/N组装，最后用五金K粘贴在组好的五金B的孔洞上遮盖住。


Step 5

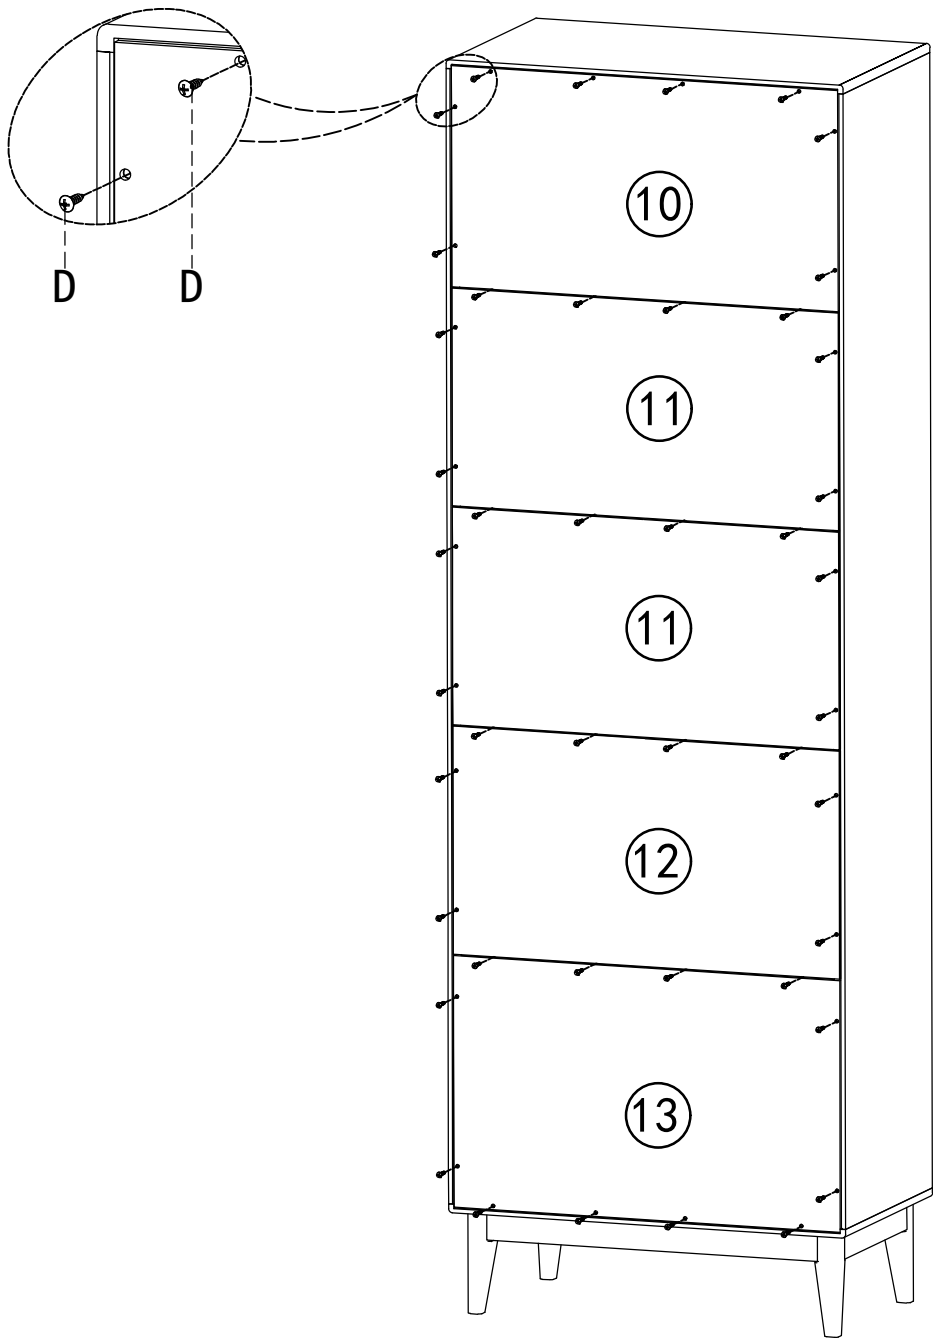

►如图:将10、11、12、13号部件与Step4组好的部件用五金D/N组装。

D		44PCS
N		1PC


Step 6

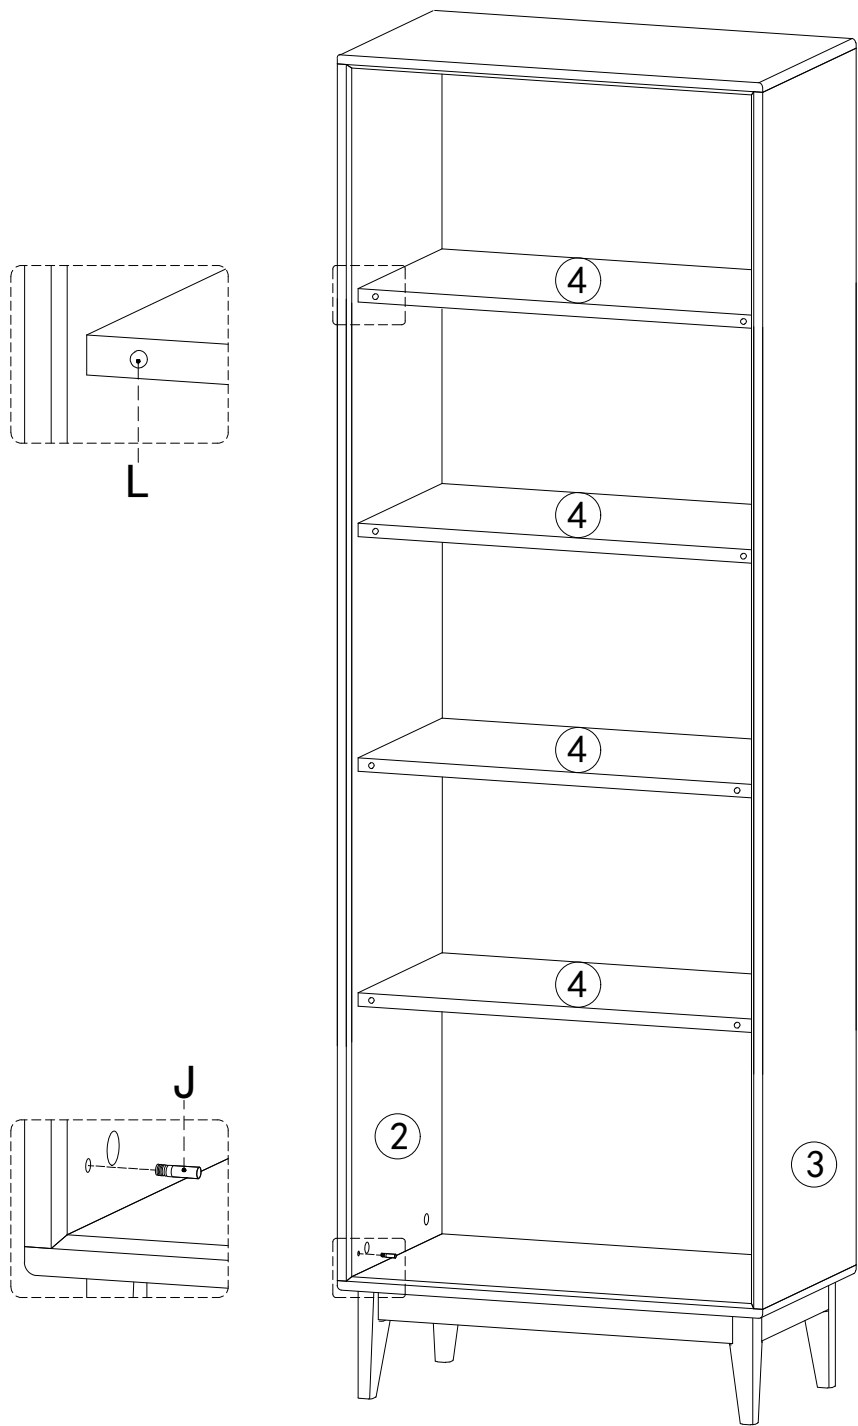

►如图:先将五金L分别粘贴在4号部件前端两侧，然后将五金J组装到2号部件的内侧下端。

J		1PC
L		8PCS


Step 7

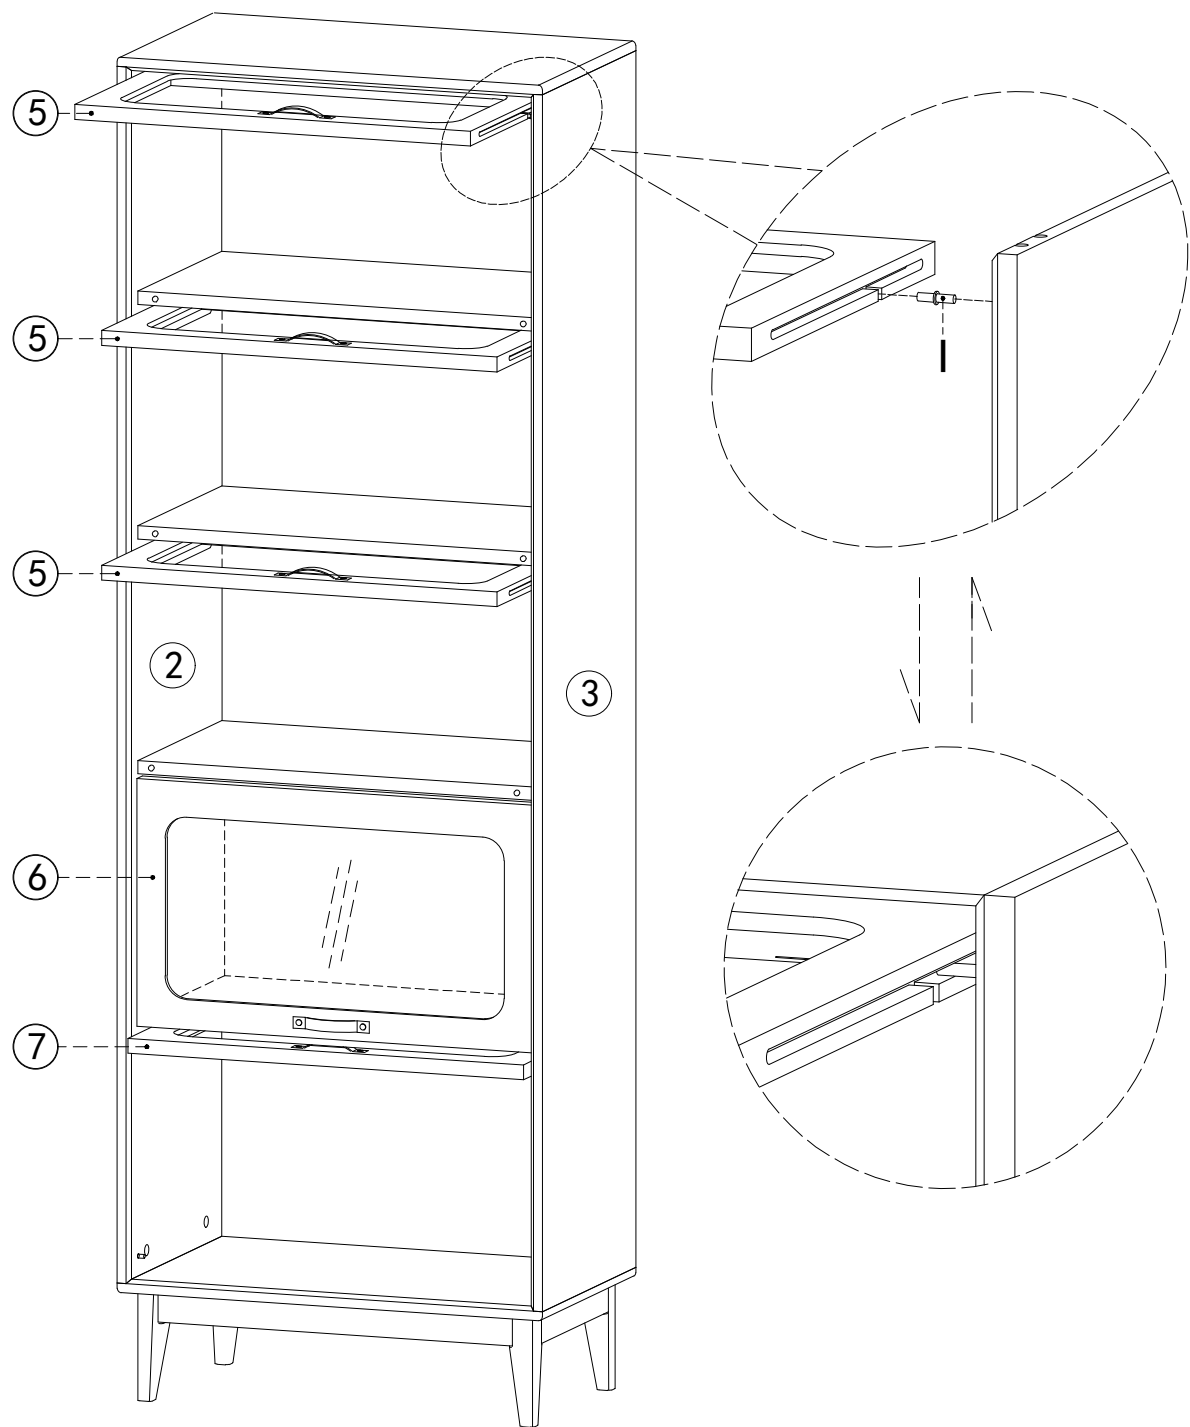

►如图:先将五金I插入2号、3号部件内侧的孔内,再将5号、6号、7号部件(门框)水平搁置在五金I上,并向内轻轻推进,直至五金I滑入门框的卡槽,即可完成门框的组装。

I		10PCS
---	---	-------

Step 8

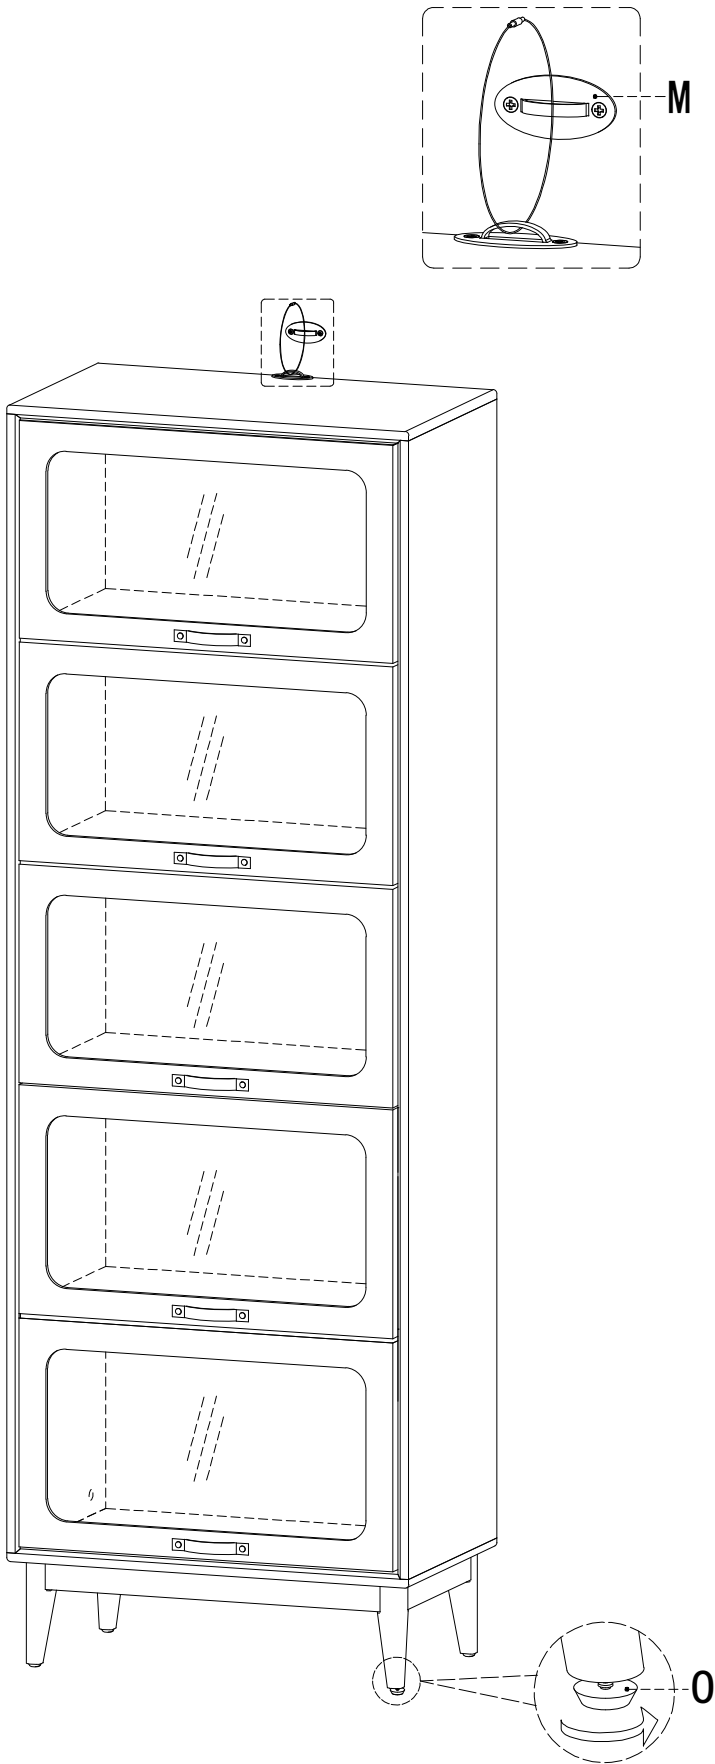

►如图:先将柜体移动到靠墙放置，然后调整脚柱底部的五金脚垫O，使柜身平稳。
再用五金M将柜子的顶部后端与墙面连接，防止柜子倾倒伤人。
组装完成。

M		1SET
O		4PCS