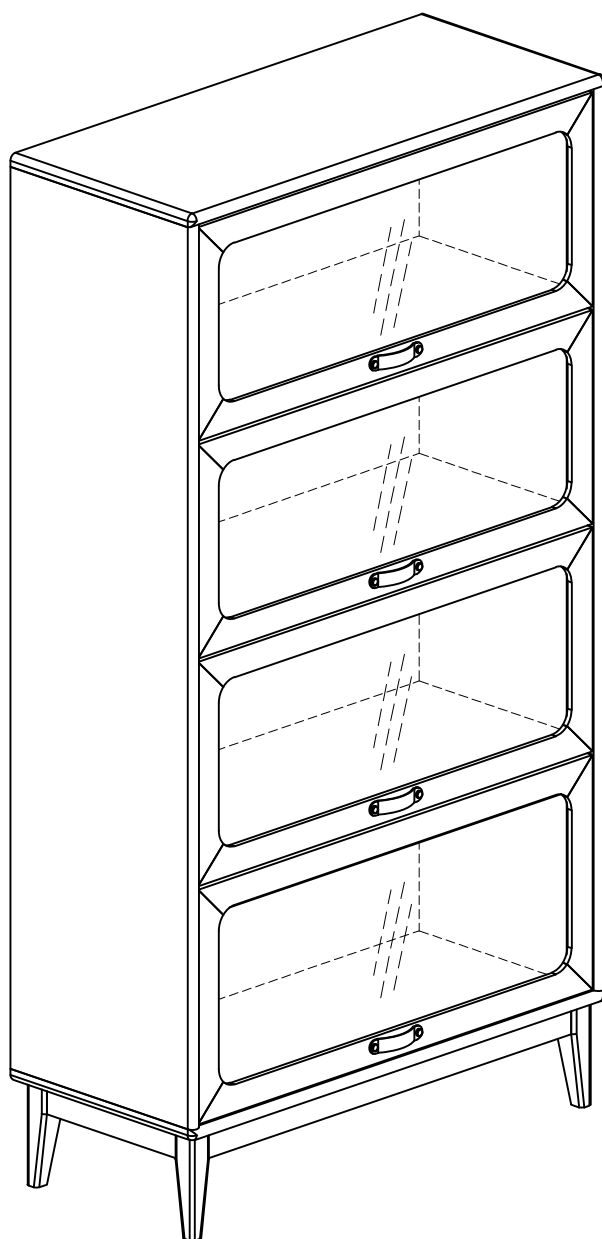



SG010 书柜010 四层清玻















安 装 示 意 图

货品编号: SG010

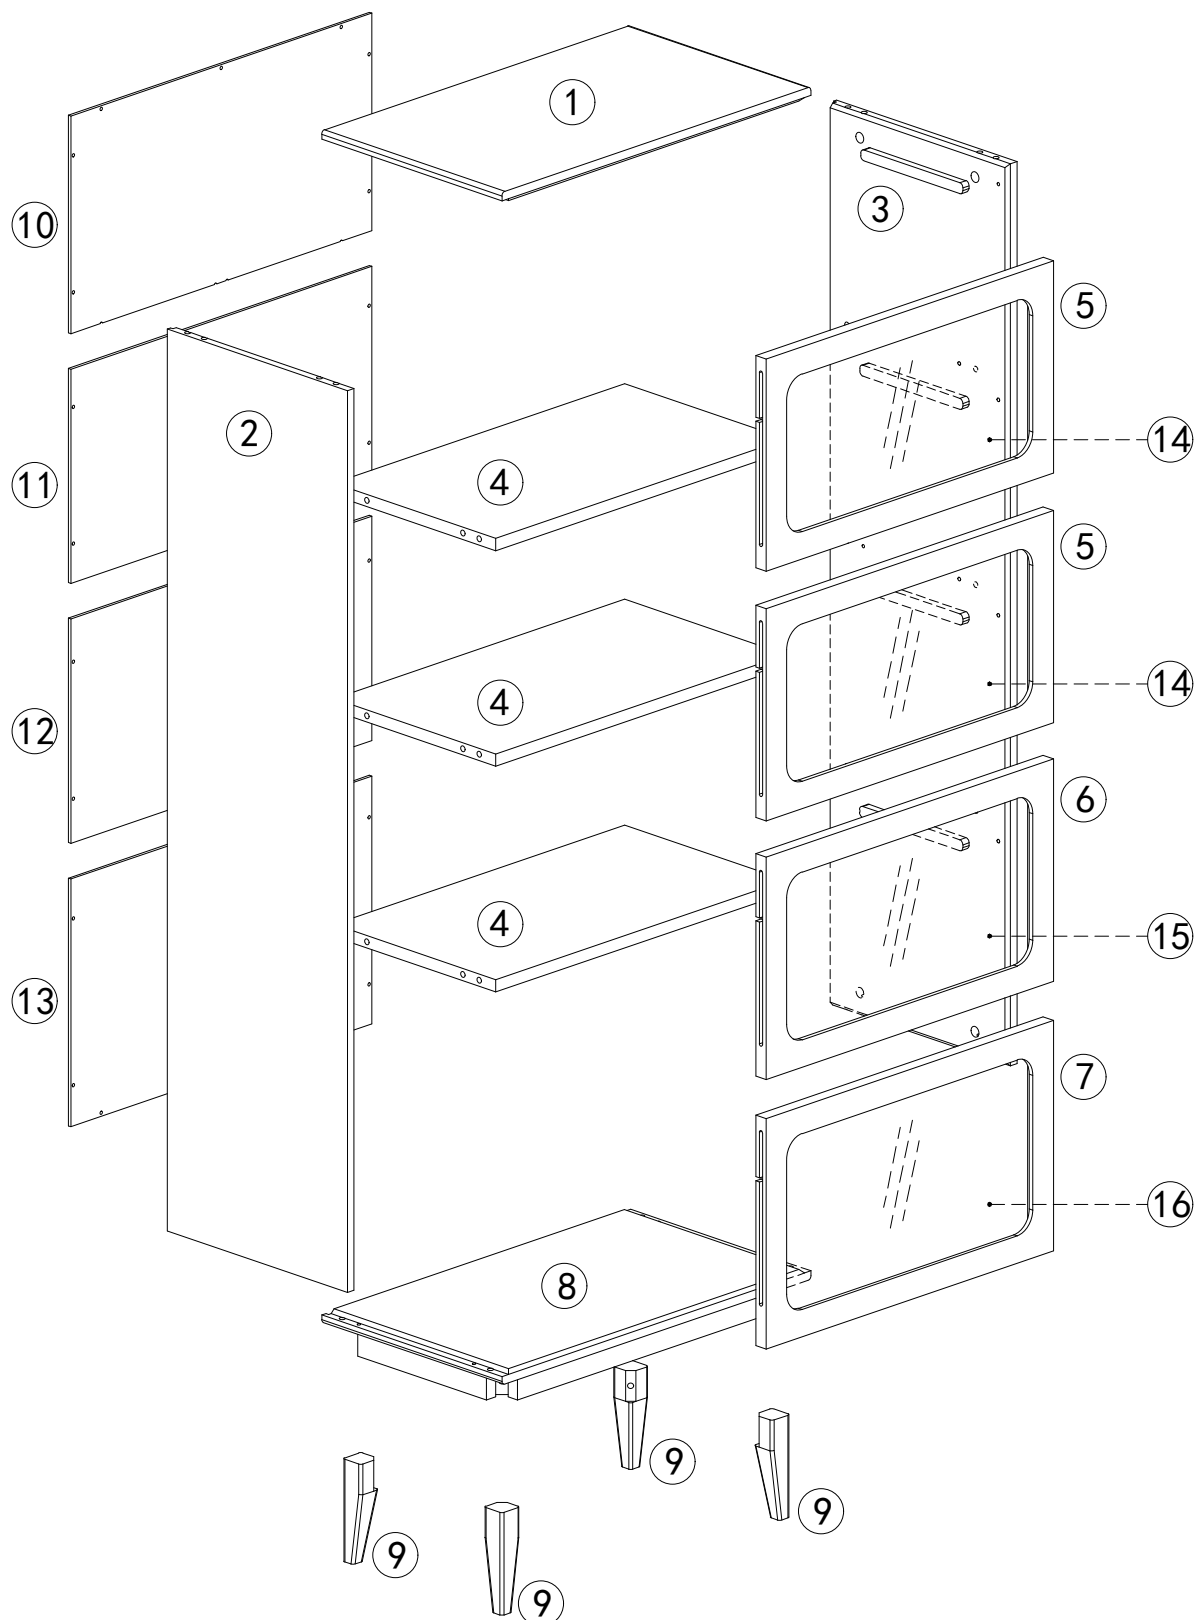规格名称: 书柜010 四层清玻




部 件 表

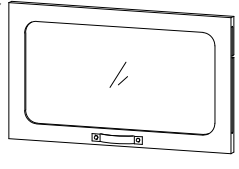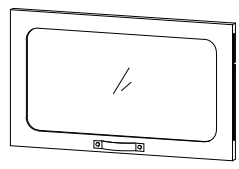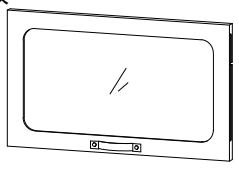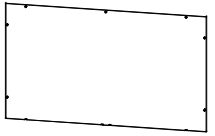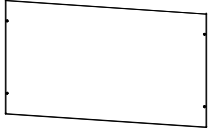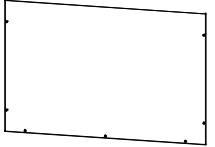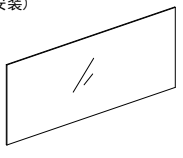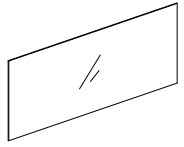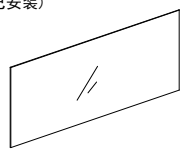
① 面板  1PC	② 左侧板  1PC	③ 右侧板  1PC
④ 层板  3PCS	⑤ 上门板  2PCS	⑥ 中门板  1PC
⑦ 下门板  1PC	⑧ 底框  1PC	⑨ 脚柱  4PCS
⑩ 上背板  1PC	⑪ 中上背板  1PC	⑫ 中下背板  1PC
⑬ 下背板  1PC	⑭ 门玻 (已安装)  2PCS	⑮ 门玻 (已安装)  1PC
⑯ 门玻 (已安装)  1PC		

注 意

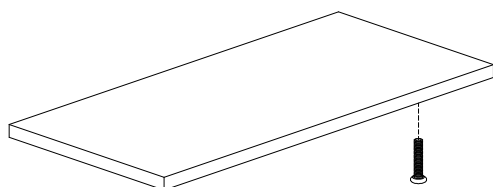
用合适的螺丝能预防损坏这些组件



示例











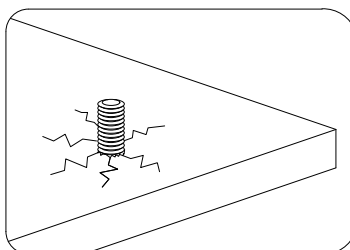


错误：螺丝会导致木板裂开

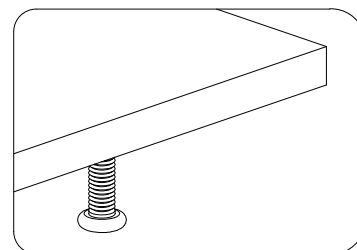


正确：螺丝是正确尺寸

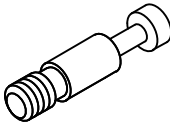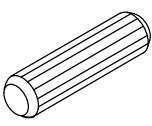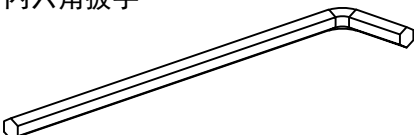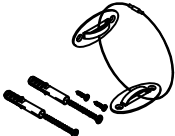五金表

A 二合一螺杆  L=40MM 20+3PCS	B 二合一锁饼  $\phi 15$ MM 20+3PCS	C 木 棒  $\phi 8 \times 30$ MM 20+3PCS
D 伞头木螺丝  $\phi 3.5 \times 19$ MM 36+4PCS	E 内六角扳手  M5*100MM 1PC	F 内六角螺杆  M8*50MM 4+1PCS
G 平垫片  M8*19MM 4+1PCS	H 弹垫片  M8 4+1PCS	I 门转轴  $\phi 5 \times 25$ MM 8+2PCS
J 定位插销  M5* $\phi 6 \times 19$ MM 1PC	K 环美贴  $\phi 20$ MM 20+3PCS	L 防撞胶垫  $\phi 8$ MM 6+1PCS
M 防倾倒五金包  1SET	N 十字螺丝刀  M6*128MM 1PC	O 调整脚垫 (已安装)  M6* $\phi 19$ MM 4PCS

规格名称：书柜010 四层清玻

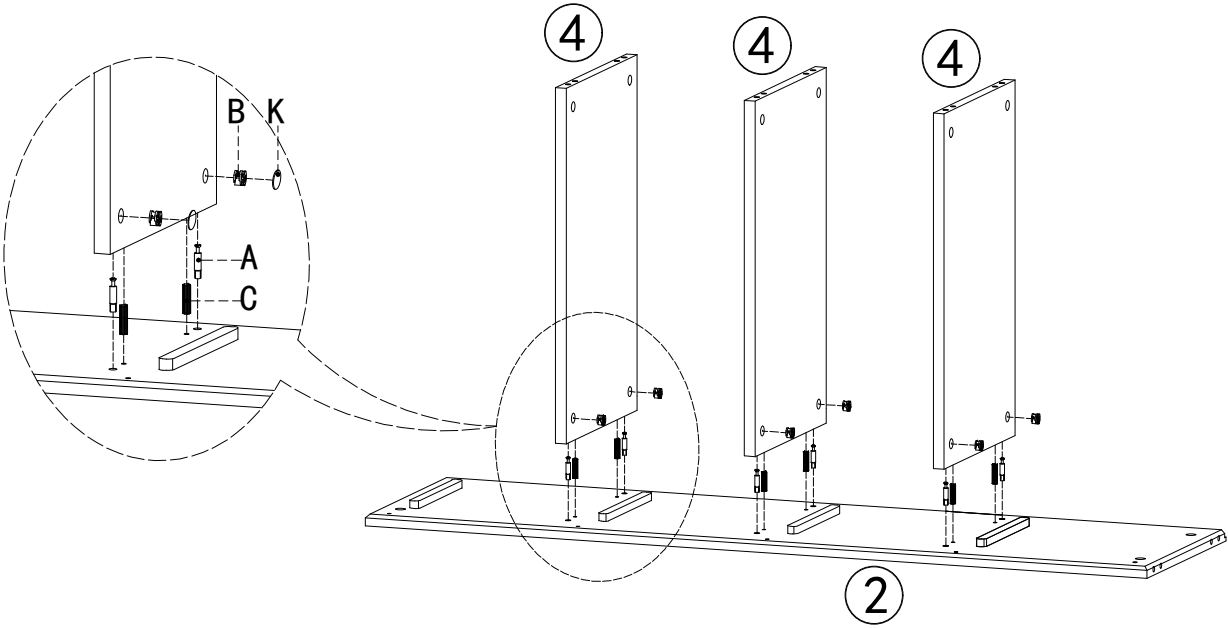
Step 1



A		6PCS
B		6PCS
C		6PCS
K		6PCS
N		1PC

►如图:先将五金A组装到2号部件，然后将4号部件与组好的2号部件用五金C/B/N组装，最后用五金K粘贴在组好的五金B的孔洞上遮盖住。

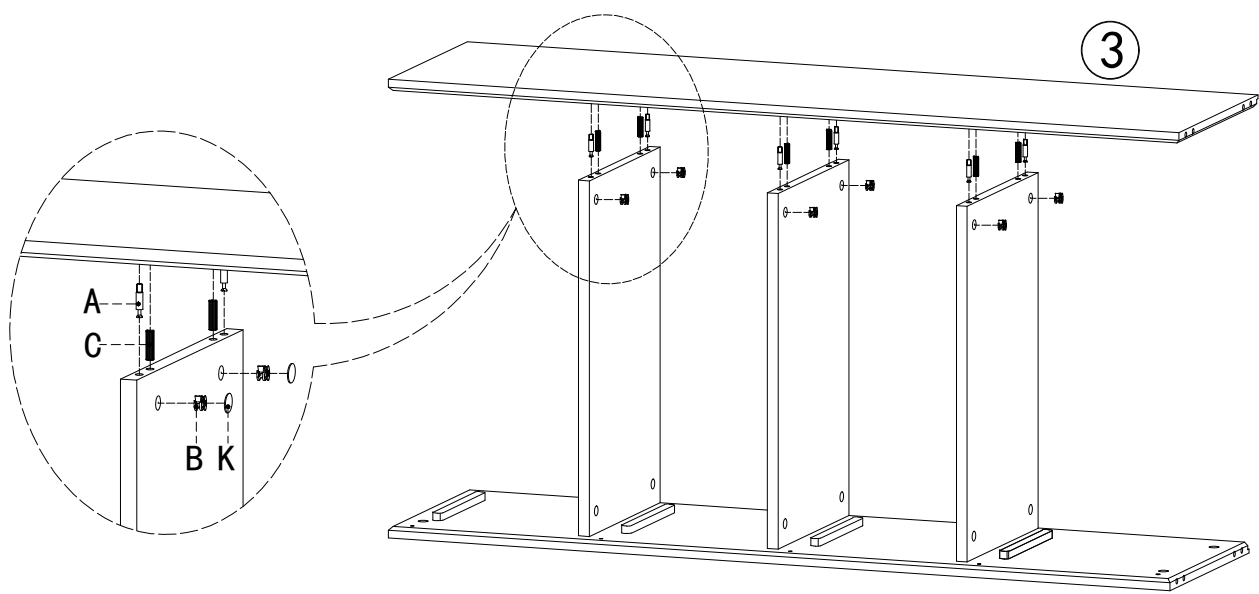Step 2




A		6PCS
B		6PCS
C		6PCS
K		6PCS
N		1PC

►如图:先将五金A组装到3号部件，然后将3号部件与Step1组好部件用五金C/B/N组装，最后用五金K粘贴在组好的五金B的孔洞上遮盖住。

规格名称：书柜010 四层清玻

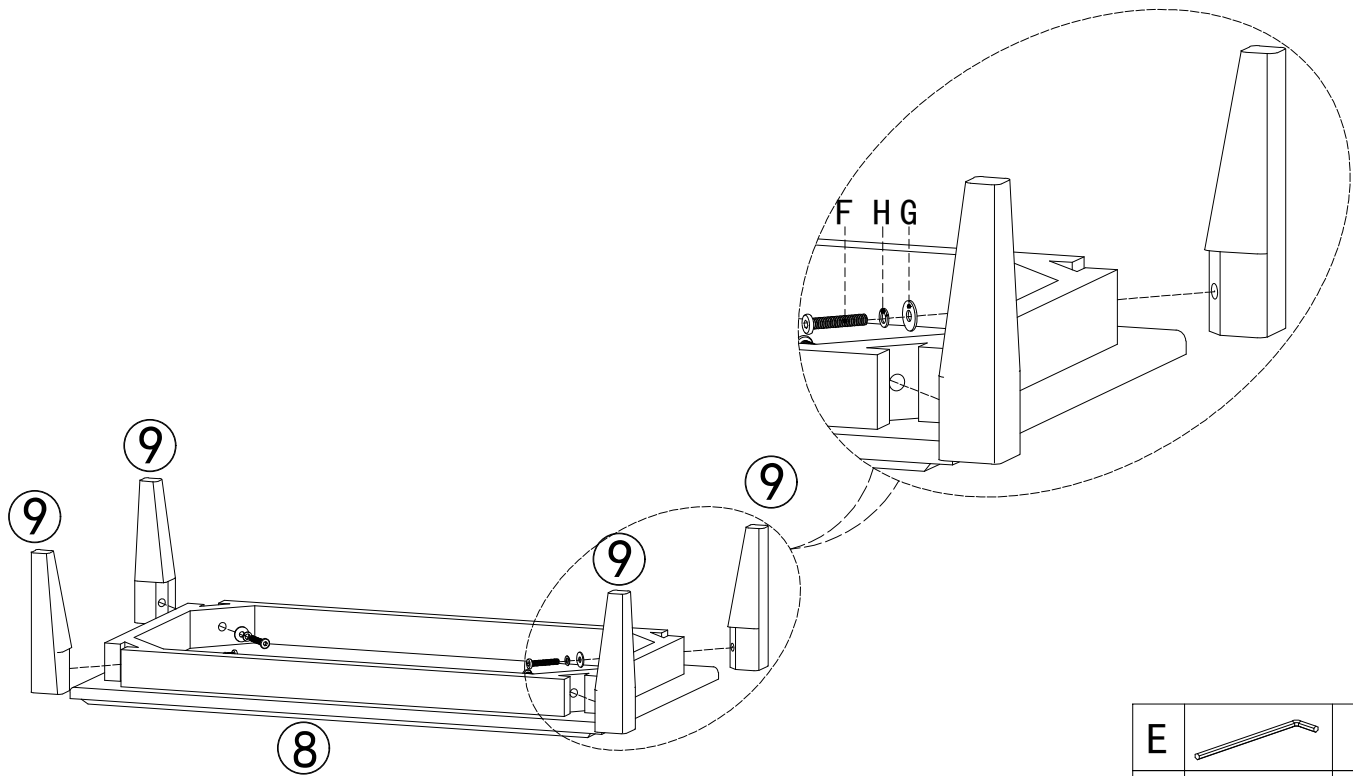
Step 3



E		1PC
F		4PCS
G		4PCS
H		4PCS

►如图:将8号与9号部件用五金E/F/G/H组装。

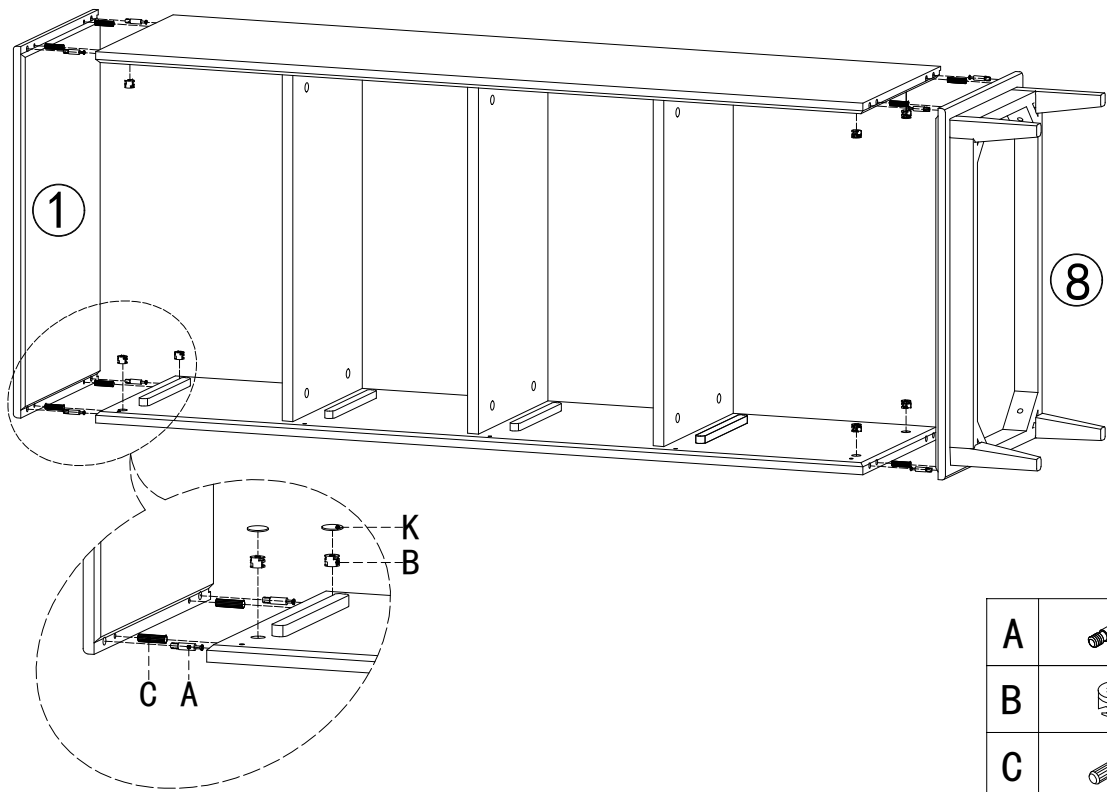
Step 4



A		8PCS
B		8PCS
C		8PCS
K		8PCS
N		1PC

►如图:先将五金A组装到1号与8号部件，然后将1号、8号部件与Step2组好的部件用五金C/B/N组装，最后用五金K粘贴在组好的五金B的孔洞上遮盖住。

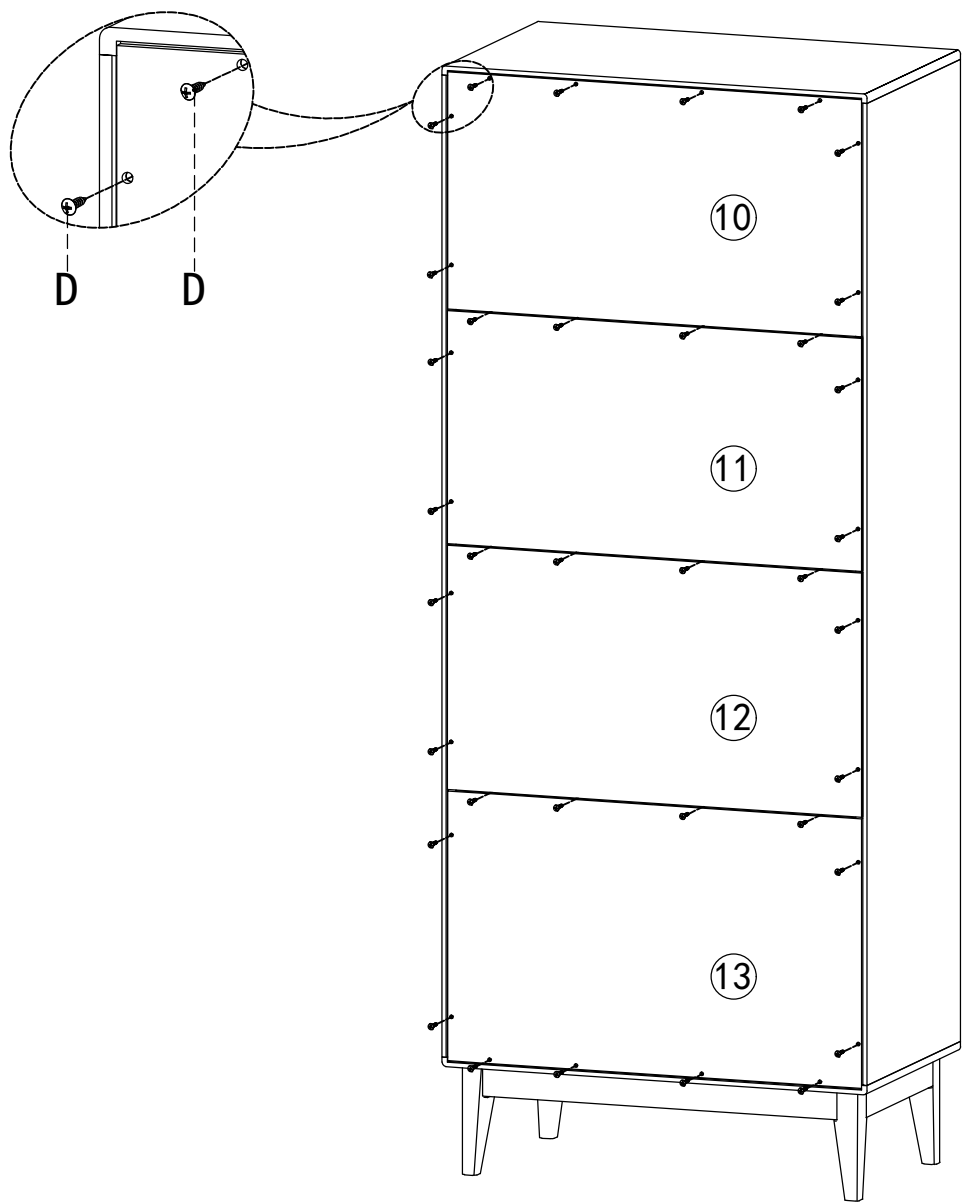
Step 5



►如图:将10、11、12、13号部件与Step4组好的部件用五金D/N组装。


D		36PCS
N		1PC

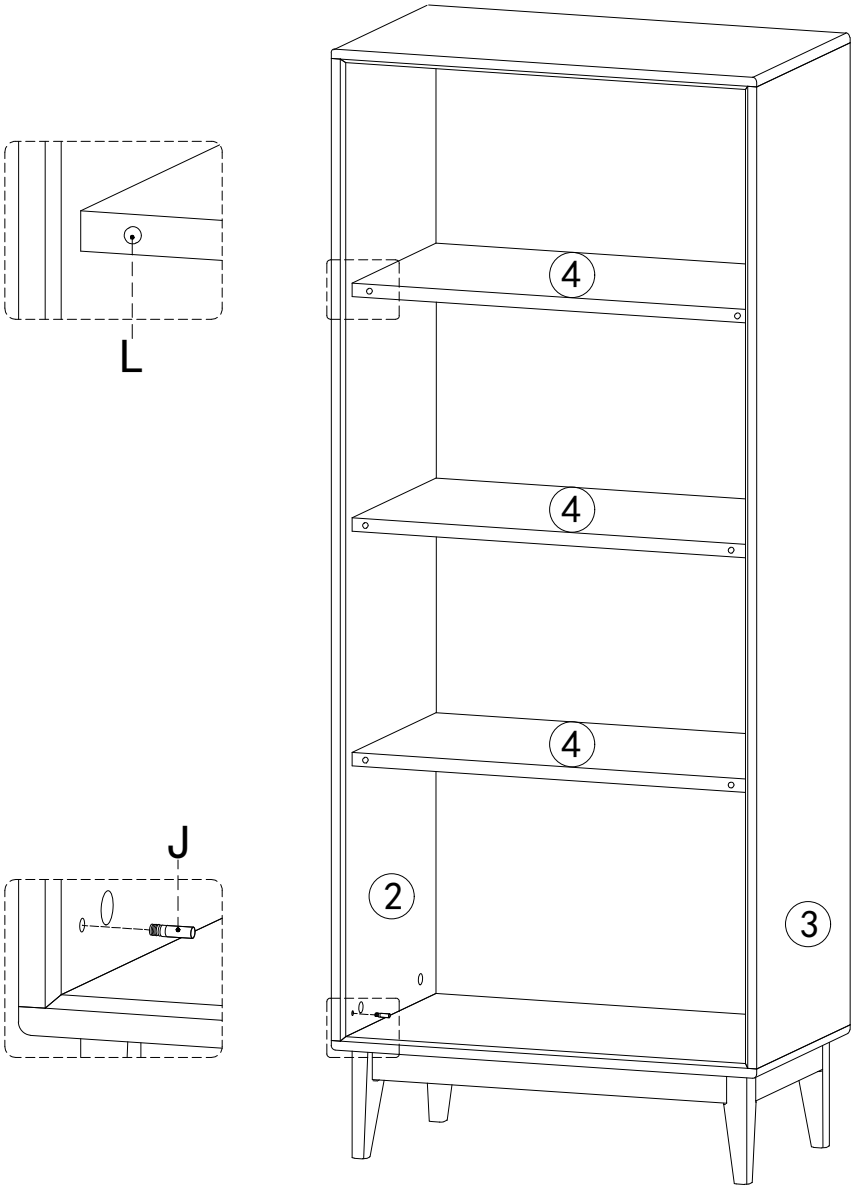Step 6



J		1PC
L		6PCS

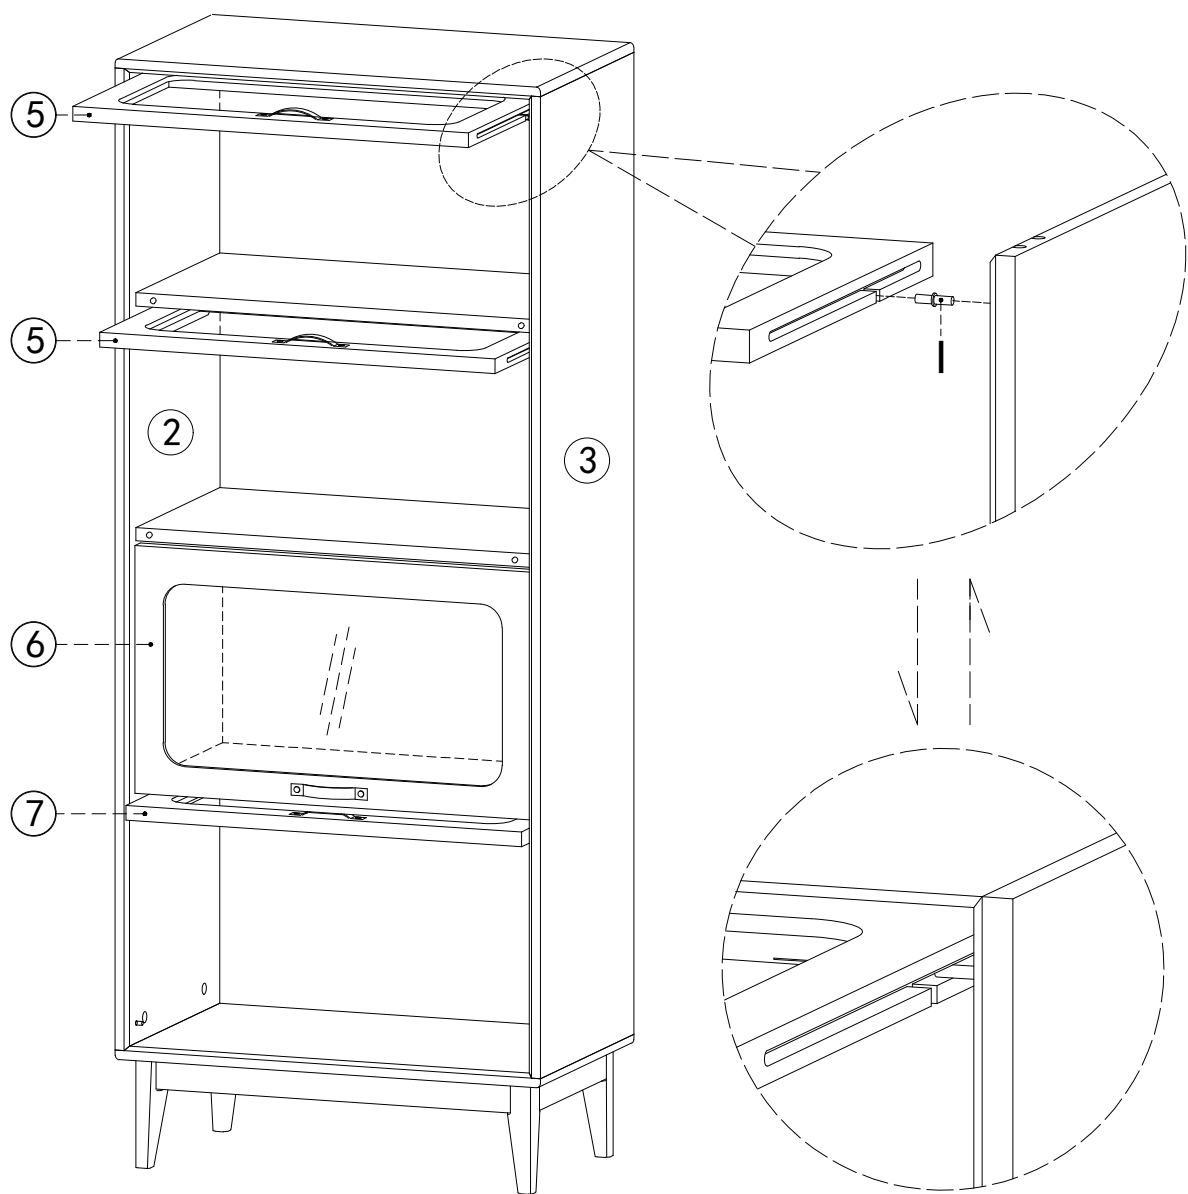
►如图:先将五金L分别粘贴在4号部件前端两侧，然后将五金J组装到2号部件的内侧下端。



►如图:先将五金I插入2号、3号部件内侧的孔内,再将5号、6号、7号部件(门框)水平搁置在五金I上,并向内轻轻推进,直至五金I滑入门框的卡槽,即可完成门框的组装。

I		8PCS
---	--	------

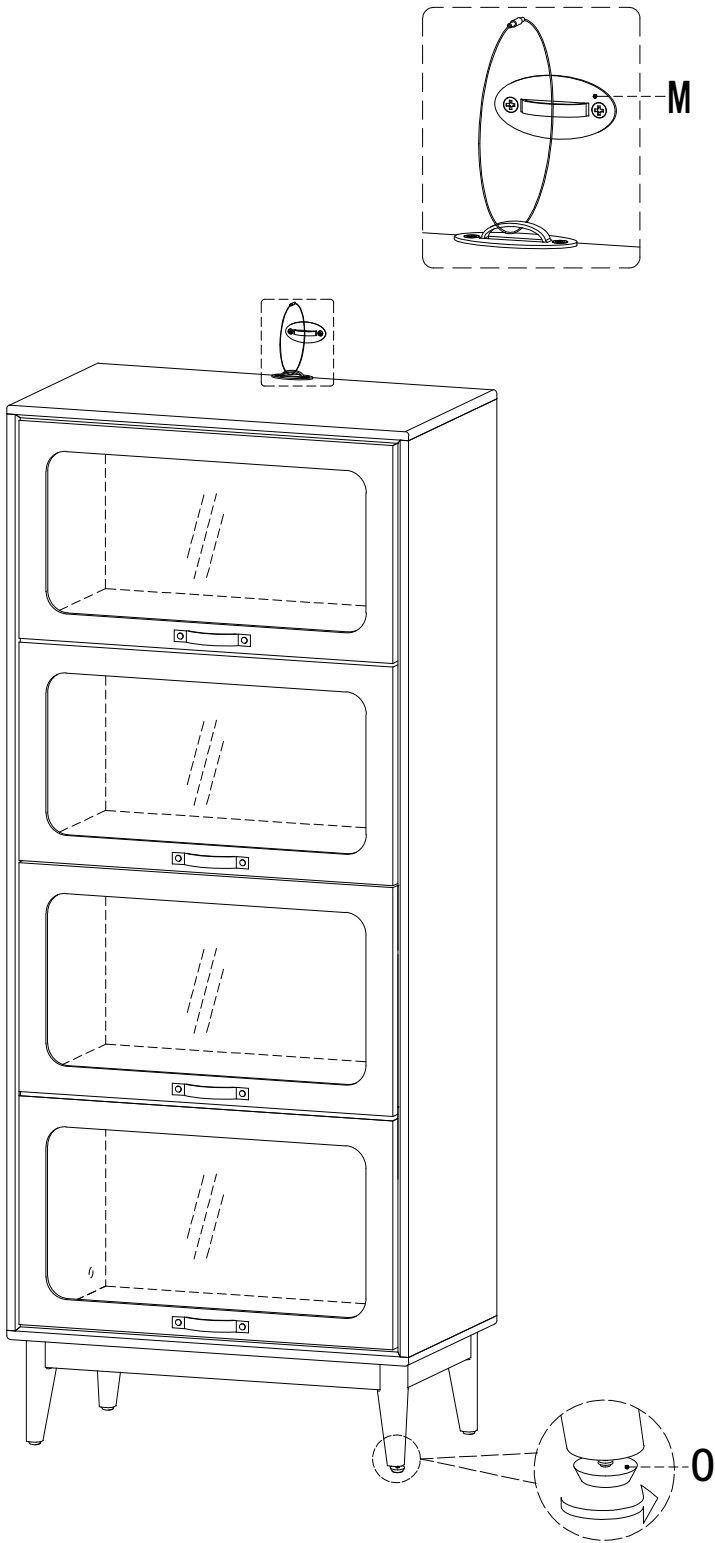Step 8



►如图:先将柜体移动到靠墙放置，然后调整脚柱底部的五金脚垫O，使柜身平稳。
再用五金M将柜子的顶部后端与墙面连接，防止柜子倾倒伤人。
组装完成。

M		1SET
O		4PCS