D3: дверца, съёмная площадка, мягкие держатели

Корпус 654 x 360 x 800; закрытый фасад выступает вперёд на 18. Опоры гитары выступают вправо на 120.

Старый R6 и прежние D1/D2 сохранены. D2 отклонён владельцем, его чертежи не актуальны для D3.

15 деталей ЛДСП 16; 34 конфирмата 7x50 и 20 саморезов 4x30 в основных соединениях.

Ручки в L/R: сквозные пазы 110x30, R15, центр u175 / v680. Чистовой верх Y711.

Полка Katana горизонтальная, верх Y236; усилитель 470x398x238, масса 11,6 кг.

Столешница Y800, ноутбук Air 15 помещается. До низа столешницы над Katana 150 мм.

AIRSTEP Kat 300x45x70, 0,65 кг; площадка PB 500x220x16, верх в отсеке Y64.

Откидная дверца F 618x100x16; ось поворота X, Y34, Z-2. Рабочий угол 0..90 градусов.

Новые покупные узлы пока не имеют подтверждённой присадки. Их отверстия НЕ выдуманы в DXF.

Сверления корпуса и контуры показаны для проверки. Для полного заказа этого комплекта недостаточно.

Присадка петли, фиксатора, ограничителей и держателей не утверждена: не сверлить по 3D.

Держатели показаны по принципу On-Stage. Материал оригинала и доступный аналог с паспортом не подтверждены.

Нужны примерка гитары, выбор фурнитуры и испытания узлов. Это компоновка, не выпуск в производство.

Без страховки от опрокидывания не эксплуатировать; тип анкера зависит от стены.

Переносить только пустую стойку вдвоём. Вентиляция отложена.

Нижний отсек: последовательность без телескопического ящика

1. Потянуть за прорезь фасада. Опустить на 90 градусов, удерживая рукой; не бросать вниз.

2. Петля 500 мм вдоль нижней кромки; два ограничителя хода, один магнитный фиксатор закрытия.

3. Приподнять площадку на 10 мм, вытащить на 430 мм вперёд; затем поставить на пол.

4. На площадке нет боковин ящика. Нажимать педаль только на полу, не на открытом фасаде.

5. В обратном порядке вернуть площадку, уложить кабель и поднять фасад. Кабель не зажимать петлёй.

Проверка кинематики: 91 положение дверцы. Минимум до пола 18 мм; дверца остаётся перед корпусом.

При вынимании: низ ножек Y42, верх открытого фасада Y34 - зазор 8 мм.

Верх AIRSTEP при подъёме Y119; низ переднего ребра Y140 - зазор 21 мм.

Показанная ось требует соответствующей установки петли. Сначала примерить петлю к образцу ЛДСП 16.

Шаблон отверстий, тип ограничителей и их длина - HOLD. Этот лист не задаёт ложную заводскую присадку.


Закрыто



Фасад вниз



Площадка вынута

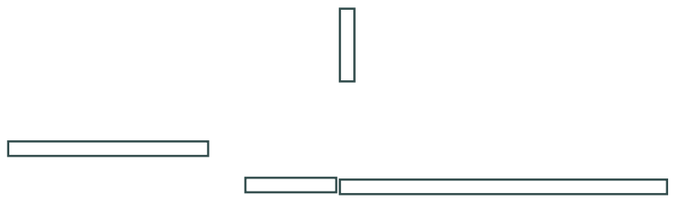

Гитара: принцип оригинала, без деревянной вилки

Две нижние мягкие консоли: опорные оси Y100, Z110 и Z285, вылет 120 мм от боковины X654.

Верхний мягкий ограничитель: ось Y760, Z180, вылет 115 мм; две мягкие ограничительные шайбы.

Форма воспроизведена по крупным фото производителя, а не по чужому рисунку.

Производитель не указал марку пластика: утверждать, что это именно полиэтилен, нельзя.

Выбранного покупного аналога с чертежом крепления пока нет. Резерв на три держателя 1000 □.

Не заменять нижние опоры обычными крючками за гриф: другая нагрузка и другая геометрия.

Рекомендуемая схема крепления к ЛДСП: сквозной болт с широкой шайбой/ответной пластиной,

а не длинный шуруп в 16-мм плиту. Диаметр и присадка - только по выбранному держателю.

Расчётное требование при 5 кг и плече 90 мм: до 4,42 Нм на одну нижнюю опору при неравномерности.

Гриф только ограничивается от выпадения. Две нижние опоры несут массу; нужен удерживающий ремешок.

Контактные накладки должны быть совместимы с лаком гитары. Никакой бытовой резины с неизвестным составом.

Примерка и проба эквивалентом груза обязательны до использования настоящей гитары.

Фото верхнего ограничителя On-Stage (ссылка)

Фото нижней мягкой опоры On-Stage (ссылка)

Устойчивость и ограничения нагрузки

Опоры пола X0..654, Z20..340. Плотность ЛДСП принята 600 кг/м³; масса фурнитуры не учитывается.

Скрининговый расчёт, не сертификация: Fкр = восстанавливающий момент / 0,8 м.

Без Katana устойчивость против толчка 50 Н сверху не обеспечена. Страховка обязательна.

Полка K: одна вертикальная балка 16x80 с пролётом 622 несёт 20 кг по консервативной схеме.

Напряжение 1.788 МПа; условный длительный прогиб 2.702 мм.

Для фактической плиты нужно подтвердить E>=1600 МПа и прочность изгиба >=11 МПа.

Педалборд: расчётное усилие нажатия 300 Н, только на полу. Это не ступенька.

Ручки: переносить пустой корпус вдвоём, не стойку с усилителем и гитарой. Прочность вырезов не испытана.

Katana / гитара / дверца / площадка на полу	Масса, кг	Fкр вперёд / вправо, Н
amp0_guitar0_open0_floor0	18.45	36.2 / 74.0
amp0_guitar0_open1_floor0	18.45	35.9 / 74.0
amp0_guitar0_open1_floor1	16.43	32.4 / 65.9
amp0_guitar1_open0_floor0	23.45	46.0 / 70.2
amp0_guitar1_open1_floor0	23.45	45.7 / 70.2
amp0_guitar1_open1_floor1	21.43	42.2 / 62.1
amp1_guitar0_open0_floor0	30.05	56.7 / 120.5
amp1_guitar0_open1_floor0	30.05	56.4 / 120.5
amp1_guitar0_open1_floor1	28.03	52.9 / 112.4
amp1_guitar1_open0_floor0	35.05	66.5 / 116.7
amp1_guitar1_open1_floor0	35.05	66.2 / 116.7
amp1_guitar1_open1_floor1	33.03	62.7 / 108.6

Смета: поштучно и на вес, без лишних упаковок

Фурнитура с явно указанными резервами: 2305.08 □. Общий предварительный бюджет: 13420.04 □.

Доставка и монтаж к стене не включены; это не котировка цеха и не окончательная цена изделия.

Крепика: 34 конфирмата x 1,98 = 67,32 □; 20 саморезов x ~0,002 кг x 1273,96 = ~50,96 □.

Сумма весовых позиций ориентировочная: масса в карточке округлена, оплату определят весы магазина.


Шайбы DIN 9021 M10: 3,74 □/шт.; фасадные дюбели тоже есть поштучно. Упаковка не нужна.

В актуальную смету не входит рулон резины, большие пачки саморезов или направляющие ящика.

Точные ссылки, суммы по позициям и различие цены/резерва - в hardware.html.

Конфирмат 7×50, внутренний шестигранник	34 шт.	67.32 □
Саморез 4×30, головка со сферой, PZ	20 шт. ≈ 0,040 кг	50.96 □
Рояльная петля 500 мм	1 шт. / резерв	150.00 □
Ограничители откидывания, пара	резерв	200.00 □
Магнитный фиксатор с ответной частью	1 компл. / резерв	100.00 □
Мягкие привинчиваемые опоры гитары	3 шт. / резерв	1000.00 □
Липучка UNIBOB 49310, 20 мм × 1 м	1 комплект	232.80 □
Подпятники / мягкие накладки	резерв	104.00 □
Малый крепёж петли, фиксатора и держателей	резерв поштучно/весом	100.00 □
Страховка от опрокидывания	резерв	300.00 □

L / Боковина левая / 360 x 768 x 16

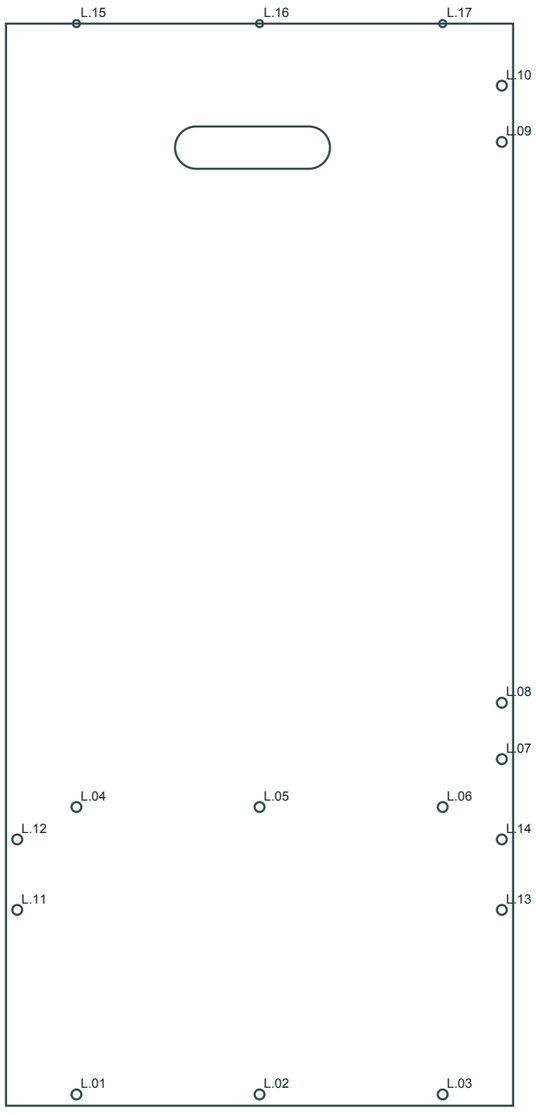

ID	u	v	n	Ø	глубина	направление		
L.01		50	8	0	7	16	[0, 0, 1]	
L.02		180	8	0	7	16	[0, 0, 1]	
L.03		310	8	0	7	16	[0, 0, 1]	
L.04		50	212	0	7	16	[0, 0, 1]	
L.05		180	212	0	7	16	[0, 0, 1]	
L.06		310	212	0	7	16	[0, 0, 1]	
L.07		352	246	0	7	16	[0, 0, 1]	
L.08		352	286	0	7	16	[0, 0, 1]	
L.09		352	684	0	7	16	[0, 0, 1]	
L.10		352	724	0	7	16	[0, 0, 1]	
L.11		8	139	0	7	16	[0, 0, 1]	
L.12		8	189	0	7	16	[0, 0, 1]	
L.13		352	139	0	7	16	[0, 0, 1]	
L.14		352	189	0	7	16	[0, 0, 1]	
L.15		50	768	8	5	38	[0, -1, 0]	
L.16		180	768	8	5	38	[0, -1, 0]	
L.17		310	768	8	5	38	[0, -1, 0]	

Паз: центр (175; 680), 110x30, R15.0


u вправо, v вверх. n - толщина. Начало в чистовом углу детали; направления в таблице локальные.

Покупная фурнитура: присадка HOLD. Контур после кромки 0,4 мм; распил прямоугольника -0,8 мм по обеим осям.

Отверстия конфирмата в головной детали: фаска Ø10 x 1,5; сверить с фактической головкой до серии.

HOLD: не передавать в производство до подбора фурнитуры и проверки её присадки. Размеры мм.

R / Боковина правая / 360 x 768 x 16

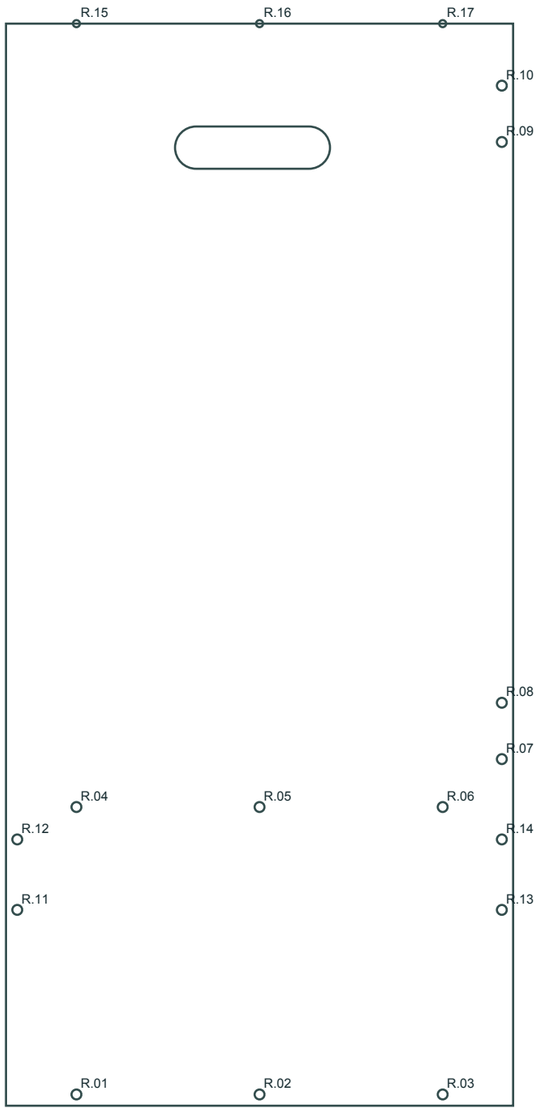

ID	u	v	n	Ø	глубина	направление		
R.01		50		8	16	7	16	[0, 0, -1]
R.02		180		8	16	7	16	[0, 0, -1]
R.03		310		8	16	7	16	[0, 0, -1]
R.04		50		212	16	7	16	[0, 0, -1]
R.05		180		212	16	7	16	[0, 0, -1]
R.06		310		212	16	7	16	[0, 0, -1]
R.07		352		246	16	7	16	[0, 0, -1]
R.08		352		286	16	7	16	[0, 0, -1]
R.09		352		684	16	7	16	[0, 0, -1]
R.10		352		724	16	7	16	[0, 0, -1]
R.11		8		139	16	7	16	[0, 0, -1]
R.12		8		189	16	7	16	[0, 0, -1]
R.13		352		139	16	7	16	[0, 0, -1]
R.14		352		189	16	7	16	[0, 0, -1]
R.15		50		768	8	5	38	[0, -1, 0]
R.16		180		768	8	5	38	[0, -1, 0]
R.17		310		768	8	5	38	[0, -1, 0]

Паз: центр (175; 680), 110x30, R15.0

u вправо, v вверх. n - толщина. Начало в чистовом углу детали; направления в таблице локальные.

Покупная фурнитура: присадка HOLD. Контур после кромки 0,4 мм; распил прямоугольника -0,8 мм по обеим осям.

Отверстия конфирмата в головной детали: фаска Ø10 x 1,5; сверить с фактической головкой до серии.

HOLD: не передавать в производство до подбора фурнитуры и проверки её присадки. Размеры мм.

T / Столешница ноутбука / 654 x 360 x 16

ID	u	v	n	Ø	глубина	направление			
T.01			8		50	16	7	16	[0, 0, -1]
T.02			8		180	16	7	16	[0, 0, -1]
T.03			8		310	16	7	16	[0, 0, -1]
T.04			646		50	16	7	16	[0, 0, -1]
T.05			646		180	16	7	16	[0, 0, -1]
T.06			646		310	16	7	16	[0, 0, -1]



u вправо, v вверх. n - толщина. Начало в чистовом углу детали; направления в таблице локальные.


Покупная фурнитура: присадка HOLD. Контур после кромки 0,4 мм; распил прямоугольника -0,8 мм по обеим осям.

Отверстия конфирмата в головной детали: фаска Ø10 x 1,5; сверить с фактической головкой до серии.

HOLD: не передавать в производство до подбора фурнитуры и проверки её присадки. Размеры мм.

D / Дно корпуса / 622 x 360 x 16

ID	u	v	n	Ø	глубина	направление		
D.01		0		50	8	5	38	[1, 0, 0]
D.02		0		180	8	5	38	[1, 0, 0]
D.03		0		310	8	5	38	[1, 0, 0]
D.04		622		50	8	5	38	[-1, 0, 0]
D.05		622		180	8	5	38	[-1, 0, 0]
D.06		622		310	8	5	38	[-1, 0, 0]
D.07		54		45	16	4.5	16	[0, 0, -1]
D.08		311		45	16	4.5	16	[0, 0, -1]
D.09		568		45	16	4.5	16	[0, 0, -1]
D.10		54		315	16	4.5	16	[0, 0, -1]
D.11		311		315	16	4.5	16	[0, 0, -1]
D.12		568		315	16	4.5	16	[0, 0, -1]

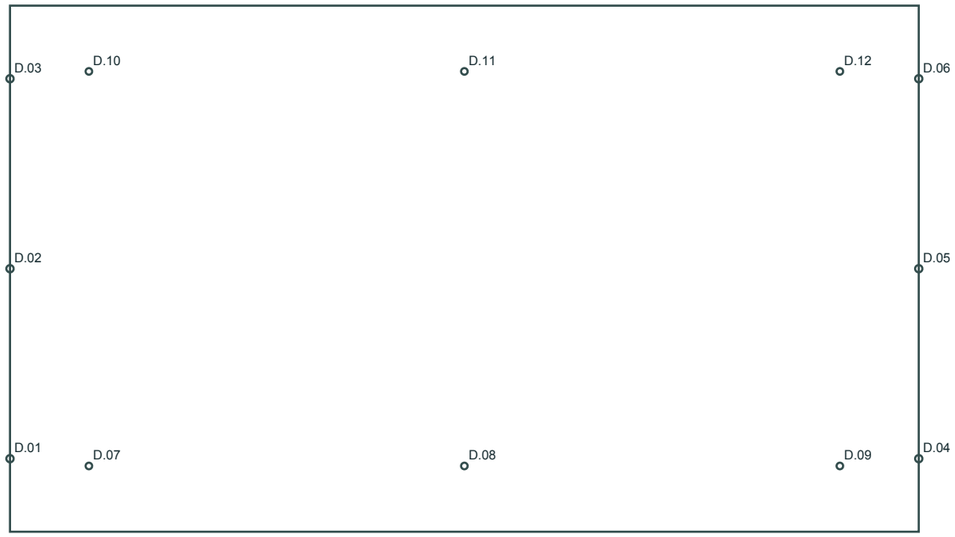


u вправо, v вверх. n - толщина. Начало в чистовом углу детали; направления в таблице локальные.

Покупная фурнитура: присадка HOLD. Контур после кромки 0,4 мм; распил прямоугольника -0,8 мм по обеим осям.

Отверстия конфирмата в головной детали: фаска Ø10 x 1,5; сверить с фактической головкой до серии.

K / Полка Katana / 622 x 360 x 16

ID	u	v	n	Ø	глубина	направление
K.01	0	50	8	5	38	[1, 0, 0]
K.02	0	180	8	5	38	[1, 0, 0]
K.03	0	310	8	5	38	[1, 0, 0]
K.04	622	50	8	5	38	[-1, 0, 0]
K.05	622	180	8	5	38	[-1, 0, 0]
K.06	622	310	8	5	38	[-1, 0, 0]
K.07	84	8	16	4.5	16	[0, 0, -1]
K.08	234	8	16	4.5	16	[0, 0, -1]
K.09	384	8	16	4.5	16	[0, 0, -1]
K.10	534	8	16	4.5	16	[0, 0, -1]
K.11	84	352	16	4.5	16	[0, 0, -1]
K.12	234	352	16	4.5	16	[0, 0, -1]
K.13	384	352	16	4.5	16	[0, 0, -1]
K.14	534	352	16	4.5	16	[0, 0, -1]

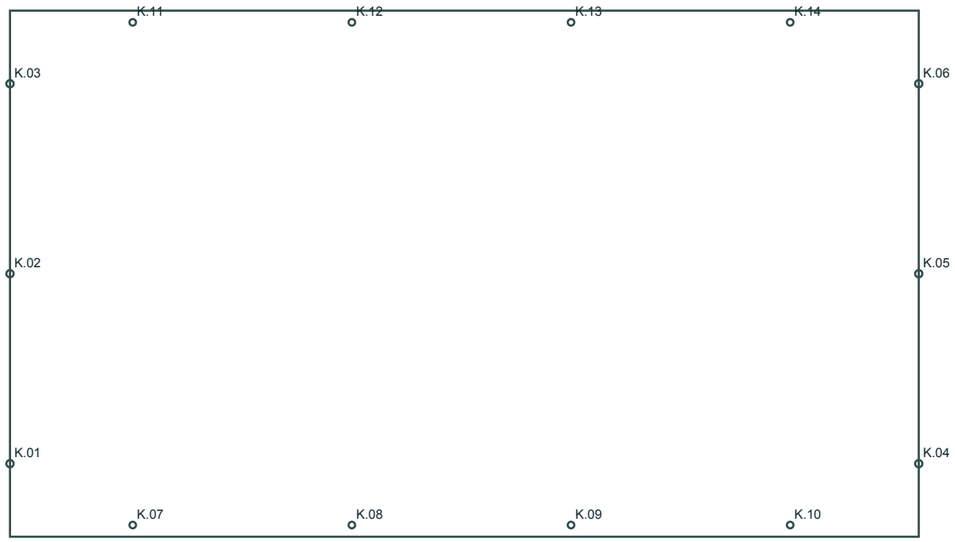

u вправо, v вверх. n - толщина. Начало в чистовом углу детали; направления в таблице локальные.

Покупная фурнитура: присадка HOLD. Контур после кромки 0,4 мм; распил прямоугольника -0,8 мм по обеим осям.

Отверстия конфирмата в головной детали: фаска Ø10 x 1,5; сверить с фактической головкой до серии.

KF / Переднее ребро полки / 622 x 80 x 16

ID	u	v	n	Ø	глубина	направление
KF.01	0	15	8	5	38	[1, 0, 0]
KF.02	0	65	8	5	38	[1, 0, 0]
KF.03	622	15	8	5	38	[-1, 0, 0]
KF.04	622	65	8	5	38	[-1, 0, 0]
KF.05	84	80	8	2.5	12	[0, -1, 0]
KF.06	234	80	8	2.5	12	[0, -1, 0]
KF.07	384	80	8	2.5	12	[0, -1, 0]
KF.08	534	80	8	2.5	12	[0, -1, 0]



u вправо, v вверх. n - толщина. Начало в чистовом углу детали; направления в таблице локальные.

Покупная фурнитура: присадка HOLD. Контур после кромки 0,4 мм; распил прямоугольника -0,8 мм по обеим осям.

Отверстия конфирмата в головной детали: фаска Ø10 x 1,5; сверить с фактической головкой до серии.

HOLD: не передавать в производство до подбора фурнитуры и проверки её присадки. Размеры мм.

KR / Заднее ребро полки / 622 x 80 x 16

ID	u	v	n	Ø	глубина	направление
KR.01	0	15	8	5	38	[1, 0, 0]
KR.02	0	65	8	5	38	[1, 0, 0]
KR.03	622	15	8	5	38	[-1, 0, 0]
KR.04	622	65	8	5	38	[-1, 0, 0]
KR.05	84	80	8	2.5	12	[0, -1, 0]
KR.06	234	80	8	2.5	12	[0, -1, 0]
KR.07	384	80	8	2.5	12	[0, -1, 0]
KR.08	534	80	8	2.5	12	[0, -1, 0]



u вправо, v вверх. n - толщина. Начало в чистовом углу детали; направления в таблице локальные.

Покупная фурнитура: присадка HOLD. Контур после кромки 0,4 мм; распил прямоугольника -0,8 мм по обеим осям.

Отверстия конфирмата в головной детали: фаска Ø10 x 1,5; сверить с фактической головкой до серии.

HOLD: не передавать в производство до подбора фурнитуры и проверки её присадки. Размеры мм.

V / Нижняя задняя связь / 622 x 80 x 16

ID	u	v	n	Ø	глубина	направление		
V.01		0		20	8	5	38	[1, 0, 0]
V.02		0		60	8	5	38	[1, 0, 0]
V.03		622		20	8	5	38	[-1, 0, 0]
V.04		622		60	8	5	38	[-1, 0, 0]



u вправо, v вверх. n - толщина. Начало в чистовом углу детали; направления в таблице локальные.

Покупная фурнитура: присадка HOLD. Контур после кромки 0,4 мм; распил прямоугольника -0,8 мм по обеим осям.

Отверстия конфирмата в головной детали: фаска Ø10 x 1,5; сверить с фактической головкой до серии.

HOLD: не передавать в производство до подбора фурнитуры и проверки её присадки. Размеры мм.

U / Верхняя задняя связь / 622 x 80 x 16

ID	u	v	n	Ø	глубина	направление		
U.03		0		20	8	5	38	[1, 0, 0]
U.04		0		60	8	5	38	[1, 0, 0]
U.05		622		20	8	5	38	[-1, 0, 0]
U.06		622		60	8	5	38	[-1, 0, 0]



u вправо, v вверх. n - толщина. Начало в чистовом углу детали; направления в таблице локальные.

Покупная фурнитура: присадка HOLD. Контур после кромки 0,4 мм; распил прямоугольника -0,8 мм по обеим осям.

Отверстия конфирмата в головной детали: фаска Ø10 x 1,5; сверить с фактической головкой до серии.

HOLD: не передавать в производство до подбора фурнитуры и проверки её присадки. Размеры мм.

E1 / Опорная планка корпуса / 654 x 50 x 16

ID	u	v	n	Ø	глубина	направление
E1.01		70		25	16	2.5	12	[0, 0, -1]
E1.02		327		25	16	2.5	12	[0, 0, -1]
E1.03		584		25	16	2.5	12	[0, 0, -1]



u вправо, v вверх. n - толщина. Начало в чистовом углу детали; направления в таблице локальные.

Покупная фурнитура: присадка HOLD. Контур после кромки 0,4 мм; распил прямоугольника -0,8 мм по обеим осям.

Отверстия конфирмата в головной детали: фаска Ø10 x 1,5; сверить с фактической головкой до серии.

HOLD: не передавать в производство до подбора фурнитуры и проверки её присадки. Размеры мм.

E2 / Опорная планка корпуса / 654 x 50 x 16

ID	u	v	n	Ø	глубина	направление
E2.01	70	25	16	2.5	12	[0, 0, -1]
E2.02	327	25	16	2.5	12	[0, 0, -1]
E2.03	584	25	16	2.5	12	[0, 0, -1]



u вправо, v вверх. n - толщина. Начало в чистовом углу детали; направления в таблице локальные.


Покупная фурнитура: присадка HOLD. Контур после кромки 0,4 мм; распил прямоугольника -0,8 мм по обеим осям.

Отверстия конфирмата в головной детали: фаска Ø10 x 1,5; сверить с фактической головкой до серии.

HOLD: не передавать в производство до подбора фурнитуры и проверки её присадки. Размеры мм.

F / Откидная нижняя дверца / 618 x 100 x 16

ID	u	v	n	Ø	глубина	направление

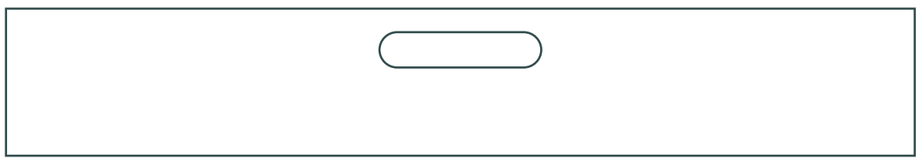

Паз: центр (309; 72), 110x24, R12.0

u вправо, v вверх. n - толщина. Начало в чистовом углу детали; направления в таблице локальные.


Покупная фурнитура: присадка HOLD. Контур после кромки 0,4 мм; распил прямоугольника -0,8 мм по обеим осям.

Отверстия конфирмата в головной детали: фаска Ø10 x 1,5; сверить с фактической головкой до серии.

HOLD: не передавать в производство до подбора фурнитуры и проверки её присадки. Размеры мм.

PB / Съёмная площадка AIRSTEP / 500 x 220 x 16

ID	u	v	n	Ø	глубина	направление		
PB.01		50.0		22.5	16.0	4.5	16	[0, 0, -1]
PB.02		250.0		22.5	16.0	4.5	16	[0, 0, -1]
PB.03		450.0		22.5	16.0	4.5	16	[0, 0, -1]
PB.04		50.0		197.5	16.0	4.5	16	[0, 0, -1]
PB.05		250.0		197.5	16.0	4.5	16	[0, 0, -1]
PB.06		450.0		197.5	16.0	4.5	16	[0, 0, -1]

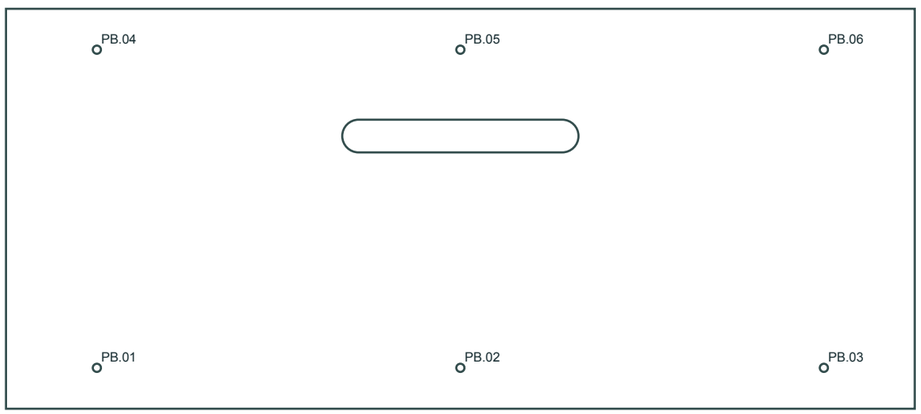

Паз: центр (250; 150), 130x18, R9.0

u вправо, v вверх. n - толщина. Начало в чистовом углу детали; направления в таблице локальные.

Покупная фурнитура: присадка HOLD. Контур после кромки 0,4 мм; распил прямоугольника -0,8 мм по обеим осям.

Отверстия конфирмата в головной детали: фаска Ø10 x 1,5; сверить с фактической головкой до серии.

HOLD: не передавать в производство до подбора фурнитуры и проверки её присадки. Размеры мм.

PF1 / Опора педалборда 1 / 500 x 35 x 16

ID	u	v	n	Ø	глубина	направление
PF1.01	50.0	17.5	16.0	2.5	12	[0, 0, -1]
PF1.02	250.0	17.5	16.0	2.5	12	[0, 0, -1]
PF1.03	450.0	17.5	16.0	2.5	12	[0, 0, -1]



u вправо, v вверх. n - толщина. Начало в чистовом углу детали; направления в таблице локальные.

Покупная фурнитура: присадка HOLD. Контур после кромки 0,4 мм; распил прямоугольника -0,8 мм по обеим осям.

Отверстия конфирмата в головной детали: фаска Ø10 x 1,5; сверить с фактической головкой до серии.

HOLD: не передавать в производство до подбора фурнитуры и проверки её присадки. Размеры мм.

PF2 / Опора педалборда 2 / 500 x 35 x 16

ID	u	v	n	Ø	глубина	направление
PF2.01	50.0		17.5	16.0	2.5	12	[0, 0, -1]
PF2.02	250.0		17.5	16.0	2.5	12	[0, 0, -1]
PF2.03	450.0		17.5	16.0	2.5	12	[0, 0, -1]



u вправо, v вверх. n - толщина. Начало в чистовом углу детали; направления в таблице локальные.

Покупная фурнитура: присадка HOLD. Контур после кромки 0,4 мм; распил прямоугольника -0,8 мм по обеим осям.

Отверстия конфирмата в головной детали: фаска Ø10 x 1,5; сверить с фактической головкой до серии.

HOLD: не передавать в производство до подбора фурнитуры и проверки её присадки. Размеры мм.