# QlockWiFive

### Bedienungsanleitung v1.0

gültig ab Hardware v2.1

6.8.2023

**Bracci Electronics** 

### Herzlichen Glückwunsch zur QlockWiFive Wortuhr!

### Top-Features:

- Uhrzeit in Worten
- Bedienung via Infrarot Fernbedienung, Webinterface oder über Taster auf der Rückseite der Uhr
- automatische Helligkeitsregelung
- Info zum Raumklima
- Info zur Umgebung
- Hochpräzise Uhrzeit (Uhrenquarz, Synchronisierung mit Zeitserver)
- Events (Jahrestage mit Lauftexten und Animationen)

## Lieferumfang

- 1. QlockWiFive Uhrwerk
- 2. Zifferblatt
- 3. Netzteil
- 4. Infrarot Fernbedienung







## Darstellung Uhrzeit

Beispiel: 06:09

1. Zusatzminute

Die QlockWiFive nutzt für die Zeitangabe

- Worte
- 4 Punkte/Symbole (1 je Ecke)



2. Zusatzminute

Uhrzeit in Worten Genauigkeit: 5 Minuten

Vergangenheit <sup>1</sup> Leuchtet ab 1. bis 4. Zusatzminute

3. Zusatzminute

4. Zusatzminute

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> optional aktivierbar für Schweizerdeutsch

## Darstellung Menu & Einstellungen

Das Menu und die Einstellungen (Webinterface ausgenommen) werden direkt am Zifferblatt der Uhr dargestellt. Jeder Buchstabe stellt dabei ein Pixel dar. Es ergibt sich eine 10x11 Pixelmatrix.





## Darstellung Lauftexte

Jeder Buchstabe stellt ein Pixel dar. Es ergibt sich eine 10x11 Pixelmatrix. Der Lauftext wird von links nach rechts «durchgeschoben».



## WiFi Setup


Es empfiehlt sich, die QlockWiFive Wortuhr via WiFi mit dem Internet zu verbinden, um

- höchste Genauigkeit des Uhrwerks zu garantieren
  - Uhrzeit synchronisiert sich regelmässig mit einem Zeitserver
  - Automatischer Wechsel zwischen Sommer-/Winterzeit
- regionale Wetterinformationen abzurufen <sup>1</sup>

Das Produkt funktioniert auch offline.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> nur möglich mit persönlichem «OpenWeather» API-Key

## WiFi Setup - Variante 1 (SSID & PW)

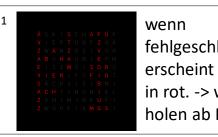

fehlgeschlagen, erscheint «WIFI» in rot. -> wiederholen ab Punkt 1











- 1. Uhr mit Strom versorgen (mitgeliefertes Netzteil verwenden)
- 2. Uhr zeigt «WIFI» in weisser Schrift und bietet sich als WiFi-Access Point (AP) an.
- 3. Am PC oder Smartphone nach WiFi-Access Point mit SSID QLOCKWIFIVE-XXXXXX suchen und verbinden. Das Passwort lautet

12345678

- 4. Es öffnet sich automatisch der Internet Browser und ruft die IP-Adresse **192.168.4.1** auf. (Andernfalls diesen Vorgang manuell ausführen)
- 5. Configure WiFi klicken

- 6. SSID des Netzwerks, mit welchem sich die Uhr verbinden soll, anwählen. (Falls nicht gefunden, **Scan** klicken)
- 7. Passwort des gewählten Netzwerks eingeben
- 8. save klicken

- 9. Sobald die Uhr am Netzwerk angemeldet ist, wechselt «WIFI» die Farbe zu grün. 1
- 10. Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint die IP-Adresse als Lauftext. Anleitung zur Nutzung des Webinterfaces im Kap. «Webinterface».

muss innert 30s erfolgen \*

## WiFi Setup - Variante 2 (WPS)













- Uhr mit Strom versorgen (Netzteil 5V, mind. 2.5A)
- Uhr zeigt «WIFI» in weisser Schrift und bietet sich als WiFi-Access Point (AP) an.
- 3. 30s warten

- 4. Uhr zeigt «**WIFI**» in roter Schrift.
- 5. Es erscheint die AP IP-Adresse als Lauftext.
- 6. Am WiFi-Router die WPS-Taste drücken.



 «Mode» Taster auf der Rückseite der Uhr mindestens 5s gedrückt halten, bis «WPS» in weisser Schrift anzeigt wird.

- 8. «Mode» Taster auf der Rückseite der Uhr während mindestens 5s gedrückt halten bis die Uhr den Text «WPS» in weisser Schrift anzeigt.
- 9. Sobald die Uhr am
  Netzwerk angemeldet ist,
  wechselt «WPS» die Farbe
  zu grün. <sup>1</sup>
- 10. Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint die IP-Adresse als Lauftext. Anleitung zur Nutzung des Webinterfaces im Kap. «Webinterface».

## WiFi Setup - Variante 3 (offline) <sup>1</sup>







- Uhr mit Strom versorgen (Netzteil 5V, mind. 2.5A)
- Uhr zeigt «WIFI» in weisser Schrift und bietet sich als WiFi-Access Point (AP) an.
- 3. 30s warten

- 4. Uhr zeigt «**WIFI**» in roter Schrift.
- 5. Es erscheint die AP IP-Adresse als Lauftext.
- 6. Am PC oder
  Smartphone nach
  WiFi-Access Point mit
  SSID QLOCKWIFIVEXXXXXX-AP suchen
  und verbinden.
  Das Passwort lautet
  12345678
- 7. Somit befindet sich der PC oder Smartphone im selben Netzwerk wie die Uhr.
  Anleitung zur Nutzung des Webinterfaces im Kap. «Webinterface».

#### Nicht empfohlen

Ohne Internetverbindung und Zeitsynchronisierung. Webinterface für Einstellungen nutzbar.

## Bedienung

Nutzungsempfehlung in fetter Schrift

Die QlockWiFive lässt sich auf verschiedene Arten bedienen. Der Funktionsumfang ist jedoch unterschiedlich. <sup>1</sup>

#### Webinterface

- Menu
- WiFi Setup Variante 1
- Grundeinstellungen
- Events
- Admin



### Fernbedienung

- Menu
- Grundeinstellungen
- Schnelleinstellungen



#### Taster an Uhr

- Menu
- Grundeinstellungen
- WPS (für WiFi Setup Variante 2)




URL: {IP-Adresse}

Es muss sichergestellt sein, dass sich der PC oder das Smartphone im selben Netzwerk, wie die Uhr, befindet!

### Webinterface - Startseite

- Nach erfolgreicher Anmeldung der Uhr am Netzwerk (siehe WiFi Setup) oder beim Start des Offline-Modus erscheint an der Uhr die IP-Adresse als Lauftext. Sollte die IP-Adresse vergessen gehen, kann diese durch einen Neustart der Uhr wieder in Erfahrung gebracht werden.
- Jedes Gerät (z.B. PC, Smartphone),
  welches sich im selben Netzwerk, wie
  die Uhr, befindet, kann sich mit dem
  Webinterface der Uhr verbinden. Dazu
  die IP-Adresse der Uhr (z.B.
  192.168.88.88) im Adressfeld des
  Internetbrowsers eingeben. Es
  erscheint die Startseite des
  Webinterfaces.

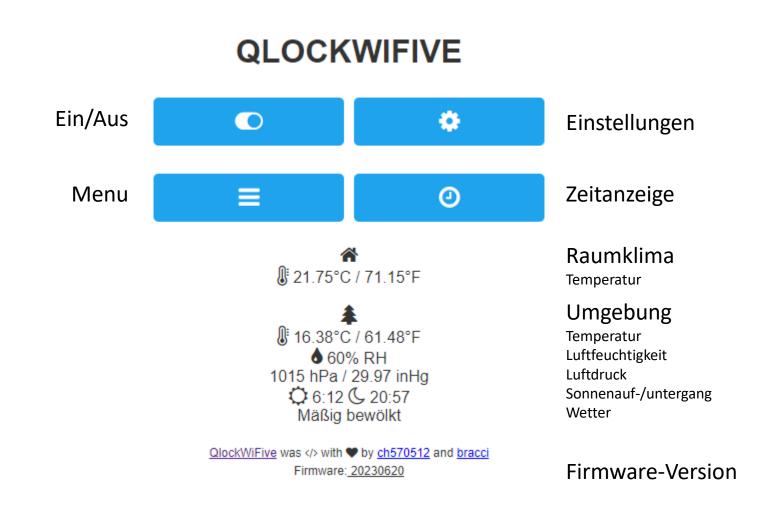

## Webinterface - Einstellungen

Temperaturanzeige (erscheint im 5min-Intervall)

Automatische Helligkeitsregelung anhand des Umgebungslicht-Sensors

Wenn [Auto. Helligkeit aus]: Anzeigehelligkeit Wenn [Auto. Helligkeit ein]: maximale Anzeigehelligkeit

Anzeigefarbe

Automatischer Farbwechsel der Anzeige - kontinuierlich (Mood) oder in gewähltem Zeitintervall

Animation bei Transitionen (z.B. wenn sich die Uhrzeit ändert)

Dauer, bis zurück zur Zeitanzeige gewechselt wird. Z.B. wenn im Menu (Sekunden, Datum, ...)

Tägliche Ausschaltzeit <sup>1</sup>

Tägliche Einschaltzeit <sup>1</sup>

«ES IST» erscheint nur zur halben und vollen Stunde

«GSI» leuchtet zusammen mit dem 1. Zusatzminuten-Indikator (Ecke oben links) <sup>2</sup>


Manuelle Einstellung des Datums/Uhrzeit <sup>3</sup>

Einstellungen speichern

Zu den Events

Zur Startseite

QLOCKWIFIVE Einstellungen

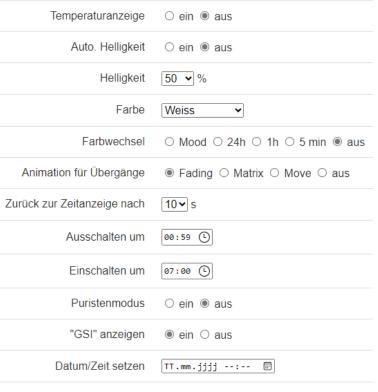





<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>bei Einschaltzeit = Ausschaltzeit ist die Funktion deaktiviert

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> nur für Schweizerdeutsch

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> wird bei Synchronisierungsvorgang mit einem Zeitserver wieder überschrieben

### Webinterface - Events

URL: {IP-Adresse}/handleButtonEvents

Es können maximal 8 Events definiert werden.

#### **QLOCKWIFIVE Events**

Aktiviert den Event

Jahrestag, an welchem der Event angezeigt werden soll (das Jahr hat keinen Einfluss)

Lauftext, der zum Anzeigezeitpunkt dargestellt wird

Animation, welche zum Anzeigezeitpunkt dargestellt wird

Farbe der Eventdarstellung

Anzeigeintervall am definierten Jahrestag



Events speichern

Zu den Einstellungen

Zur Startseite



URL: {IP-Adresse}/admin

Nur für Experten geeignet!

### Webinterface - Admin

### **QLOCKWIFIVE Admin**

URL des gewünschten Zeitserver

Persönlicher API-Key. Kann unter <a href="https://openweathermap.org/">https://openweathermap.org/</a> gratis angefordert werden. Registrierung notwendig.

Standort für Wetter- und Umgebungsinformationen. Mittels Suche unter <a href="https://openweathermap.org/">https://openweathermap.org/</a> kann der genaue Standort-Code ermittelt werden. <sup>1</sup>


Dialekt des montierten Zifferblatts

Admin-Einstellungen speichern

Zum Filesystem (höchste Vorsicht geboten!)

Zu den Einstellungen

Zur Startseite

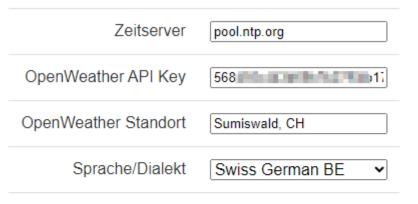







1

Sumiswald Search

Sumiswald, CH 12°C 47.028, 7.745

## Fernbedienung

- Mittels Infrarot Fernbedienung lässt sich die QlockWiFive steuern.
- Die Fernbedienung verfügt über 24 Tasten.

#### **Direkt-Menus**

Sprung zur Zeit-, Sekunden-, Datumsanzeige

#### **Farbauswahl**

Anzeigefarbe gem. Auswahl

#### **Farbwechsel**

Kontinuierlich (Mood) oder in gewähltem Intervall

Übergänge
Animation bei Wortwechsel

Helligkeit & Einstellung




Ein/Aus

Menu Siehe S.19

Settings
Siehe ab S.20


### Taster an der Uhr

- Auf der Rückseite der Uhr befinden sich 3 Taster
  - Mode
  - +
  - \_
- Sie lassen sich ebenso zur Bedienung der Uhr nutzen

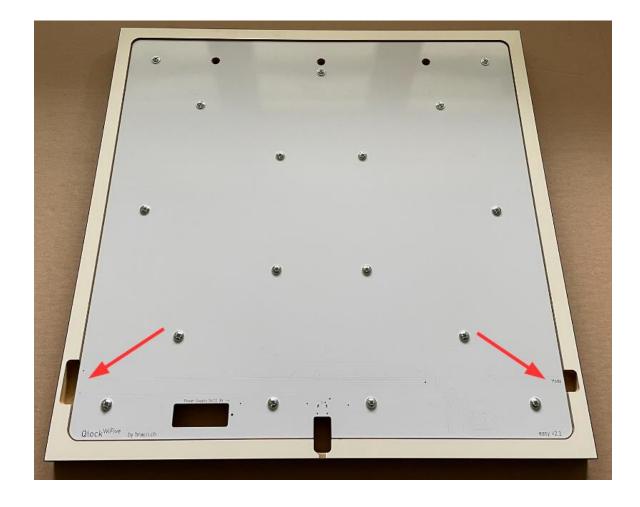


## Equivalente Funktionsbelegungen

Webinterface	Fernbedienung	Taster an Uhr
≡	Menu	Mode
0		
	<b>(*)</b>	

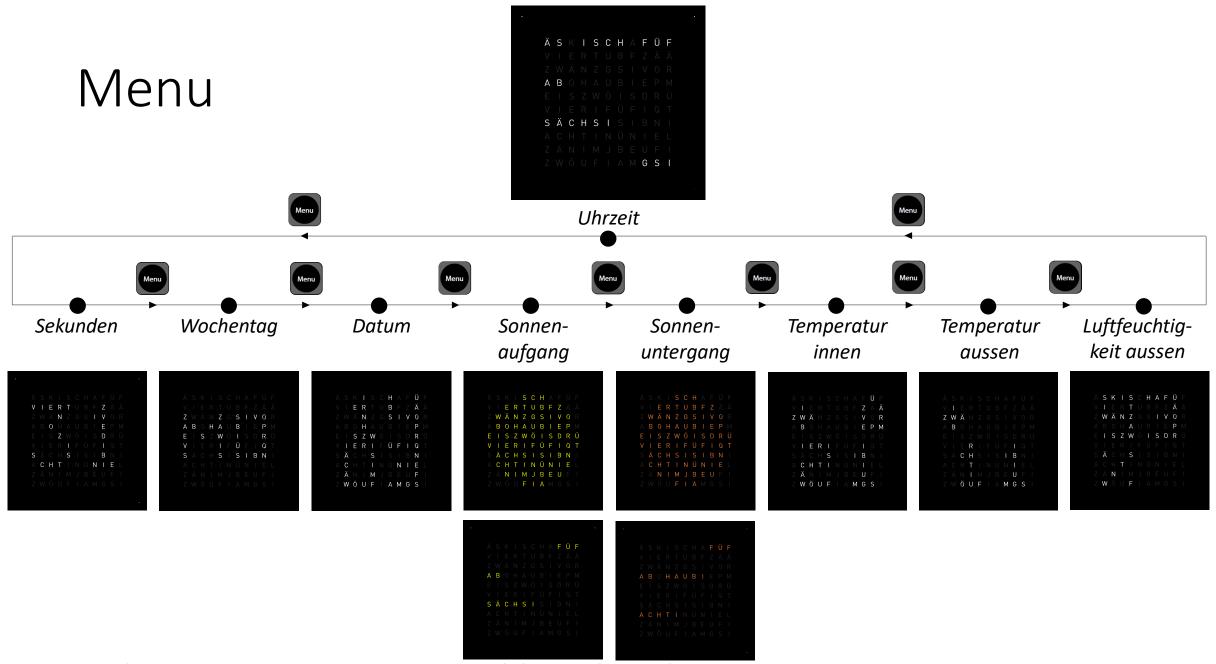

## Einstellungen



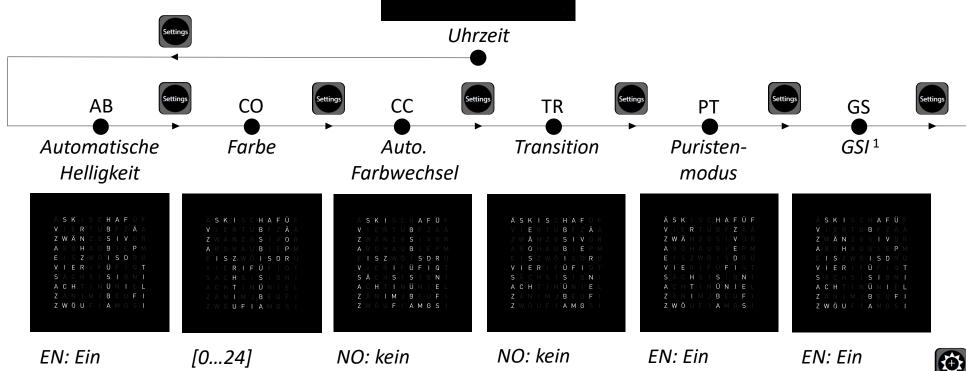

DA: Aus

MD: Mood 5: alle 5min

60: alle 60min 24: alle 24h

FD: Fade

MX: Matrix

DA: Aus

SD: Slide

DA: Aus

Wertes


Einstellung des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> nur bei Schweizerdeutsch

## Einstellungen





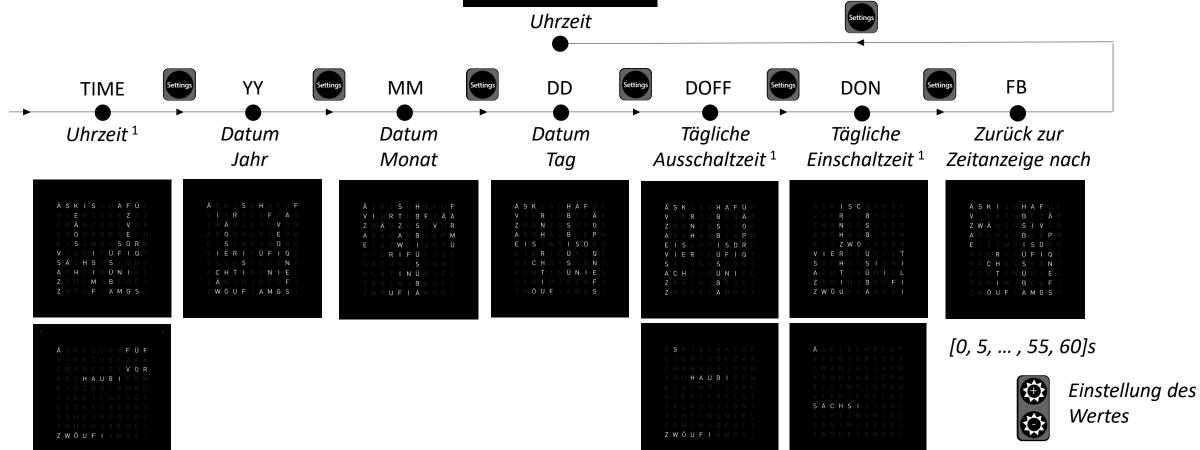

### Weitere, technische Informationen (z.B. Web-API, Source Code):

https://github.com/bracci/Qlockwork

Bracci Electronics (<a href="https://bracci.ch">https://bracci.ch</a>)

Manuel Bracher

Stegmattstrasse 14

3457 Wasen

Schweiz